


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

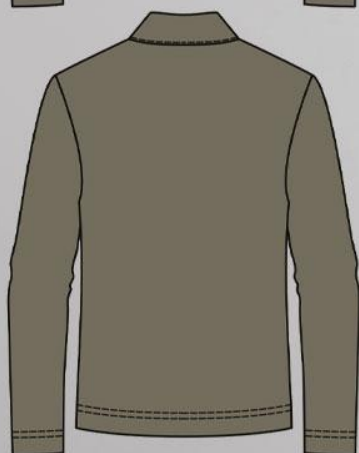

#ФИНН9046

Размеры

44-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



ЛОНГСЛИВ


Финн9046



Выкройка мужского трикотажного лонгслива умеренного объема, прямого силуэта. Детали переда и спинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина лонгслива оформлена отложным воротником с лацканами, образующимися из втачных широких планок переда. Планки переда застёгиваются на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, умеренного объема, длинные. Длина лонгслива - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

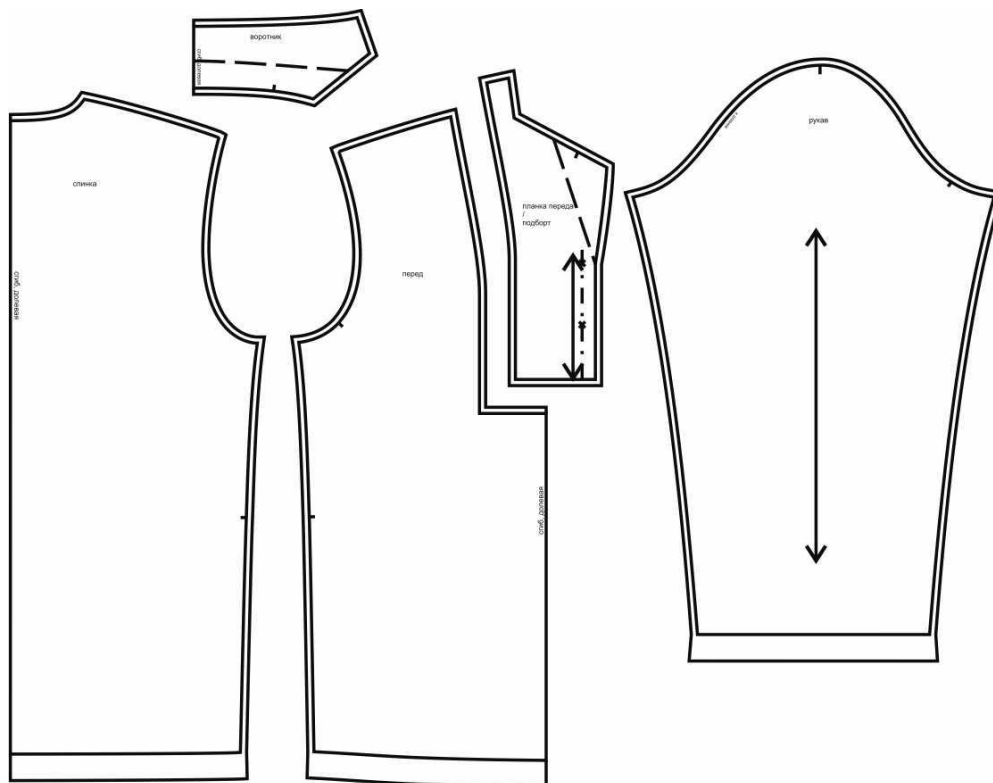


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
8 см	5,5 - 13,1 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

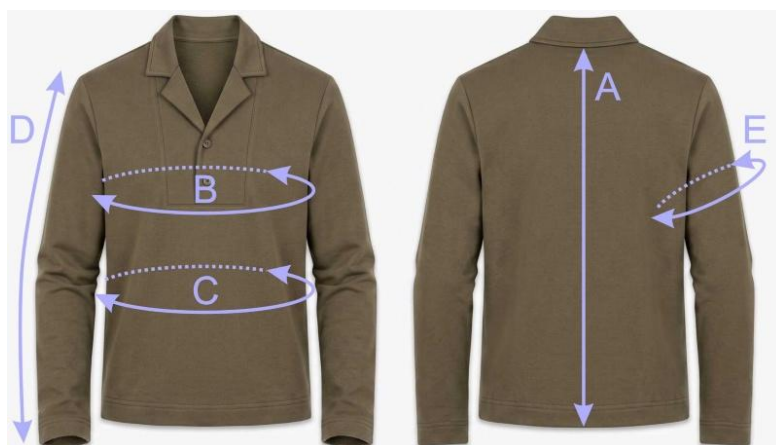

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е
44	165-170	65,4	96,0	90,6	61,0	35,0
	171-177	67,9			62,8	
	178-183	70,4			64,5	
	184-190	72,9			66,3	
	191-197	75,4			68,0	
46	165-170	65,7	100,0	94,7	61,0	36,5
	171-177	68,2			62,7	
	178-183	70,7			64,5	
	184-190	73,2			66,2	
	191-197	75,7			68,0	
48	165-170	66,1	104,0	98,8	61,0	38,0
	171-177	68,6			62,7	
	178-183	71,1			64,5	
	184-190	73,6			66,2	
	191-197	76,1			68,0	
50	165-170	66,4	108,0	102,9	61,0	39,4
	171-177	68,9			62,7	
	178-183	71,4			64,5	
	184-190	73,9			66,2	
	191-197	76,4			68,0	
52	165-170	66,7	112,0	107,0	61,0	40,9
	171-177	69,2			62,7	
	178-183	71,7			64,5	
	184-190	74,2			66,2	

	191-197	76,7			68,0	
54	165-170	67,1	116,0	111,1	61,0	42,4
	171-177	69,6			62,7	
	178-183	72,1			64,5	
	184-190	74,6			66,2	
	191-197	77,1			68,0	
56	165-170	67,4	120,0	115,2	61,0	43,9
	171-177	69,9			62,7	
	178-183	72,4			64,5	
	184-190	74,9			66,2	
	191-197	77,4			68,0	
58	165-170	67,7	124,0	119,4	60,9	45,3
	171-177	70,2			62,7	
	178-183	72,7			64,4	
	184-190	75,2			66,2	
	191-197	77,7			67,9	
60	165-170	68,0	128,0	123,5	60,9	46,8
	171-177	70,5			62,7	
	178-183	73,0			64,4	
	184-190	75,5			66,2	
	191-197	78,0			67,9	
62	165-170	68,4	132,0	127,6	60,9	48,3
	171-177	70,9			62,7	
	178-183	73,4			64,4	
	184-190	75,9			66,2	
	191-197	78,4			67,9	
64	165-170	68,7	136,0	131,7	60,9	49,8
	171-177	71,2			62,7	
	178-183	73,7			64,4	
	184-190	76,2			66,2	
	191-197	78,7			67,9	
66	165-170	69,0	140,0	135,8	60,9	51,2
	171-177	71,5			62,7	
	178-183	74,0			64,4	
	184-190	76,5			66,2	
	191-197	79,0			67,9	
68	165-170	69,4	144,0	139,9	60,9	52,7
	171-177	71,9			62,7	
	178-183	74,4			64,4	
	184-190	76,9			66,2	
	191-197	79,4			67,9	
70	165-170	69,7	148,0	144,0	60,9	54,2
	171-177	72,2			62,7	

	178-183	74,7			64,4	
	184-190	77,2			66,2	
	191-197	79,7			67,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
44	165-170	133	133	113
	171-177	137	137	109
	178-183	140	140	118
	184-190	156	155	121
	191-197	161	158	121
46	165-170	142	142	114
	171-177	149	145	117
	178-183	153	151	119
	184-190	155	157	113
	191-197	159	152	124
48	165-170	143	143	115
	171-177	149	147	118
	178-183	153	144	120
	184-190	157	155	123
	191-197	162	157	125
50	165-170	144	145	124
	171-177	148	149	128
	178-183	154	148	132
	184-190	158	157	135
	191-197	162	161	139
52	165-170	146	146	146
	171-177	150	150	141
	178-183	154	154	154
	184-190	158	158	145
	191-197	163	161	151
54	165-170	154	142	135
	171-177	158	150	146
	178-183	161	159	153

	184-190	159	158	148
	191-197	167	163	151
56	165-170	146	146	136
	171-177	151	151	140
	178-183	165	155	144
	184-190	161	159	147
	191-197	174	163	151
58	165-170	164	147	137
	171-177	164	151	141
	178-183	167	155	144
	184-190	174	159	148
	191-197	176	164	151
60	165-170	160	147	144
	171-177	171	153	151
	178-183	168	156	155
	184-190	180	160	148
	191-197	175	164	163
62	165-170	160	150	148
	171-177	174	160	151
	178-183	168	156	155
	184-190	186	173	159
	191-197	177	165	165
64	165-170	161	154	148
	171-177	186	164	152
	178-183	189	159	156
	184-190	174	170	161
	191-197	190	177	165
66	165-170	164	161	149
	171-177	187	166	153
	178-183	189	171	157
	184-190	188	170	161
	191-197	195	178	166
68	165-170	180	173	149
	171-177	188	168	154
	178-183	196	181	157
	184-190	194	187	162
	191-197	191	199	166
70	165-170	190	173	149
	171-177	204	178	154
	178-183	213	200	158
	184-190	200	176	163
	191-197	208	183	167

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна с лайкрой, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 2-нитка петля с лайкрой, хлопковая рибана с лайкрой, плотная кулирная гладь с лайкрой, пике с лайкрой или эластаном и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Воротник (верхний) – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец лонгслива был отшит из футера 2-нитки петля.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия из основного материала согласно спецификации, а также детали из клеевого прокладочного материала для дублирования подборов и верхнего воротника.




Заготовка планок и подбортов

Продублируйте детали подбортов дублирином с изнаночной стороны. Контрастными нитками, прямыми стежками, проложите контрольные линии на деталях планок и подбортов.



Сложите подборт и планку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте от точки уступа лацкана и далее вниз. Рассеките припуски шва в уступе лацкана перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

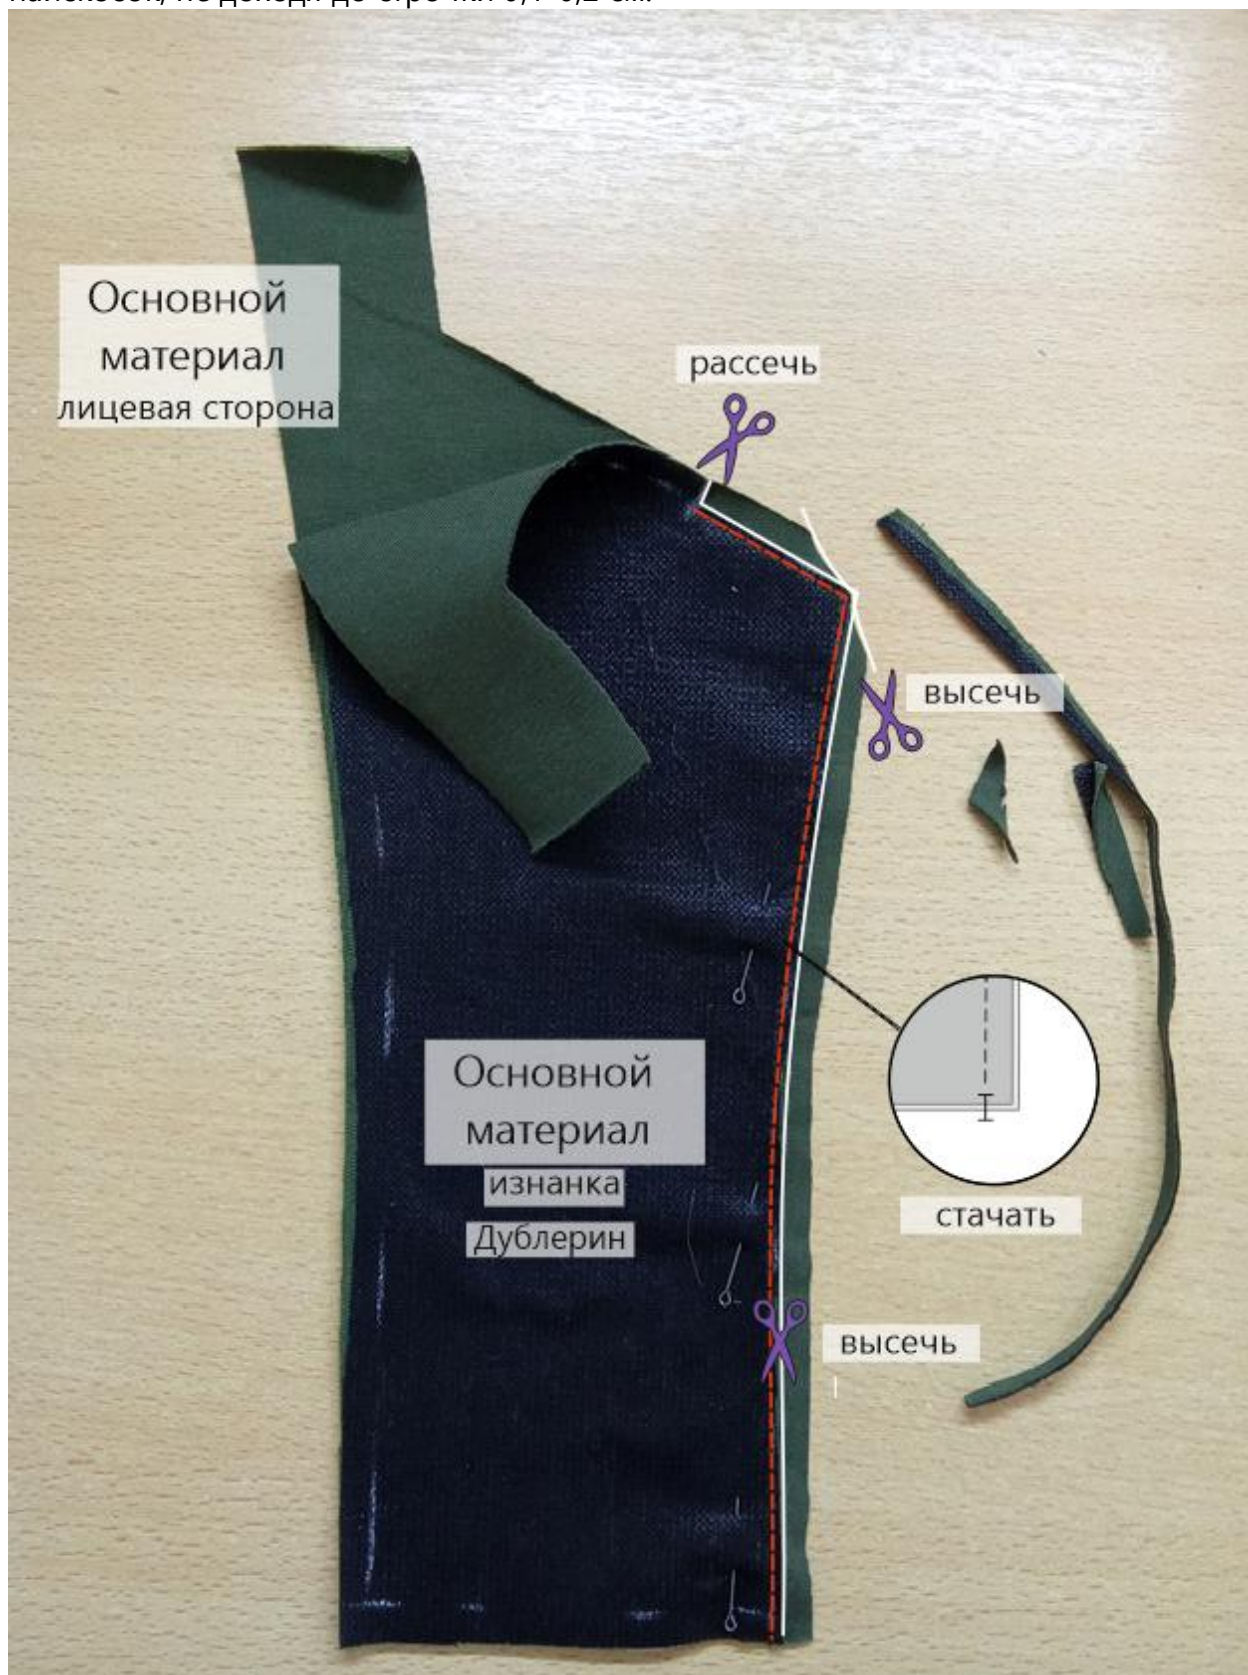

Выверните, выправьте планки на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону планки.




Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из планки в сторону подборта. Приутюжьте лацканы и борта.



Отверните лацканы на лицевую сторону планки по линии разметки, заколите насквозь. Сколите открытые срезы планки и подборта между собой. Осноруйте срезы подборта по срезам планки.



Наложите планки друг на друга, совмещая центры и соблюдая мужскую сторону в застёжке, сметайте между собой по нижним срезам. Обметайте внешние и плечевые срезы подборт.

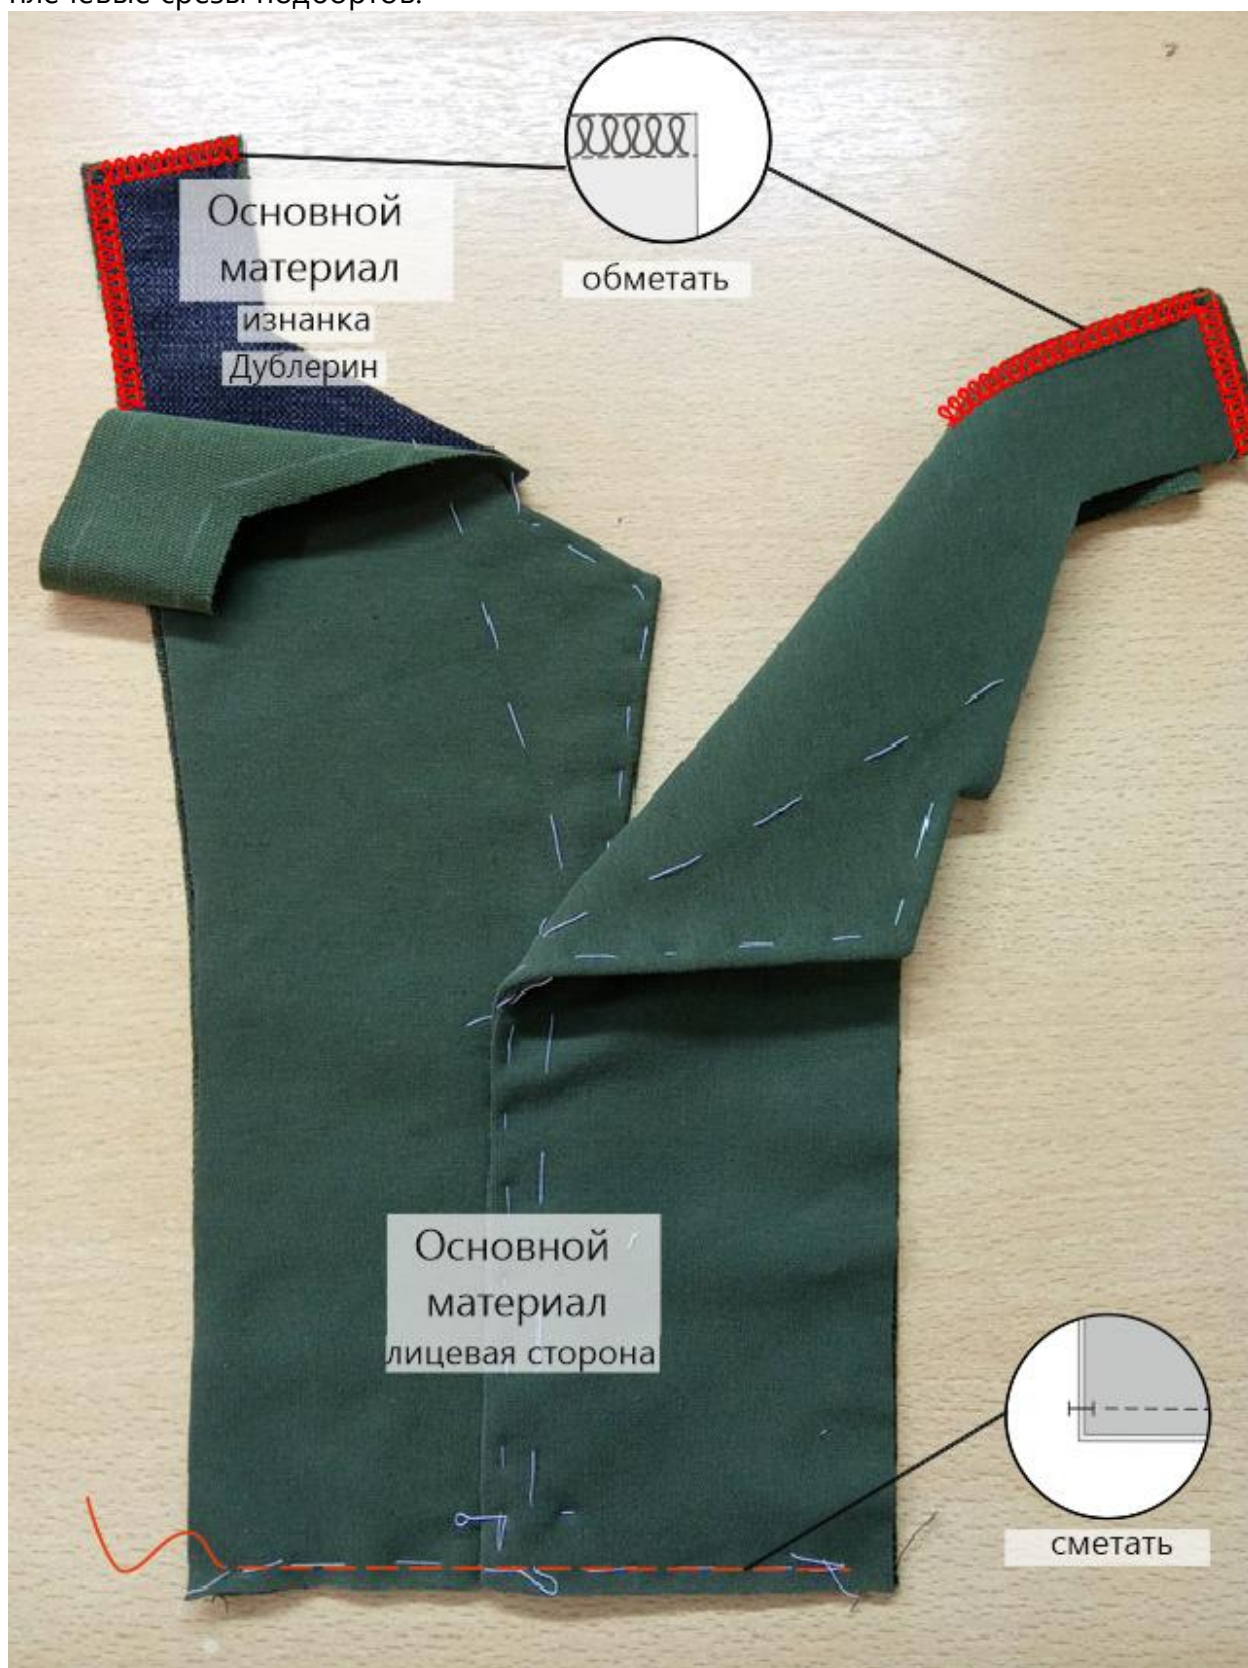

Монтаж планок с изделием


Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, уравнивая срезы и контрольные метки, приколите, приметайте.



Притачайте планки к изделию, отступив от обмётанных срезов подборов 0,8 см.



Припуски шва в уголках переда рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Разворачивая в уголках, приколите продольные срезы планок к продольным срезам рамки застёжки переда, не захватывая в шов подборта.

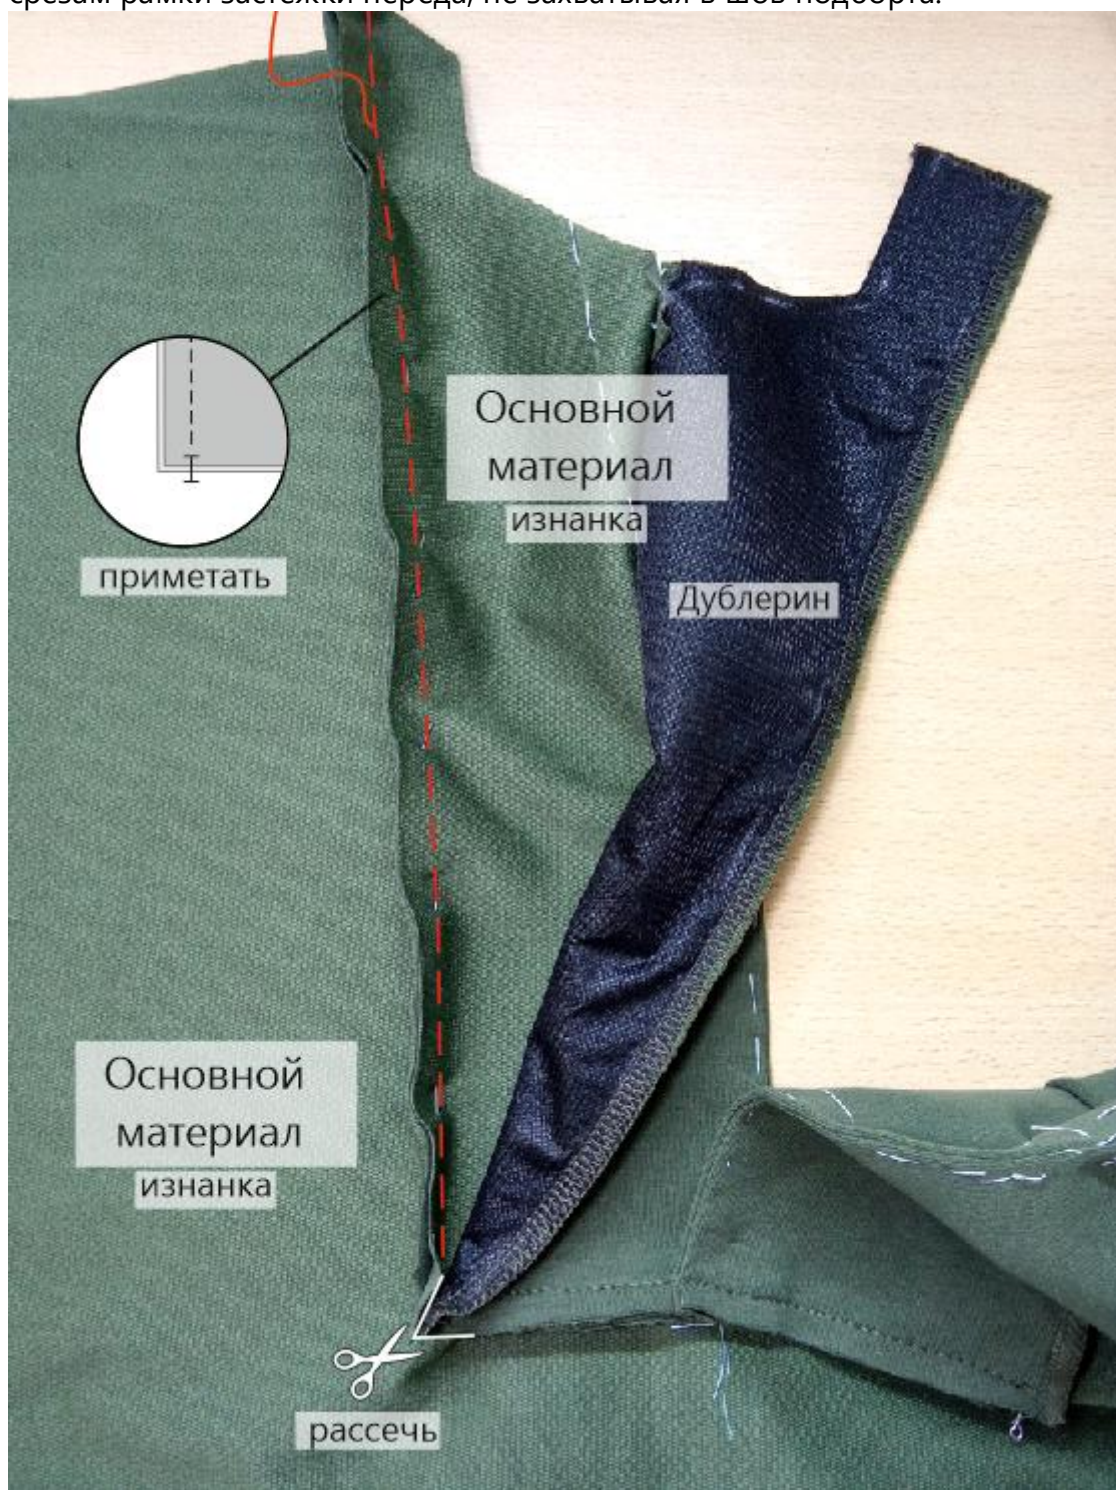

Притачайте планки к детали переда швом шириной 0,7 см.



Обметайте припуски швов притачивания планок к продольным срезам рамки застёжки. Затем единой строчкой обметайте нижние срезы планок и рамки застёжки. Концы строчек спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.



Приутюжьте рамку застёжки с лицевой стороны переда. Отстрочите рамку строчкой в край по лицевой стороне переда, ещё раз приутюжьте.



Обработка плечевых срезов


Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см для формирования переходного канта после обтачивания воротника.

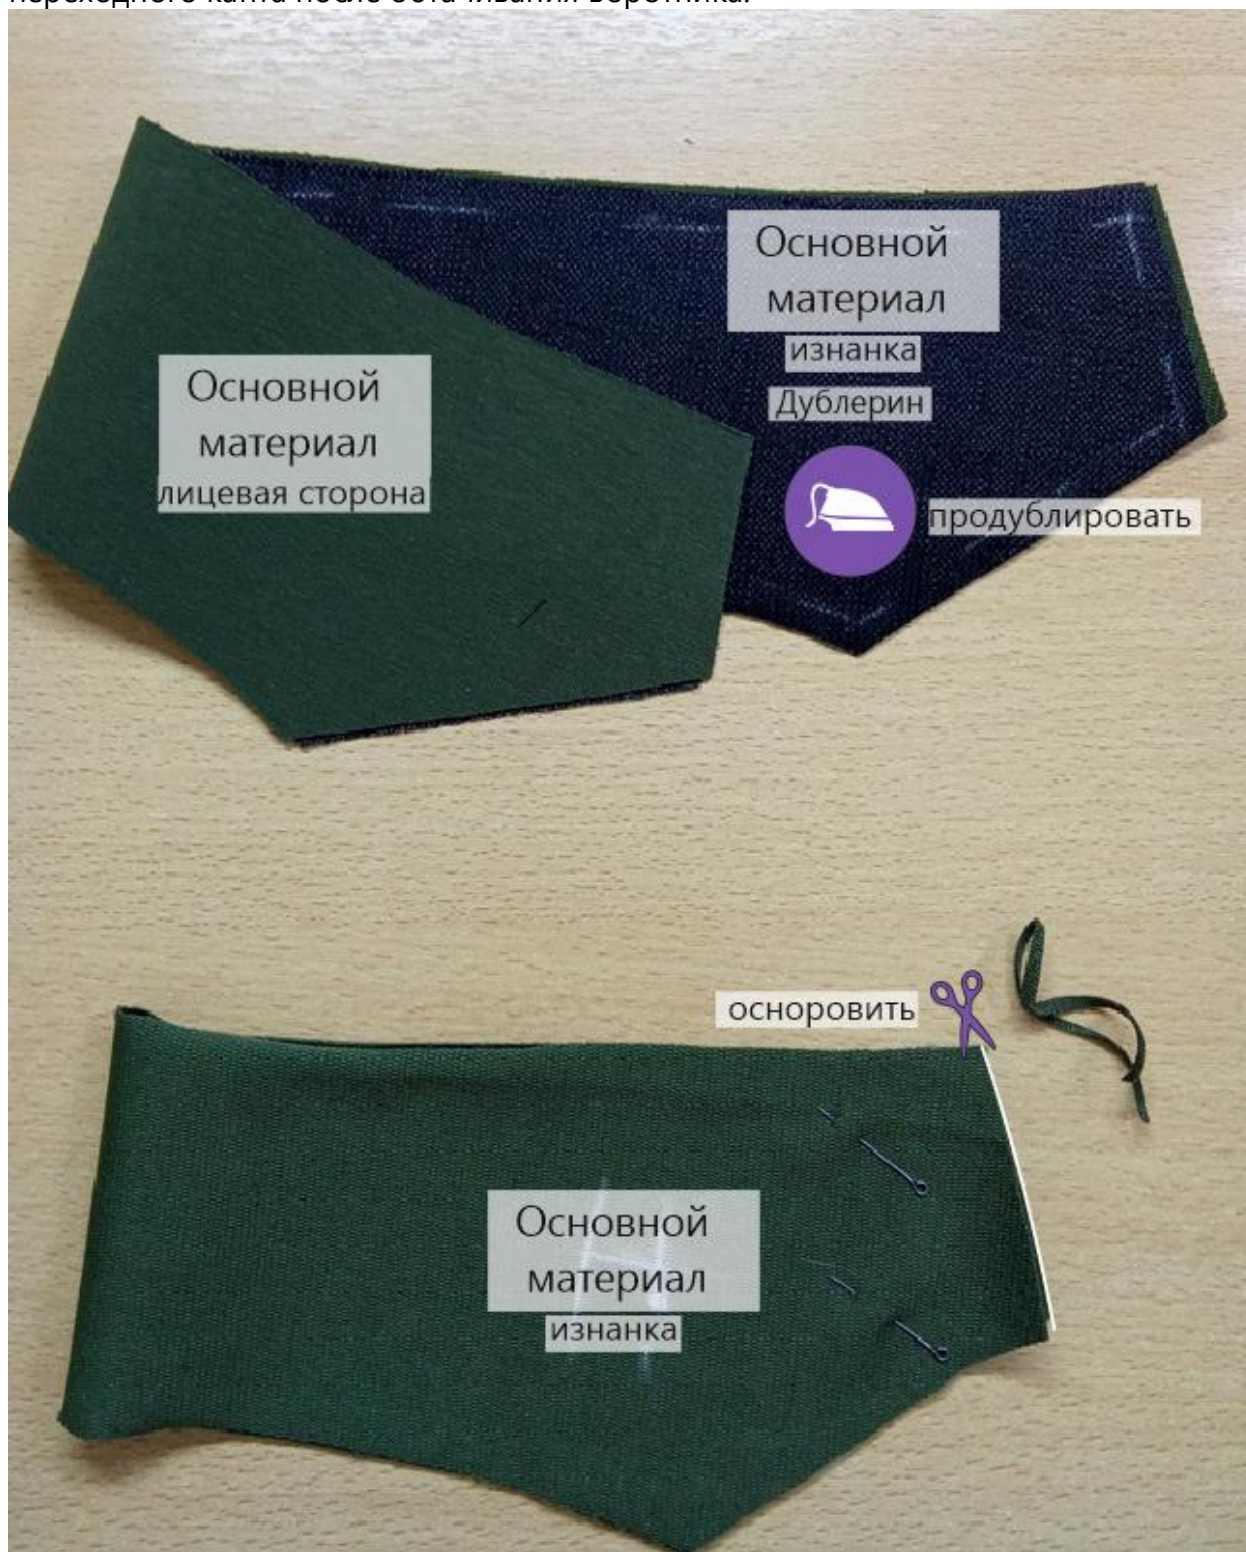


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте.




Припуски шва в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.
Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.

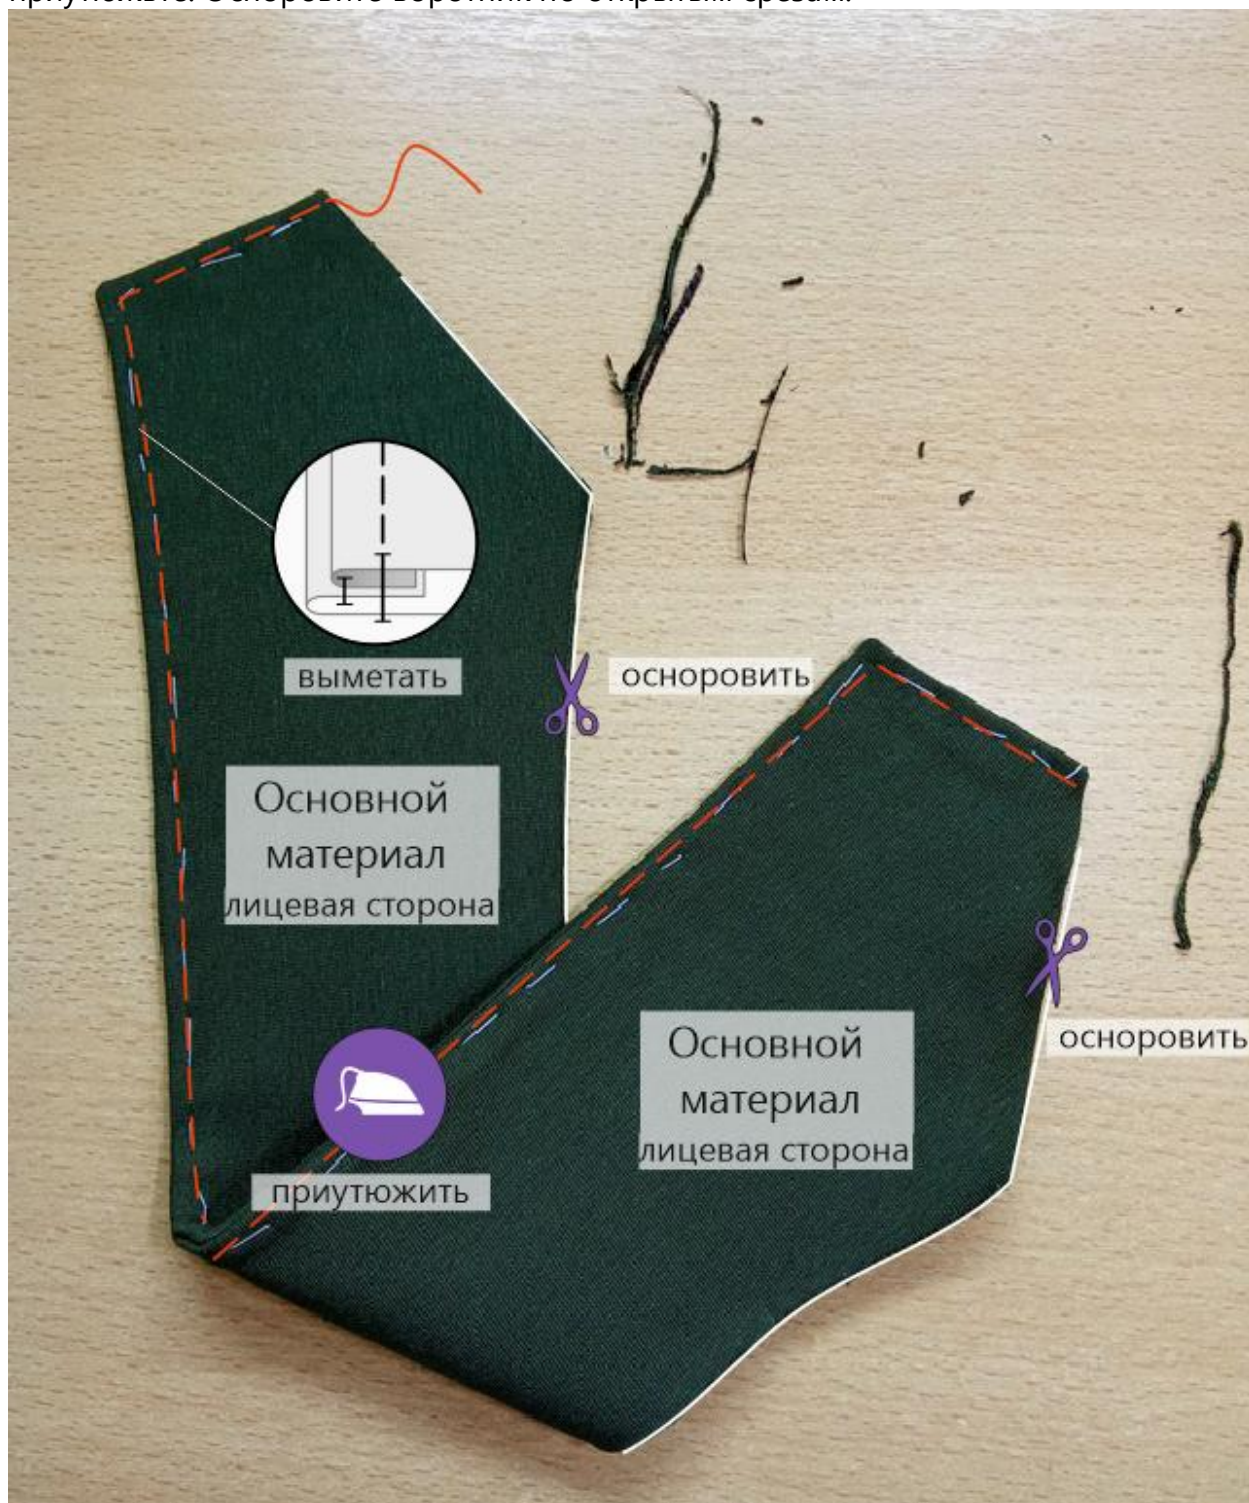


Сформируйте слабину на верхнем воротнике в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

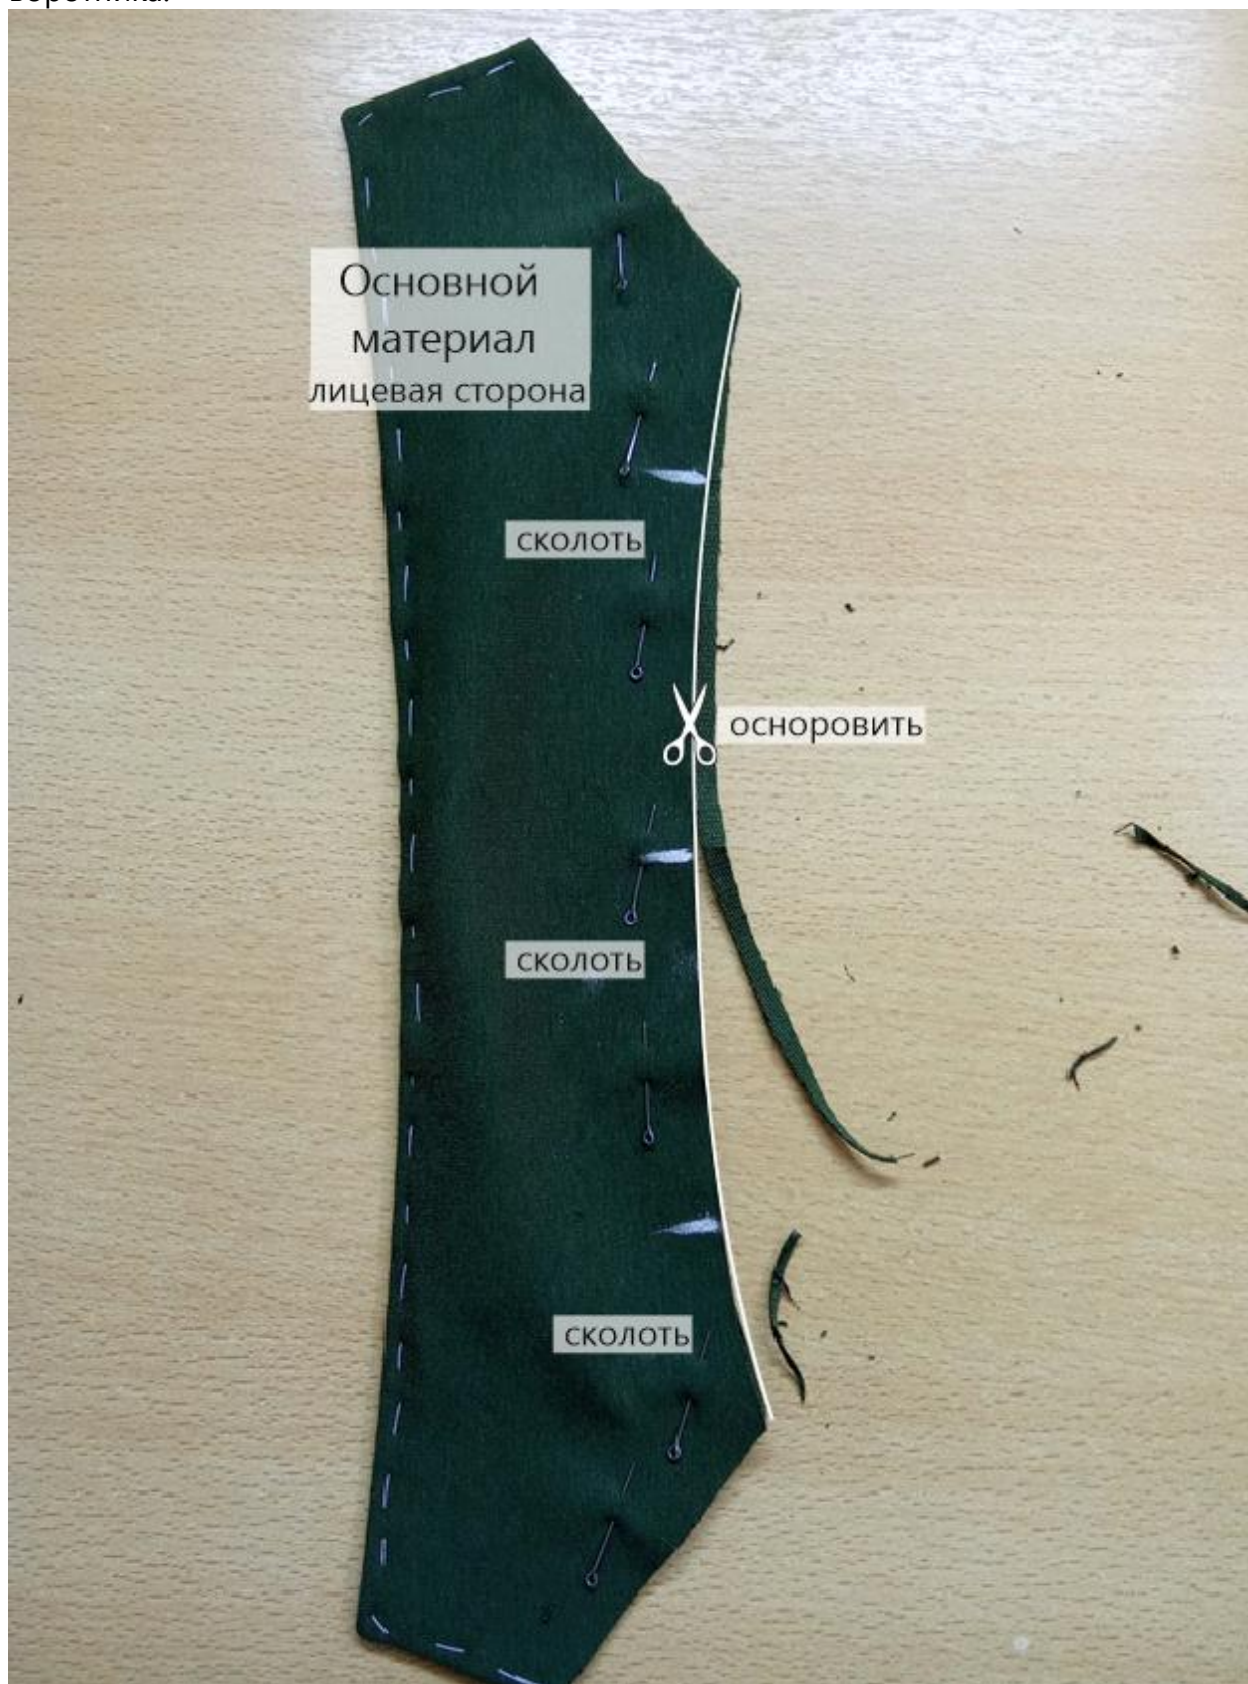

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в горловину изделия. Для удобства выполнения операции рассеките припуски швов в уголках горловины переда наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,1-0,2 см.



Сверху на воротник наложите подборта, совместите по срезам и контрольным меткам, приколите. Единой строчкой втачайте воротник в горловину изделия.

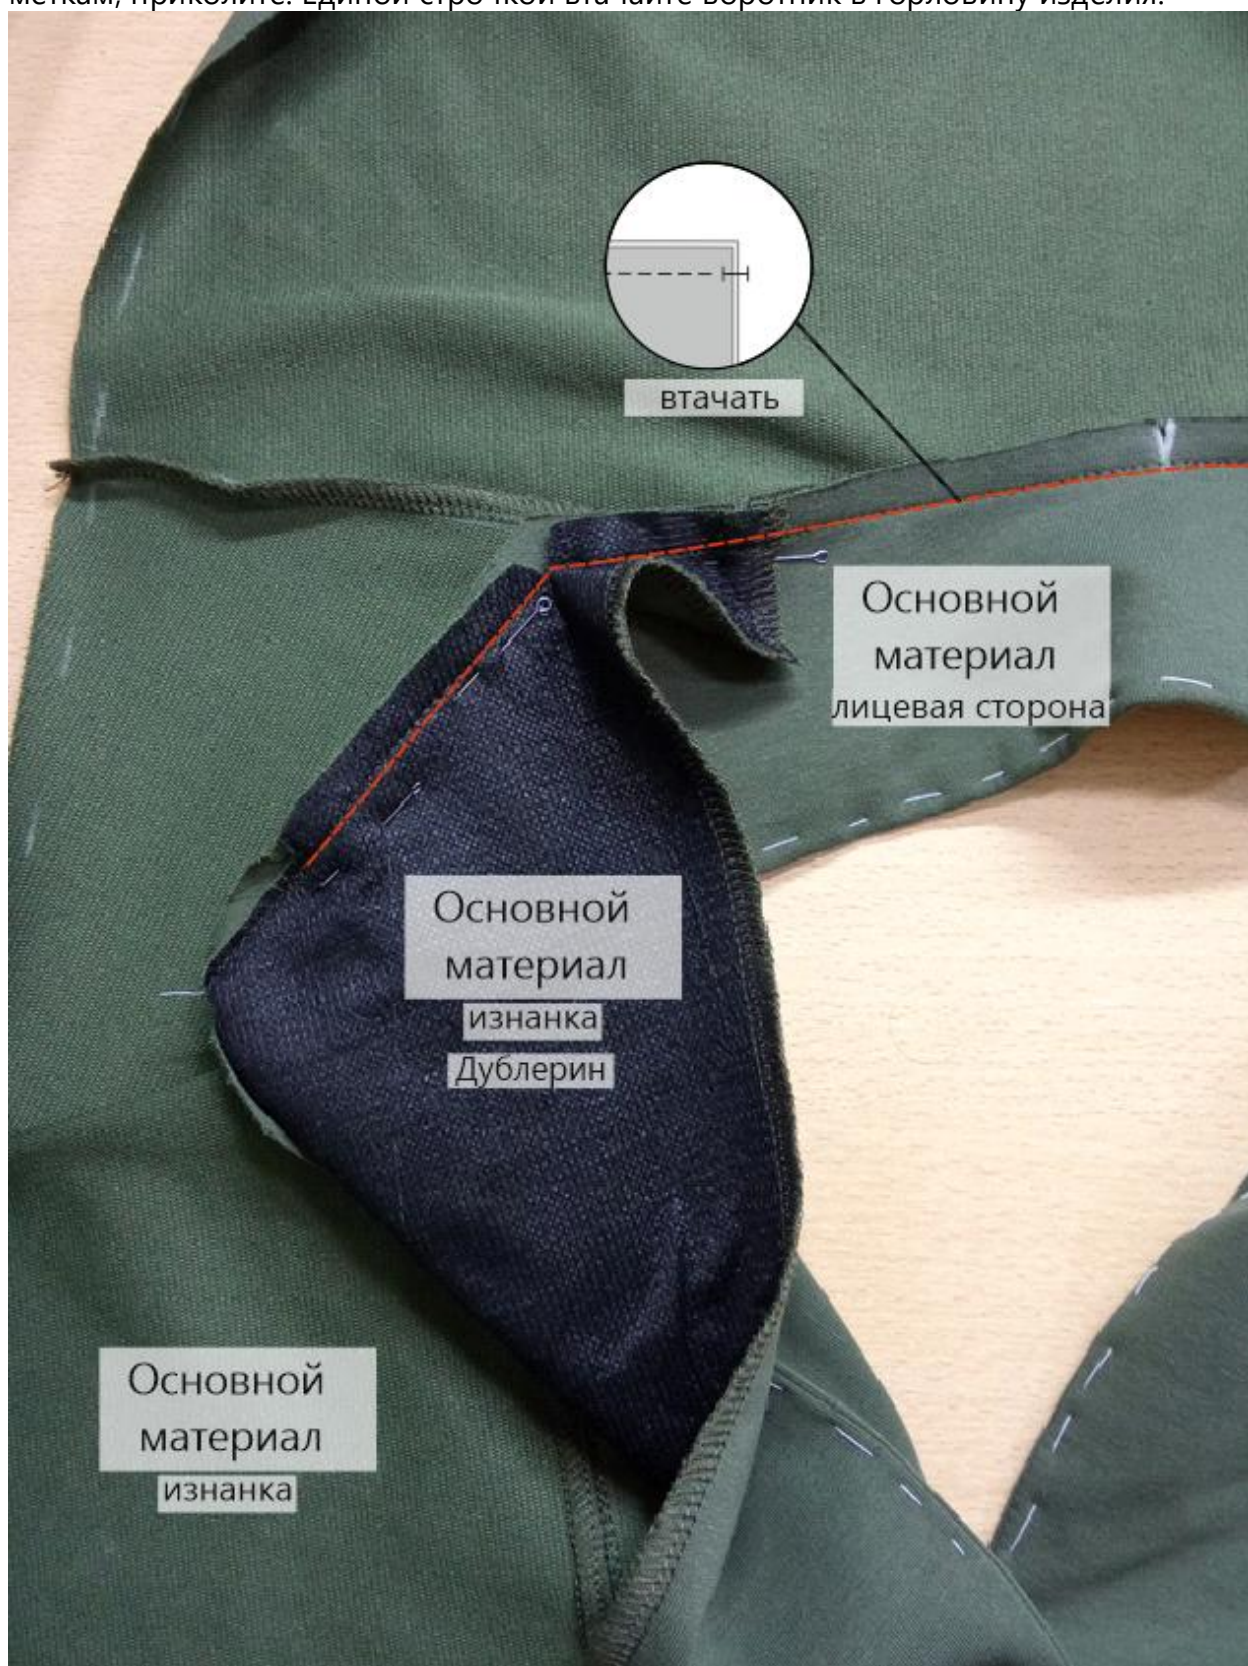

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, приутюжьте.




Наложите киперную ленту поверх припуска шва втачивания воротника в горловину, притачайте к припуску шва строчкой в край.



Закройте киперной лентой припуск шва горловины, настройте вторую сторону ленты на изнаночную сторону изделия строчкой в край.



Строчкой в край отстрочите воротник и лацканы.

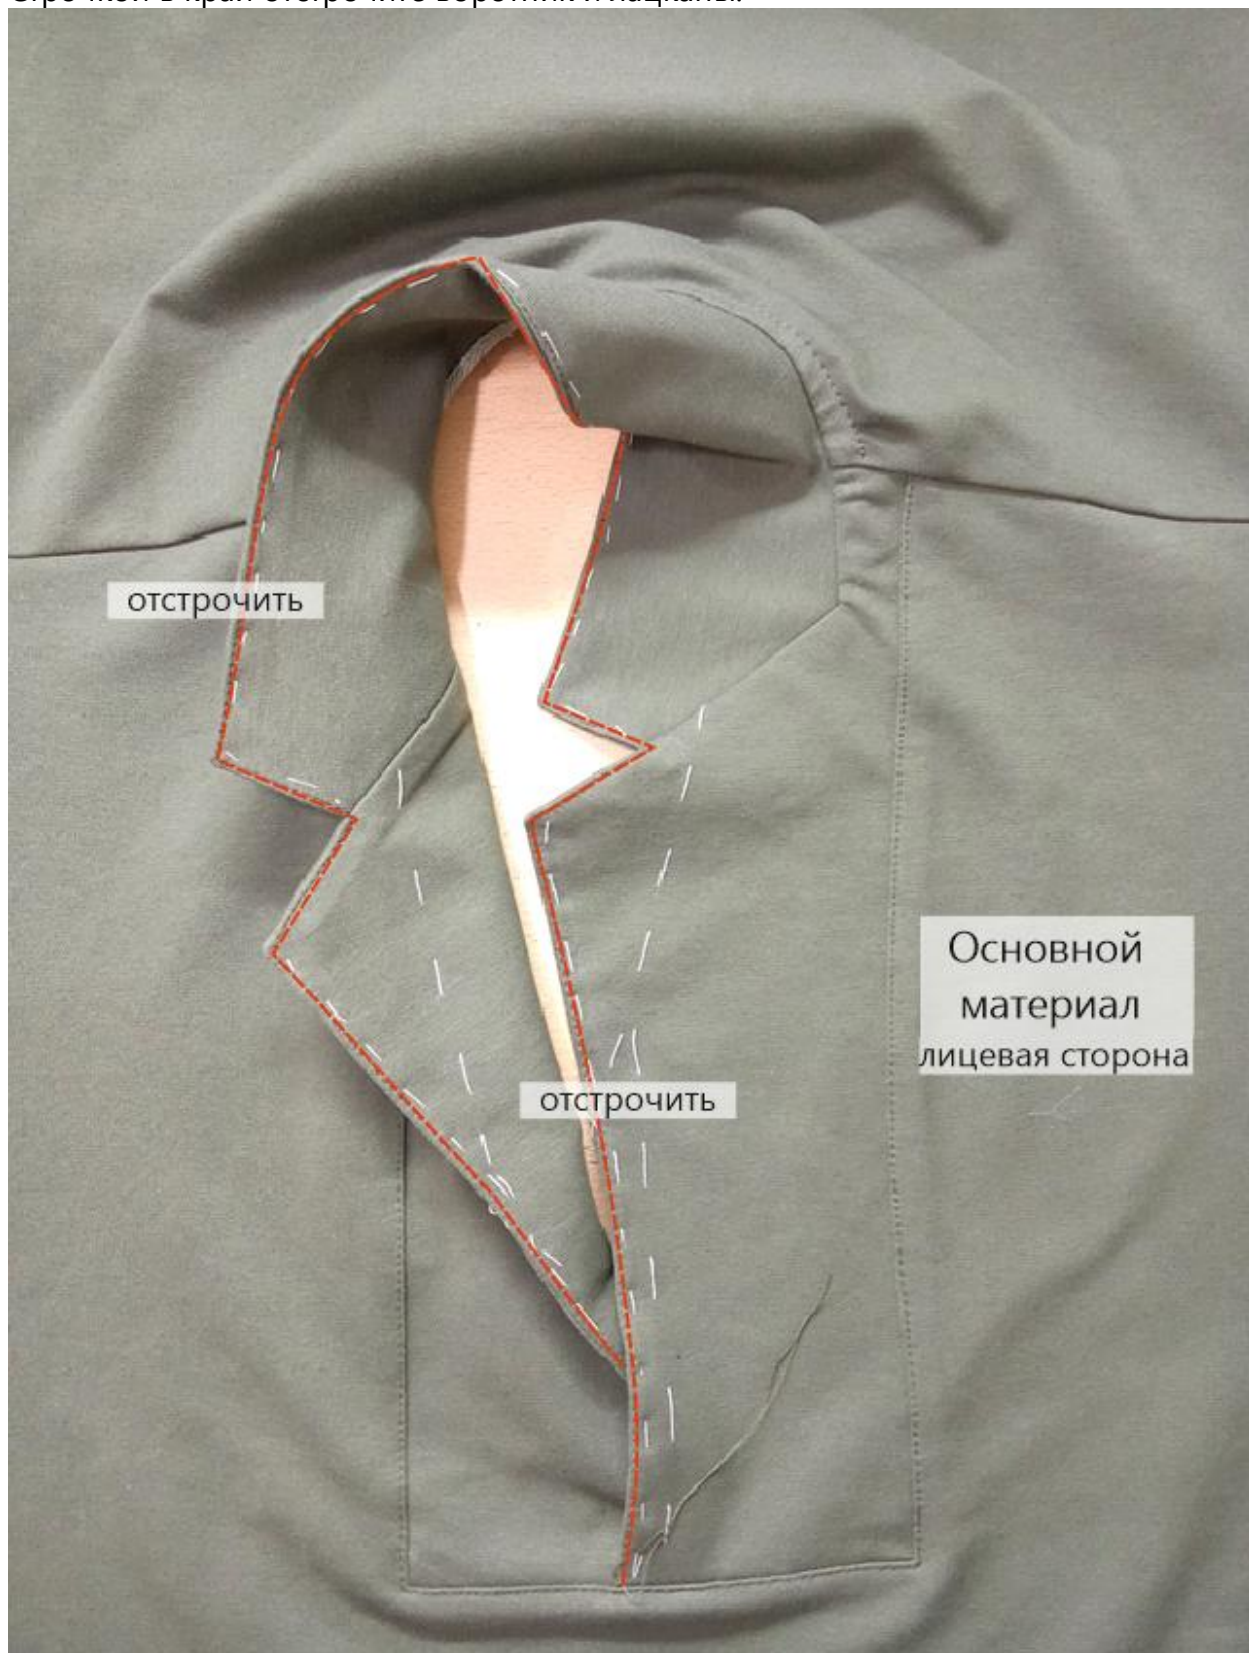

Нитки смётывания удалите, воротник и лацканы приутюжьте.



Притачайте отлетные срезы подбортов к припускам швов притачивания планок.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам рукавов и изделия, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обработка низа рукавов и изделия

Обметайте срезы низа рукавов и изделия, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной иглой.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов и изделия приутюжьте.



Отделка

Симметрично относительно центра левой планки разметьте и выметайте петли. По центру правой планки пришейте пуговицы.



Нитки разметки удалите. Изделие отутюжьте. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-finn9046/>



в соцсетях с хэштегом #Finn9046 и #Финн9046

