
Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU

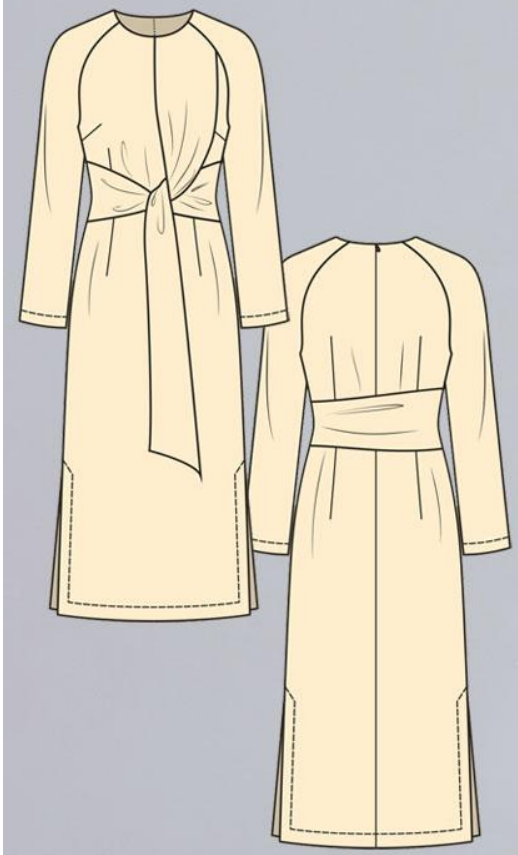

+МК

#Айла7033

Размеры
40-68
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ






платье

Айла7033

Выкройка женского платья миди умеренного объёма, полуприлегающего силуэта с акцентной навесной асимметричной драпировкой на лифе.Горловина переда и спинки имеет круглую форму, неглубокая, обработана обтачками. Перед - с нагрудными и талиевыми вытачками. В пройму переда и в противоположный боковой шов втачана навесная драпировка. В этот же боковой шов втачан длинный пояс, который оборачивается вокруг спинки и фиксируется спереди через драпировку. Для скользких тканей можно дополнительно фиксировать этот элемент брошью. Спинка - с талиевыми вытачками и средним швом. В среднем шве спинки располагается потайная застежка-молния. Рукава покроя реглан, двухшовные, умеренного объёма, длиной до запястья, с прямой линией низа. По бокам платья предусмотрены высокие разрезы для комфортного шага. Длина платья — миди, до середины икры.

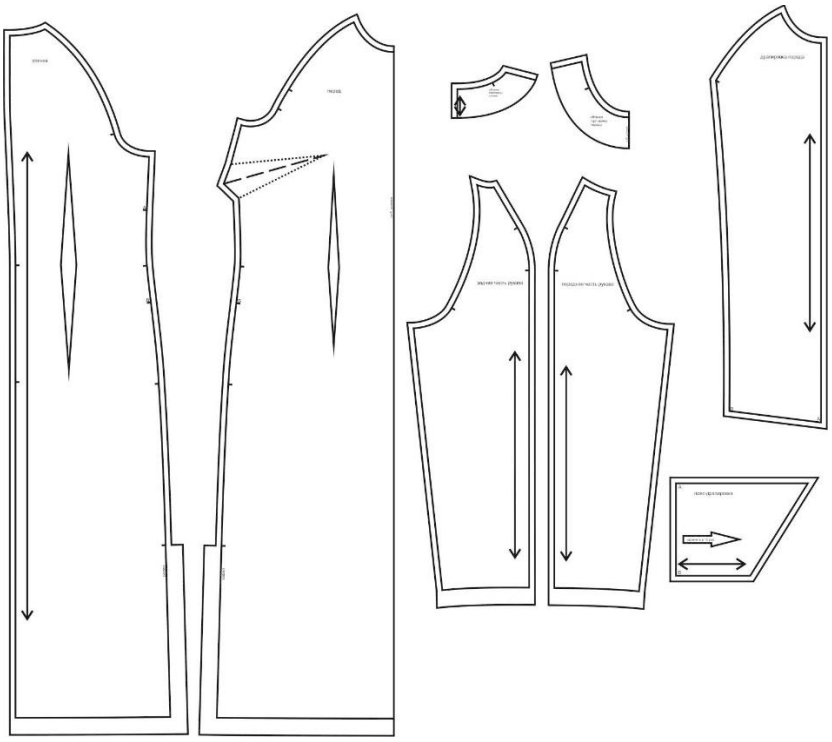

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8,6 - 10,2 см	16,2 - 18,5 см	7,6 - 8,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

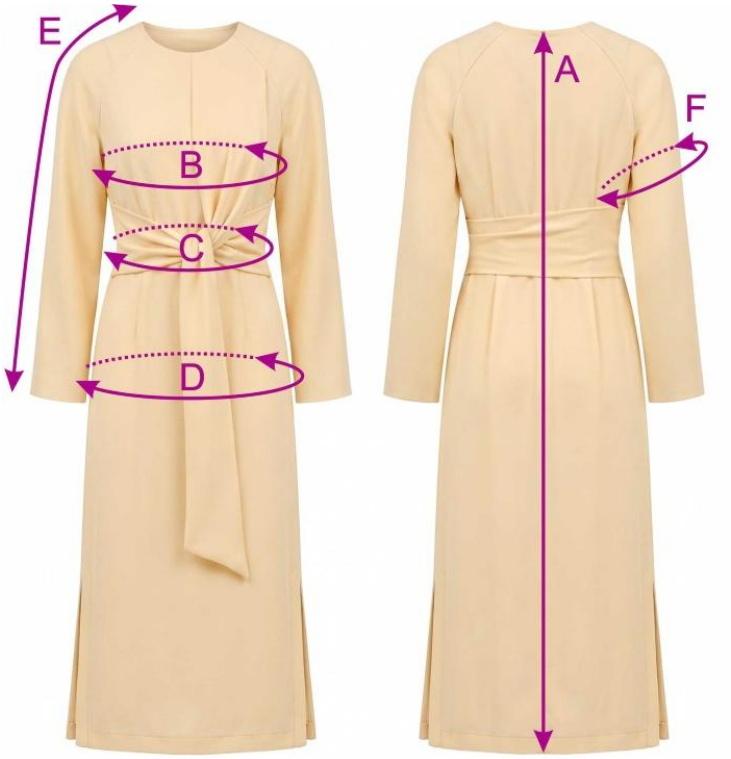

A - длина изделия по средней линии спинки
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
E - длина рукава от горловины
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	110,6	90,2	78,8	95,6	68,1	36,9
	161-165	114,6				69,6	
	166-170	118,6				71,1	
	171-175	122,6				72,6	
	176-180	126,6				74,1	
42	156-160	110,7	94,1	82,7	99,7	68,2	37,9
	161-165	114,7				69,7	
	166-170	118,7				71,2	
	171-175	122,7				72,7	
	176-180	126,7				74,2	
44	156-160	110,8	98,0	86,5	103,7	68,3	38,9
	161-165	114,8				69,8	
	166-170	118,8				71,3	
	171-175	122,8				72,8	
	176-180	126,8				74,3	
46	156-160	110,9	101,9	90,4	107,8	68,3	40,0
	161-165	114,9				69,8	

	166-170	118,9				71,3	
	171-175	122,9				72,8	
	176-180	126,9				74,3	
	156-160	111,1				68,4	
	161-165	115,1				69,9	
48	166-170	119,1	105,7	94,3	111,9	71,4	41,0
	171-175	123,1				72,9	
	176-180	127,1				74,4	
	156-160	111,2				68,5	
	161-165	115,2				70,0	
50	166-170	119,2	109,6	98,2	116,0	71,5	42,0
	171-175	123,2				73,0	
	176-180	127,2				74,5	
	156-160	111,3				68,6	
	161-165	115,3				70,1	
52	166-170	119,3	113,5	102,0	120,0	71,6	43,0
	171-175	123,3				73,1	
	176-180	127,3				74,6	
	156-160	111,4				68,6	
	161-165	115,4				70,1	
54	166-170	119,4	117,4	105,9	124,1	71,6	44,1
	171-175	123,4				73,1	
	176-180	127,4				74,6	
	156-160	111,5				68,7	
	161-165	115,5				70,2	
56	166-170	119,5	121,3	109,8	128,2	71,7	45,1
	171-175	123,5				73,2	
	176-180	127,5				74,7	
	156-160	111,6				68,8	
	161-165	115,6				70,3	
58	166-170	119,6	125,2	113,6	132,2	71,8	46,1
	171-175	123,6				73,3	
	176-180	127,6				74,8	
	156-160	111,7				68,9	
	161-165	115,7				70,4	
60	166-170	119,7	129,1	117,5	136,3	71,9	47,1
	171-175	123,7				73,4	
	176-180	127,7				74,9	
	156-160	111,9				69,0	
	161-165	115,9				70,5	
62	166-170	119,9	132,9	121,4	140,4	72,0	48,1
	171-175	123,9				73,5	
	176-180	127,9				75,0	

64	156-160	112,0	136,8	125,3	144,5	69,0	49,2
	161-165	116,0				70,5	
	166-170	120,0				72,0	
	171-175	124,0				73,5	
	176-180	128,0				75,0	
66	156-160	112,1	140,7	129,1	148,5	69,1	50,2
	161-165	116,1				70,6	
	166-170	120,1				72,1	
	171-175	124,1				73,6	
	176-180	128,1				75,1	
68	156-160	112,2	144,6	133,0	152,6	69,2	51,2
	161-165	116,2				70,7	
	166-170	120,2				72,2	
	171-175	124,2				73,7	
	176-180	128,2				75,2	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	248	248	248
	161-165	250	250	250
	166-170	256	252	252
	171-175	264	254	254
	176-180	269	256	256
42	156-160	266	252	252
	161-165	265	254	254
	166-170	275	256	256
	171-175	282	264	258
	176-180	279	272	260
44	156-160	268	257	257
	161-165	275	259	259
	166-170	281	261	261
	171-175	288	263	263
	176-180	295	265	265
46	156-160	273	261	261
	161-165	280	265	263

	166-170	287	265	265
	171-175	282	279	272
	176-180	297	276	279
48	156-160	273	275	265
	161-165	281	267	267
	166-170	290	289	269
	171-175	298	277	271
	176-180	301	299	273
50	156-160	274	274	269
	161-165	283	271	271
	166-170	287	280	273
	171-175	294	294	275
	176-180	326	314	290
52	156-160	273	273	273
	161-165	287	282	275
	166-170	290	290	277
	171-175	298	285	279
	176-180	306	307	281
54	156-160	308	277	277
	161-165	309	293	279
	166-170	318	312	281
	171-175	328	310	283
	176-180	335	300	285
56	156-160	303	281	281
	161-165	306	306	283
	166-170	340	287	285
	171-175	328	322	289
	176-180	358	304	289
58	156-160	325	285	285
	161-165	337	292	304
	166-170	343	299	293
	171-175	355	306	305
	176-180	359	314	307
60	156-160	322	323	298
	161-165	332	330	303
	166-170	340	346	294
	171-175	351	330	303
	176-180	360	365	329
62	156-160	323	311	298
	161-165	333	332	304
	166-170	342	336	298
	171-175	352	353	300
	176-180	361	353	332

64	156-160	324	312	298
	161-165	334	321	300
	166-170	343	332	302
	171-175	353	342	304
	176-180	362	362	308
66	156-160	349	325	324
	161-165	347	324	326
	166-170	362	344	344
	171-175	391	347	332
	176-180	381	363	342
68	156-160	382	326	306
	161-165	381	335	315
	166-170	389	345	325
	171-175	392	354	333
	176-180	396	364	342

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать плательные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плательный креп, плательная вискоза, шелк, ниагара, суперсофт, тонкая костюмная поливискозная ткань (например, "Гальяно"), костюмный джерси и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из плательного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для втачивания молнии;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда


Стачайте нагрудные вытачки, заутюжьте их вниз.

Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру детали.




Заготовка драпировки переда


Подверните открытые продольные срезы драпировки переда на 0,4 см в сторону изнанки и застрочите строчкой в край.

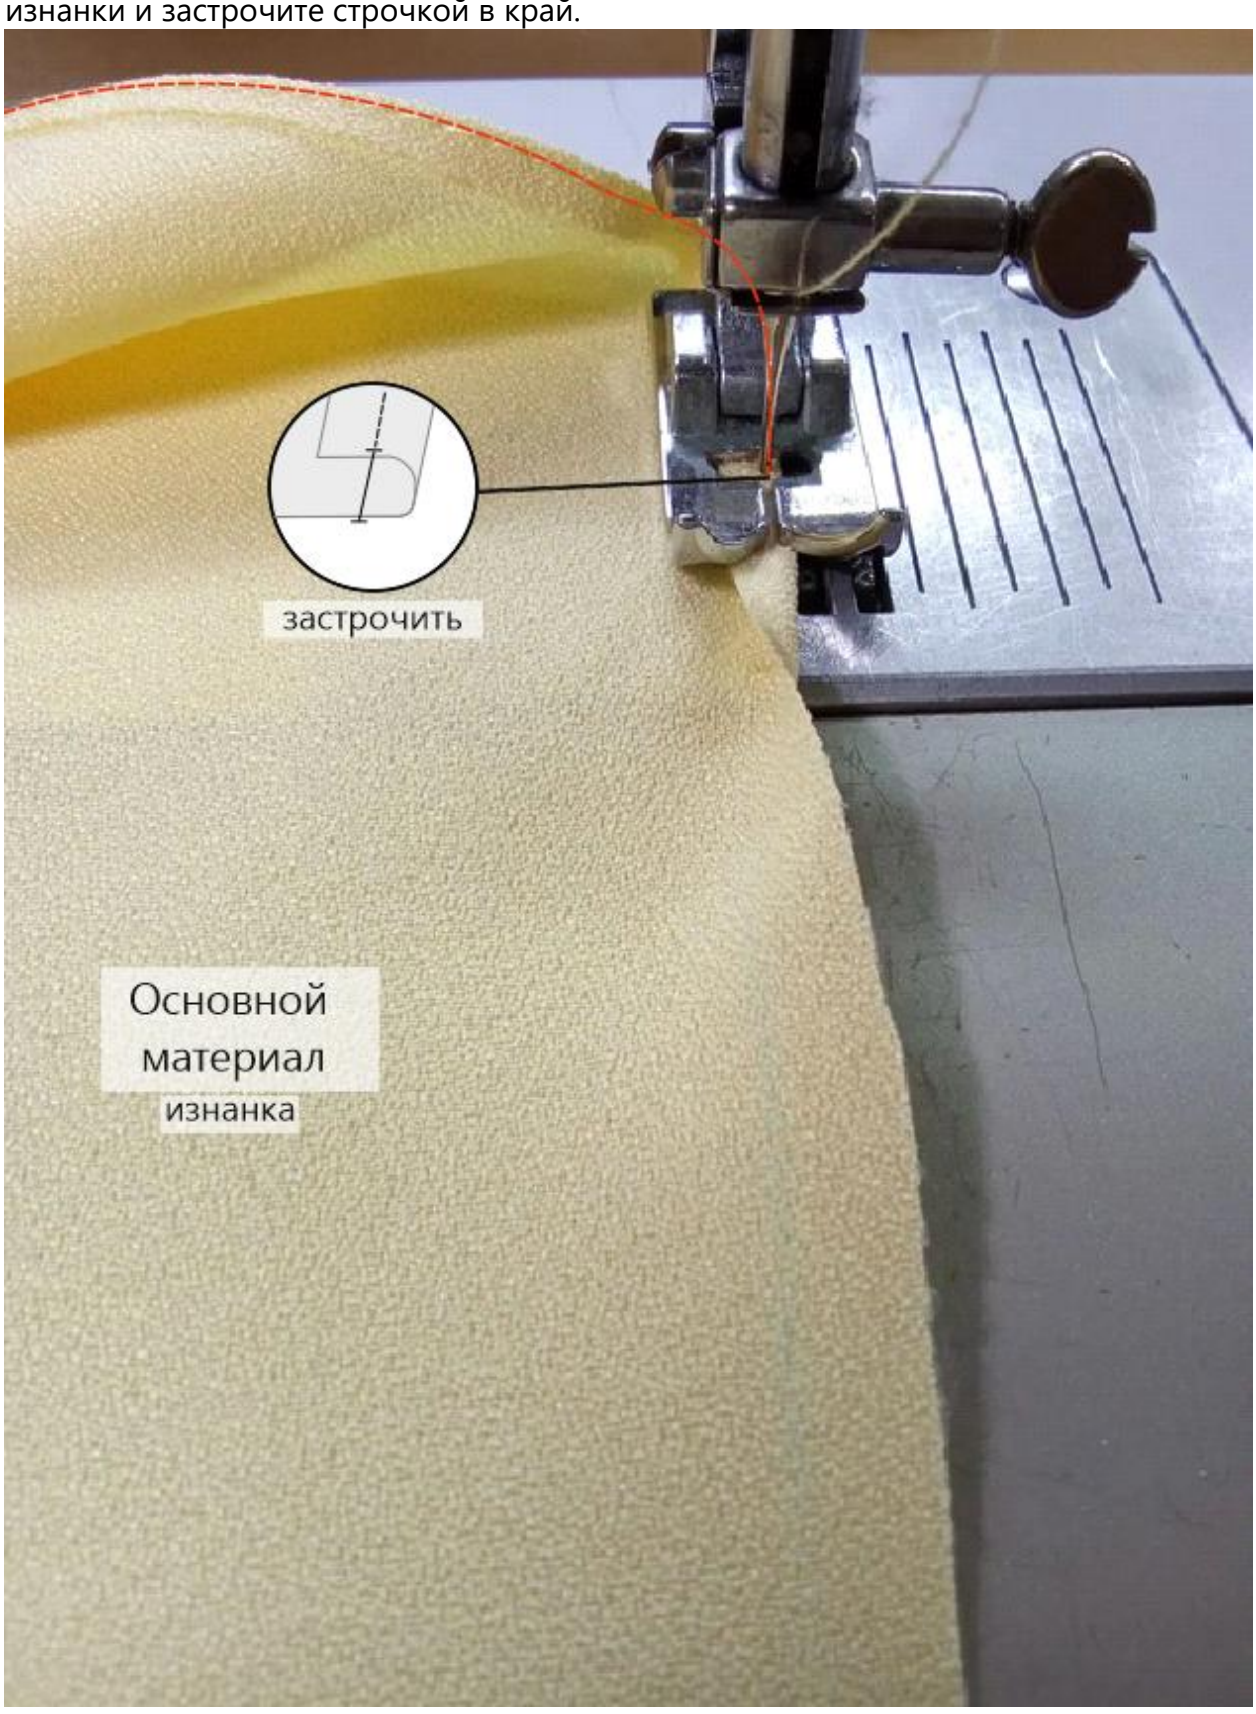

Высеките припуск близко к строчке.

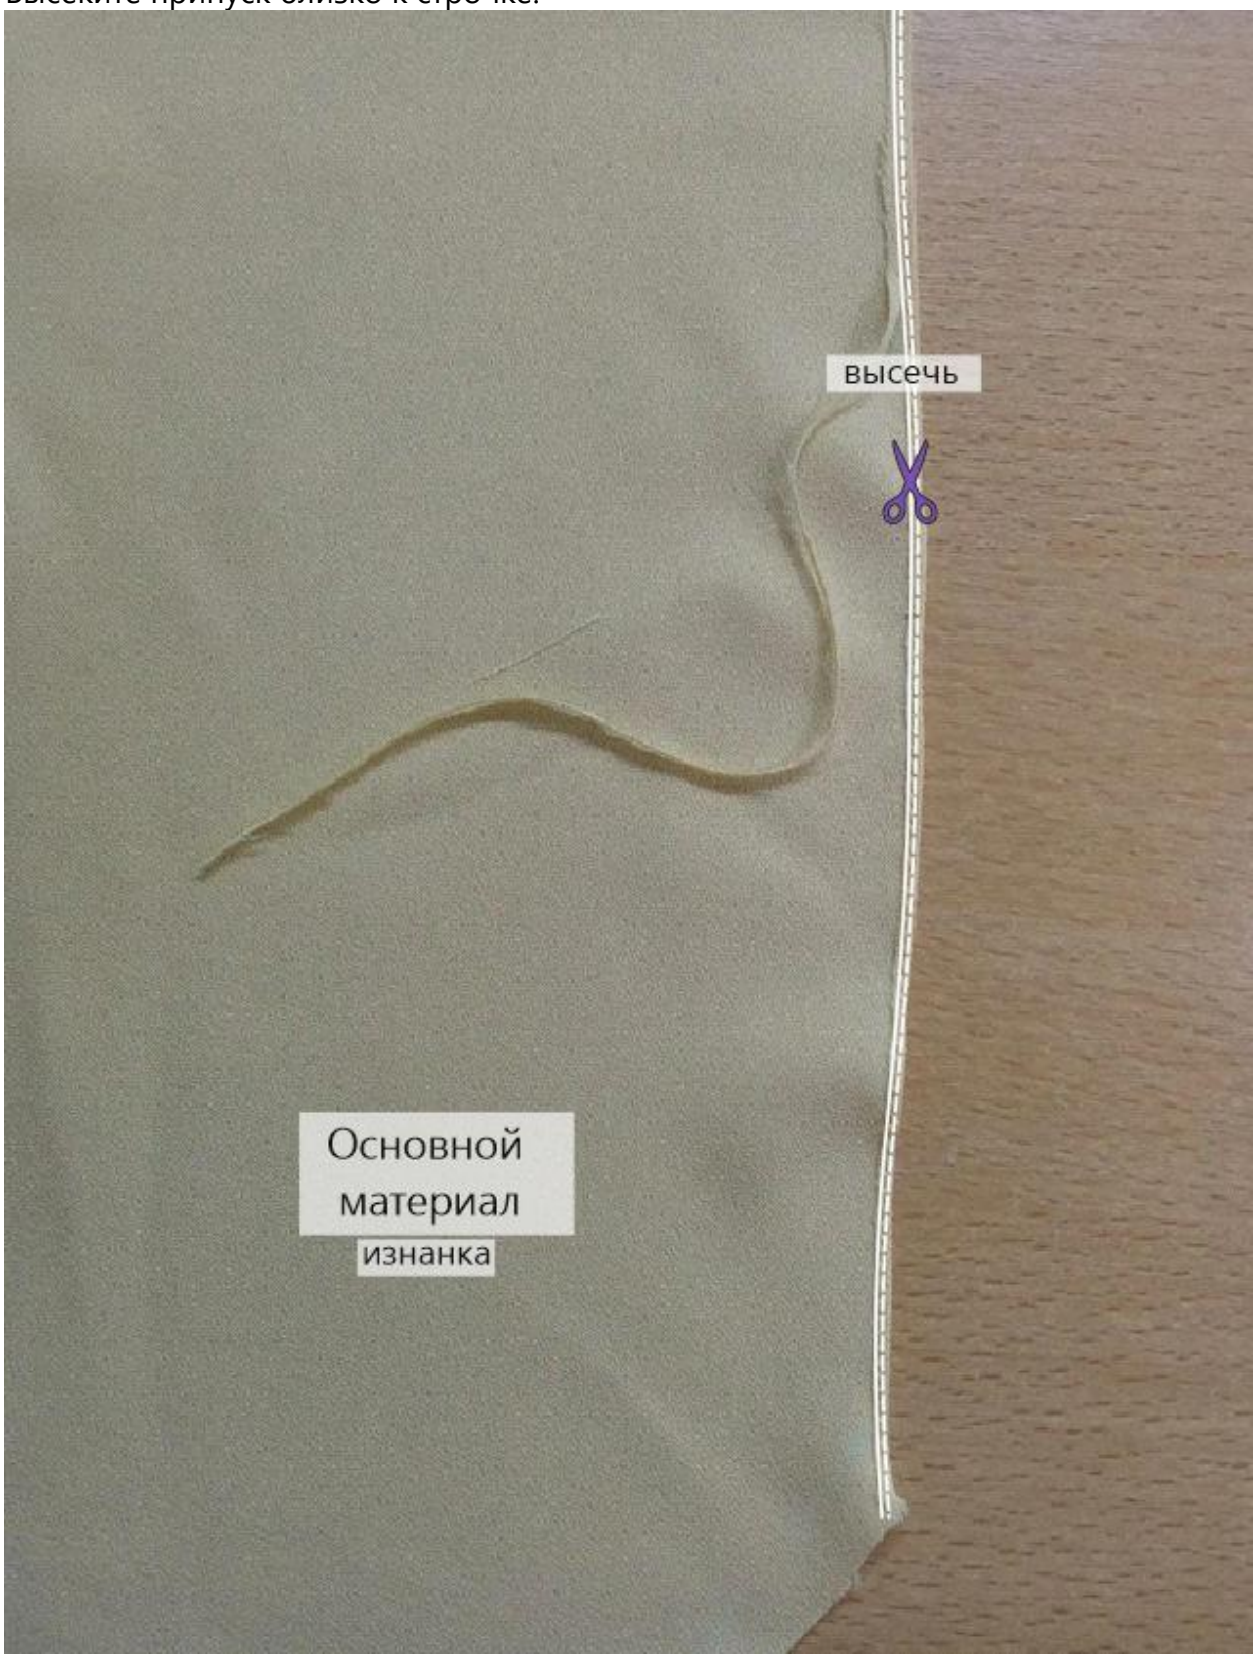

Подверните край ещё на 0,3 см в сторону изнанки, застрочите строчкой в первую строчку.

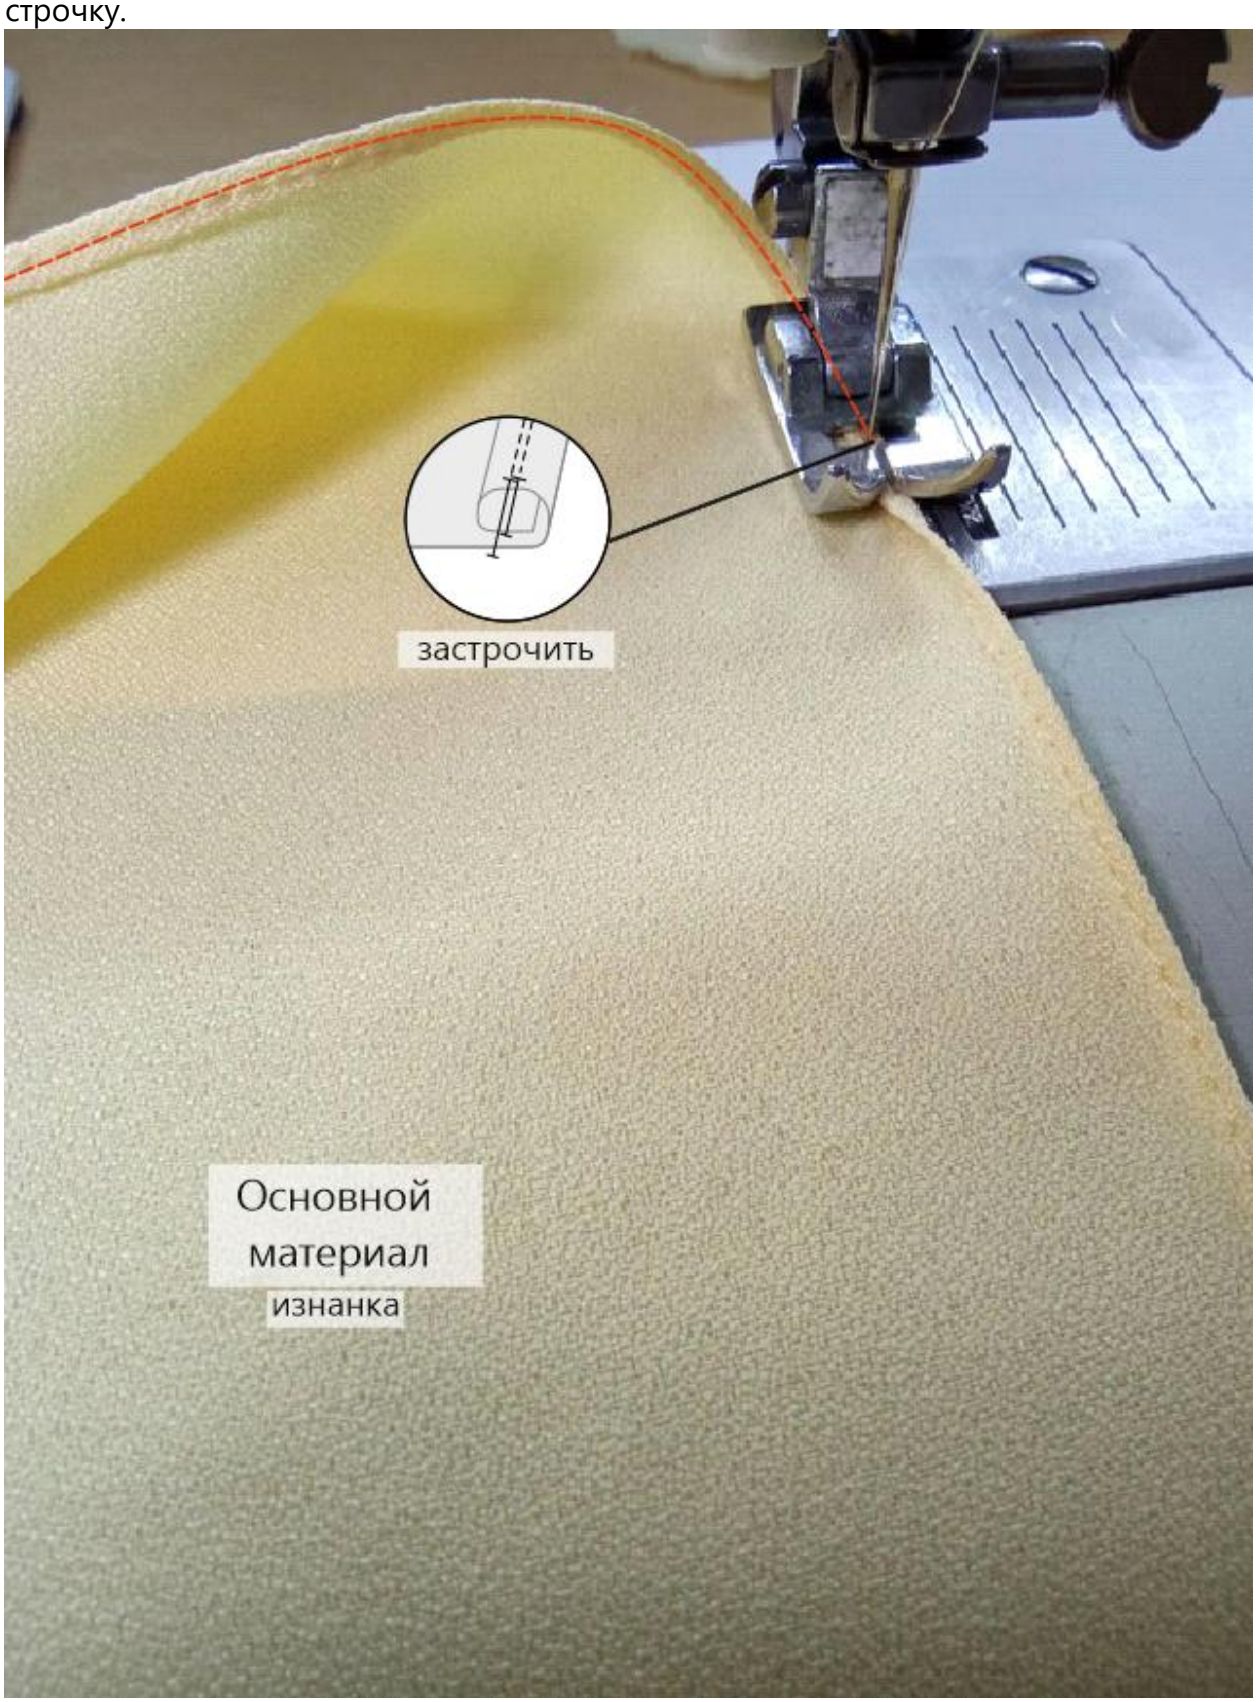

Приутюжьте шов в готовом виде.



Монтаж драпировки с передом

Аналогичным образом обработайте второй продольный срез драпировки переда, приутюжьте. Ориентируясь по разметке, наложите драпировку на деталь переда, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по срезам, приколите, приметайте.




Обработка пройм переда

Втачайте передние части рукава в проймы переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.




Заготовка обтачки горловины переда

Продублируйте обтачку горловины переда с изнаночной стороны. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите. При необходимости осноровите срезы обтачки по срезам детали переда.

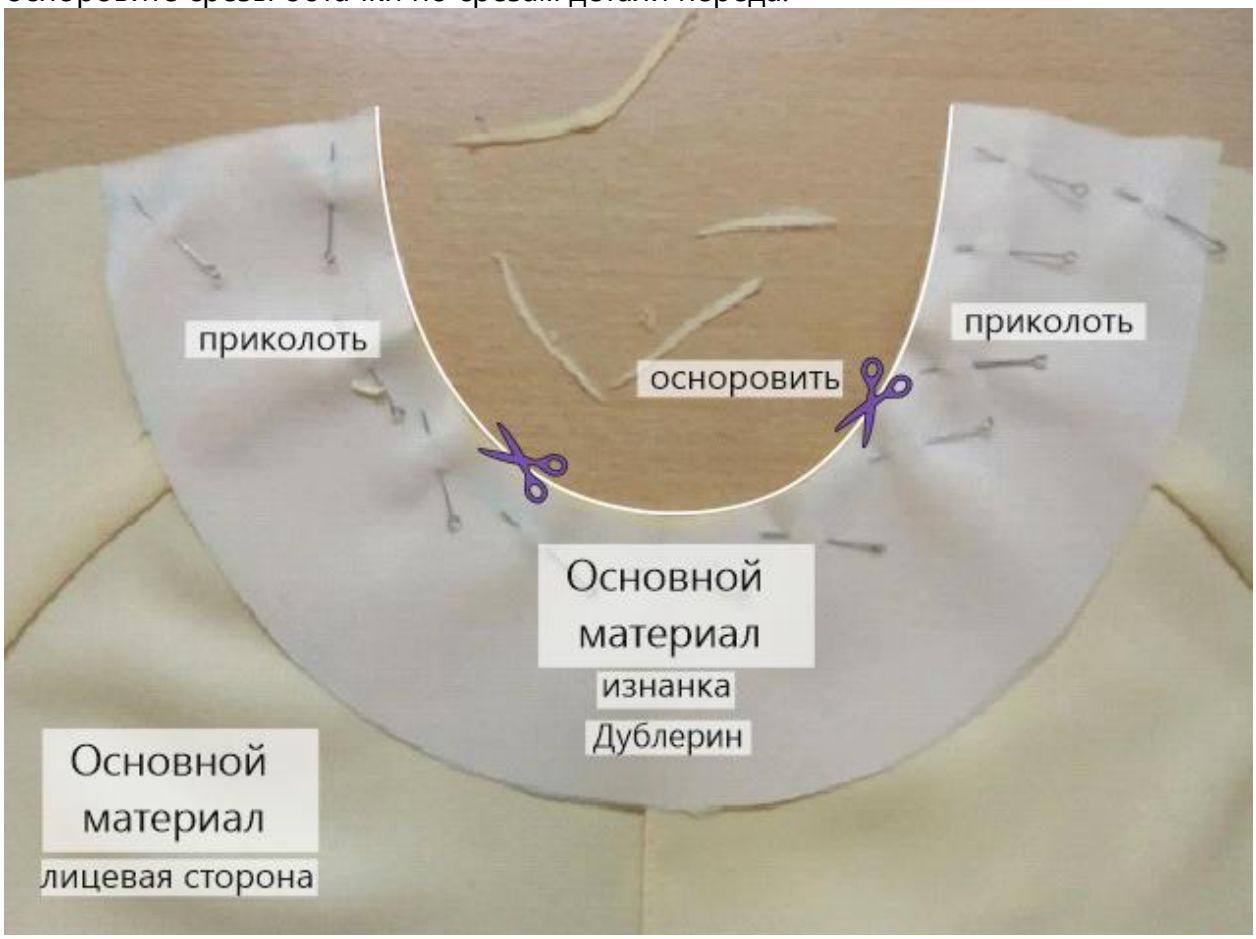


Монтаж обтачки с изделием

Притачайте обтачку к детали переда. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

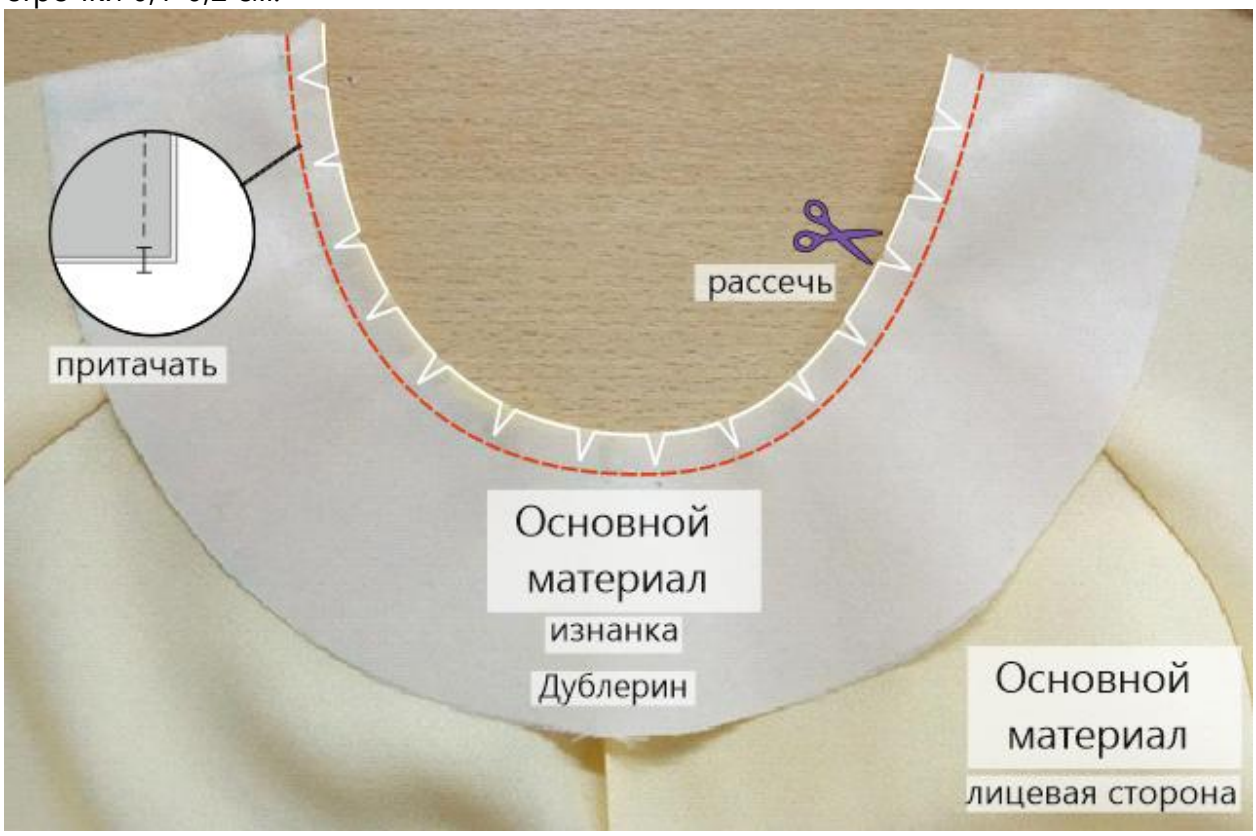

Отверните обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

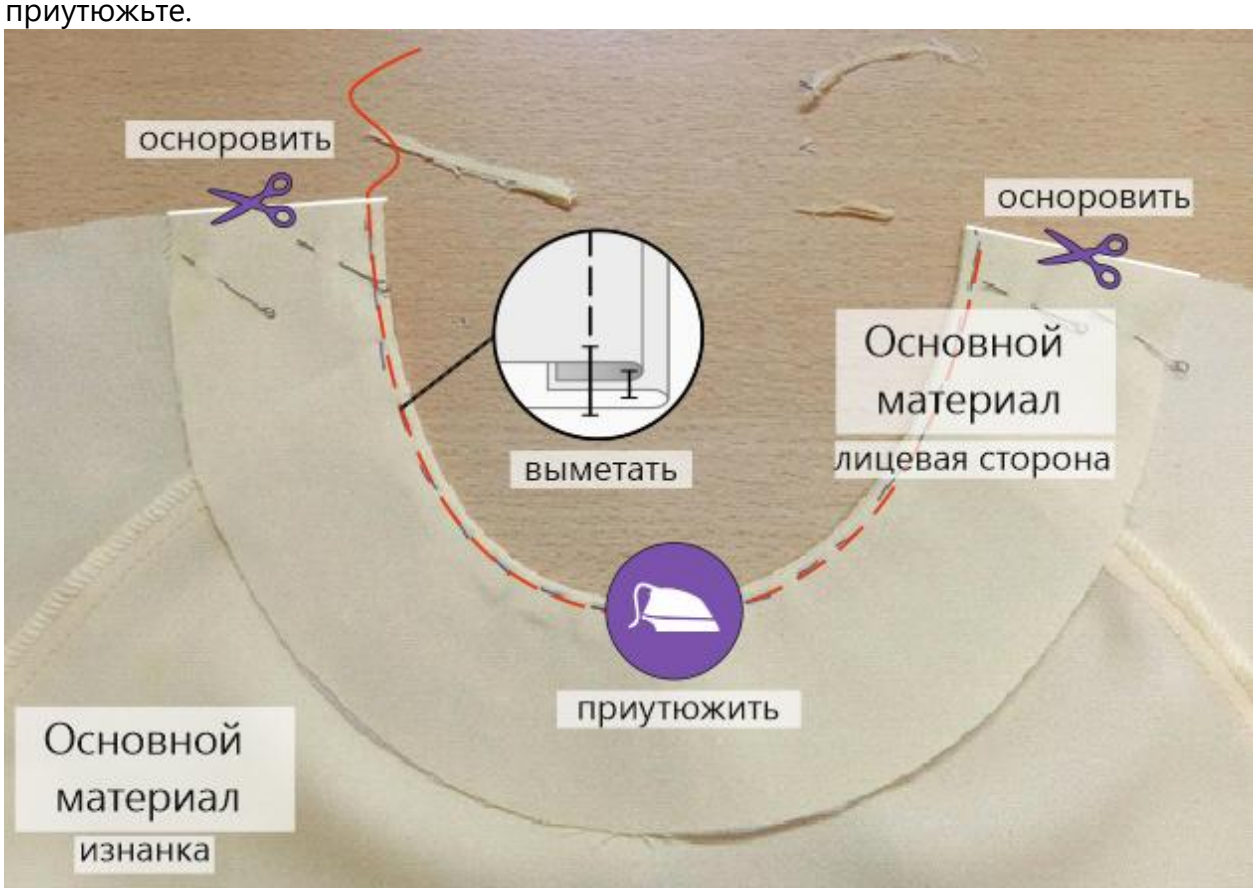


Заготовка спинки

Обметайте средние срезы частей спинки, стачайте от контрольной метки вниз.
Припуски шва разутюжьте.
Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру спинки.




Обработка застёжки спинки

Продекатируйте молнию. Расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии с лицевой стороны припуска застёжки.

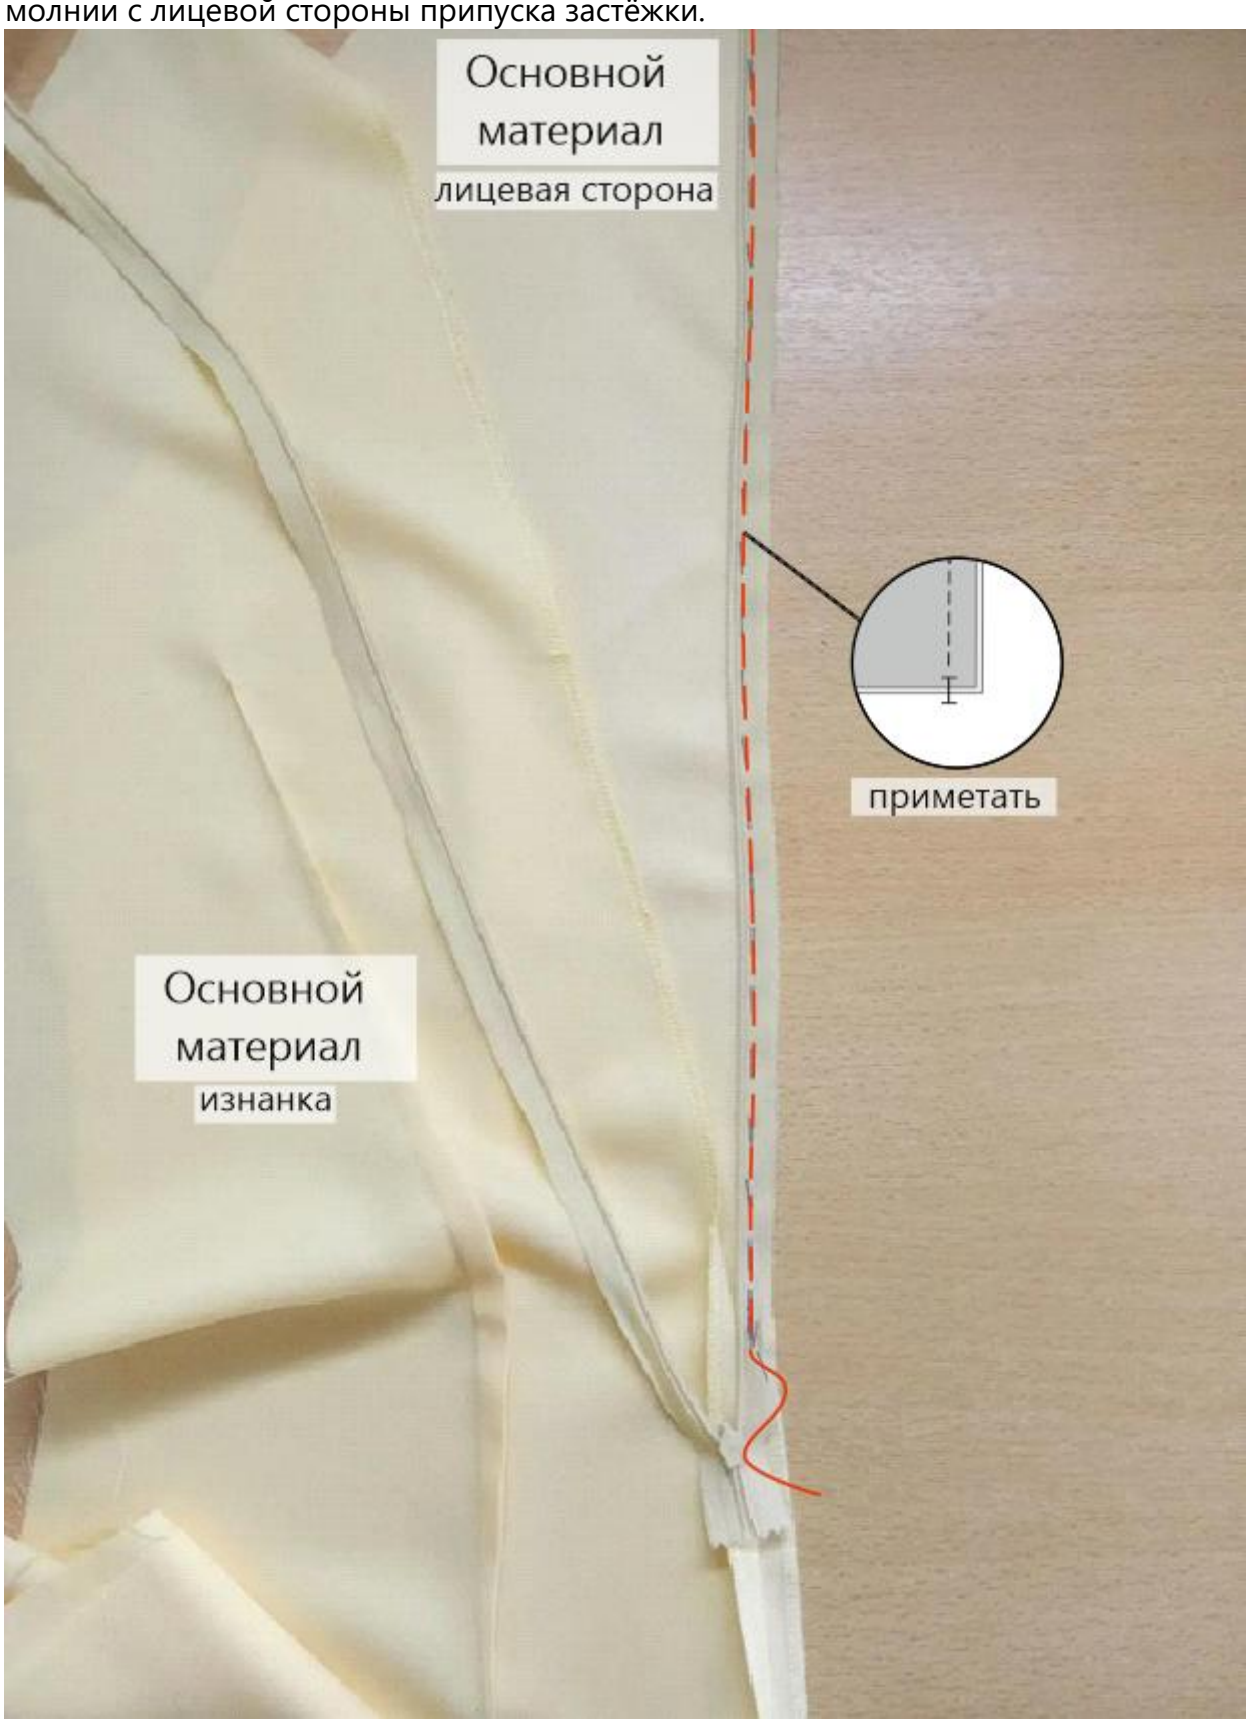


Застегните молнию до уровня закрепки шва. Булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску шва на уровне закрепки.

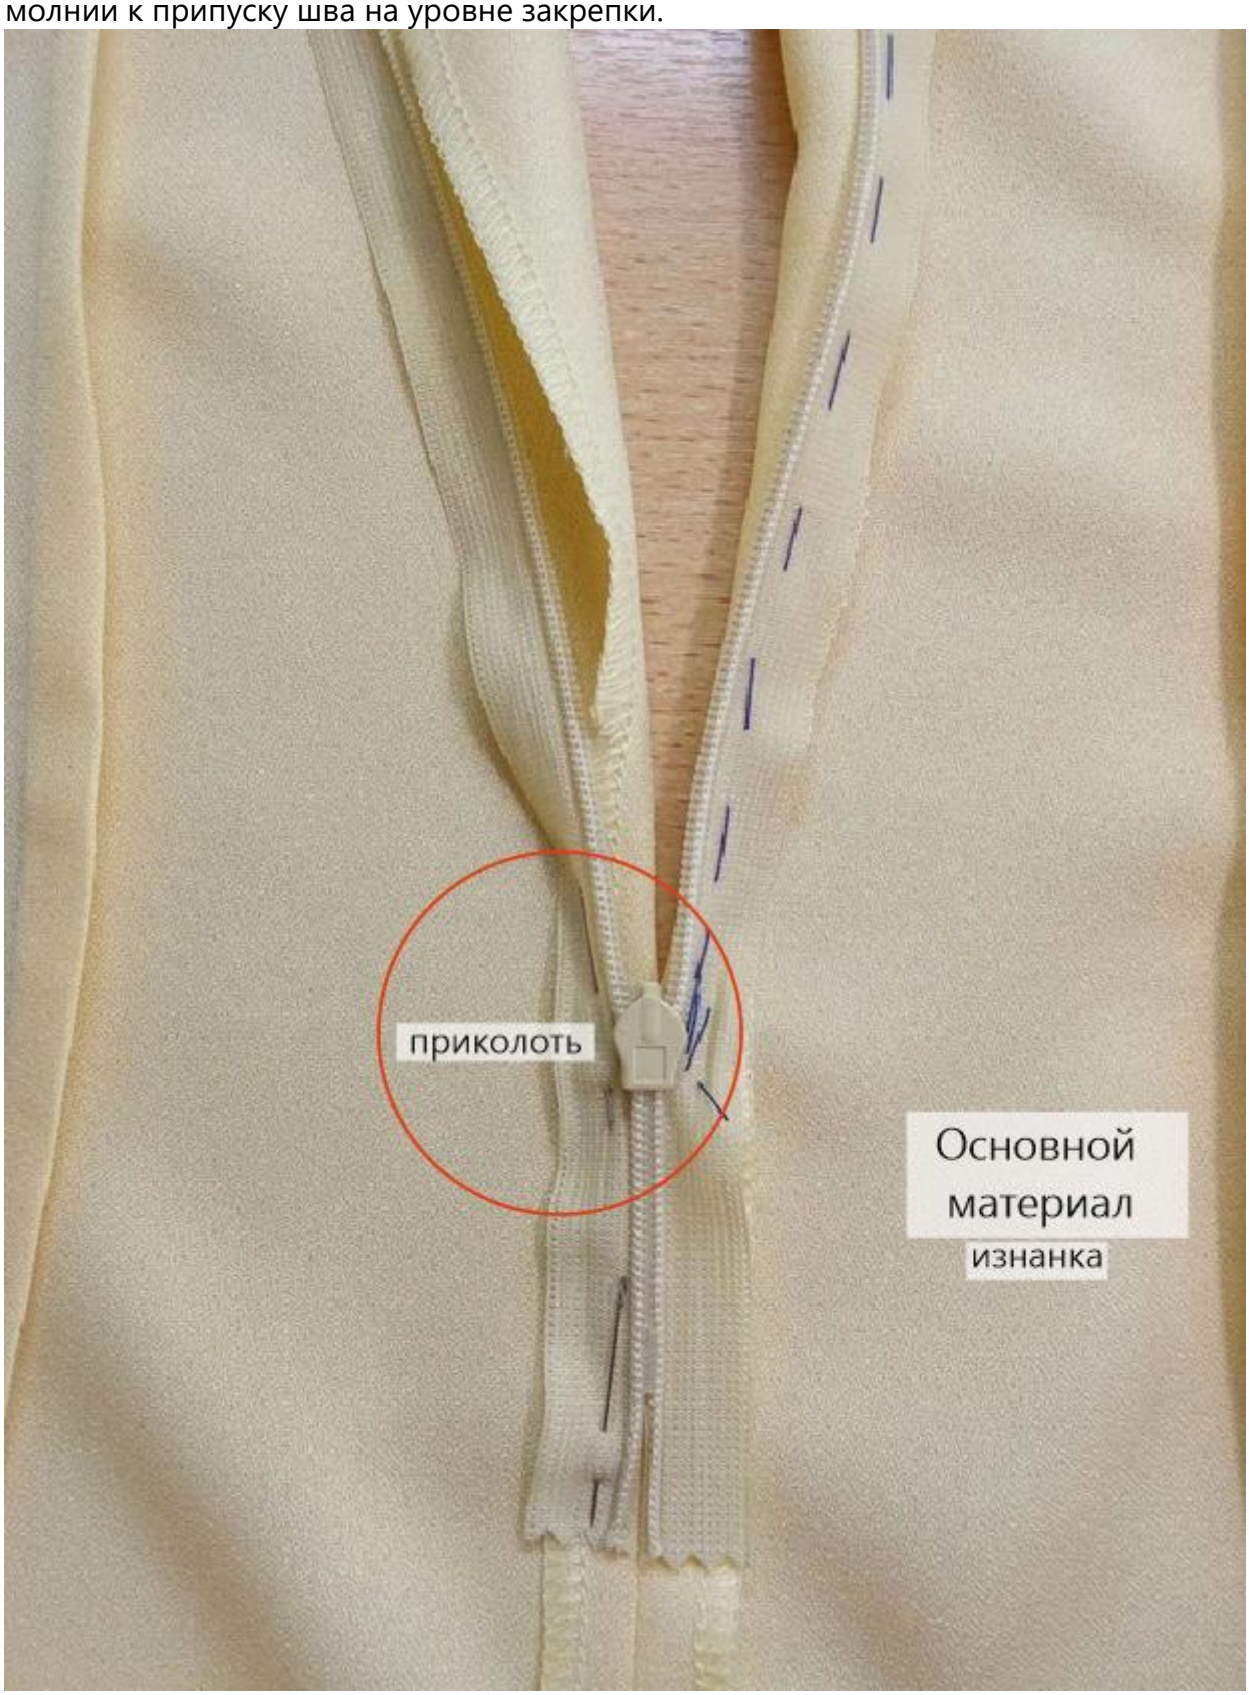


Булавкой приколите вторую сторону молнии у среза горловины спинки.




Расстегните молнию до конца. Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.

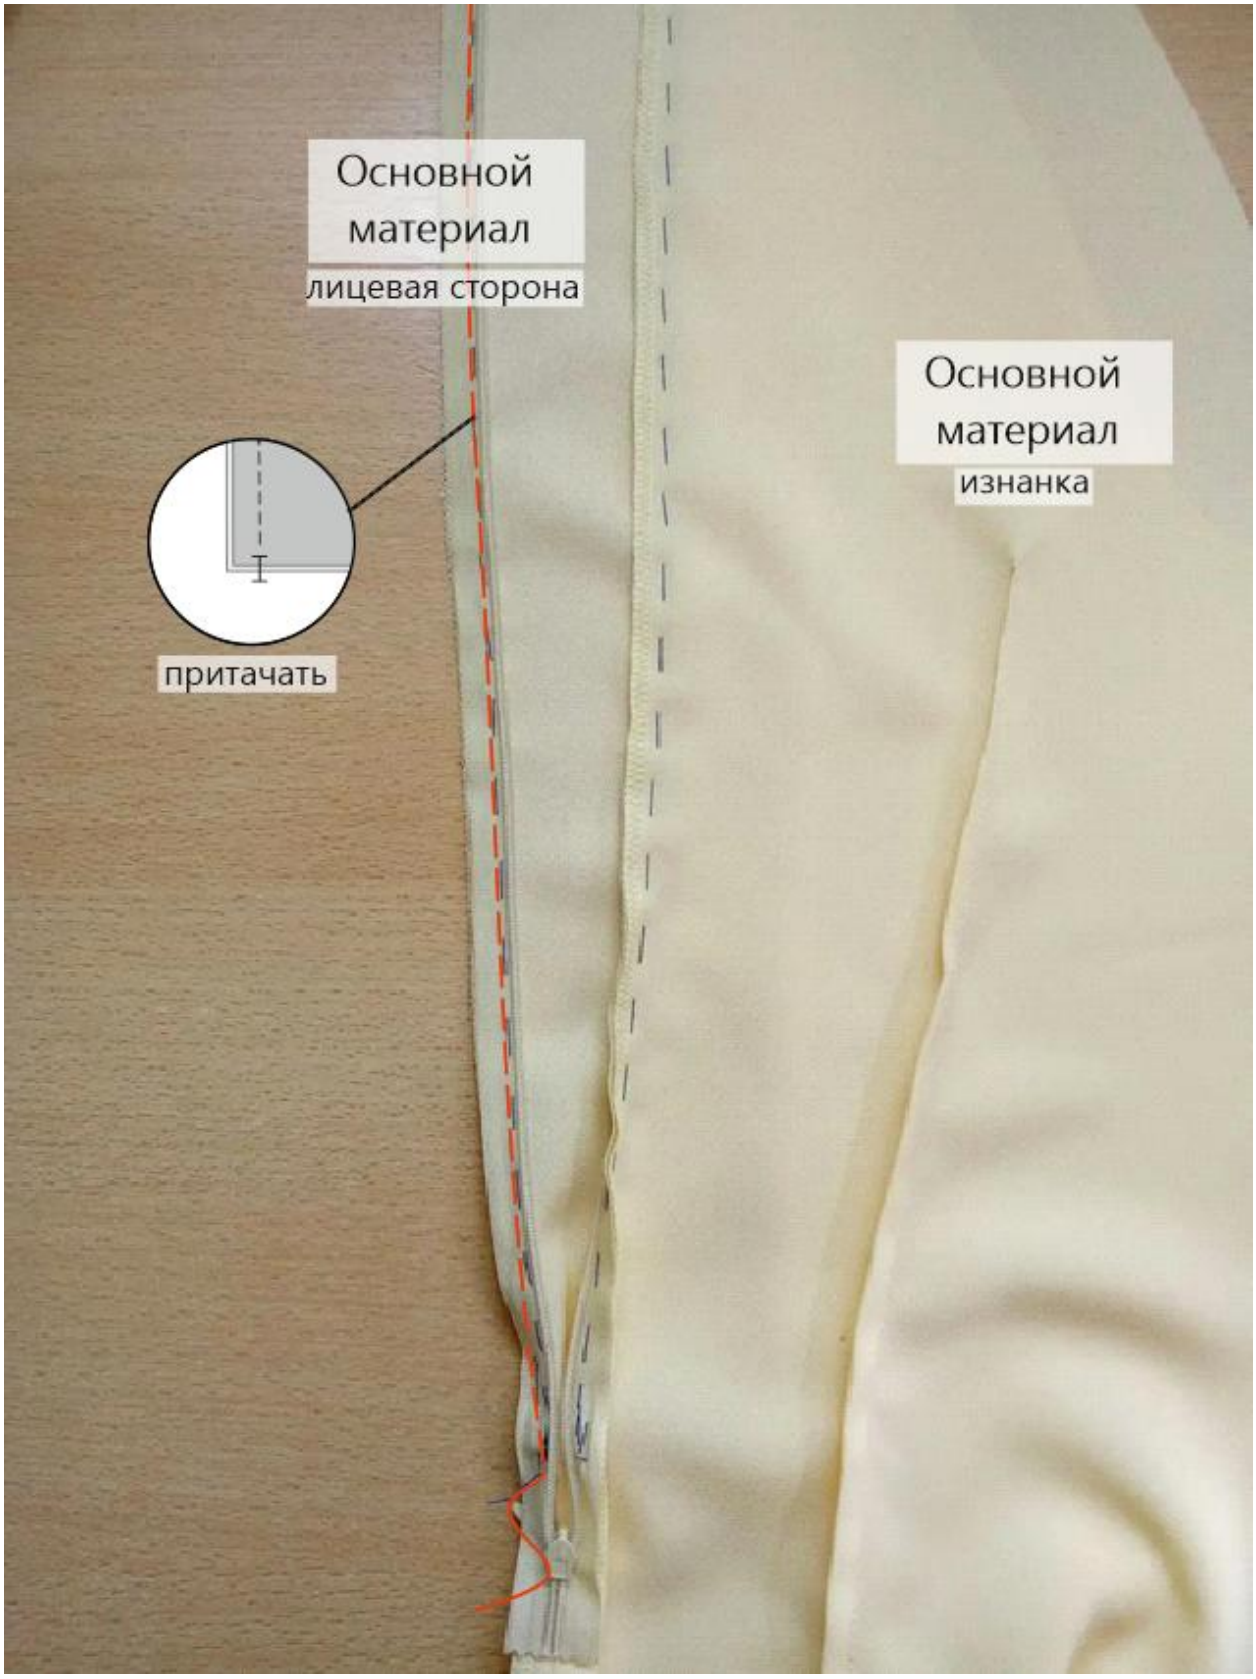

С помощью специальной лапки притачайте одну сторону молнии к припуску застёжки, начиная строчку от среза горловины и ведя её вниз до закрепки шва.

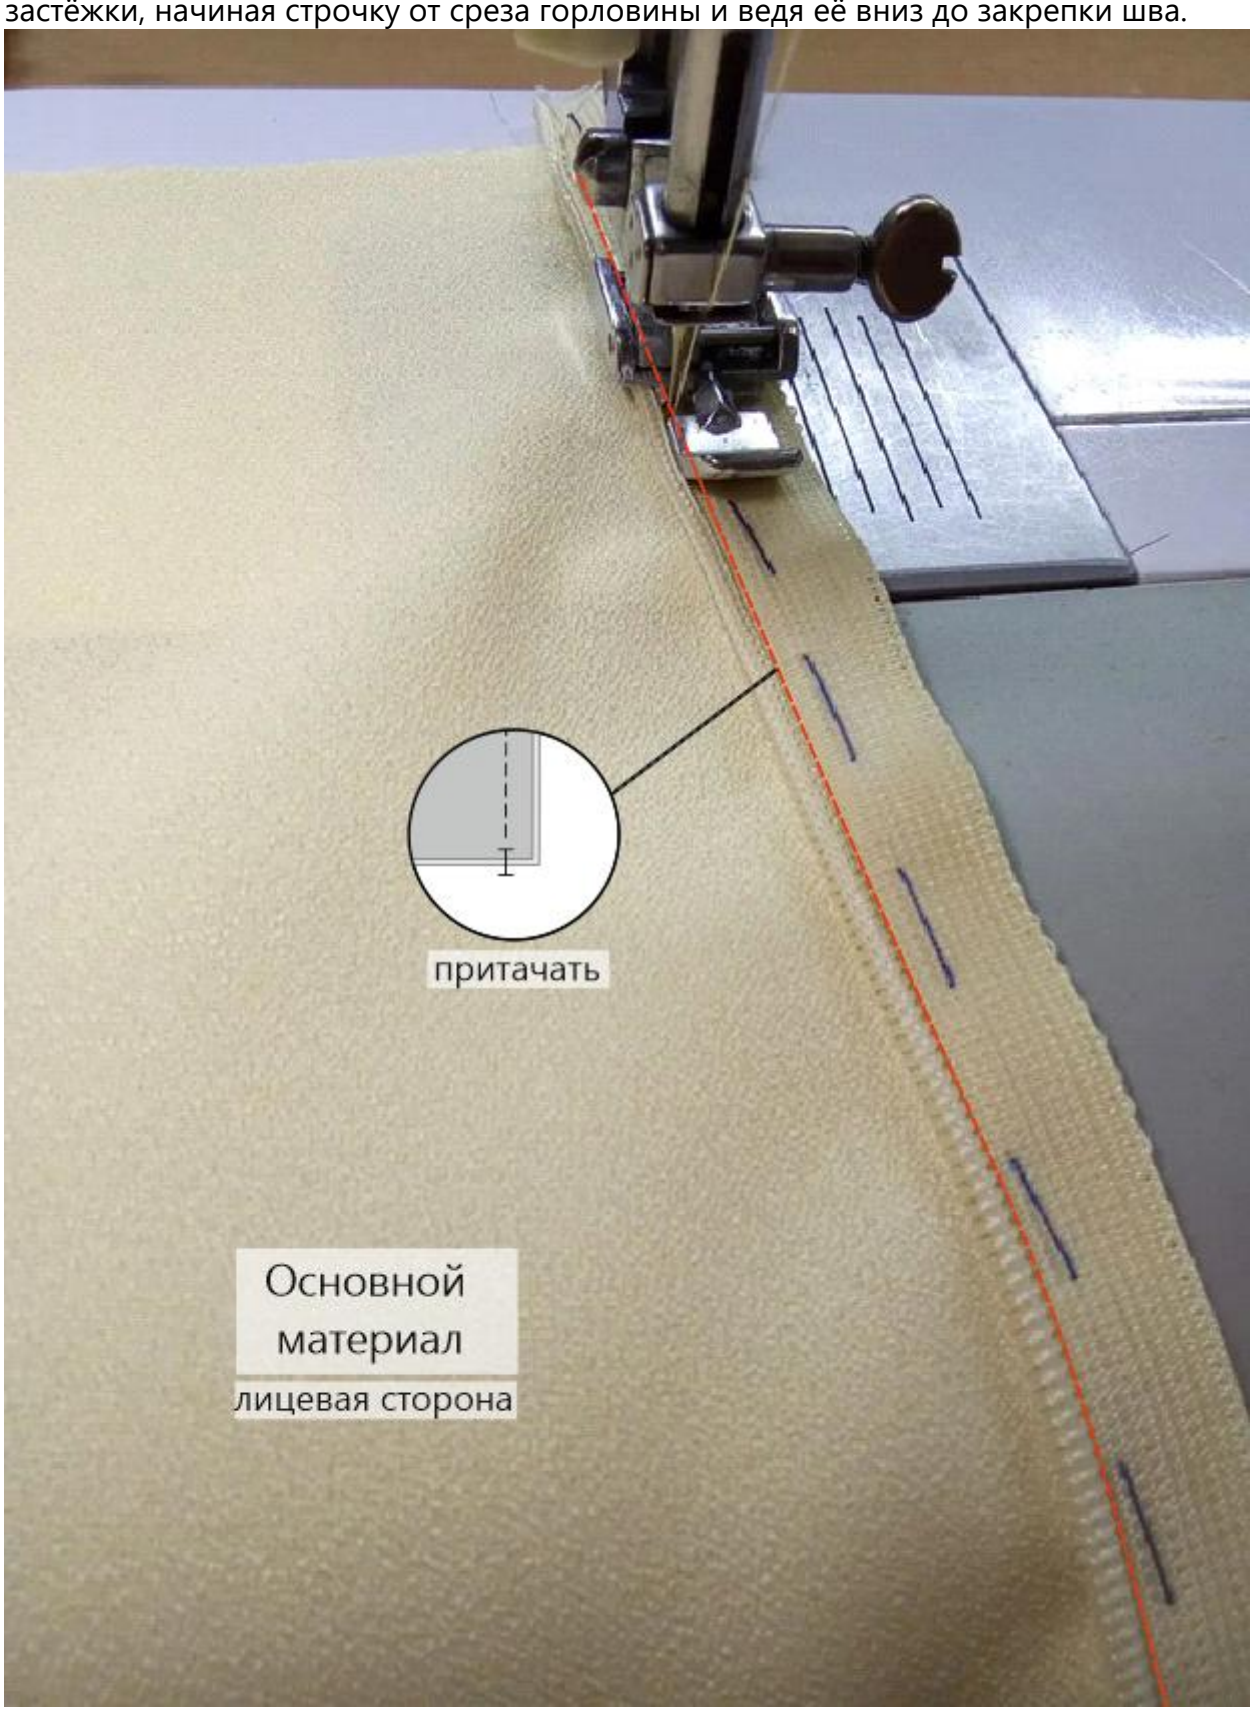

Притачайте вторую сторону молнии к другому припуску застёжки, начиная строчку от закрепки шва и ведя её вверх к срезу горловины спинки.

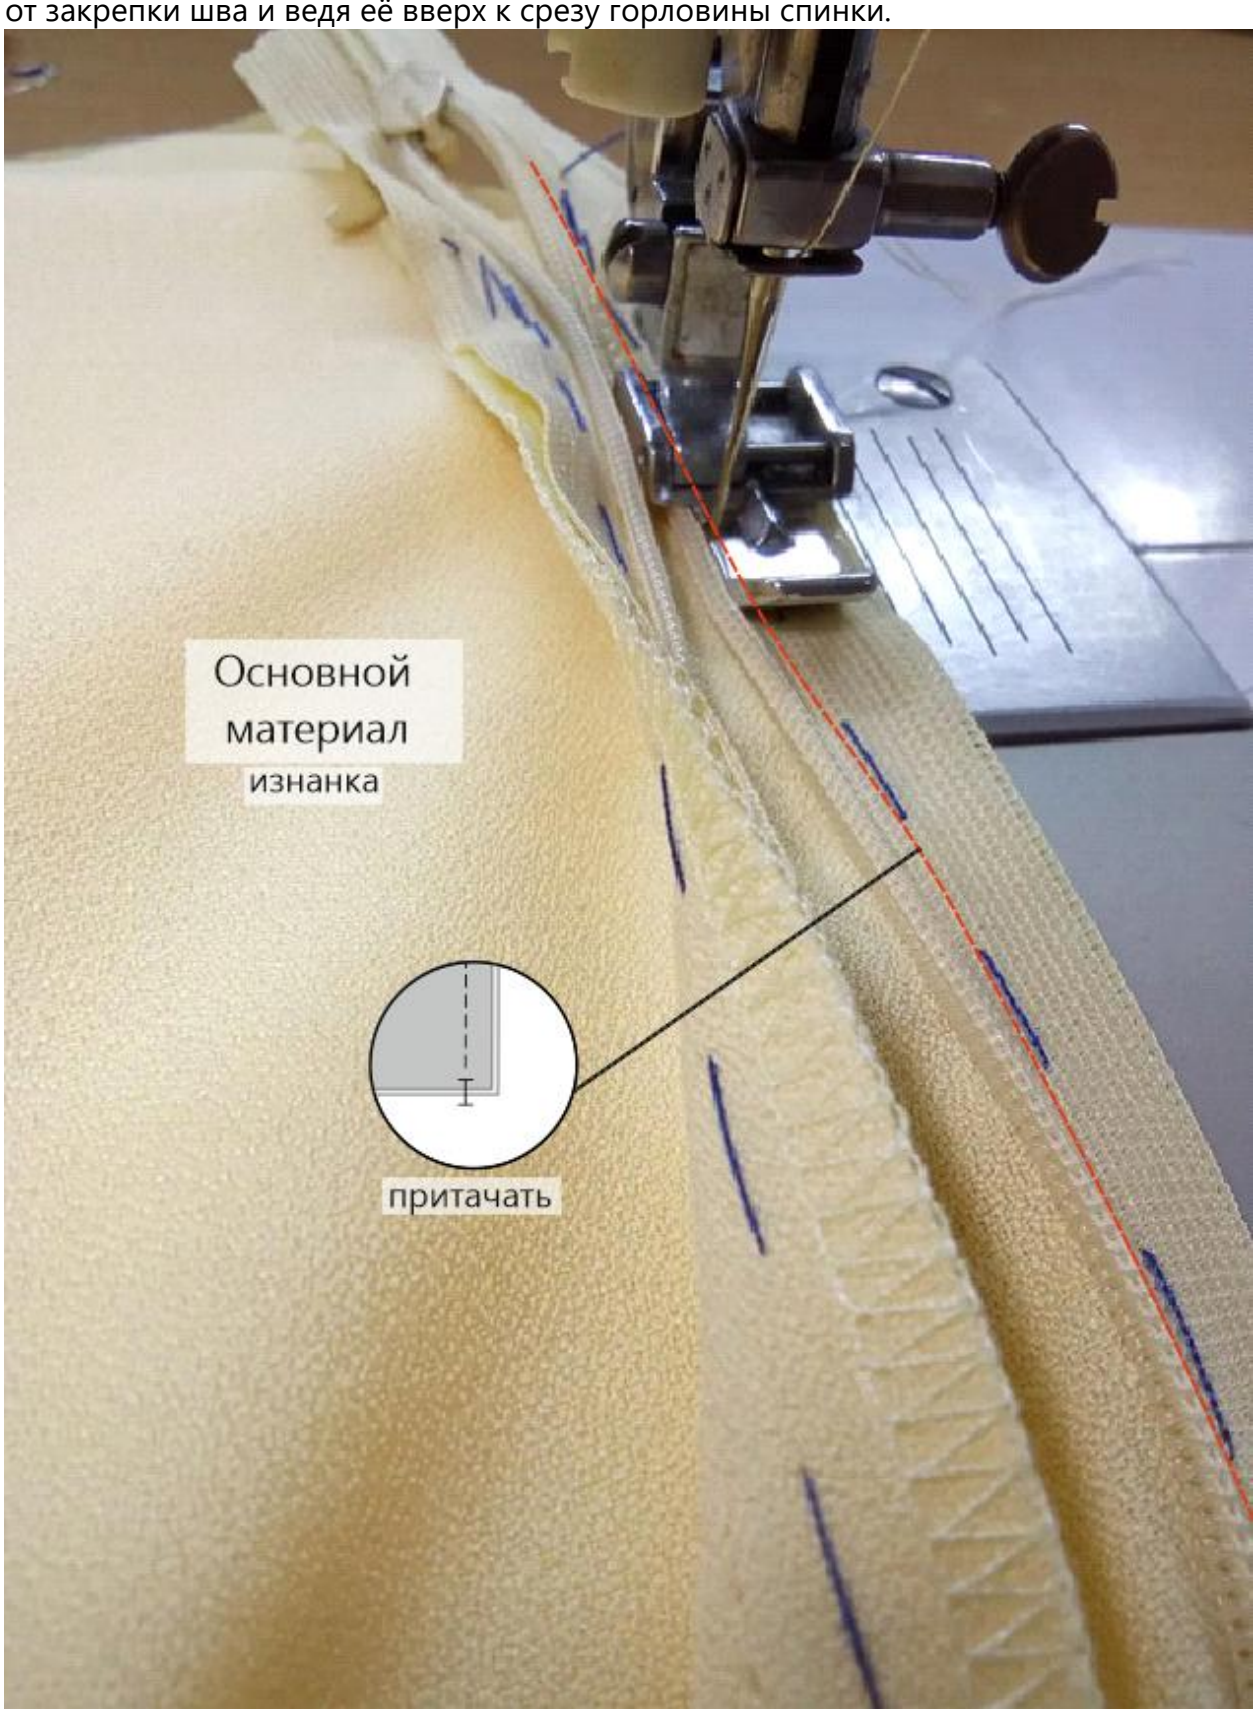


Вытяните молнию за бегунок, застегните, приутюжьте под припусками.



Обработка пройм спинки


Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

Втачайте задние части рукавов в проймы спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.

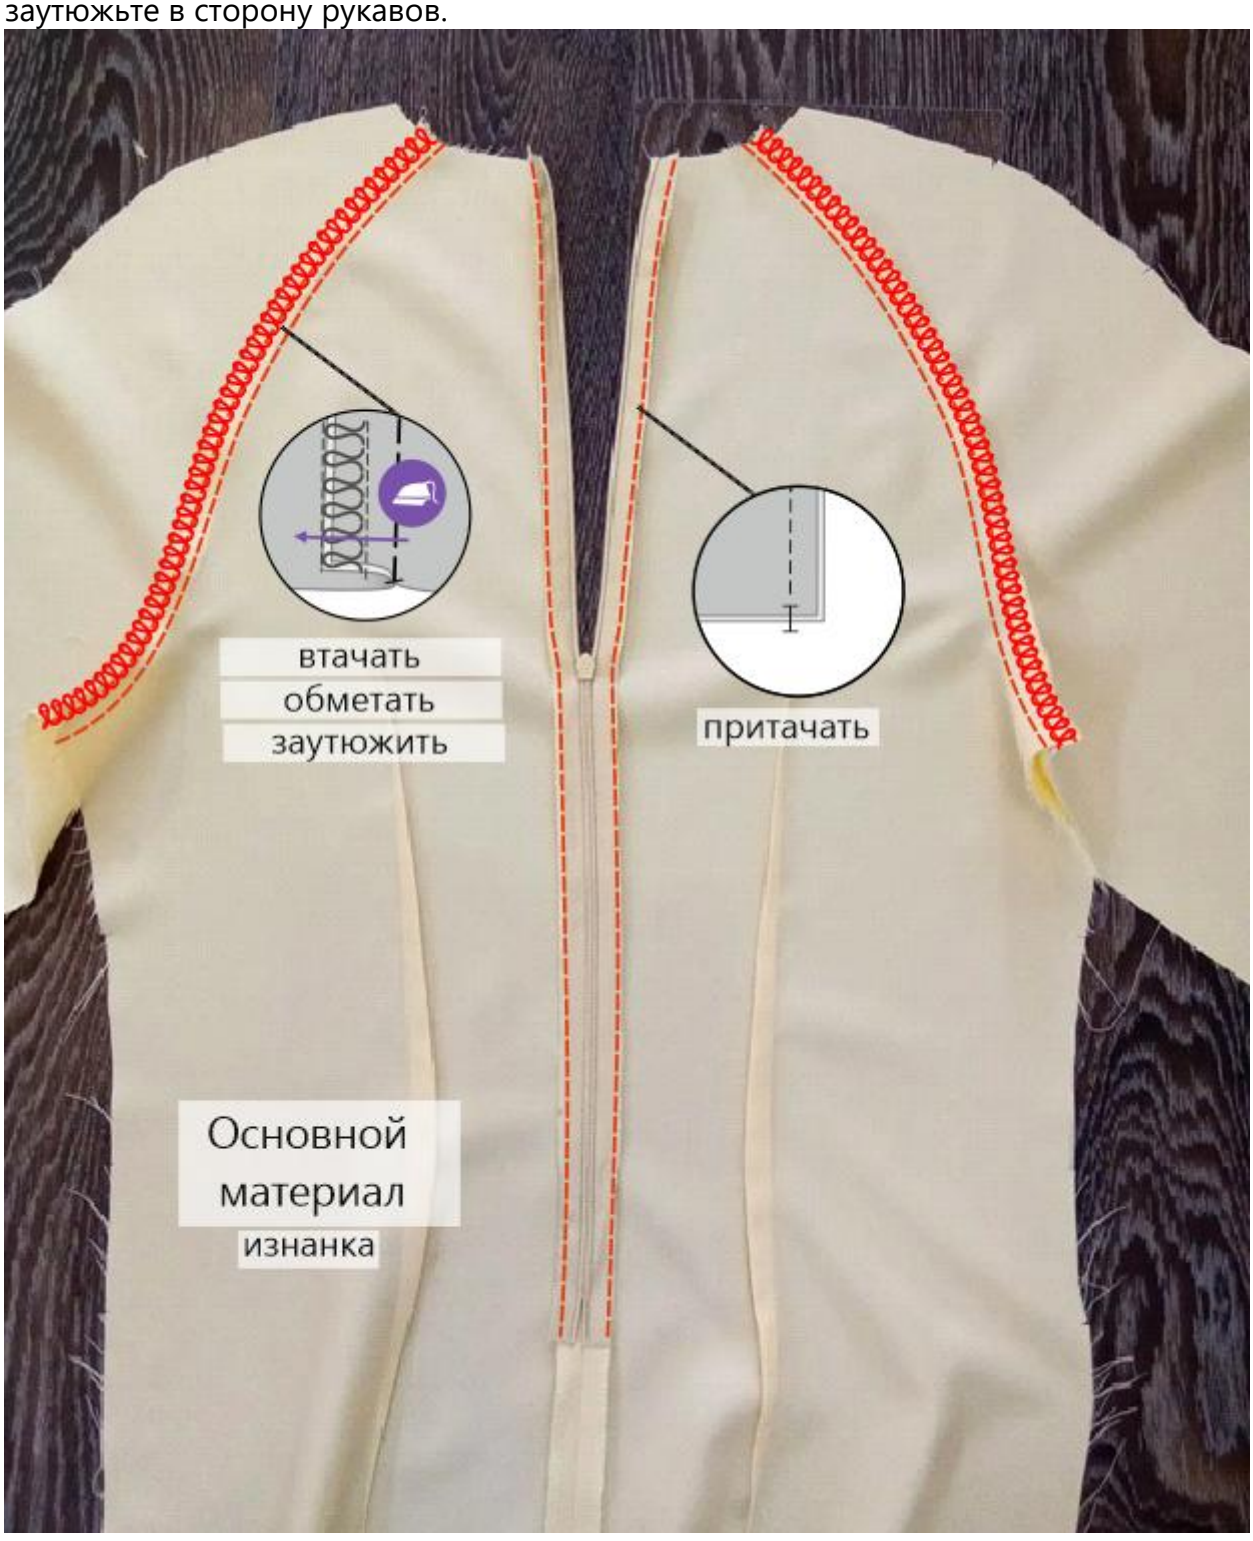


Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте детали обтачки горловины спинки с изнаночной стороны. Наложите их на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, при необходимости осноровите обтачки по срезам.

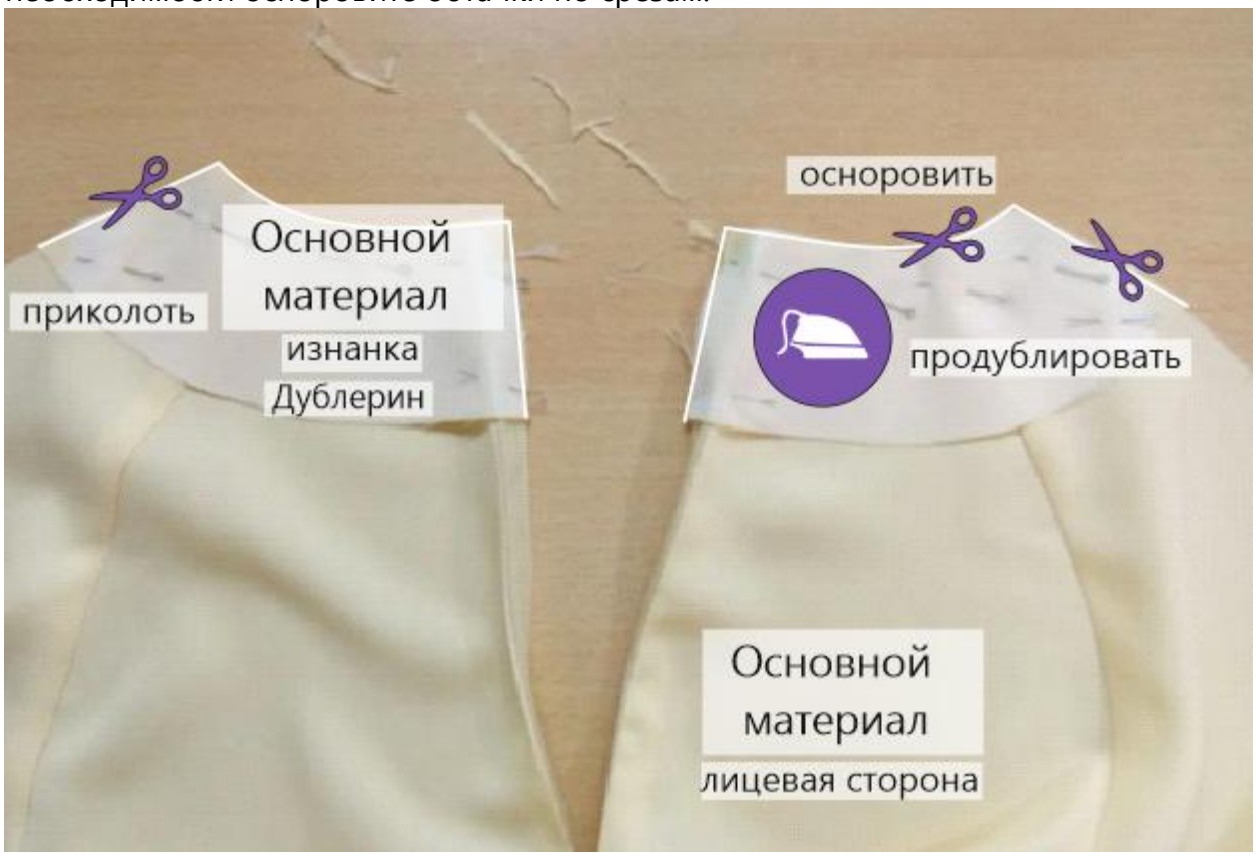

Обметайте нижние срезы деталей обтачки горловины спинки. Осноровите средние срезы деталей обтачки на ширину припуска.

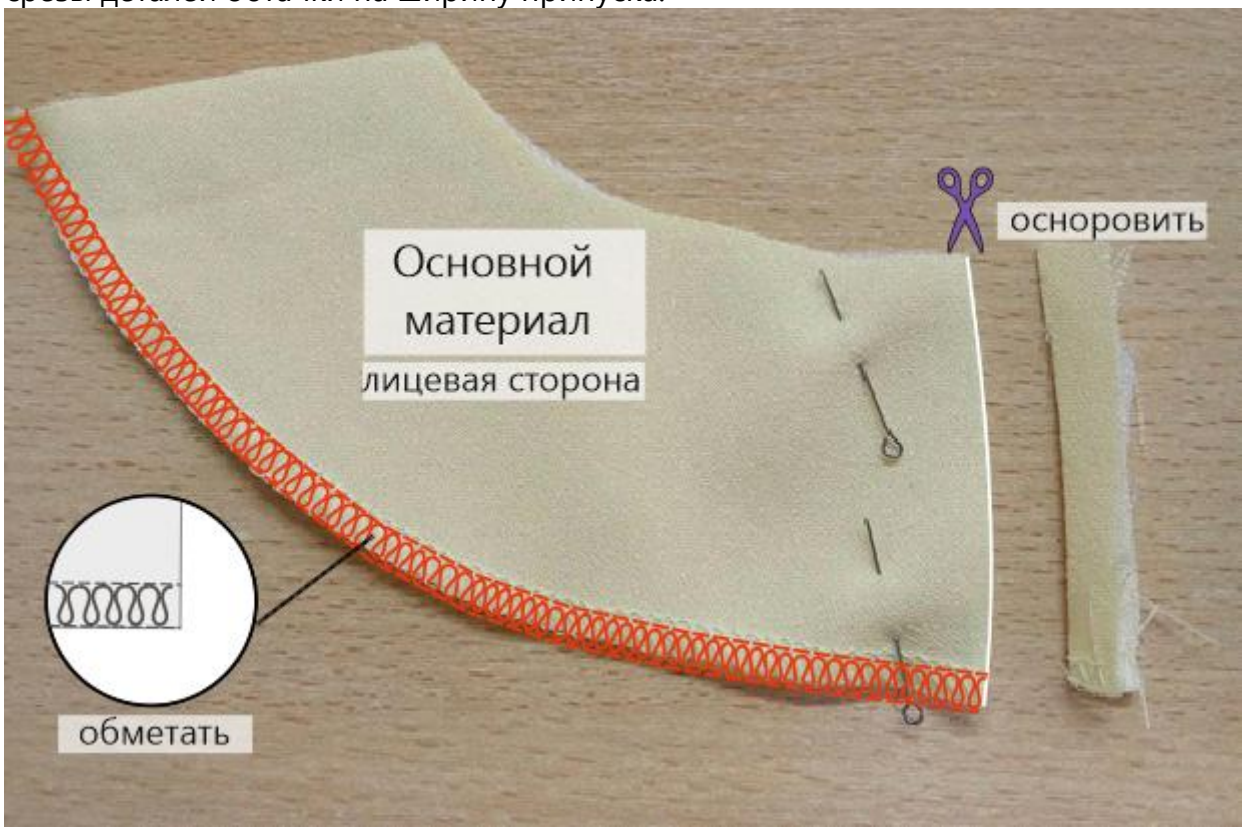

Монтаж обтачек со спинкой


Притачайте детали обтачек к припускам застёжки.



Отверните обтачку на лицевую сторону спинки, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте шов по горловине спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из спинки в сторону обтачки, приутюжьте.

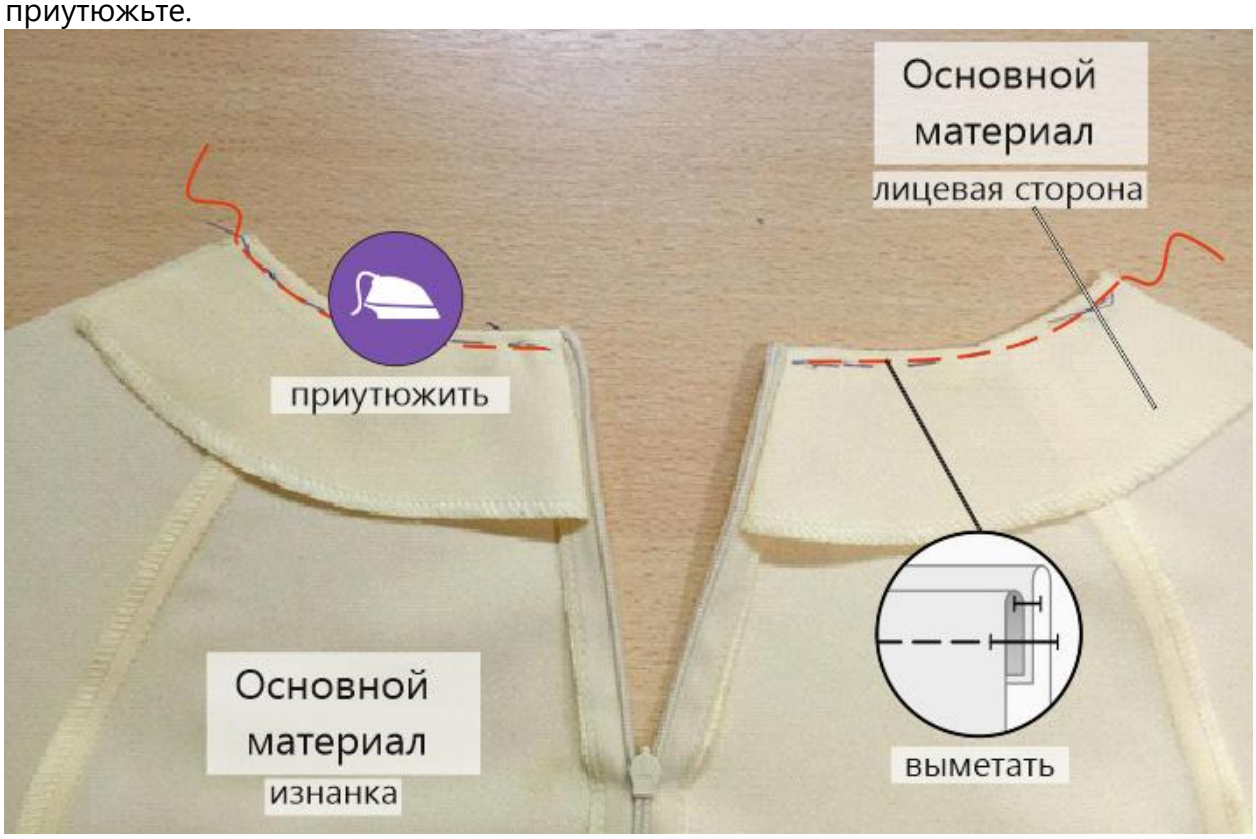


Обработка плечевых срезов и верхних срезов рукавов


Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, плечевым срезам обтачек и верхним срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски верхних швов рукавов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски плечевых швов изделия рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

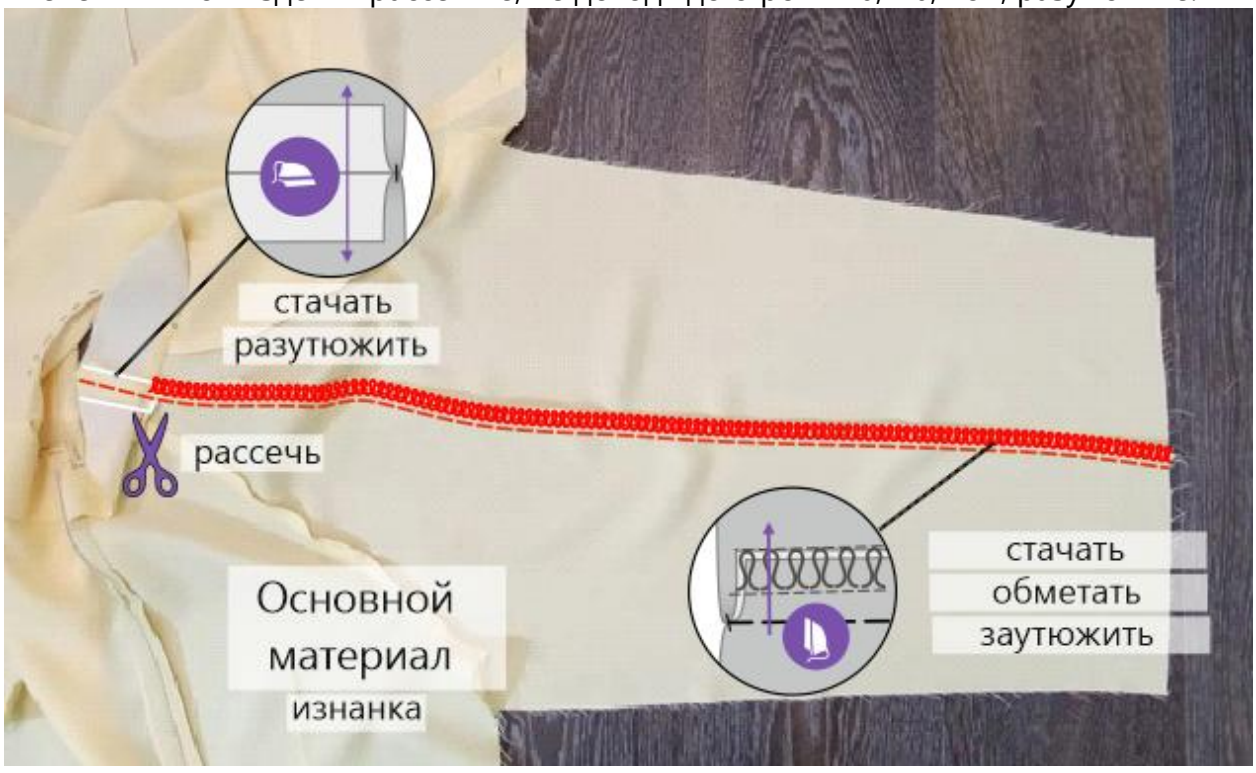

Припуски плечевых швов обтачек разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины переда.

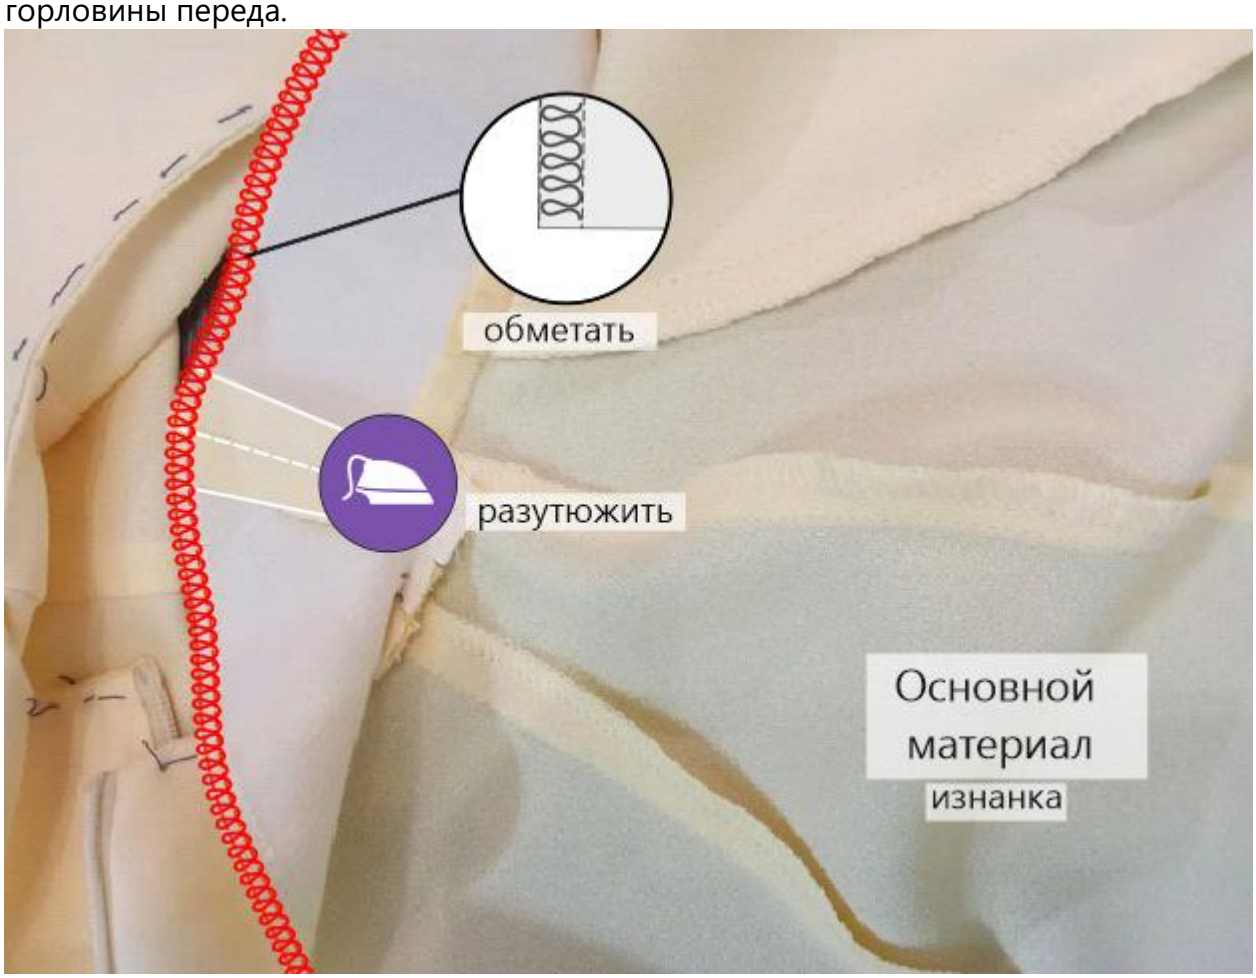

Строчкой в край отстрочите горловину платья по лицевой стороне.

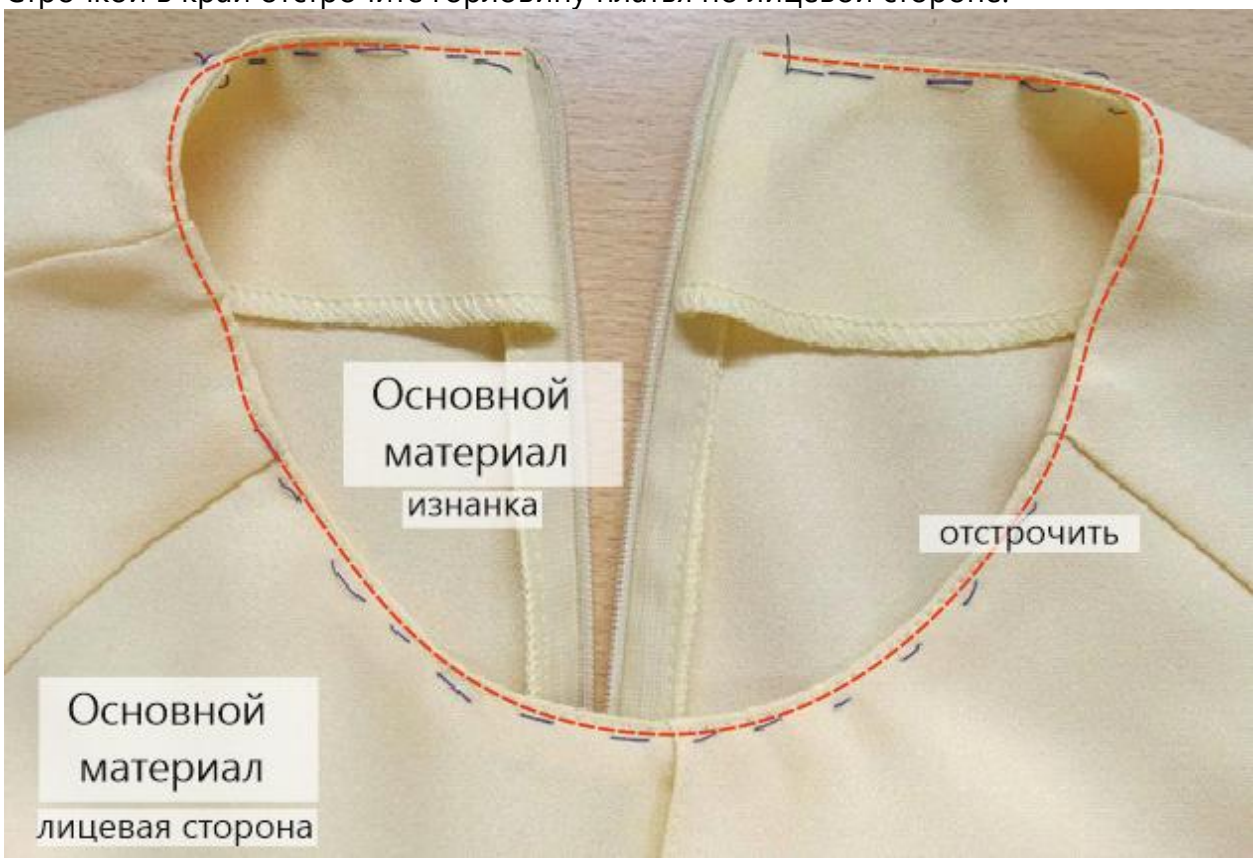


Нитки вымётывания удалите. Горловину платья приутюжьте.



Заготовка пояса

Обработайте открытые продольные срезы пояса московским швом (аналогично срезам драпировки переда), приутюжьте.

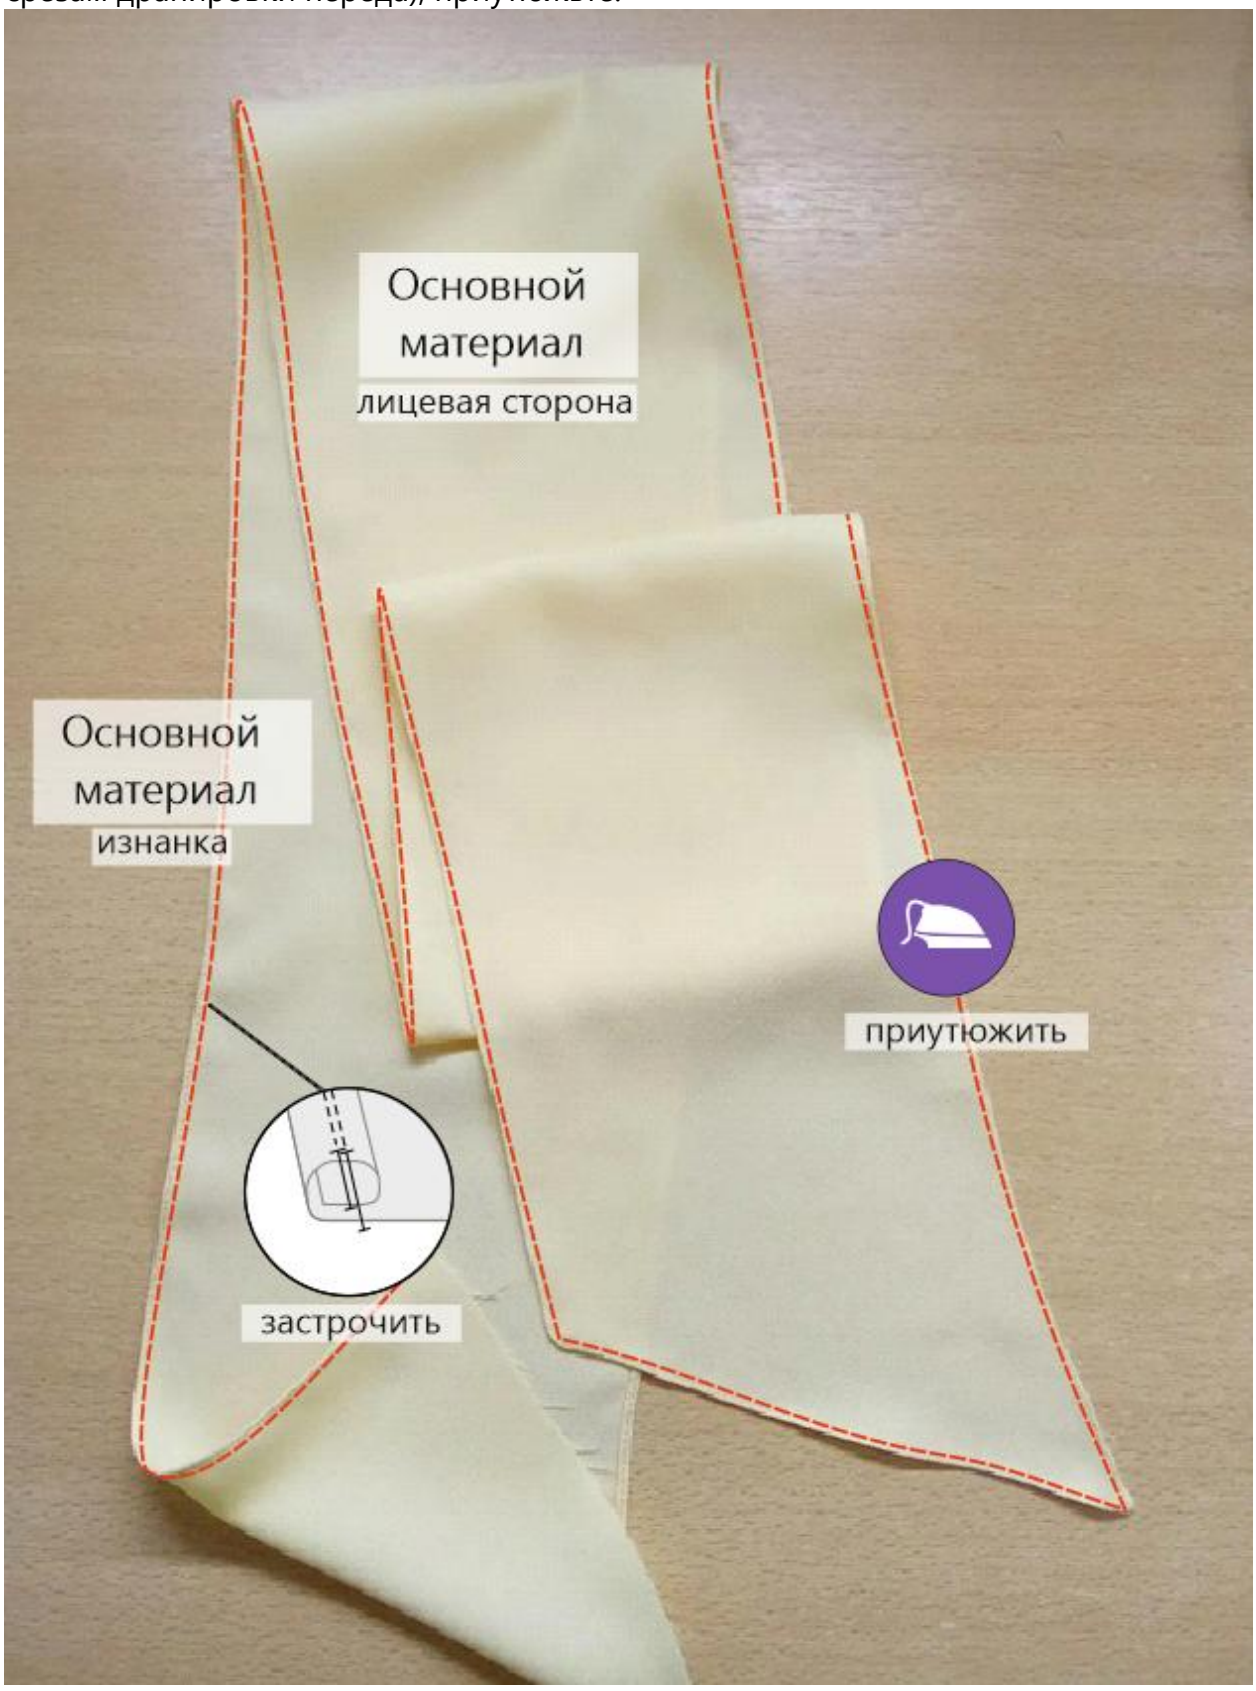


Монтаж пояса с изделием

Приметайте пояс к правому боковому срезу переда.



Обработка боковых срезов и разрезов изделия

Обметайте срезы разрезов на деталях переда и спинки.

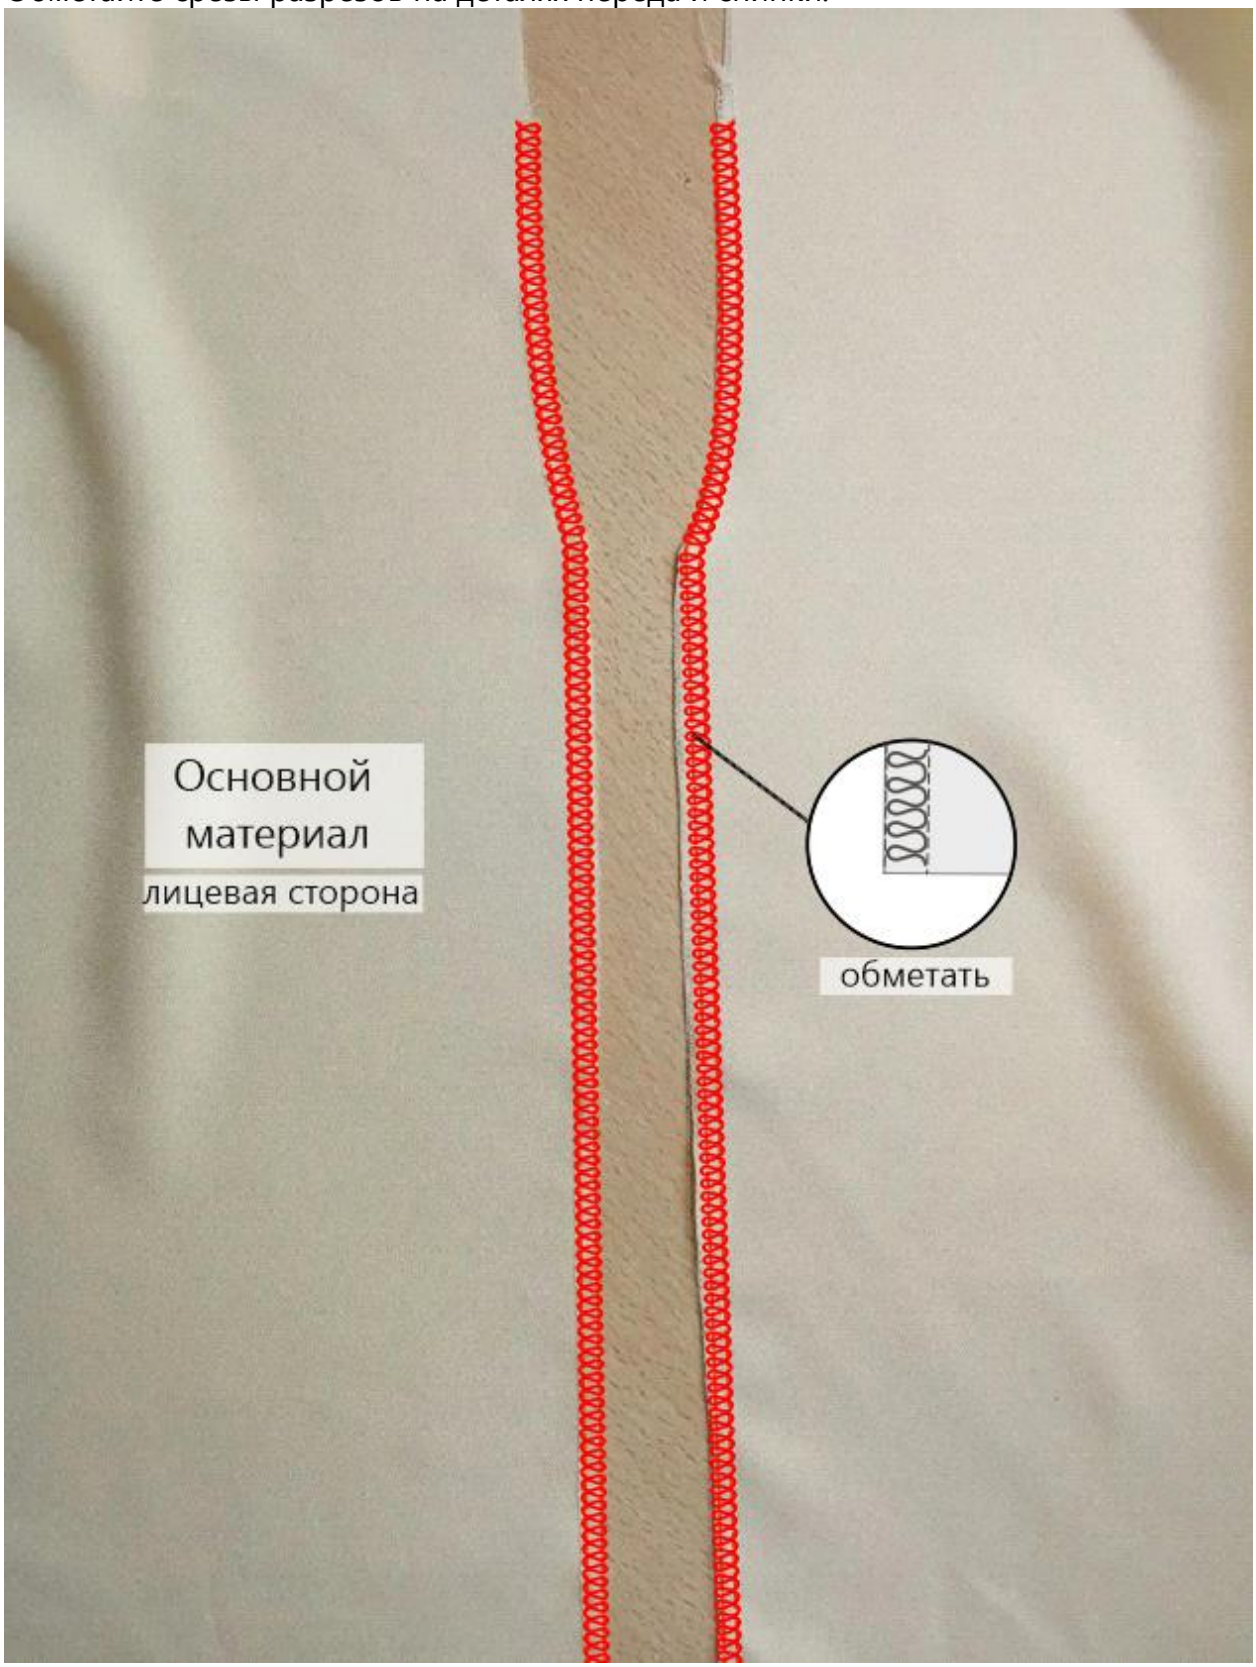

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте до контрольной метки начала бокового разреза. Припуски швов обметайте. Припуски боковых разрезов сметайте ручными стежками.




Припуски боковых швов и швов рукавов заутюжьте в сторону спинки, припуски боковых разрезов разутюжьте.




Обработка низа платья

Нитки смётывания на боковых разрезах удалите. Обметайте срезы низа на деталях переда и спинки. Отверните припуски подгибки низа на лицевую сторону, обтачайте на ширину припусков боковых разрезов. Припуски подгибки низа высеките близко к строчке во избежание излишней толщины.

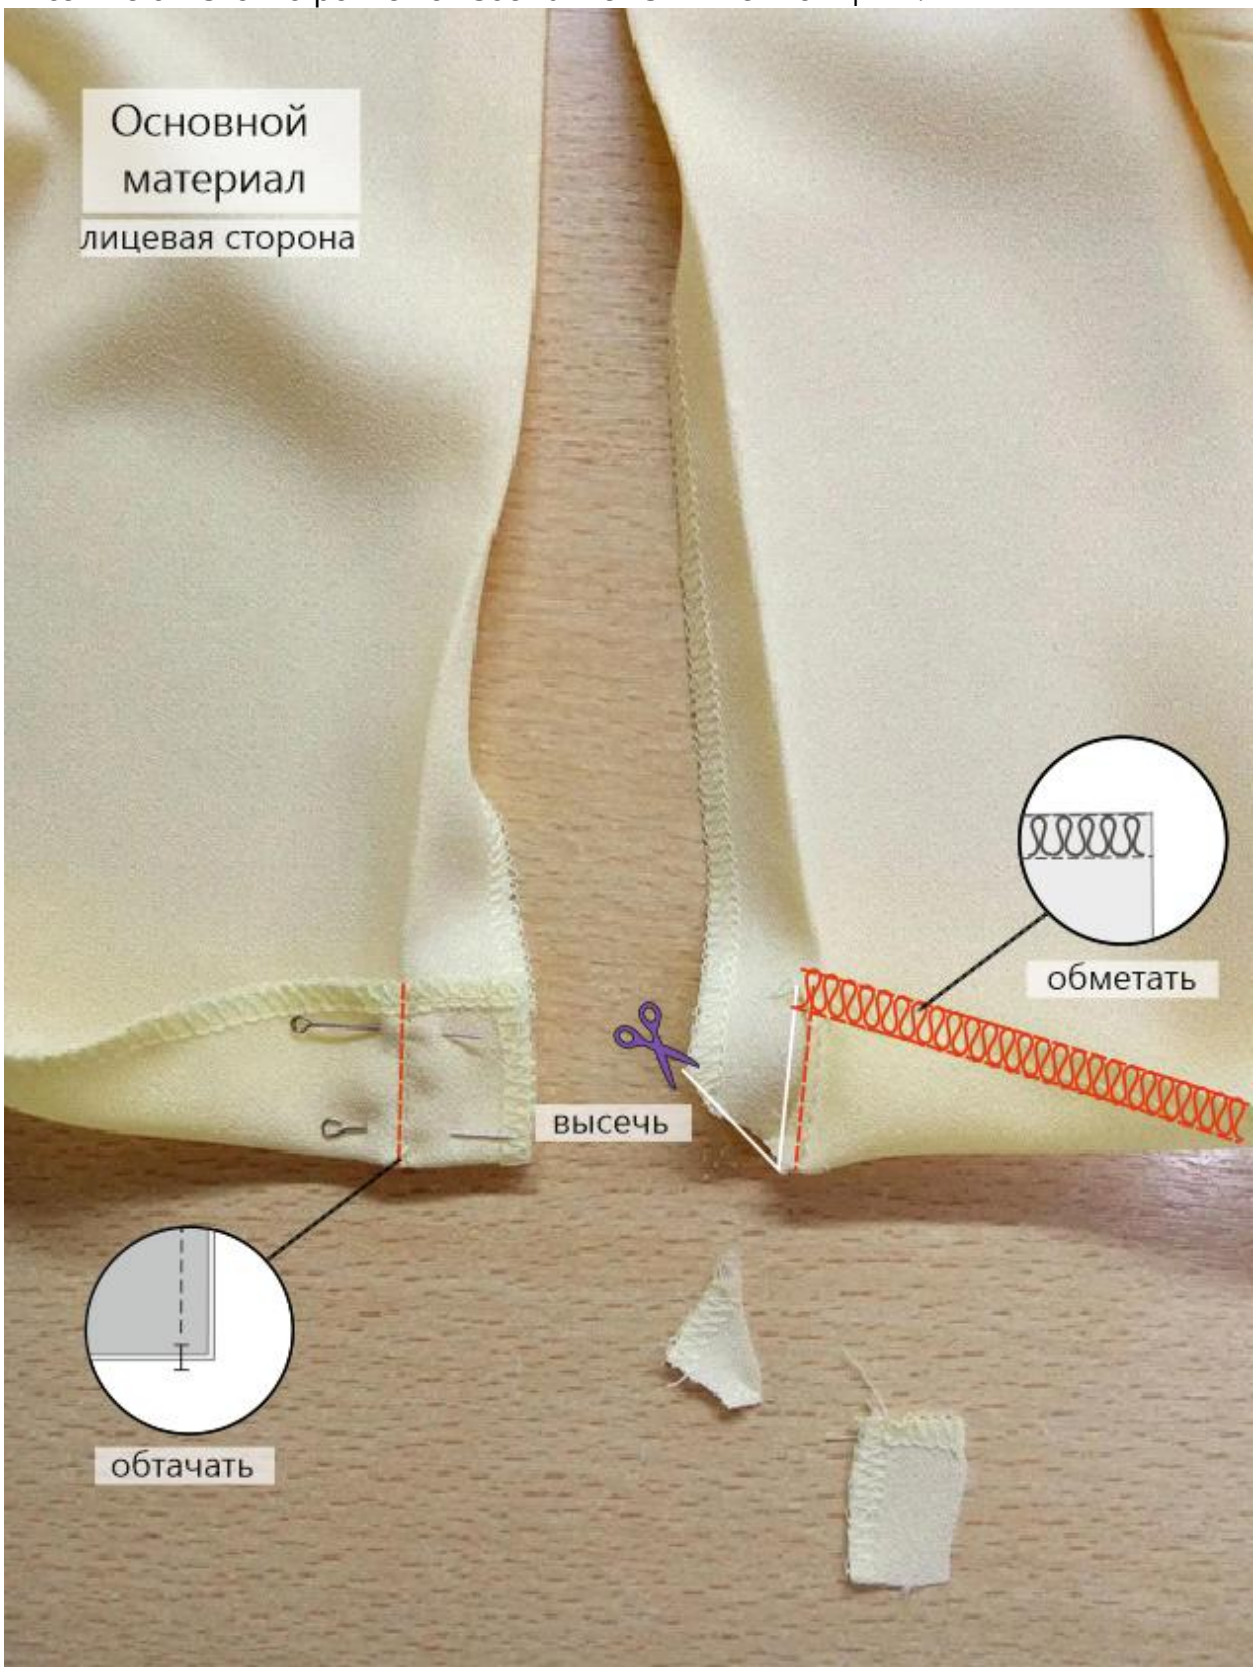


Выверните, выправьте уголки боковых разрезов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия, застрочите.

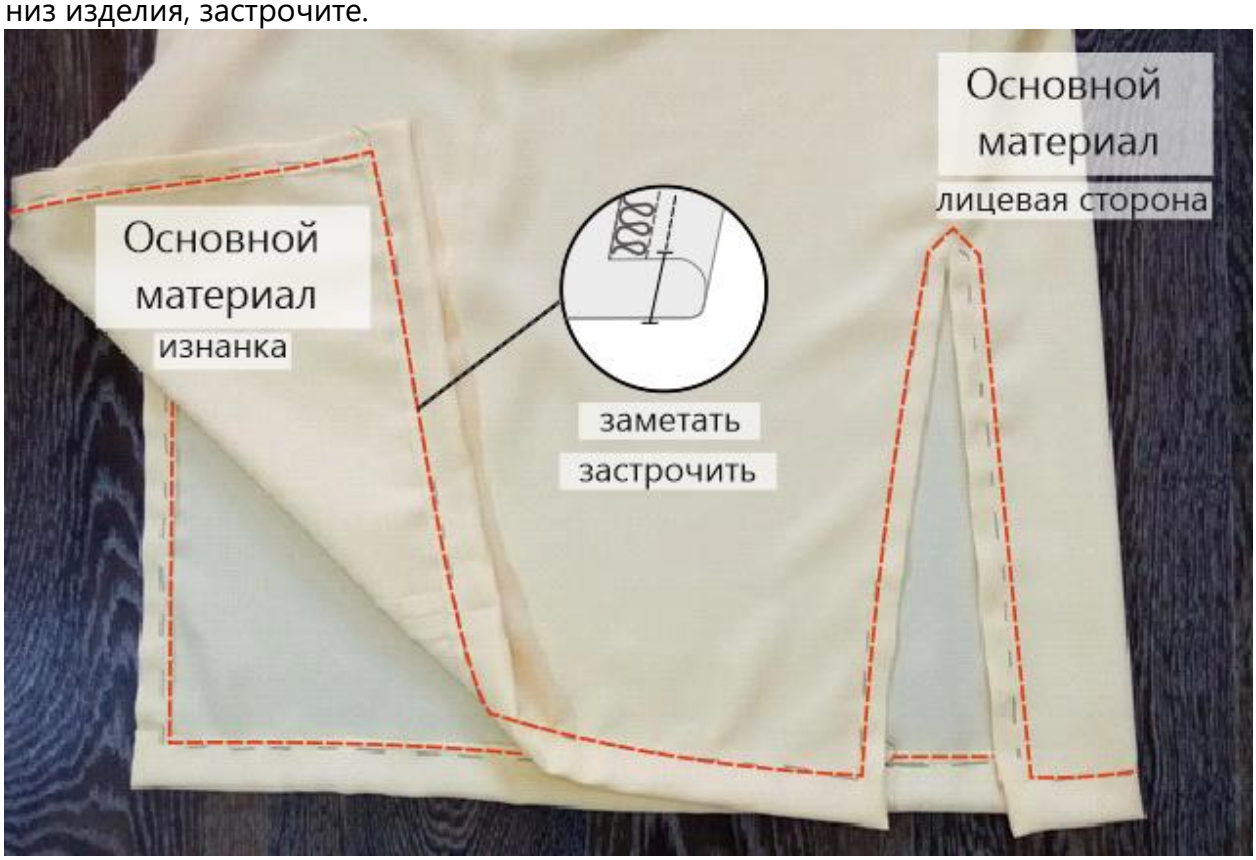


Обработка низа рукавов

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

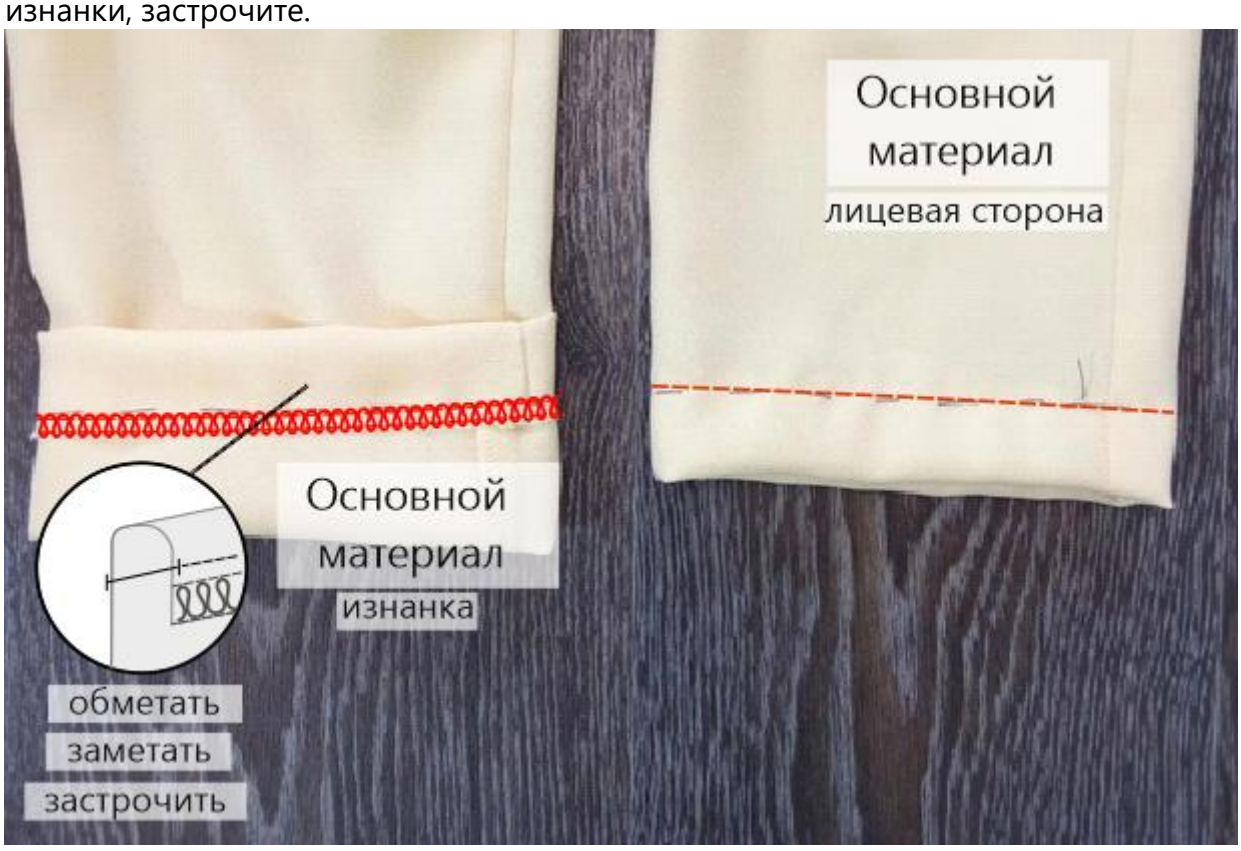

Нитки смётывания удалите. Низ изделия и низ рукавов приутюжьте.

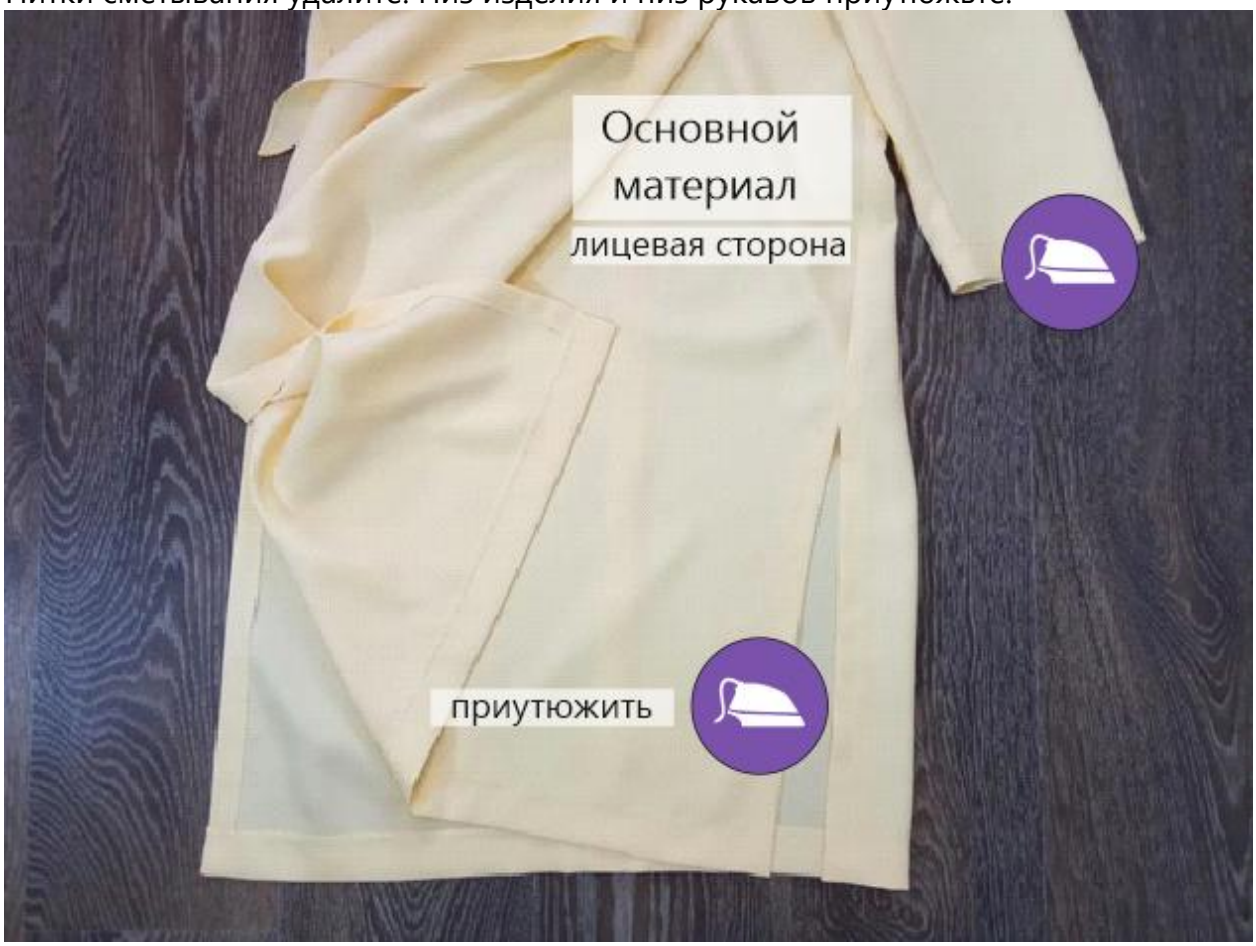

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayla7033/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla7033 и #Айла7033

