

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#АЙЛА9047

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка


Айла9047



Выкройка женской блузки умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Детали переда состоят из верхней части с нагрудной вытачкой, нижней центральной и нижней боковой частей. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина оформлена невысоким воротником-стойкой со скруглёнными концами. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на воротнике и планках. Рукава - втачные, среднего объёма, длиной выше локтя. Длина блузки - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

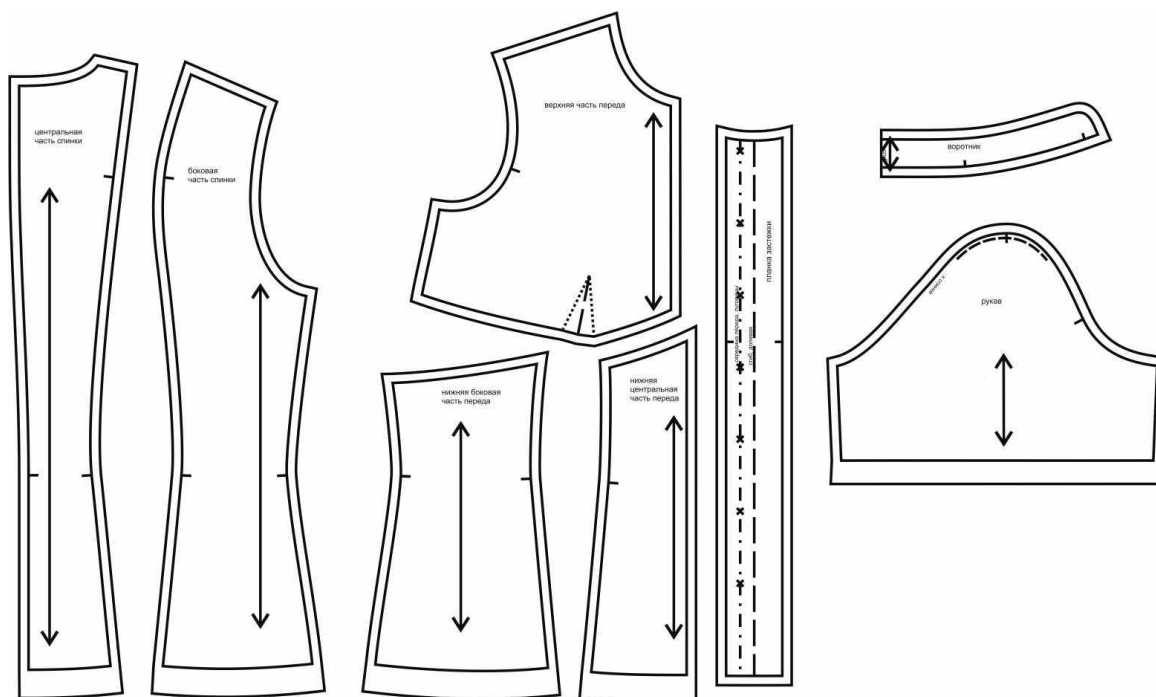


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
6,4 - 8 см	9 - 11,3 см	9,2 - 12 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

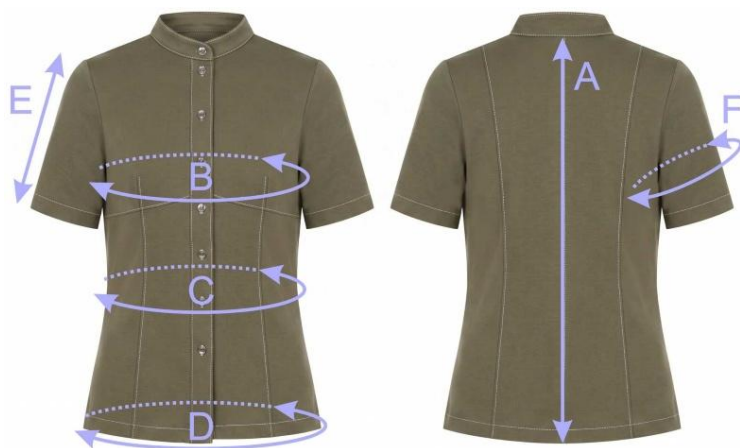

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне низа в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	56,0	88,0	71,6	97,2	23,2	31,1
	161-165	58,8				23,7	
	166-170	61,5				24,2	
	171-175	64,3				24,7	
	176-180	67,0				25,2	
42	156-160	56,3	91,9	75,5	101,4	23,2	32,1
	161-165	59,0				23,7	
	166-170	61,8				24,2	
	171-175	64,5				24,7	
	176-180	67,3				25,2	
44	156-160	56,6	95,8	79,3	105,6	23,3	33,1
	161-165	59,3				23,8	
	166-170	62,1				24,3	
	171-175	64,8				24,8	
	176-180	67,6				25,3	
46	156-160	56,9	99,7	83,2	109,8	23,3	34,2
	161-165	59,6				23,8	
	166-170	62,4				24,3	
	171-175	65,1				24,8	
	176-180	67,9				25,3	
48	156-160	57,2	103,5	87,1	114,0	23,3	35,2
	161-165	59,9				23,8	
	166-170	62,7				24,3	

	171-175	65,4				24,8	
	176-180	68,2				25,3	
50	156-160	57,5	107,4	91,0	118,2	23,3	36,2
	161-165	60,2				23,8	
	166-170	63,0				24,3	
	171-175	65,7				24,8	
	176-180	68,5				25,3	
52	156-160	57,8	111,3	94,8	122,4	23,4	37,2
	161-165	60,5				23,9	
	166-170	63,3				24,4	
	171-175	66,0				24,9	
	176-180	68,8				25,4	
54	156-160	58,1	115,2	98,7	126,6	23,4	38,3
	161-165	60,8				23,9	
	166-170	63,6				24,4	
	171-175	66,3				24,9	
	176-180	69,1				25,4	
56	156-160	58,3	119,1	102,6	130,8	23,4	39,3
	161-165	61,1				23,9	
	166-170	63,8				24,4	
	171-175	66,6				24,9	
	176-180	69,3				25,4	
58	156-160	58,6	123,0	106,4	135,0	23,5	40,3
	161-165	61,4				24,0	
	166-170	64,1				24,5	
	171-175	66,9				25,0	
	176-180	69,6				25,5	
60	156-160	58,9	126,9	110,3	139,2	23,5	41,3
	161-165	61,7				24,0	
	166-170	64,4				24,5	
	171-175	67,2				25,0	
	176-180	69,9				25,5	
62	156-160	59,2	130,7	114,2	143,4	23,5	42,3
	161-165	62,0				24,0	
	166-170	64,7				24,5	
	171-175	67,5				25,0	
	176-180	70,2				25,5	
64	156-160	59,5	134,6	118,1	147,6	23,5	43,4
	161-165	62,3				24,0	
	166-170	65,0				24,5	
	171-175	67,8				25,0	
	176-180	70,5				25,5	
66	156-160	59,8	138,5	121,9	151,8	23,6	44,4

	161-165	62,6				24,1	
	166-170	65,3				24,6	
	171-175	68,1				25,1	
	176-180	70,8				25,6	
68	156-160	60,1	142,4	125,8	156,0	23,6	45,4
	161-165	62,9				24,1	
	166-170	65,6				24,6	
	171-175	68,4				25,1	
	176-180	71,1				25,6	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	107	101	81
	161-165	117	109	91
	166-170	116	111	89
	171-175	113	111	91
	176-180	126	114	93
42	156-160	114	101	94
	161-165	112	107	103
	166-170	120	113	104
	171-175	118	117	95
	176-180	118	114	105
44	156-160	105	107	100
	161-165	124	110	98
	166-170	122	113	99
	171-175	121	121	110
	176-180	128	123	100
46	156-160	110	111	100
	161-165	121	117	107
	166-170	128	117	105
	171-175	119	122	110
	176-180	126	124	116
48	156-160	119	110	102
	161-165	118	116	107

	166-170	145	133	105
	171-175	130	130	118
	176-180	139	135	120
50	156-160	127	113	100
	161-165	130	123	107
	166-170	135	127	107
	171-175	124	135	111
	176-180	149	139	114
52	156-160	126	119	105
	161-165	119	116	107
	166-170	131	146	107
	171-175	141	130	114
	176-180	147	148	117
54	156-160	129	111	107
	161-165	131	113	109
	166-170	146	135	111
	171-175	149	135	123
	176-180	155	141	125
56	156-160	126	129	110
	161-165	140	118	112
	166-170	144	147	113
	171-175	151	149	119
	176-180	155	147	127
58	156-160	122	131	103
	161-165	141	141	111
	166-170	147	137	118
	171-175	149	144	128
	176-180	159	148	130
60	156-160	141	131	109
	161-165	142	141	112
	166-170	142	142	122
	171-175	153	149	120
	176-180	155	159	133
62	156-160	144	135	139
	161-165	153	128	115
	166-170	152	148	117
	171-175	149	154	128
	176-180	163	160	135
64	156-160	150	146	122
	161-165	154	142	119
	166-170	157	147	119
	171-175	161	159	135
	176-180	160	157	136

66	156-160	158	141	134
	161-165	148	146	114
	166-170	154	149	126
	171-175	166	155	132
	176-180	161	169	141
68	156-160	155	141	137
	161-165	155	153	122
	166-170	154	153	124
	171-175	170	161	124
	176-180	177	162	134

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе. Также можно использовать плательно-блузочные ткани с эластаном.

Пример: плательный джерси, пике, вискозный креповый трикотаж, жаккард хлопковый костюмно-плательный с эластаном, хлопок с вискозой и эластаном, поплин стрейч, блузочный креп с эластаном и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНОЙ трикотаж



Дублерин:

1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Воротник-стойка – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда

Стачайте вытачки на деталях верхней части переда. Припуски вытачек обметайте, заутюжьте к центру детали.



Отстрочите вытачки с лицевой стороны переда, приутюжьте.




Стачайте нижние центральную и боковую части переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте к центру детали. Отстрочите шов с лицевой стороны переда, приутюжьте.



Стачайте верхнюю и нижнюю части переда между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов по лицевой стороне переда, приутюжьте.

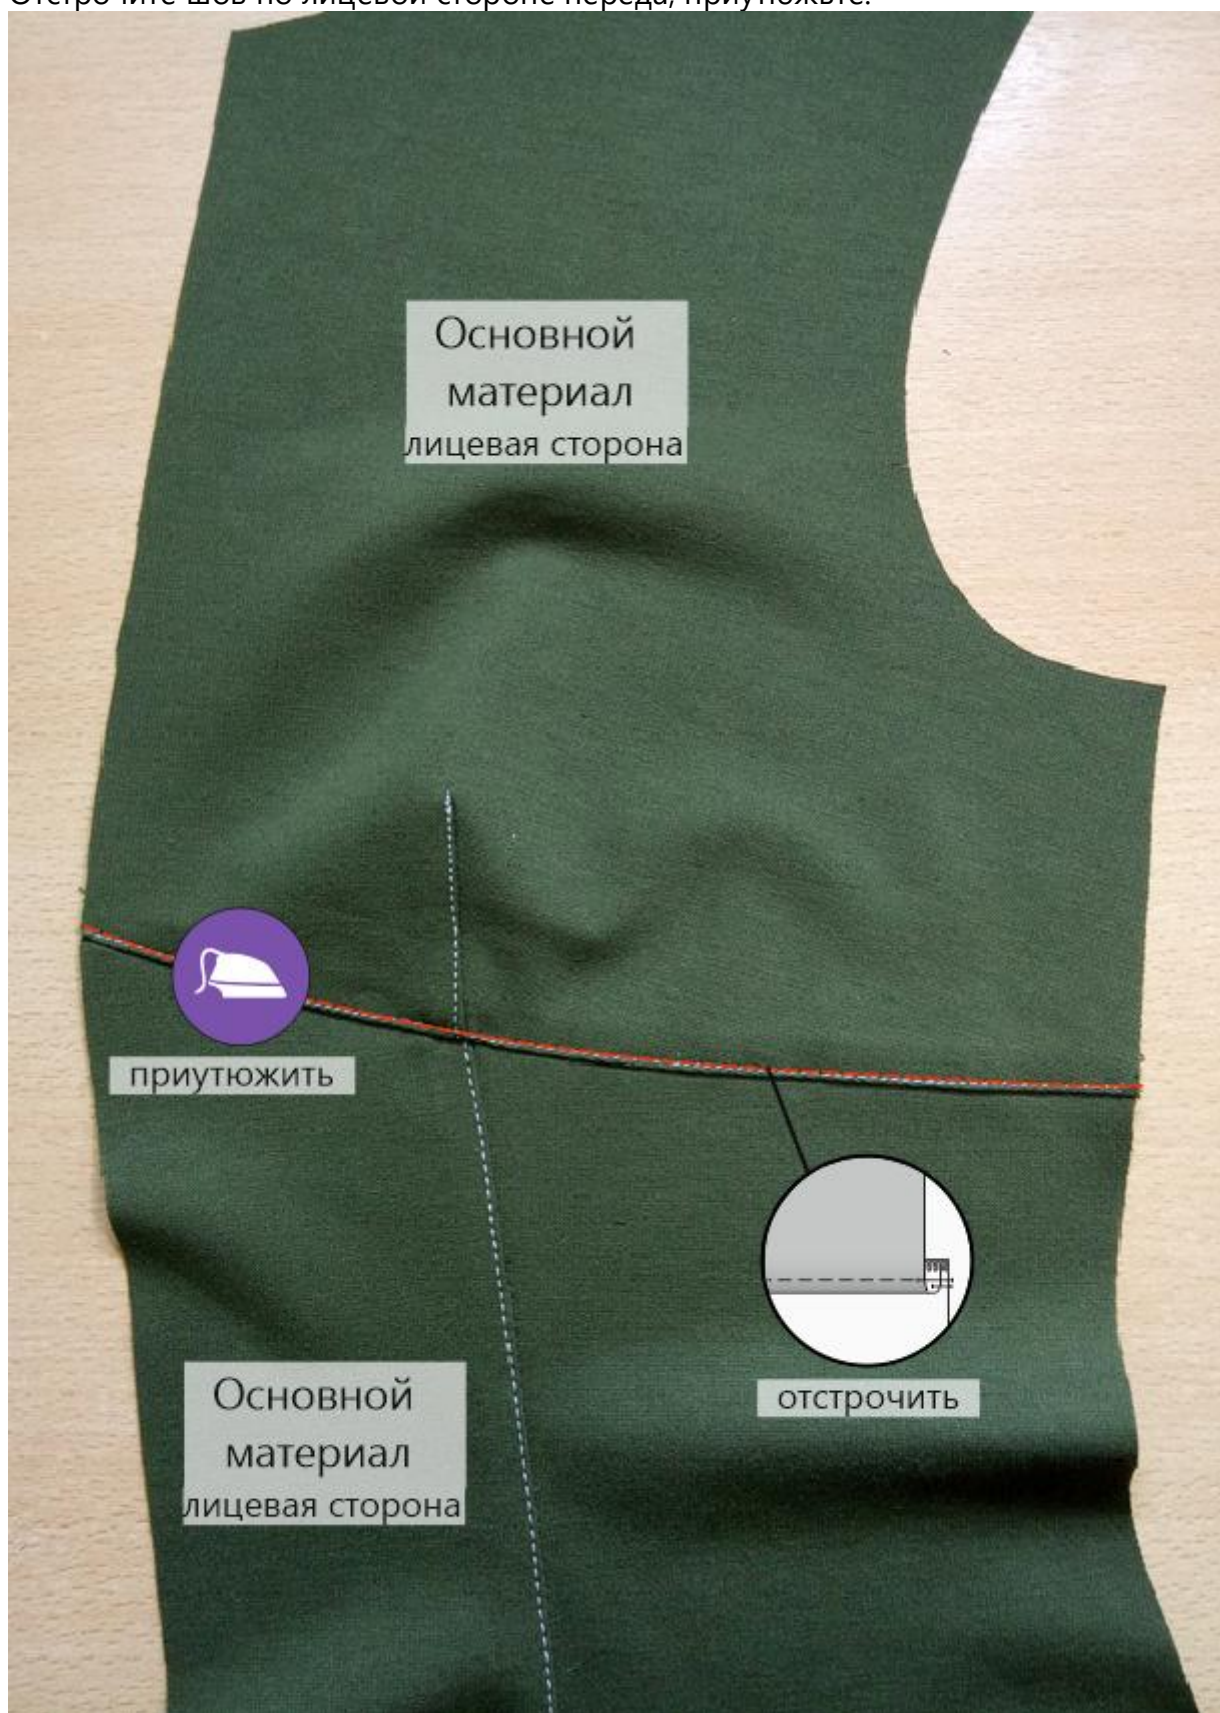

Заготовка спинки

Стачайте части спинки между собой. Припуски швов обметайте. Припуски швов рельефов заутюжьте к центру детали, припуски среднего шва спинки заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите швы по лицевой стороне спинки, приутюжьте.



Обработка боковых срезов

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Осноровка изделия

Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по срезам, совместите по швам, сколите.



Осноруйте срез низа блузки.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте. Застрочите низ блузки.




Нитки смётывания удалите. Низ блузки приутюжьте.



Заготовка планок

Продублируйте детали планок застёжки с их изнаночной стороны. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.

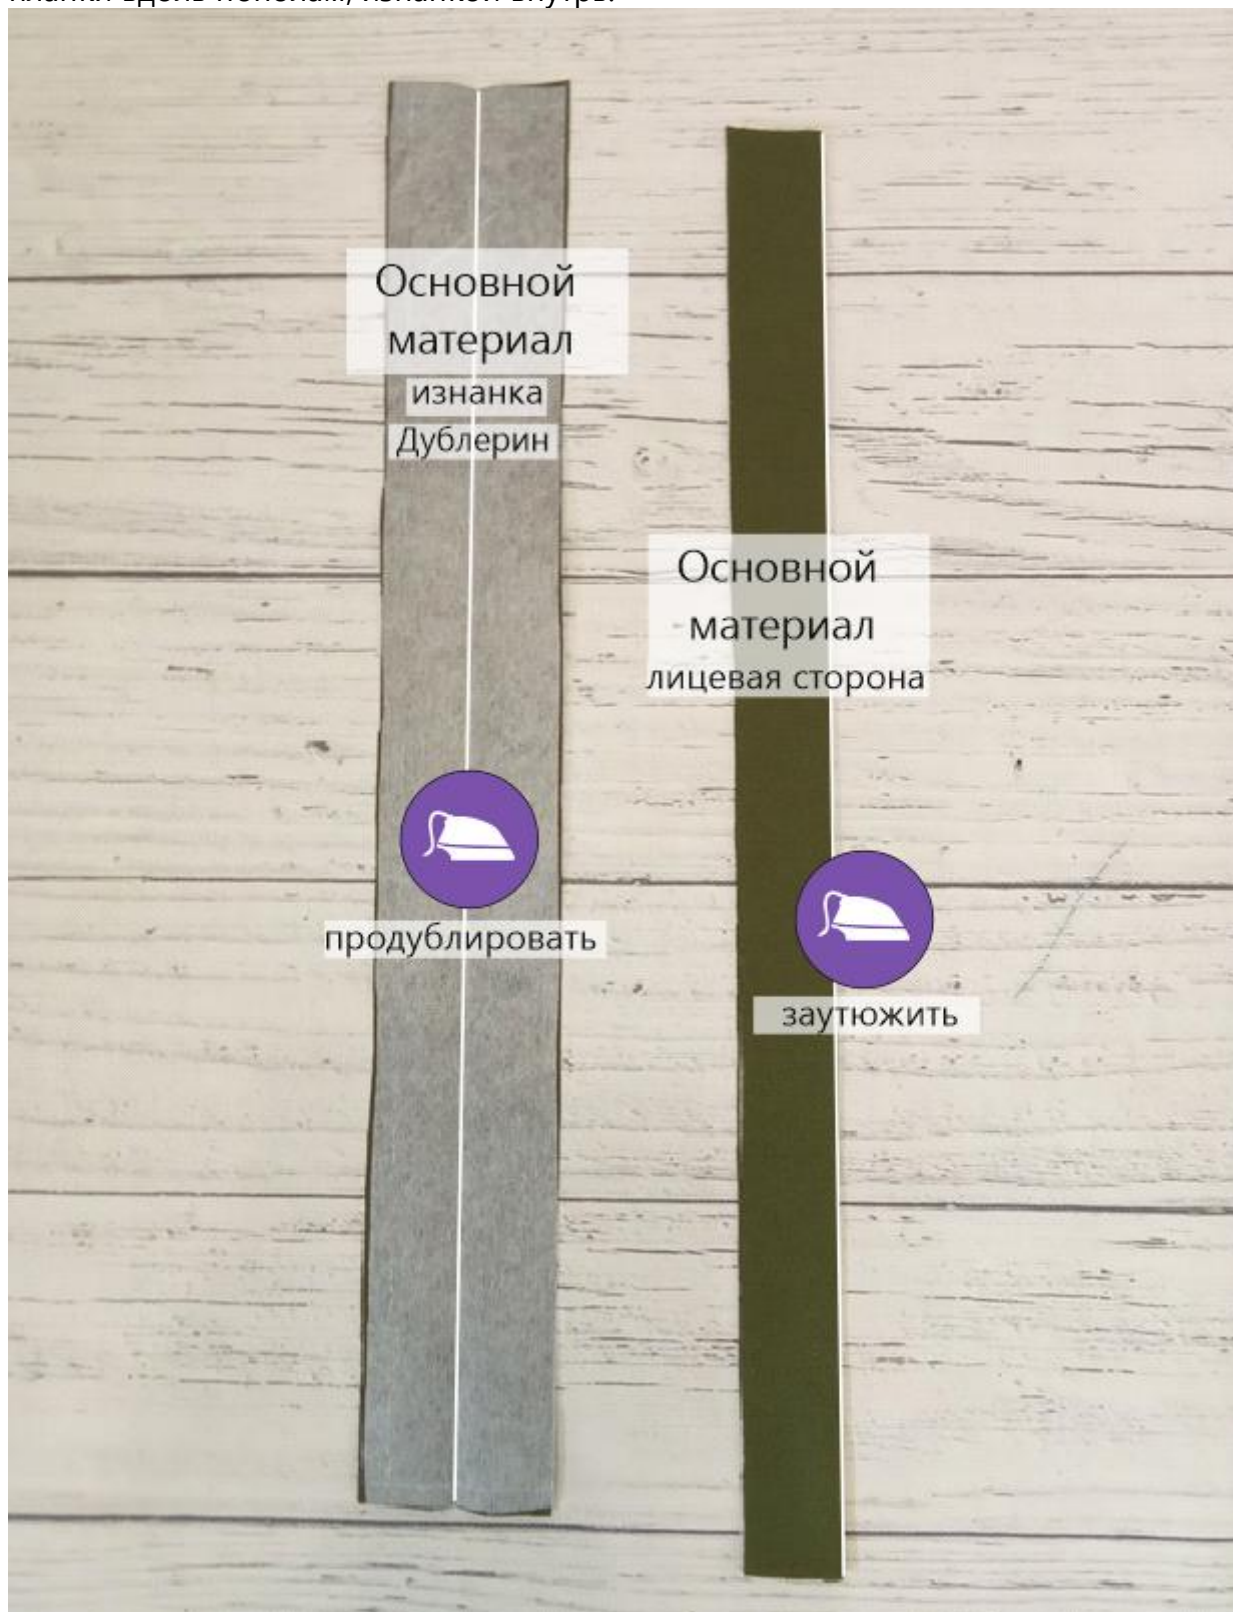

Монтаж планок с изделием

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните планки на лицевую сторону, обтачайте по низу. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с одной стороны планки дополнительно высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте планки на лицевую сторону. Припуски швов притачивания планок закладывайте в сторону планок. Подверните открытые продольные срезы внутренних сторон планок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко швам притачивания планок, перекрывая их на 0,1-0,2 см.



Отстрочите планки с лицевой их стороны.



Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.



Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Наложите планки застёжки друг на друга, сколите, при необходимости осноровите по срезам горловины.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,1-0,2 см.

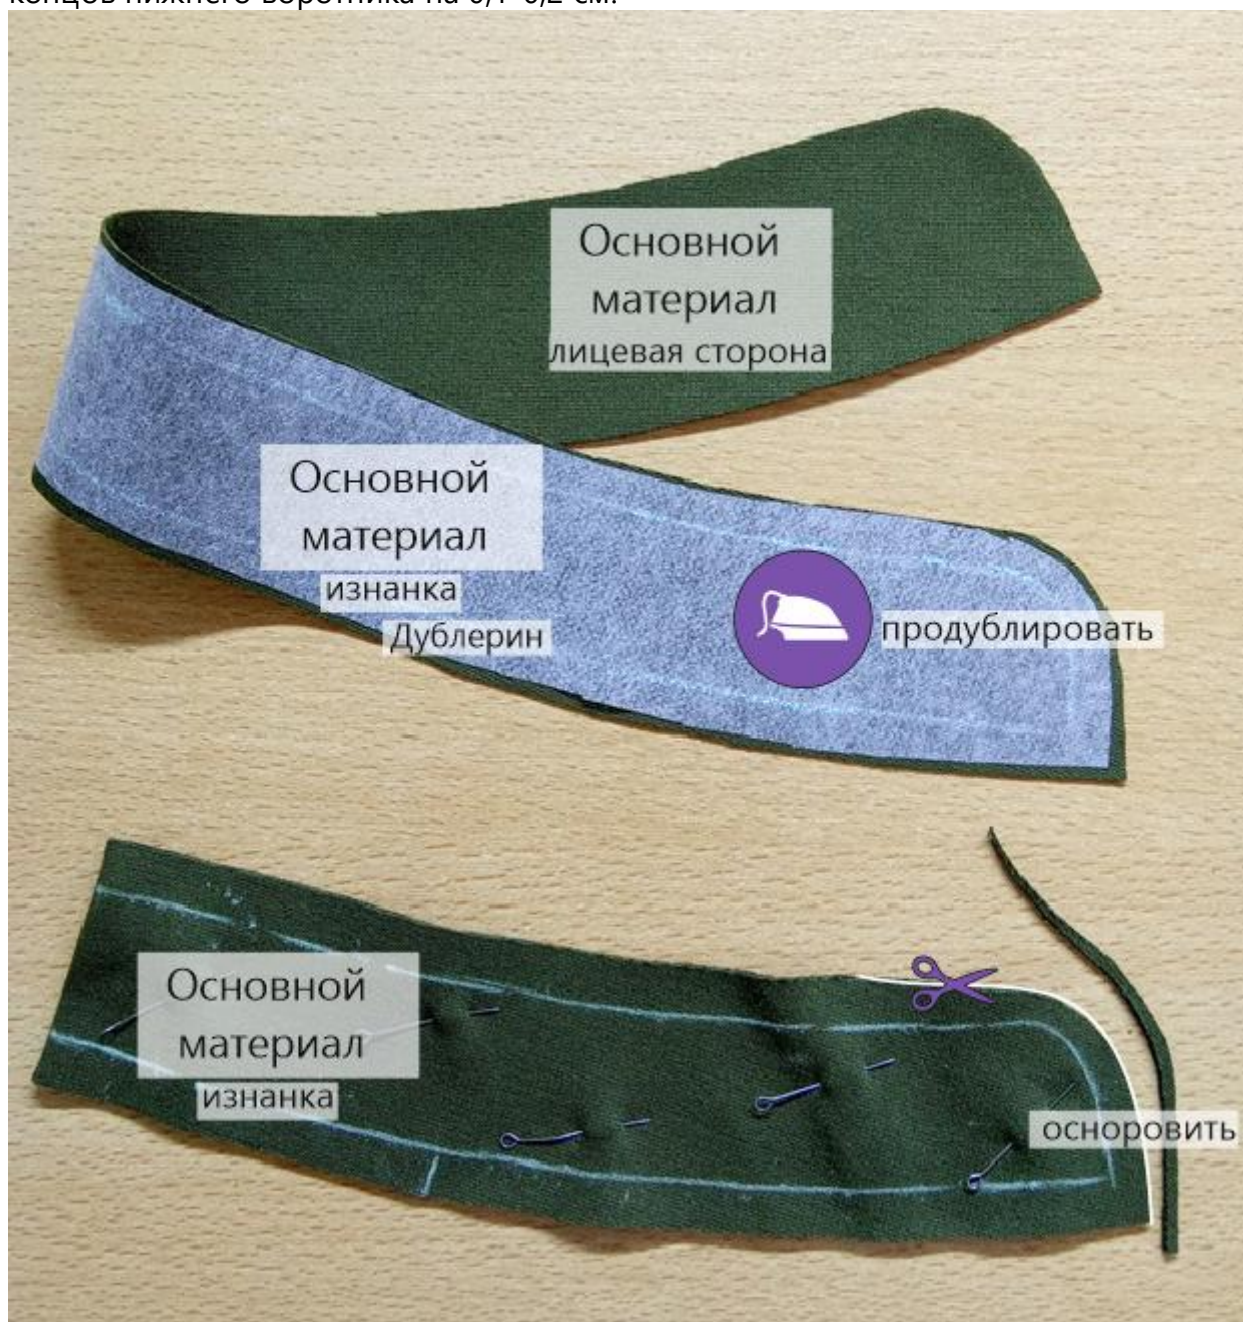

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

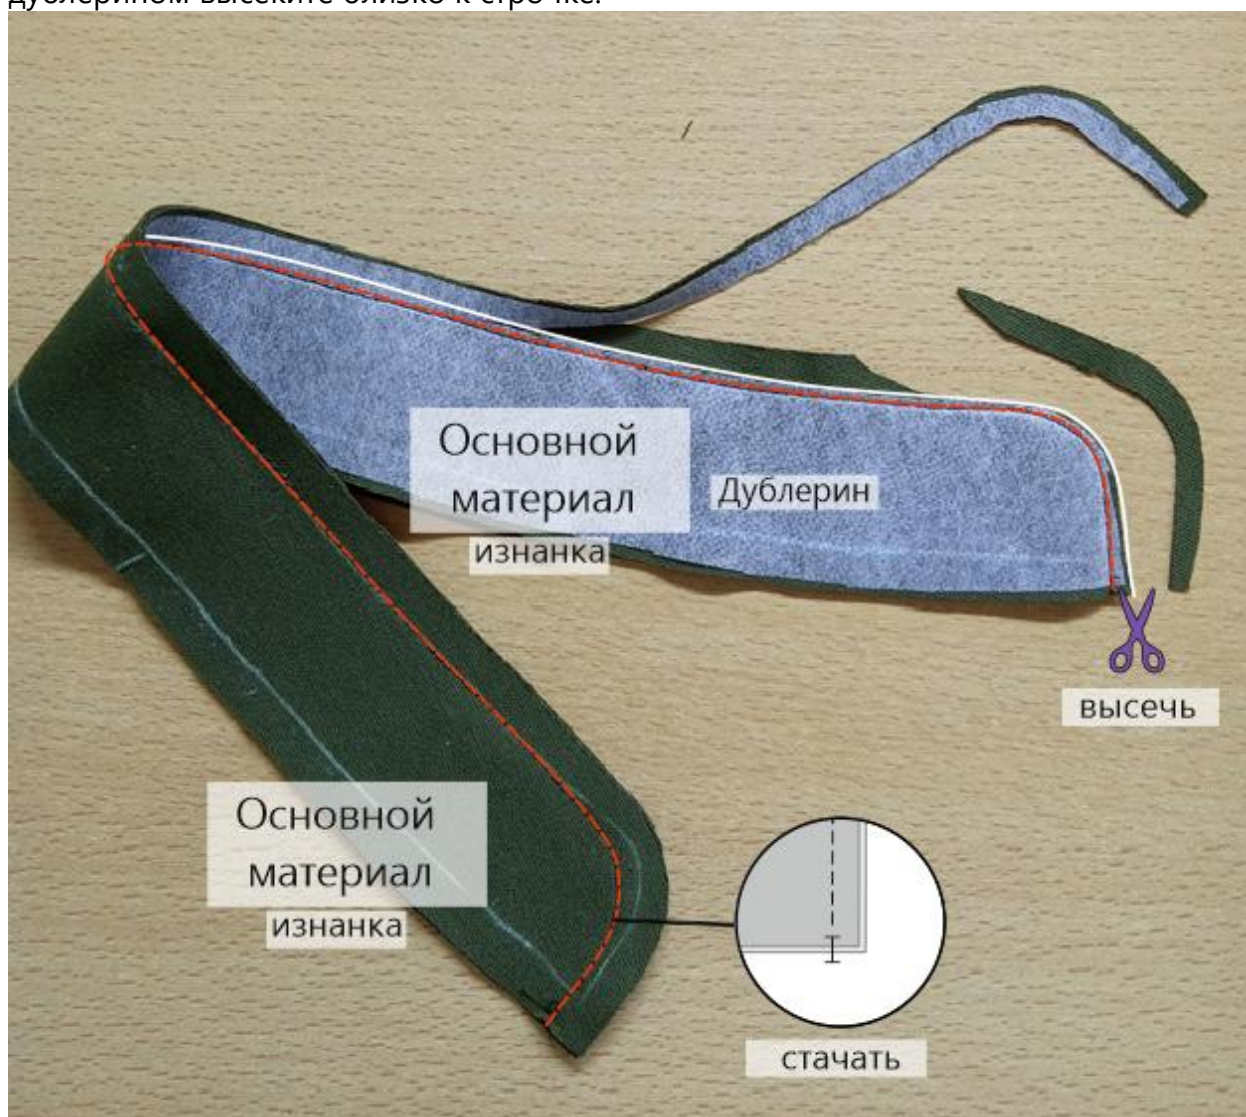

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.

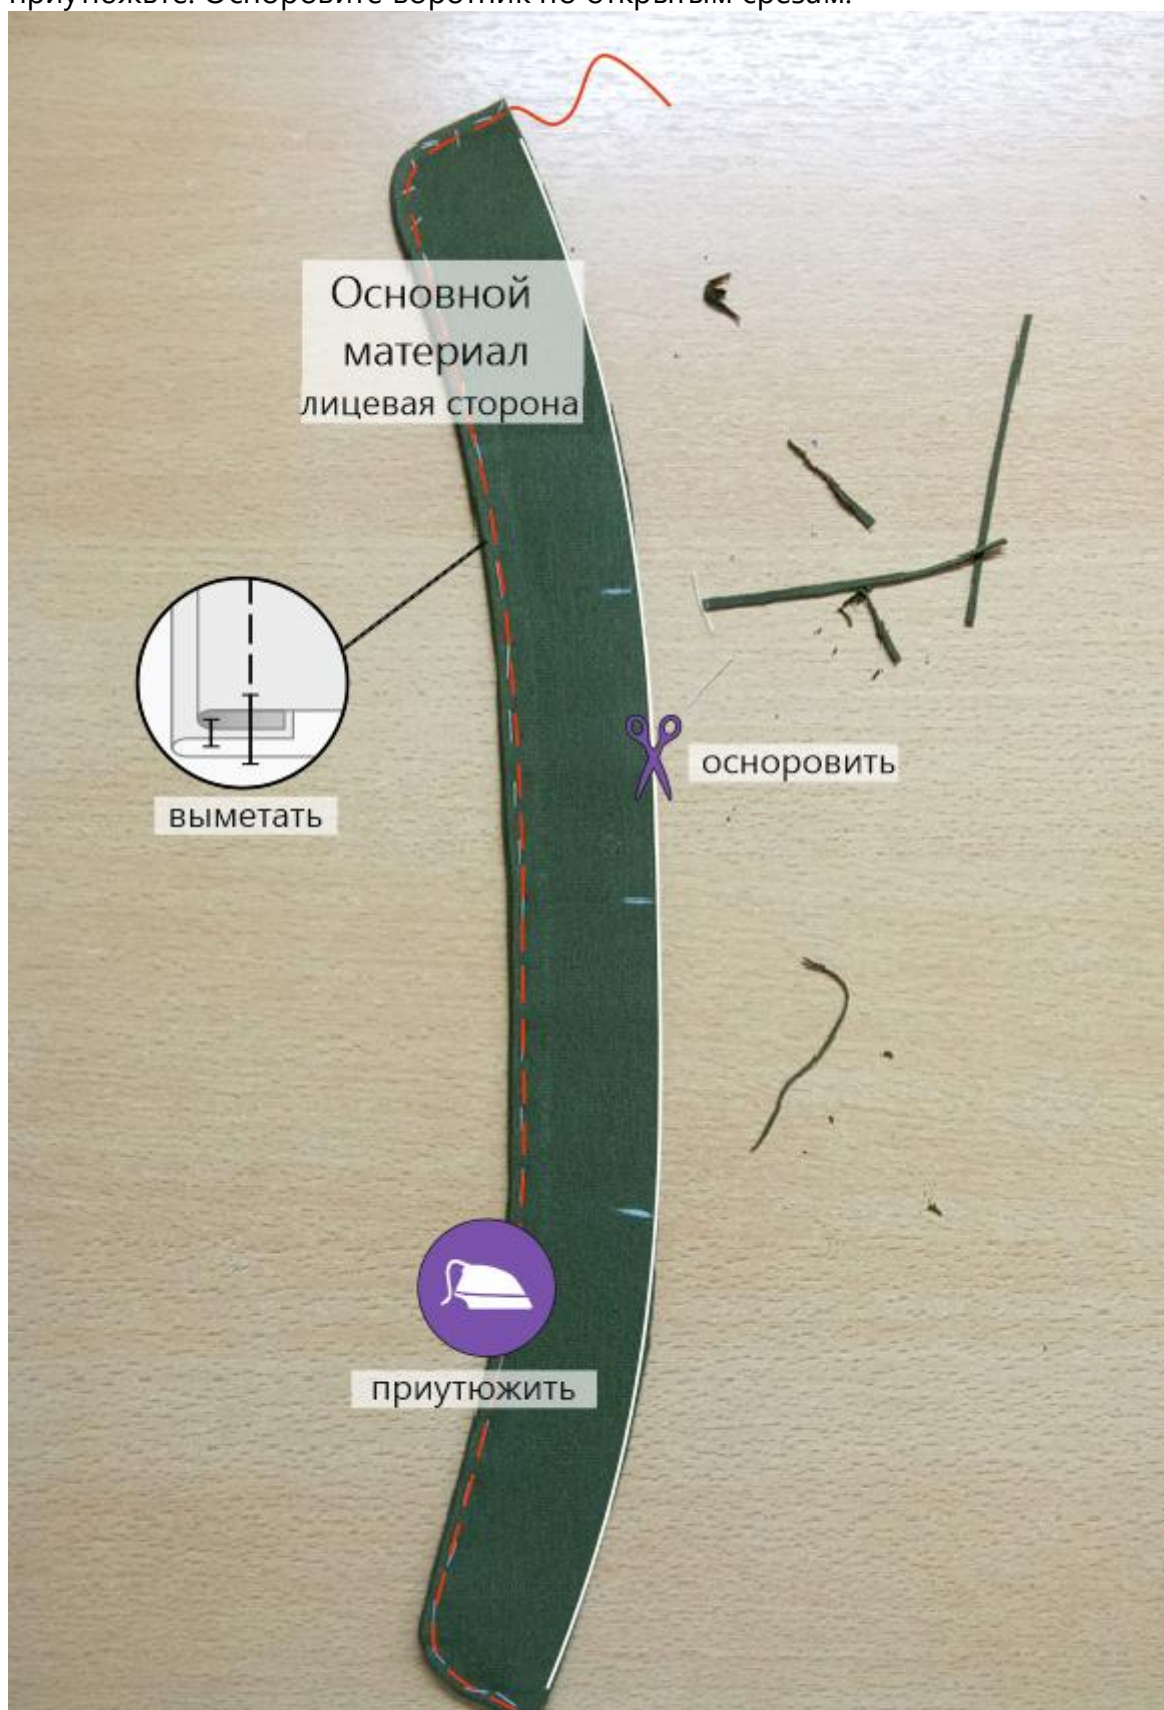




Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхний воротник в горловину изделия.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника. Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

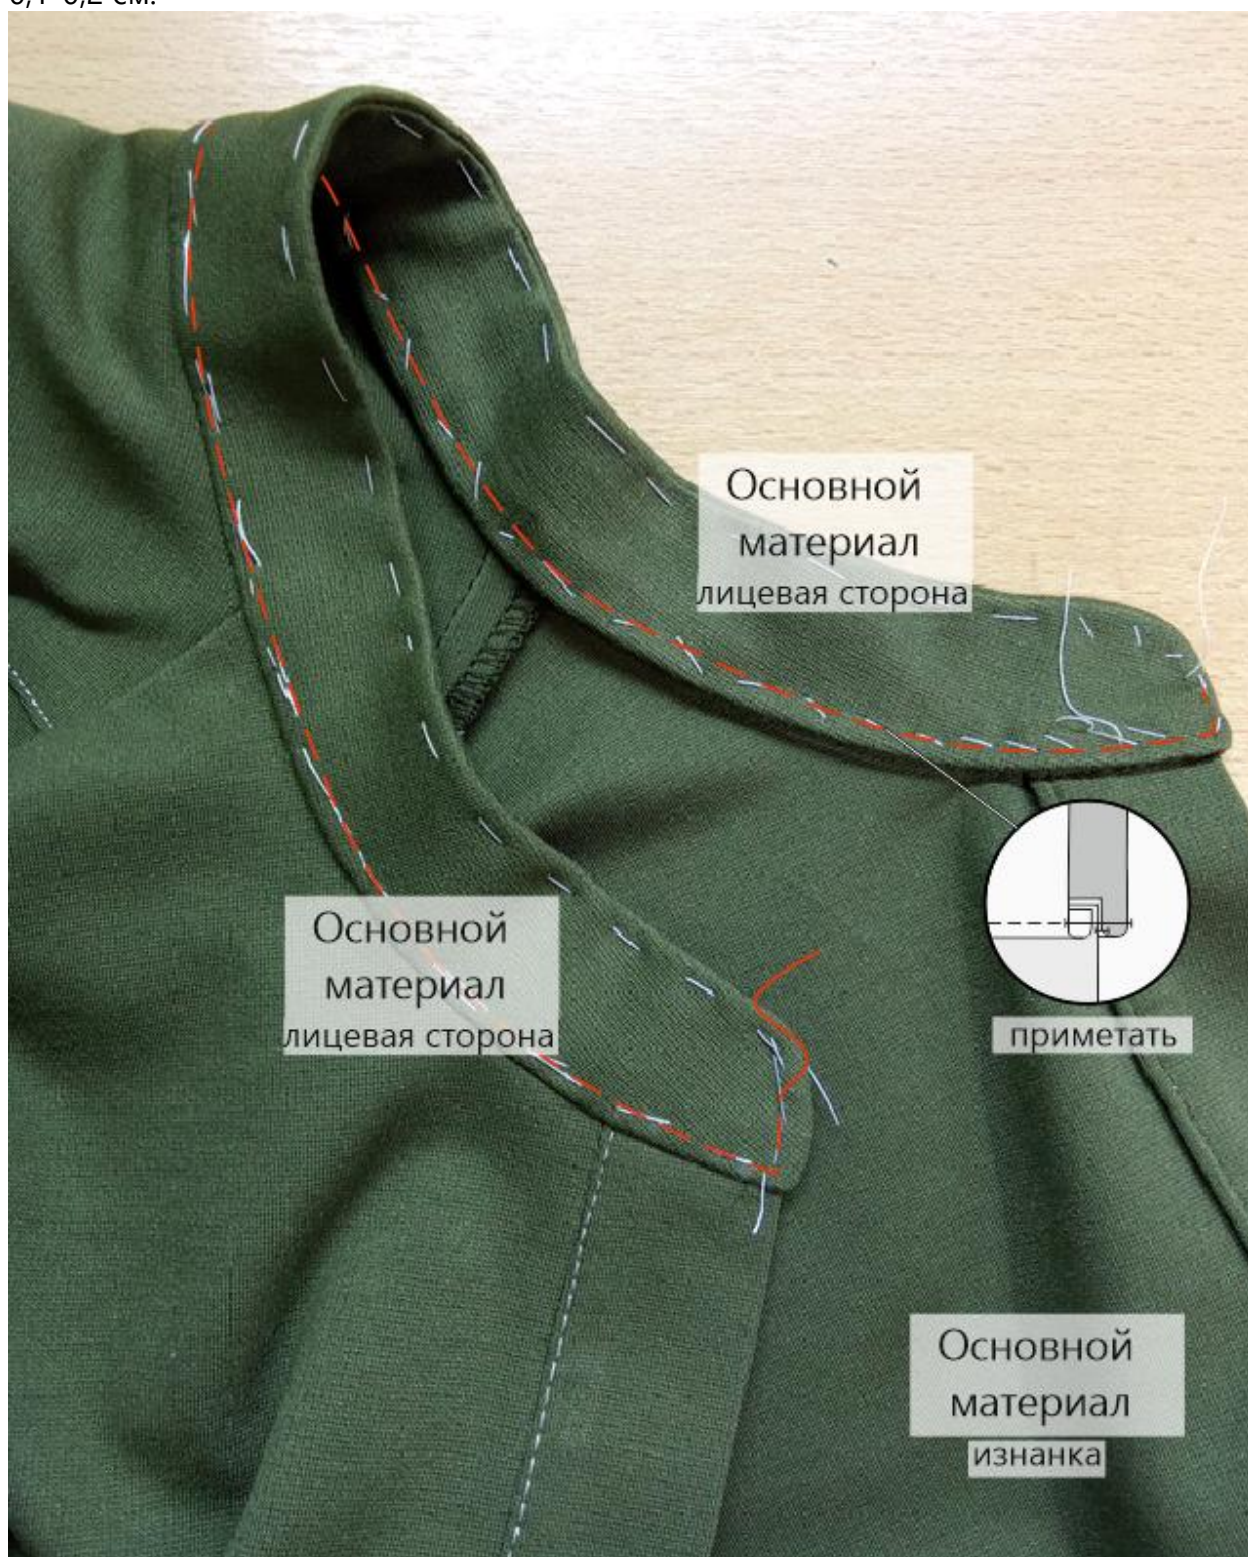

Отстрочите воротник по периметру с лицевой стороны.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Заготовка рукавов

Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте. Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавом, стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отделка

Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayla9047/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla9047 и #Айла9047

