


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

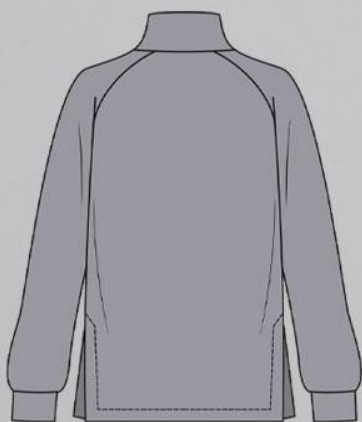

#АЙЛА9048

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



свитер


Айла9048



Выкройка женского трикотажного свитера среднего объема, прямого силуэта. Перед - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из проймы. Спинка цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина оформлена высоким воротником-стойкой. Рукава - покроя реглан, одношовные с плечевой вытачкой, среднего объема, длинные, с притачной круговой трикотажной манжетой по низу. В боковых швах оформлены разрезы. Длина - до линии бедер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

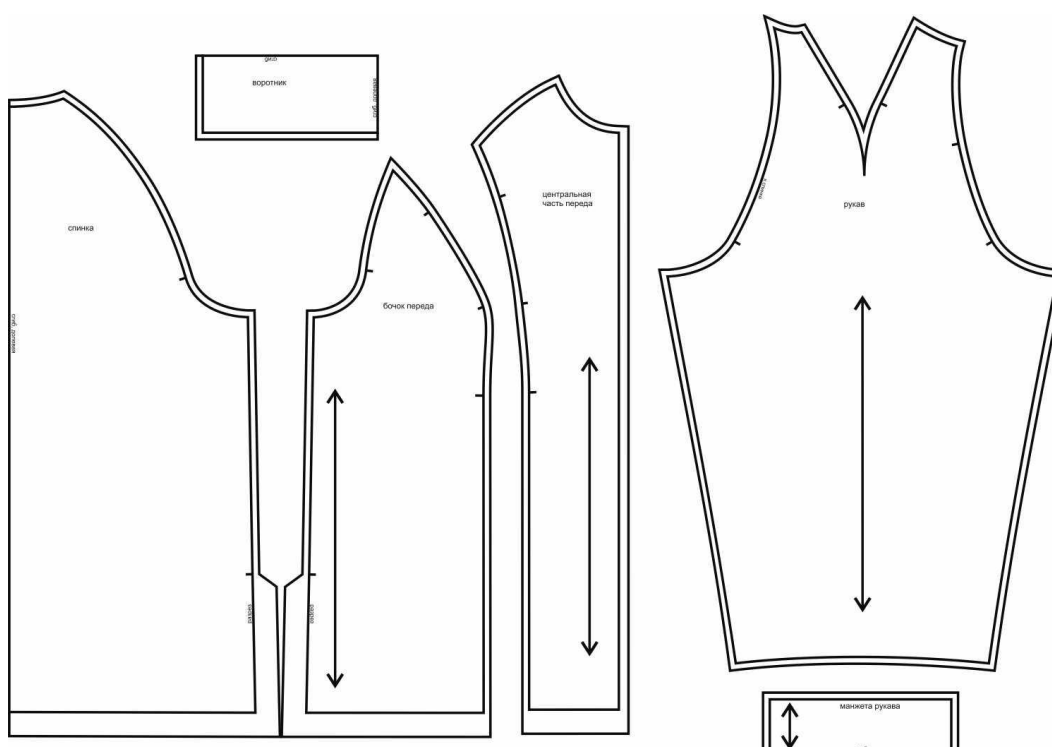

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

12,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - длина рукава от горловины
 D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D
40	156-160	57,9	92,8	68,0	37,3
	161-165	59,9		69,5	
	166-170	61,9		71,0	
	171-175	63,9		72,5	
	176-180	65,9		74,0	
42	156-160	58,2	96,8	68,3	38,4
	161-165	60,2		69,8	
	166-170	62,2		71,3	
	171-175	64,2		72,8	
	176-180	66,2		74,3	
44	156-160	58,5	100,8	68,7	39,4
	161-165	60,5		70,2	
	166-170	62,5		71,7	
	171-175	64,5		73,2	
	176-180	66,5		74,7	
46	156-160	58,8	104,8	69,0	40,5
	161-165	60,8		70,5	
	166-170	62,8		72,0	
	171-175	64,8		73,5	
	176-180	66,8		75,0	
48	156-160	59,1	108,8	69,3	41,6
	161-165	61,1		70,8	
	166-170	63,1		72,3	
	171-175	65,1		73,8	

	176-180	67,1		75,3	
50	156-160	59,4	112,8	69,6	42,6
	161-165	61,4		71,1	
	166-170	63,4		72,6	
	171-175	65,4		74,1	
	176-180	67,4		75,6	
52	156-160	59,7	116,8	70,0	43,7
	161-165	61,7		71,5	
	166-170	63,7		73,0	
	171-175	65,7		74,5	
	176-180	67,7		76,0	
54	156-160	60,1	120,8	70,3	44,8
	161-165	62,1		71,8	
	166-170	64,1		73,3	
	171-175	66,1		74,8	
	176-180	68,1		76,3	
56	156-160	60,4	124,8	70,6	45,8
	161-165	62,4		72,1	
	166-170	64,4		73,6	
	171-175	66,4		75,1	
	176-180	68,4		76,6	
58	156-160	60,7	128,8	71,0	46,9
	161-165	62,7		72,5	
	166-170	64,7		74,0	
	171-175	66,7		75,5	
	176-180	68,7		77,0	
60	156-160	61,0	132,8	71,3	47,9
	161-165	63,0		72,8	
	166-170	65,0		74,3	
	171-175	67,0		75,8	
	176-180	69,0		77,3	
62	156-160	61,3	136,8	71,6	49,0
	161-165	63,3		73,1	
	166-170	65,3		74,6	
	171-175	67,3		76,1	
	176-180	69,3		77,6	
64	156-160	61,6	140,8	71,9	50,1
	161-165	63,6		73,4	
	166-170	65,6		74,9	
	171-175	67,6		76,4	
	176-180	69,6		77,9	
66	156-160	61,9	144,8	72,3	51,1
	161-165	63,9		73,8	

	166-170	65,9		75,3	
	171-175	67,9		76,8	
	176-180	69,9		78,3	
68	156-160	62,2	148,8	72,6	52,2
	161-165	64,2		74,1	
	166-170	66,2		75,6	
	171-175	68,2		77,1	
	176-180	70,2		78,6	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	125	125	107
	161-165	129	129	117
	166-170	133	133	120
	171-175	137	137	116
	176-180	140	141	123
42	156-160	126	125	114
	161-165	130	130	117
	166-170	134	134	121
	171-175	138	137	124
	176-180	142	142	127
44	156-160	134	126	126
	161-165	135	130	121
	166-170	142	134	134
	171-175	146	138	129
	176-180	150	142	127
46	156-160	135	127	116
	161-165	139	131	121
	166-170	143	135	125
	171-175	146	139	128
	176-180	143	143	132
48	156-160	136	128	127
	161-165	140	132	121
	166-170	137	136	125

	171-175	145	140	129
	176-180	150	144	128
50	156-160	137	135	119
	161-165	140	141	119
	166-170	145	144	130
	171-175	148	148	129
	176-180	151	151	134
52	156-160	138	138	128
	161-165	142	141	128
	166-170	145	145	122
	171-175	150	148	141
	176-180	152	152	135
54	156-160	146	138	130
	161-165	143	143	134
	166-170	150	146	138
	171-175	152	149	142
	176-180	158	152	146
56	156-160	150	140	129
	161-165	156	144	135
	166-170	158	148	139
	171-175	162	152	143
	176-180	169	153	147
58	156-160	156	141	132
	161-165	155	145	136
	166-170	159	147	140
	171-175	161	151	144
	176-180	167	154	148
60	156-160	157	148	134
	161-165	158	150	138
	166-170	159	151	142
	171-175	165	154	146
	176-180	167	167	150
62	156-160	152	152	137
	161-165	162	150	138
	166-170	169	163	149
	171-175	167	160	151
	176-180	176	169	150
64	156-160	162	154	144
	161-165	167	157	148
	166-170	178	169	149
	171-175	179	165	151
	176-180	180	171	156
66	156-160	179	166	140

	161-165	183	166	147
	166-170	199	169	150
	171-175	187	168	155
	176-180	207	190	156
68	156-160	185	158	144
	161-165	172	158	150
	166-170	198	174	150
	171-175	187	176	154
	176-180	199	170	157

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива свитера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: трикотаж ангора, вязаный трикотаж, фактурный трикотаж, футер 2-3-нитка петля, флис, джерси.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Кромка среднего среза переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,2 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
2. Подгибка низа центральной части переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по центральной части переда),
3. Подгибка низа бочка переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по детали бочка переда),
4. Подгибка низа спинки – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке детали спинки),
5. Припуск бокового разреза – 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине припуска бокового разреза, и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец пуловера был отшит из трикотажа ангора.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

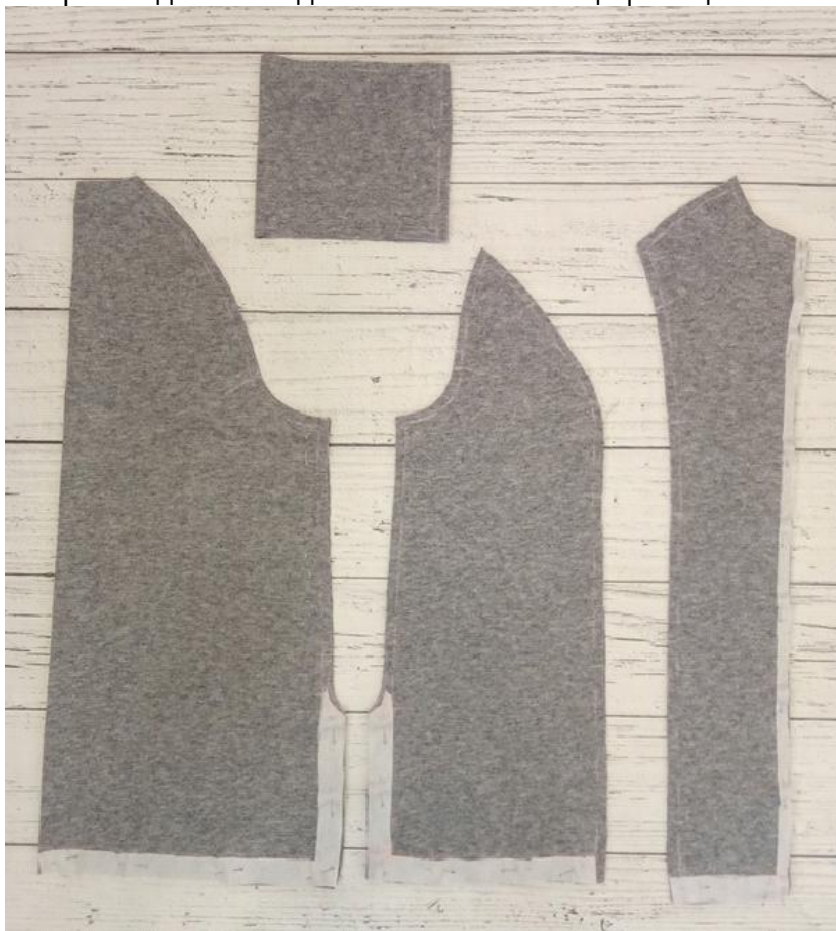


Заготовка переда

Продублируйте средние срезы и срезы низа деталей центральной части переда с изнаночной их стороны. Контрастными нитками проставьте контрольные метки.



Обметайте средние срезы деталей центральной части переда, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.

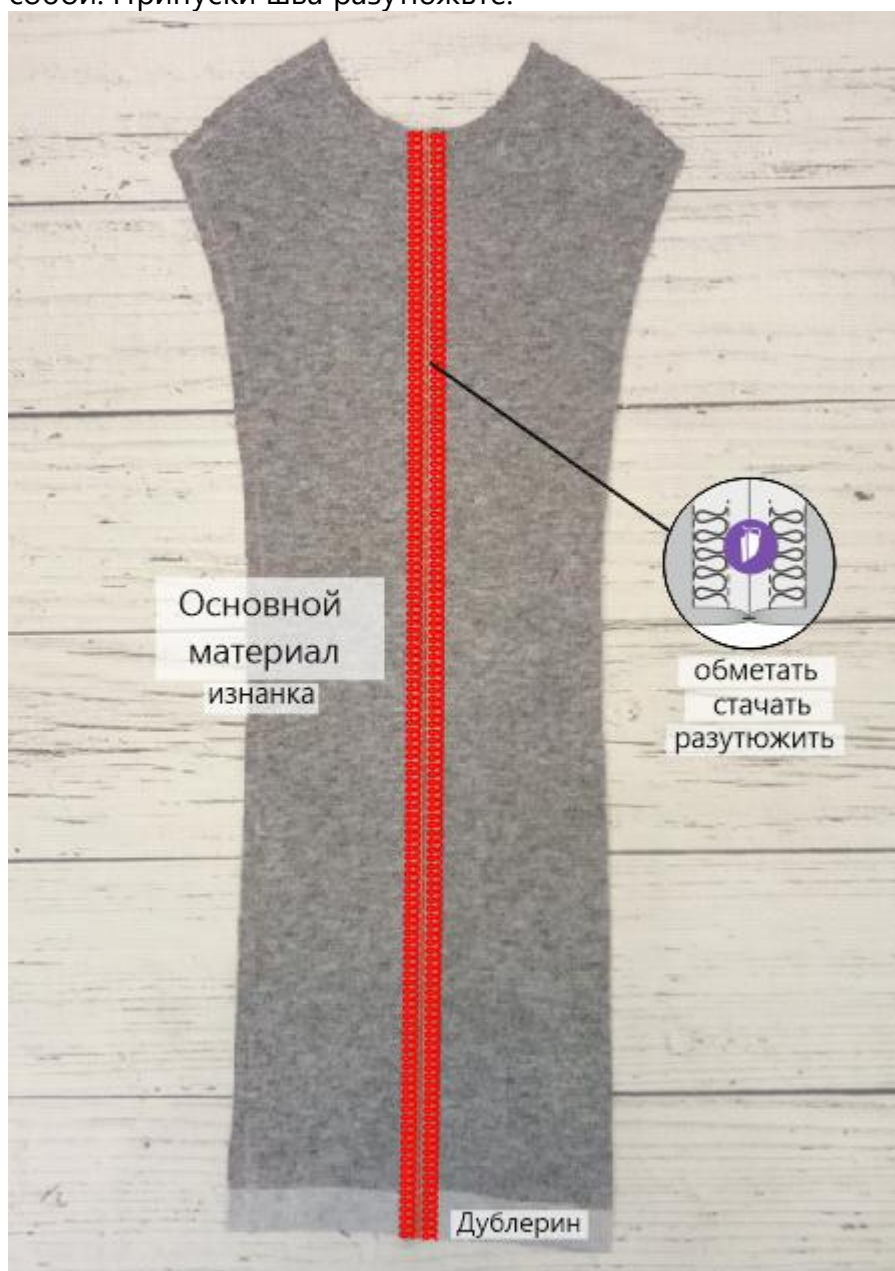

Отстрочите шов с лицевой стороны изделия, приутюжьте.




Продублируйте срезы низа и срезы боковых разрезов с изнанки бочков переда.



Оверлочной строчкой притачайте бочки переда к центральной части переда.
Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.




Отстрочите швы с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

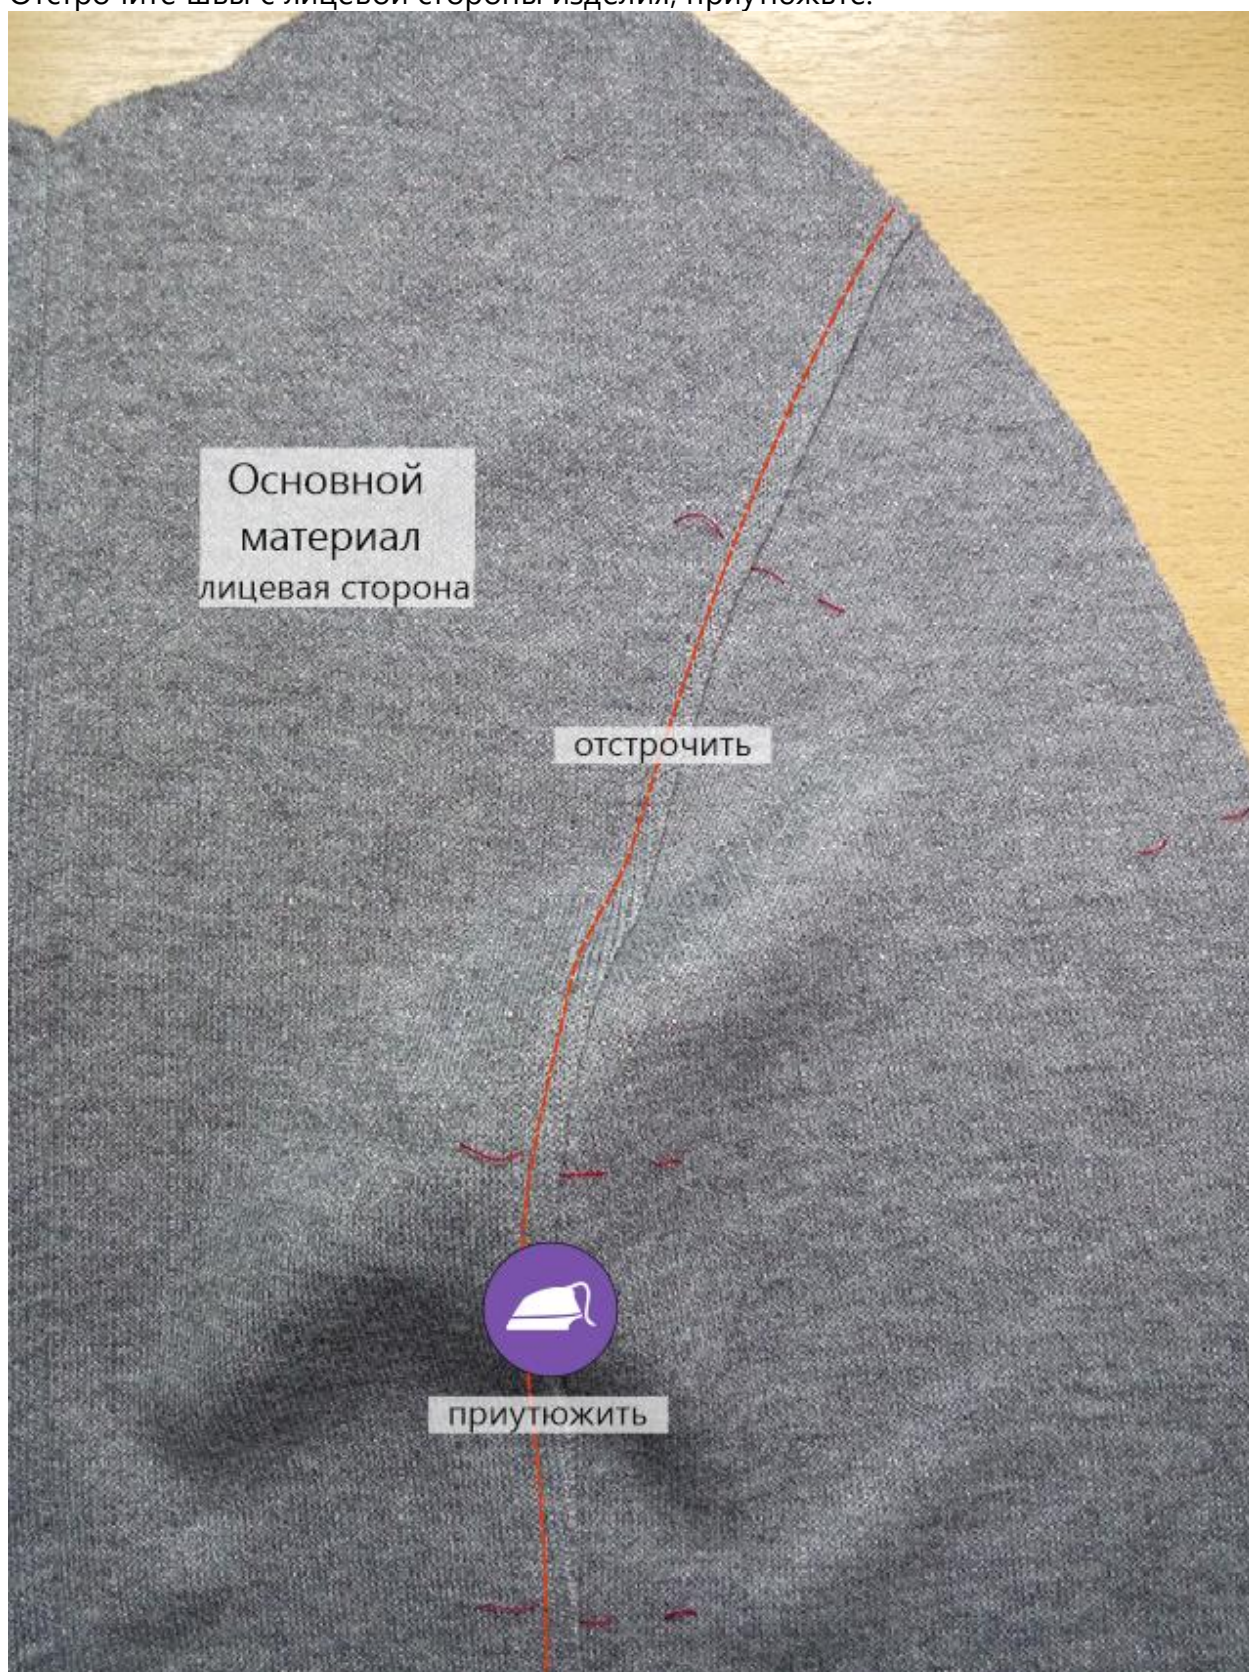

Заготовка рукавов

Стачайте концы вытачек рукавов прямой строчкой. Оставшееся расстояние вытачки стачайте оверлочной строчкой.

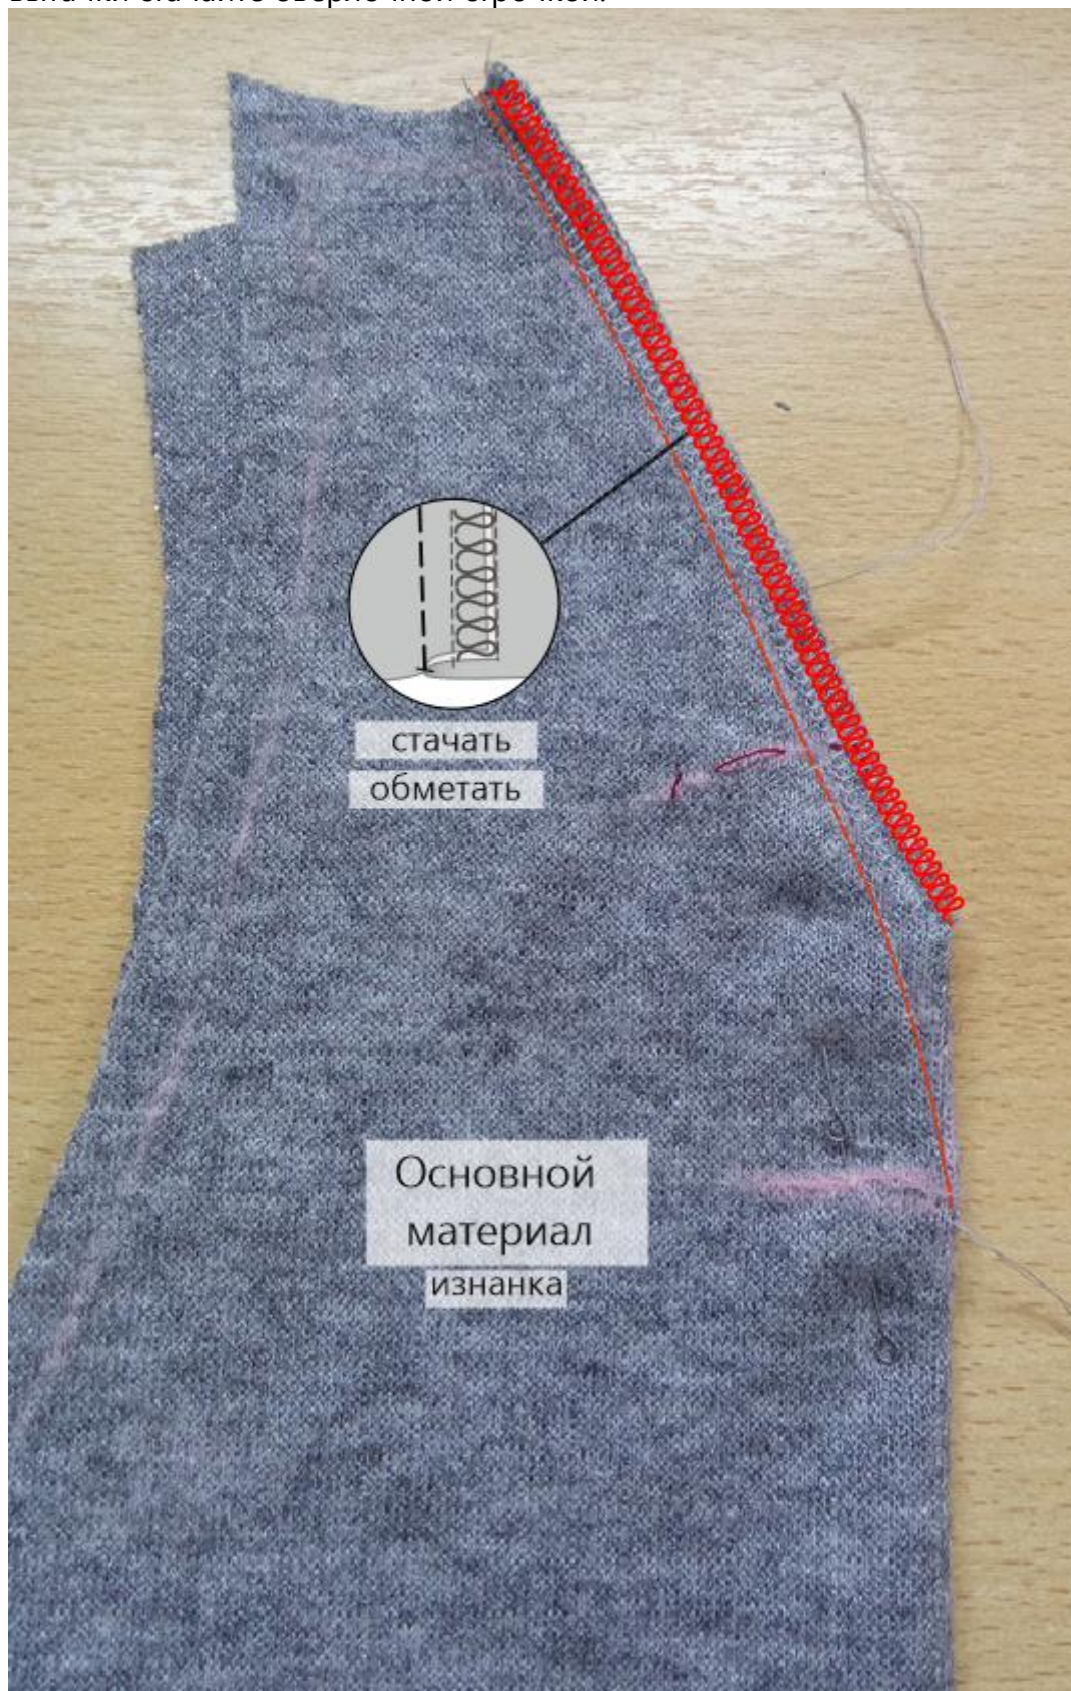


Припуски вытачек заутюжьте в сторону передней части рукава.




Монтаж рукавов с изделием


Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы переда. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

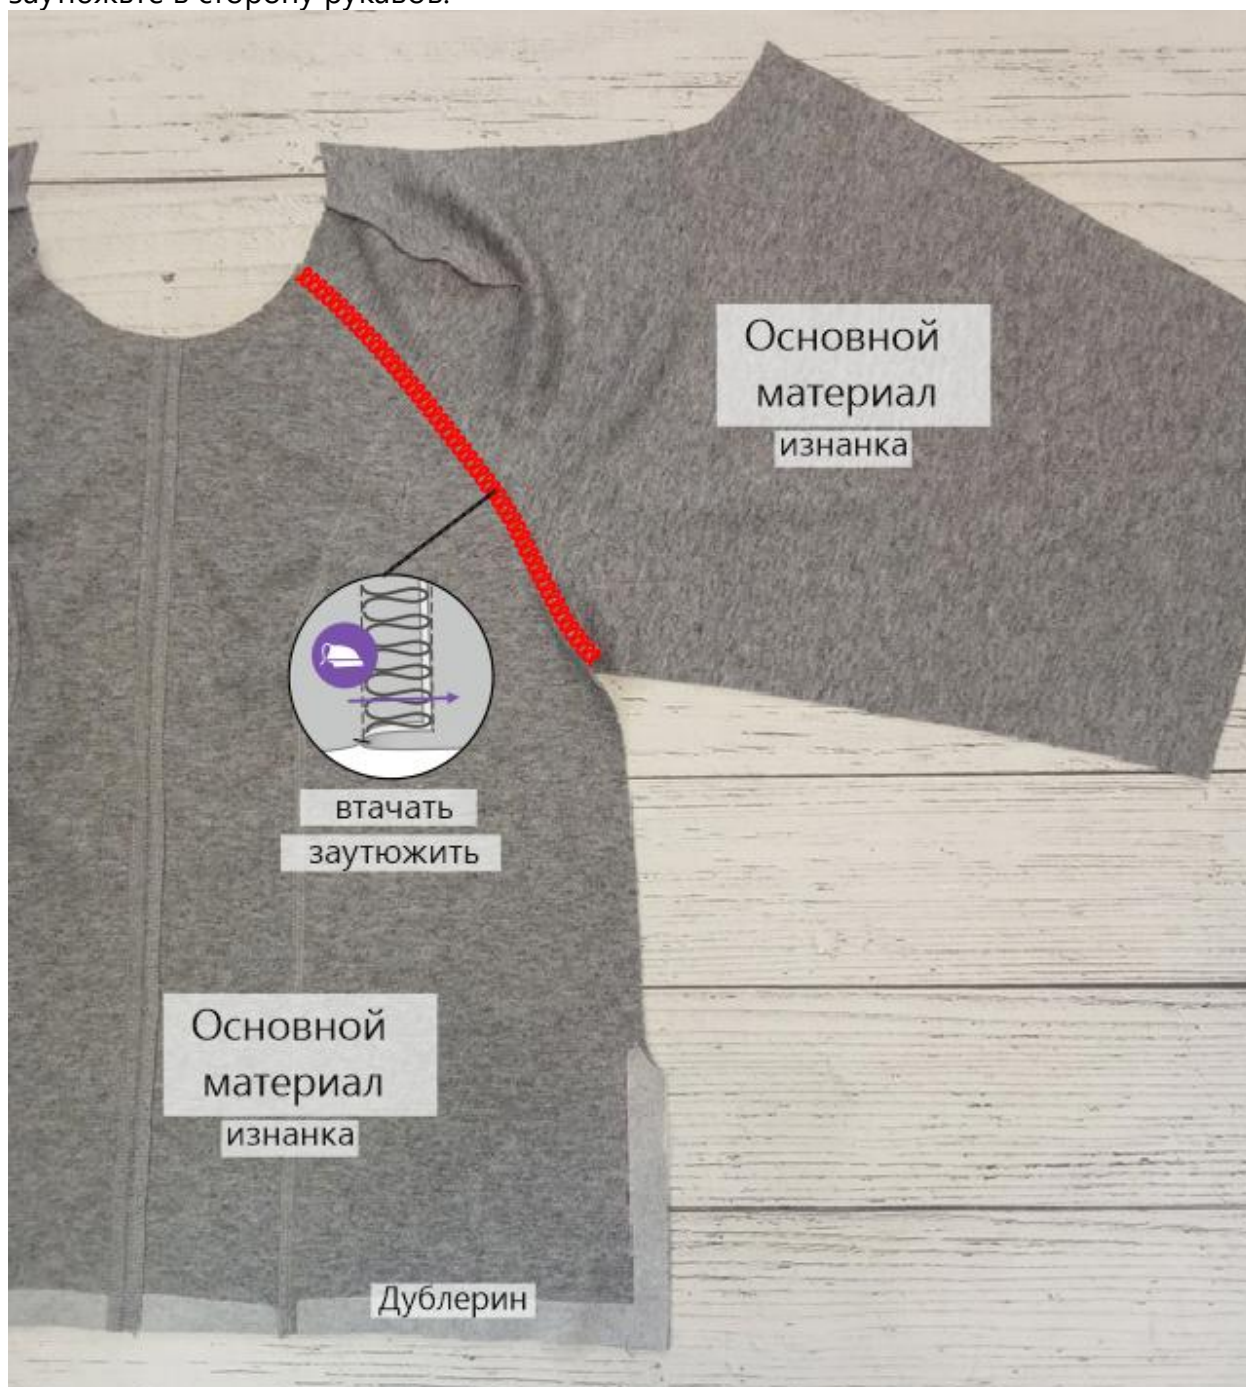

Отстрочите швы по лицевой стороне рукавов, приутюжьте.

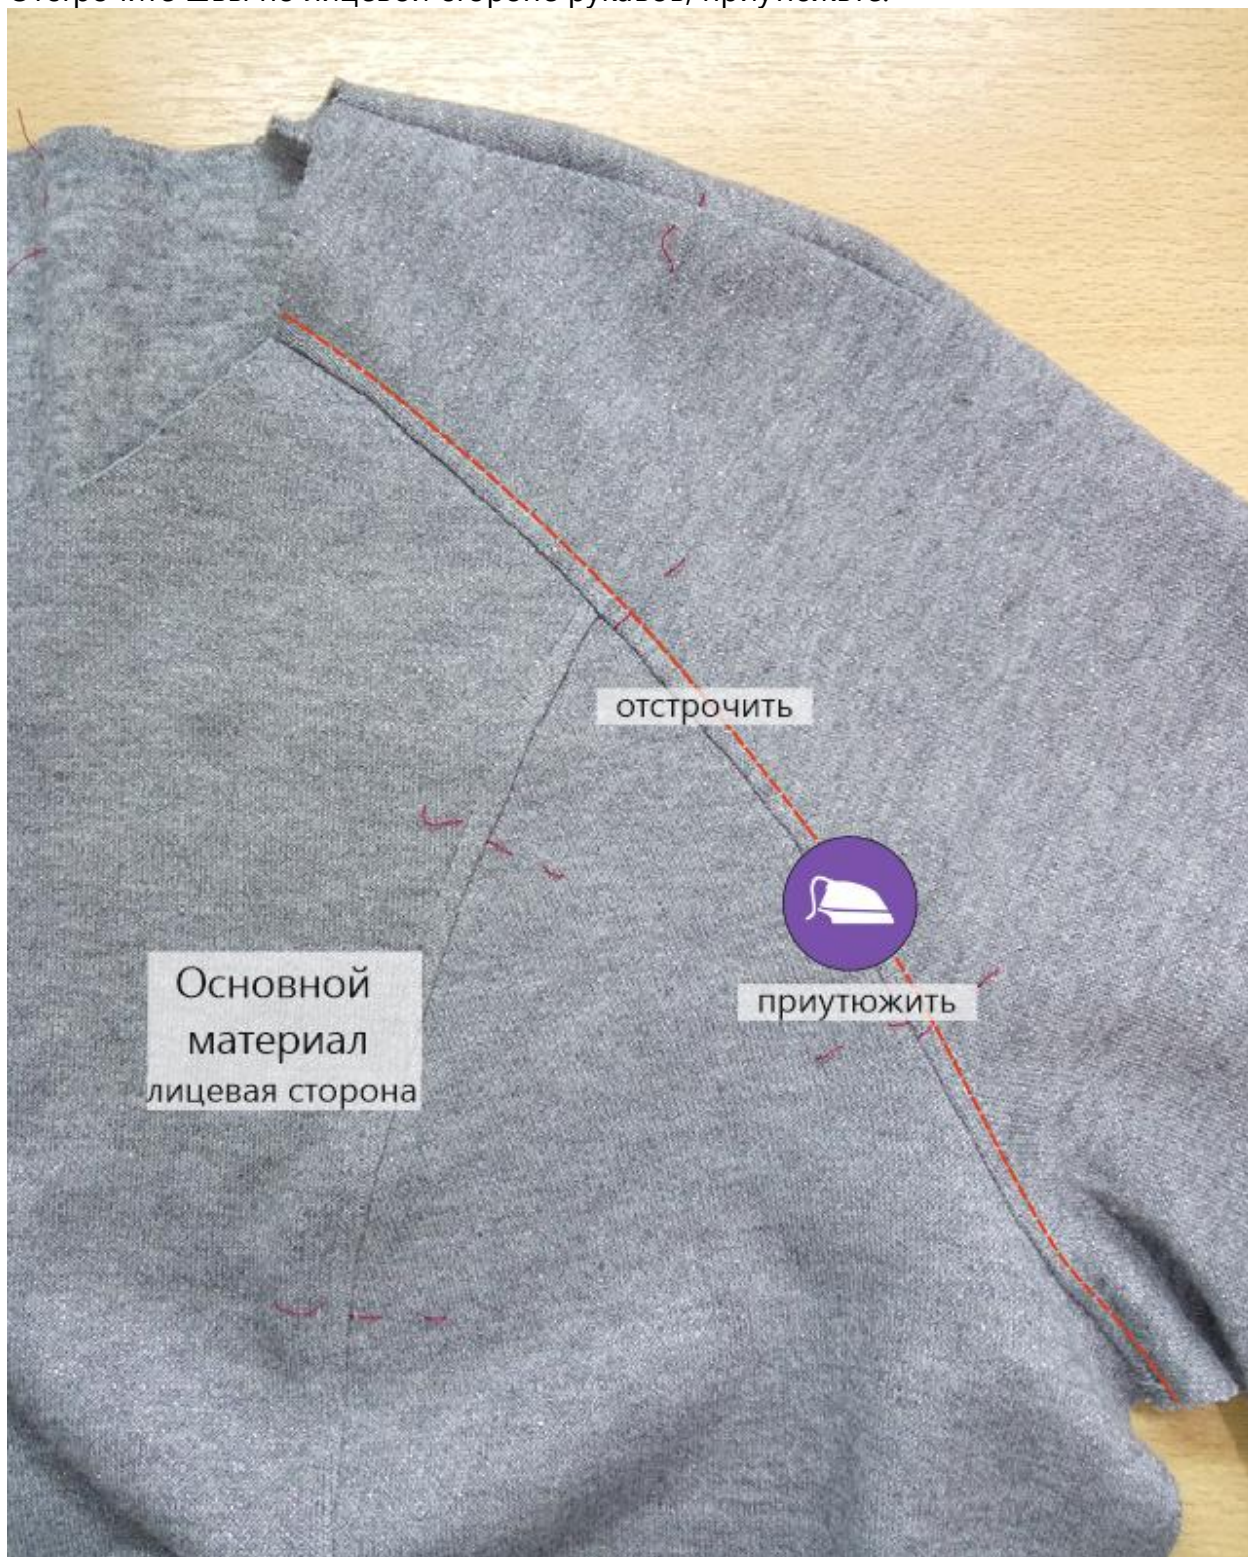


Продублируйте срезы низа и боковых разрезов с изнанки спинки.
Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов. Отстрочите швы по лицевой стороне рукавов, приутюжьте.

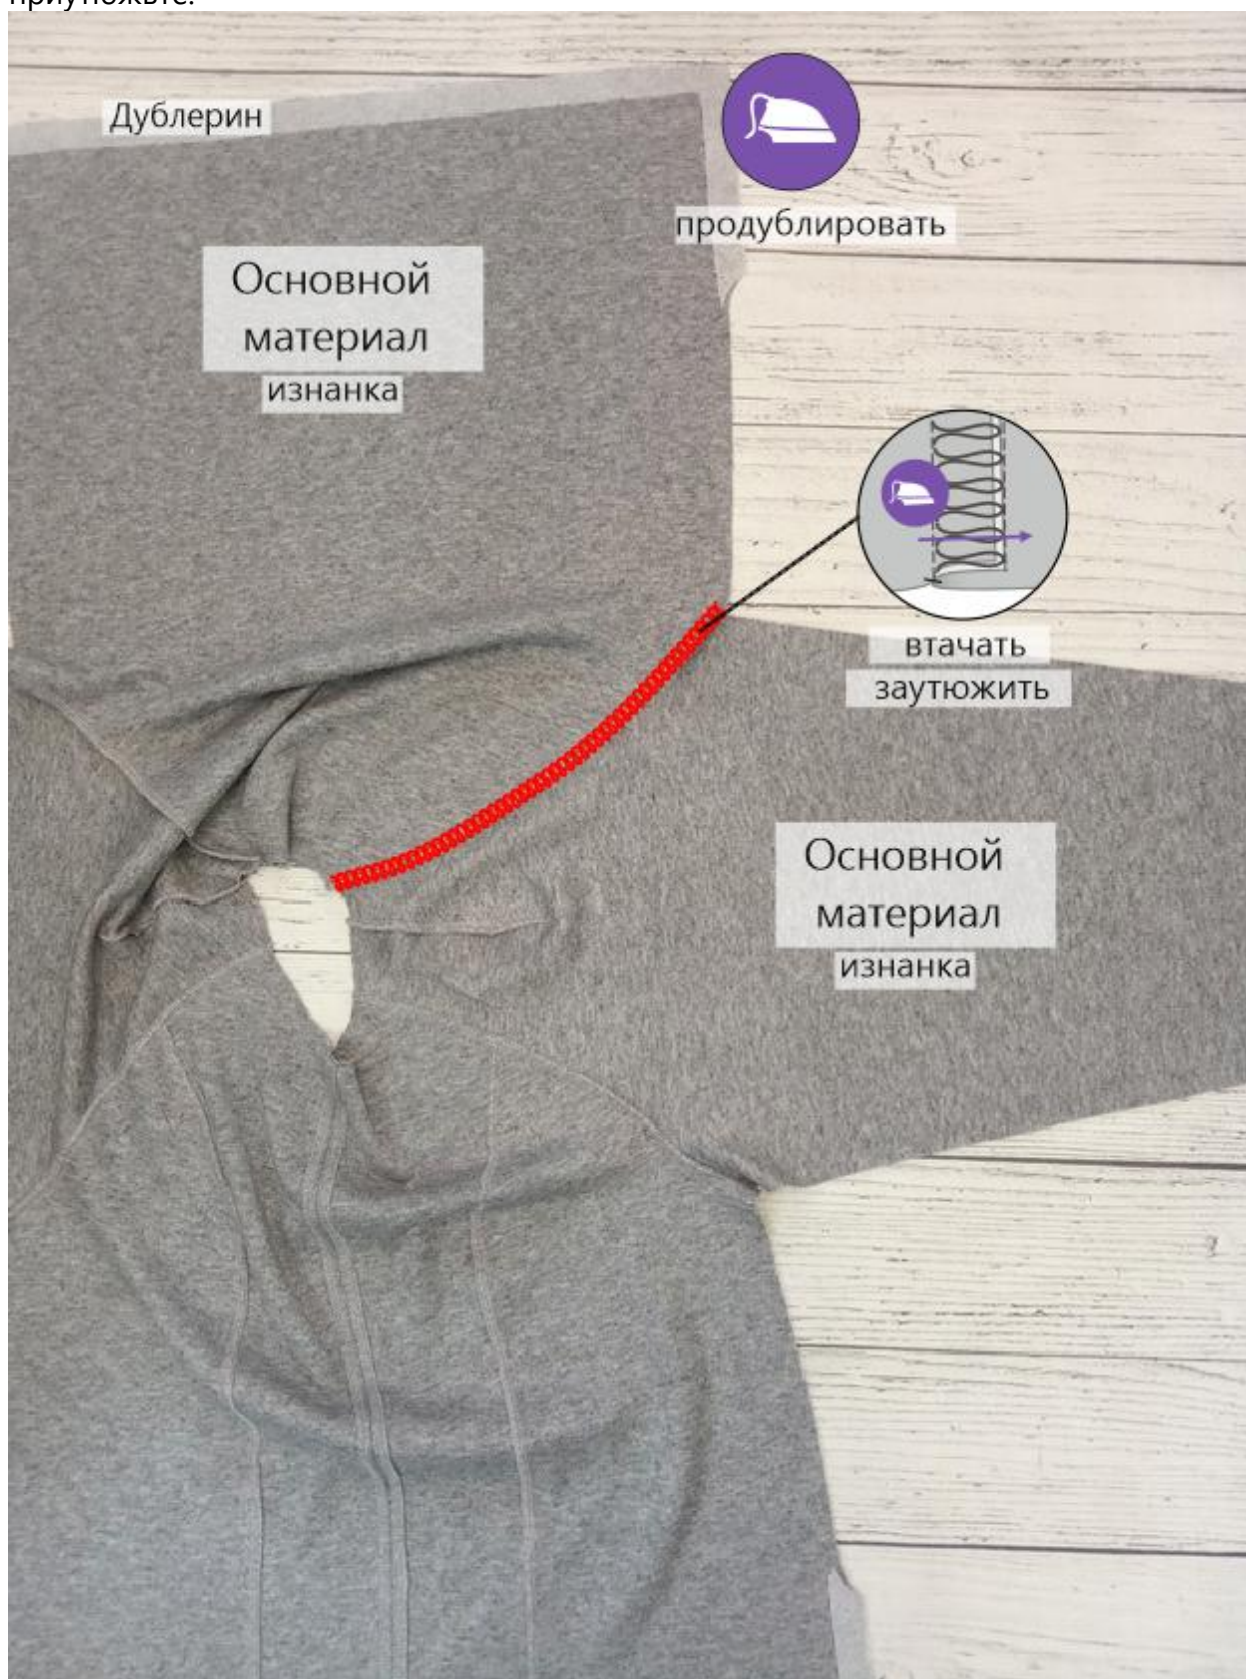


Заготовка воротника

Стачайте воротник в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

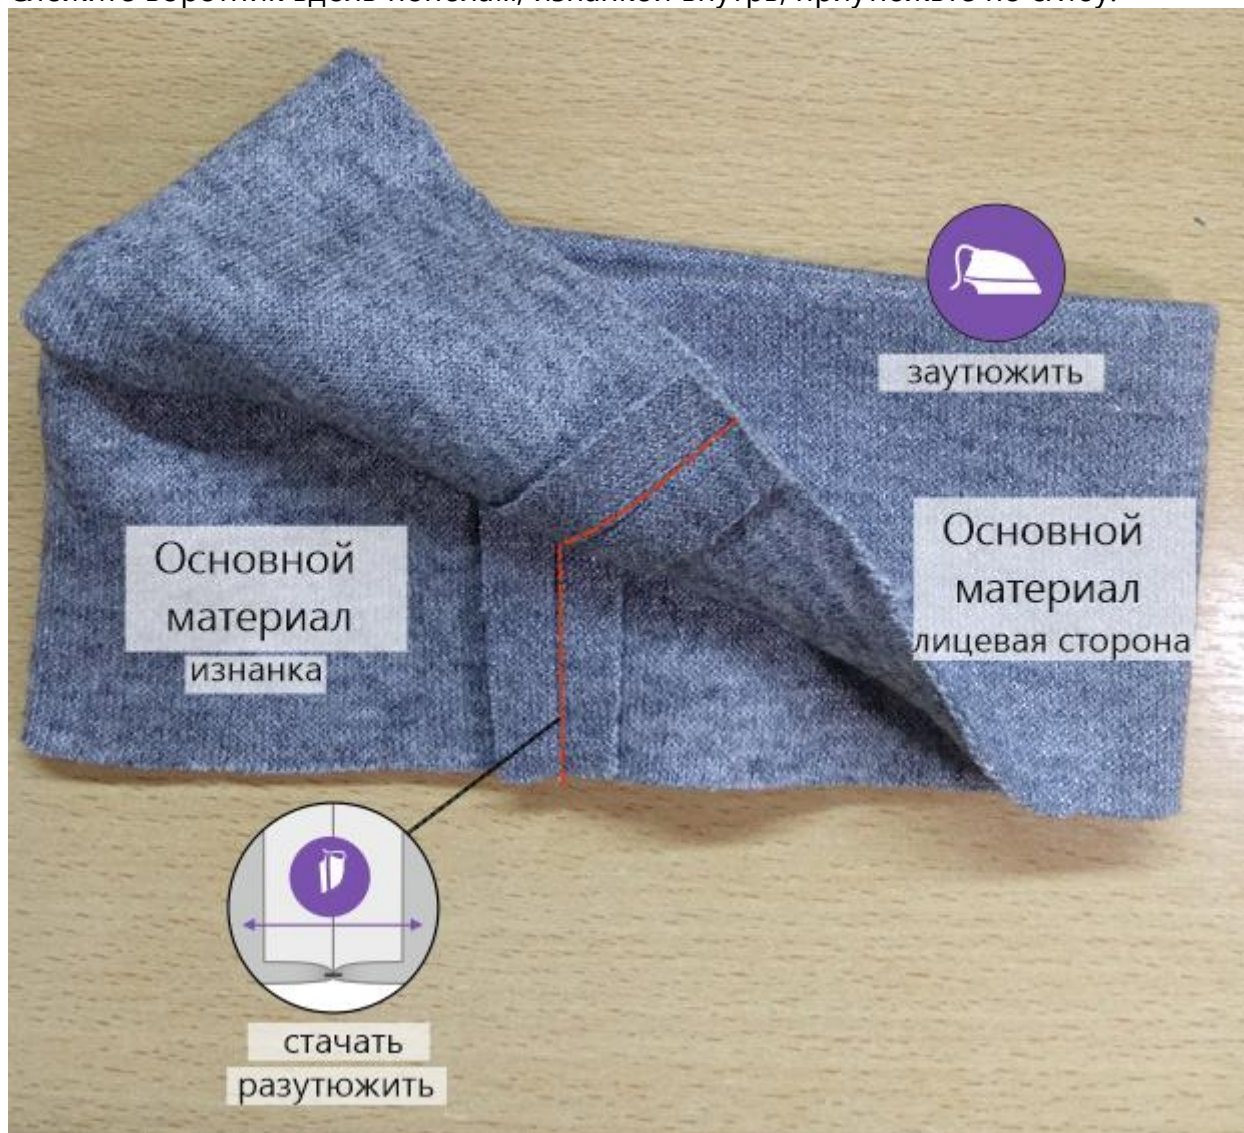

Монтаж воротника с изделием

Совмещая шов воротника с одним из плечевых швов изделия, вколите воротник в горловину изделия, втачайте оверлочной строчкой.

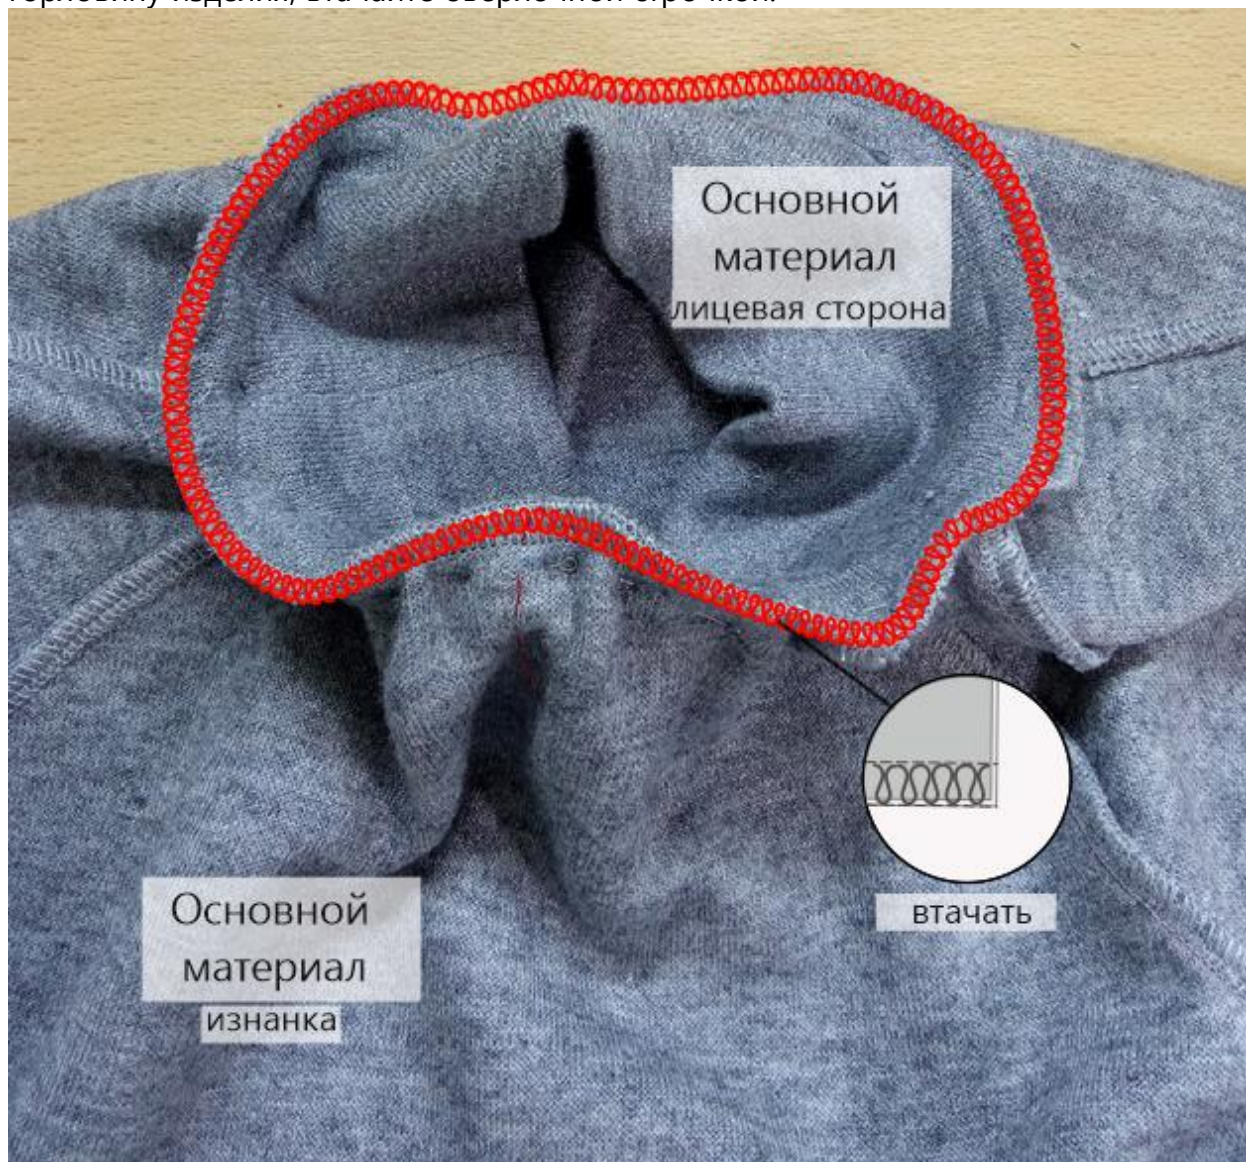


Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Обработка разрезом и низ изделия


Обметайте срезы боковых разрезов и срезы низа на деталях переда и спинки.

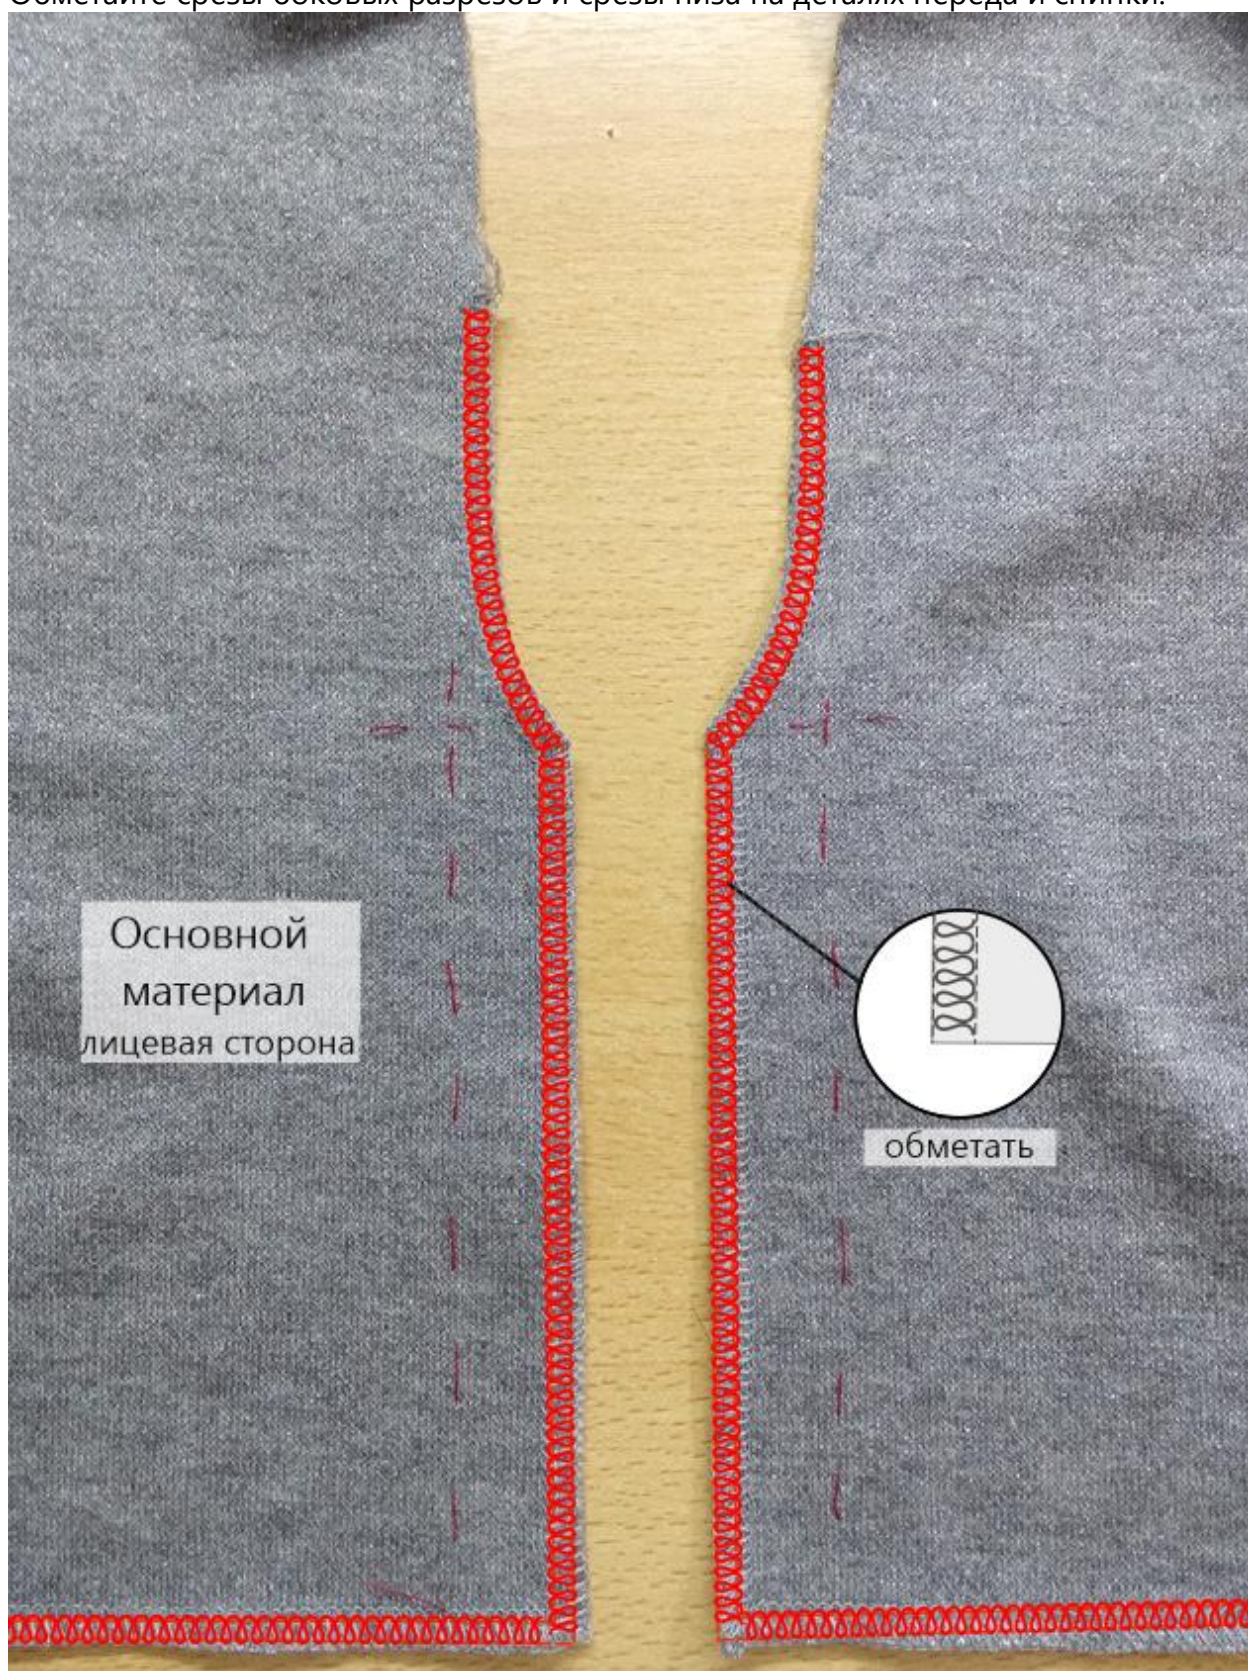

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой до контрольной метки начала бокового разреза. Нижнюю часть бокового шва дополнительно стачайте прямой строчкой. Припуски боковых разрезов сметайте ручными стежками. Припуски боковых швов заутюжьте в сторону переда, припуски разрезов разутюжьте.



Отверните припуски подгибки низа на лицевую сторону, обтачайте на ширину припусков боковых разрезов. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

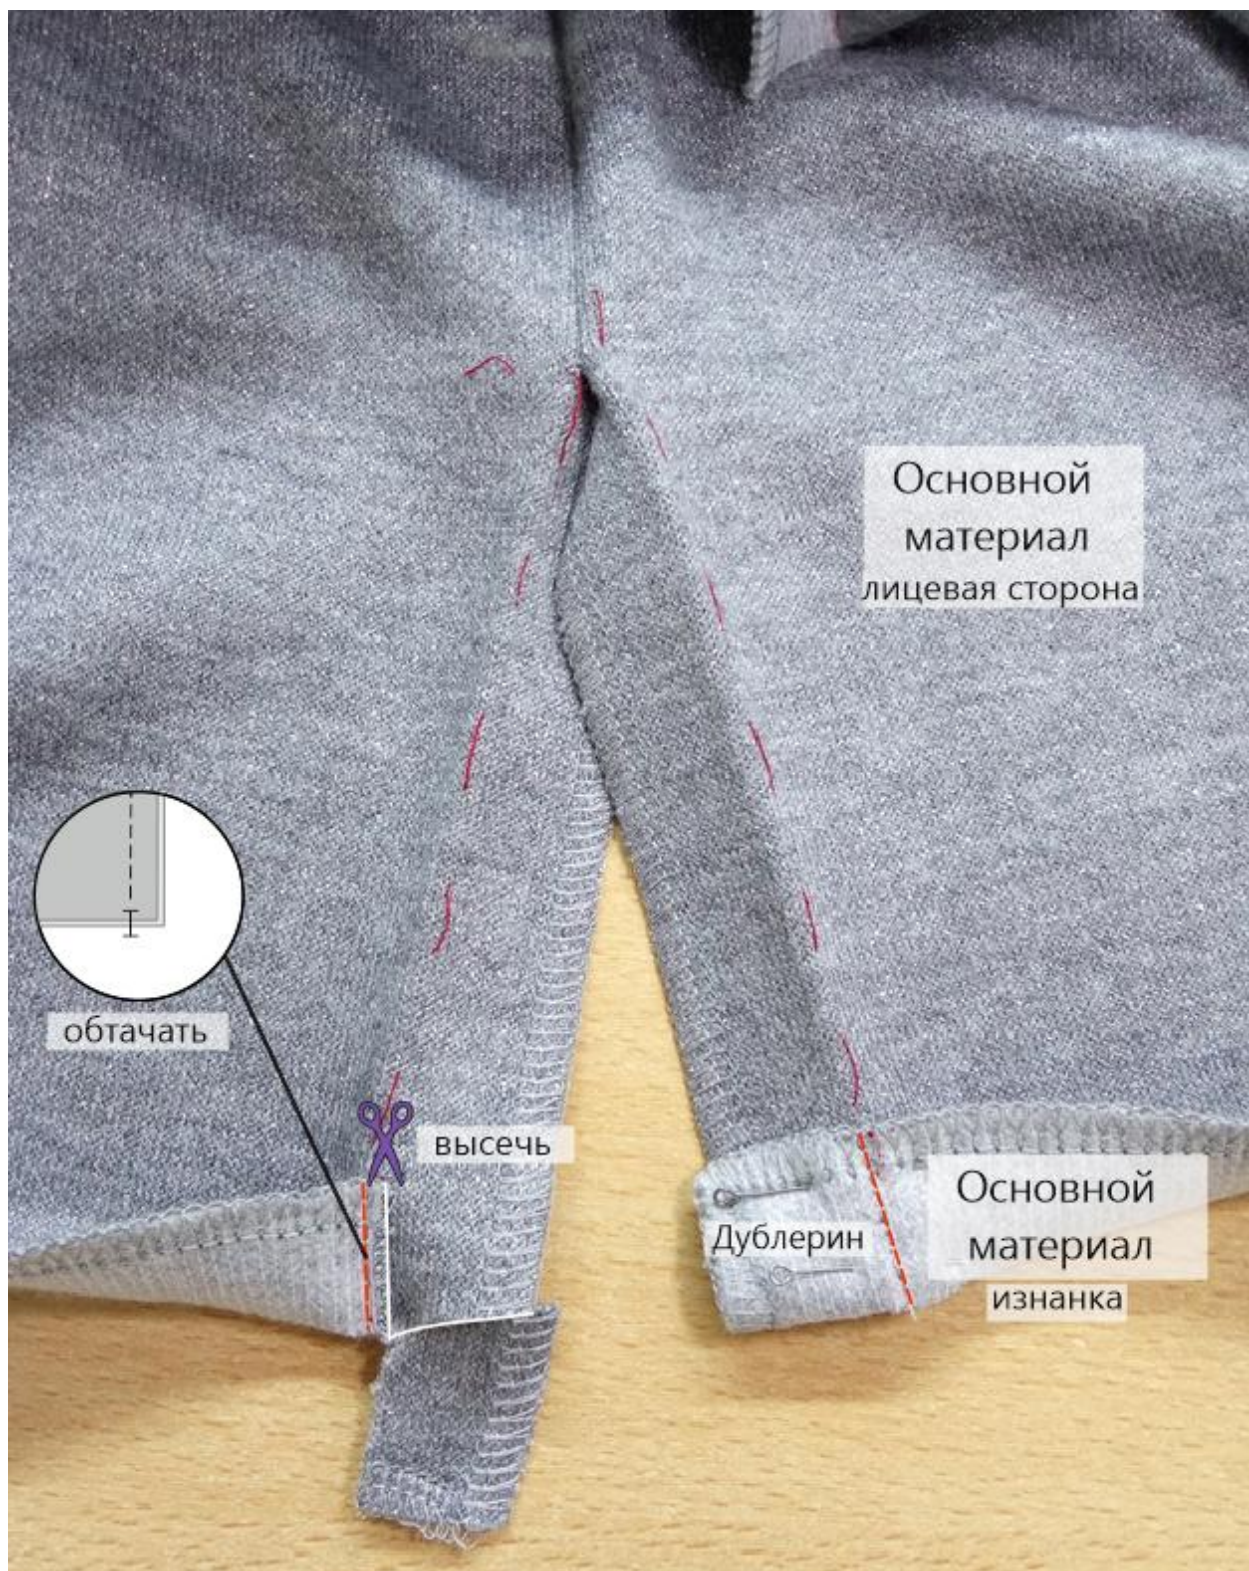

Выверните, выправьте уголки боковых разрезов на лицевую сторону. Заметайте боковые разрезы и подгибку низ изделия в сторону изнанки, приутюжьте, отстрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ и боковые разрезы приутюжьте.



Заготовка манжет

Стачайте манжеты в кольцо по коротким сторонам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Монтаж манжет с изделием

Совмещая швы, приколите манжеты по низу рукавов.



Оверлочной строчкой притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-svitera-ayla9048/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla9048 и #Айла9048

