


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

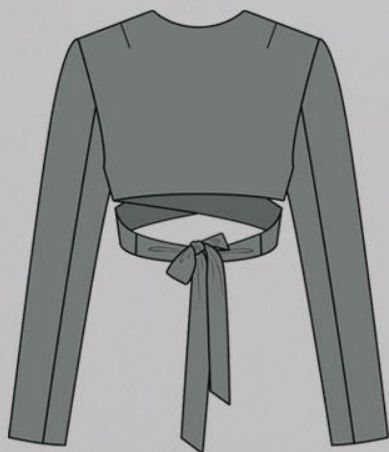

#АЙЛА9050

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Айла9050



Выкройка женского укороченного жакета умеренного объема, выполненного на подкладке. Детали переда - с нагрудными вытачками, выходящими из проймы. Спинка - с плечевыми вытачками. Горловина жакета - V-образной формы. Застёжки в жакете нет, вместо неё предусмотрены завязки, выходящие из запАха деталей переда и завязывающиеся на спинке. Рукава жакета - втачные, двухшовные, длинные. Длина жакета - выше линии талии.

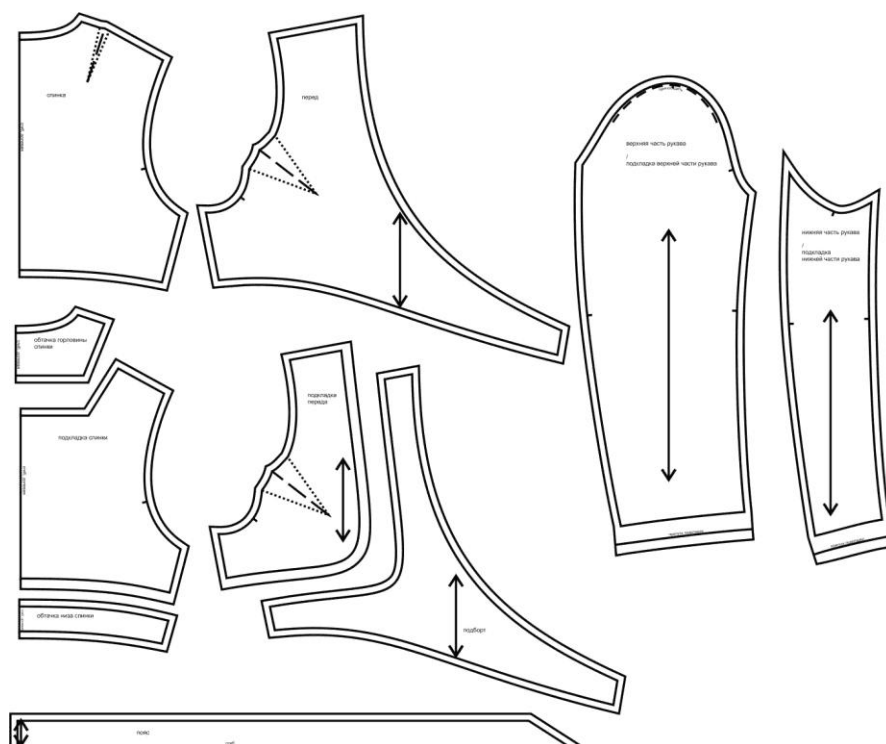СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
(условно) в полном объеме

от 8,2 до 8,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

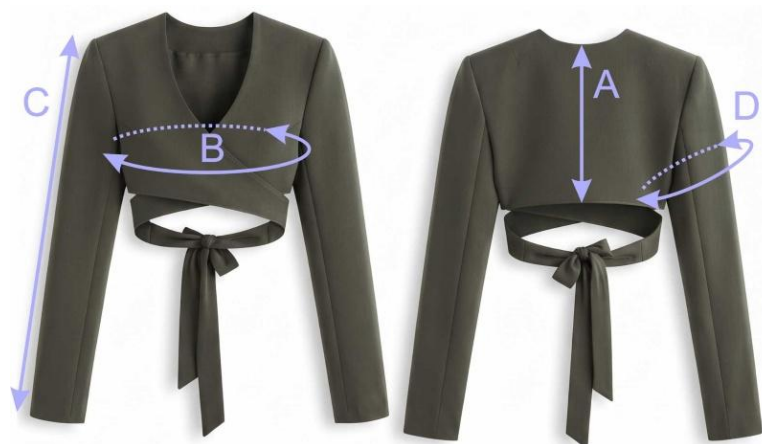

А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди (условно) в полном обхвате
 С - длина рукава
 D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D
40	156-160	28,6	88,6	59,1	31,7
	161-165	30,1		60,6	
	166-170	31,6		62,1	
	171-175	33,1		63,6	
	176-180	34,6		65,1	
42	156-160	29,0	92,6	59,0	32,9
	161-165	30,5		60,5	
	166-170	32,0		62,0	
	171-175	33,5		63,5	
	176-180	35,0		65,0	
44	156-160	29,3	96,5	58,9	34,1
	161-165	30,8		60,4	
	166-170	32,3		61,9	
	171-175	33,8		63,4	
	176-180	35,3		64,9	
46	156-160	29,7	100,5	58,8	35,3
	161-165	31,2		60,3	
	166-170	32,7		61,8	
	171-175	34,2		63,3	
	176-180	35,7		64,8	
48	156-160	30,0	104,5	58,7	36,4
	161-165	31,5		60,2	
	166-170	33,0		61,7	
	171-175	34,5		63,2	

	176-180	36,0		64,7	
50	156-160	30,4	108,5	58,6	37,6
	161-165	31,9		60,1	
	166-170	33,4		61,6	
	171-175	34,9		63,1	
	176-180	36,4		64,6	
52	156-160	30,7	112,4	58,5	38,8
	161-165	32,2		60,0	
	166-170	33,7		61,5	
	171-175	35,2		63,0	
	176-180	36,7		64,5	
54	156-160	31,1	116,4	58,4	40,0
	161-165	32,6		59,9	
	166-170	34,1		61,4	
	171-175	35,6		62,9	
	176-180	37,1		64,4	
56	156-160	31,4	120,4	58,3	41,2
	161-165	32,9		59,8	
	166-170	34,4		61,3	
	171-175	35,9		62,8	
	176-180	37,4		64,3	
58	156-160	31,8	124,3	58,2	42,4
	161-165	33,3		59,7	
	166-170	34,8		61,2	
	171-175	36,3		62,7	
	176-180	37,8		64,2	
60	156-160	32,1	128,3	58,1	43,6
	161-165	33,6		59,6	
	166-170	35,1		61,1	
	171-175	36,6		62,6	
	176-180	38,1		64,1	
62	156-160	32,5	132,3	58,0	44,7
	161-165	34,0		59,5	
	166-170	35,5		61,0	
	171-175	37,0		62,5	
	176-180	38,5		64,0	
64	156-160	32,8	136,3	57,9	45,9
	161-165	34,3		59,4	
	166-170	35,8		60,9	
	171-175	37,3		62,4	
	176-180	38,8		63,9	
66	156-160	33,2	140,2	57,8	47,1
	161-165	34,7		59,3	

	166-170	36,2		60,8	
	171-175	37,7		62,3	
	176-180	39,2		63,8	
68	156-160	33,5	144,2	57,7	48,3
	161-165	35,0		59,2	
	166-170	36,5		60,7	
	171-175	38,0		62,2	
	176-180	39,5		63,7	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	156	134	121	71	71	71
	161-165	161	159	122	73	73	73
	166-170	131	135	159	74	74	74
	171-175	143	175	135	76	76	77
	176-180	142	136	170	78	78	78
42	156-160	154	149	151	71	71	71
	161-165	140	131	153	73	73	73
	166-170	153	135	137	74	74	74
	171-175	166	137	141	77	77	76
	176-180	166	139	134	79	79	79
44	156-160	158	149	124	74	71	71
	161-165	197	131	140	77	73	73
	166-170	195	158	133	79	75	74
	171-175	169	143	163	78	78	78
	176-180	209	179	142	81	81	80
46	156-160	152	150	150	93	71	71
	161-165	184	146	138	100	73	73
	166-170	156	164	159	100	76	76
	171-175	194	156	137	97	79	79
	176-180	176	157	167	102	82	82
48	156-160	188	139	151	100	71	71
	161-165	186	162	148	97	74	74
	166-170	190	169	149	102	77	77

	171-175	194	174	166	103	80	80
	176-180	179	180	171	104	83	83
50	156-160	165	191	155	99	85	72
	161-165	207	148	138	98	98	75
	166-170	177	201	171	100	93	78
	171-175	166	169	170	108	87	81
	176-180	213	160	165	106	101	84
52	156-160	201	178	141	101	94	74
	161-165	172	167	149	97	97	76
	166-170	180	187	160	104	101	79
	171-175	190	198	183	107	102	82
	176-180	194	203	172	101	110	85
54	156-160	189	170	149	104	100	75
	161-165	209	187	166	100	96	78
	166-170	186	187	182	104	101	81
	171-175	203	181	179	108	107	87
	176-180	192	196	176	111	109	86
56	156-160	209	160	176	99	97	91
	161-165	200	176	190	103	99	93
	166-170	221	173	177	106	96	98
	171-175	227	193	195	110	108	100
	176-180	195	187	174	117	108	104
58	156-160	195	209	171	106	96	95
	161-165	193	182	175	107	95	100
	166-170	202	186	170	109	105	105
	171-175	203	204	178	115	108	108
	176-180	215	233	189	112	109	107
60	156-160	209	166	191	107	98	98
	161-165	225	197	166	105	99	103
	166-170	227	223	181	112	104	101
	171-175	219	208	185	116	109	106
	176-180	209	211	195	118	103	108
62	156-160	221	213	209	108	97	96
	161-165	227	219	189	110	100	99
	166-170	232	227	183	106	103	101
	171-175	238	222	198	109	106	105
	176-180	237	225	203	120	113	110
64	156-160	211	221	183	109	97	98
	161-165	247	197	213	113	100	97
	166-170	228	188	195	115	103	103
	171-175	218	217	200	120	106	106
	176-180	237	213	204	119	109	109
66	156-160	220	225	185	110	97	97

	161-165	250	212	197	114	100	100
	166-170	253	236	199	116	103	103
	171-175	226	242	213	117	106	116
	176-180	236	218	218	120	109	114
68	156-160	235	213	197	110	98	98
	161-165	274	232	205	113	101	111
	166-170	242	214	198	117	104	104
	171-175	252	226	206	121	107	101
	176-180	283	227	214	124	110	110


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жилета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: эвкалипт, костюмный хлопок дабл, костюмный креп, барби, вельвет, твид, костюмный жаккард, костюмный трикотаж джерси.

В качестве подкладки для жилета можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани (капрон, полиэстр, саржа и др.), по своим свойствам соответствующие основному материалу.


РАСКРОЙ

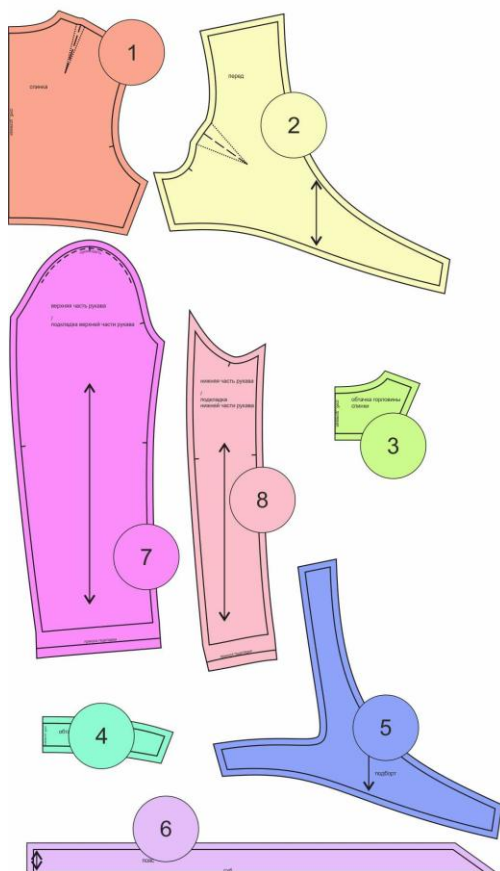

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 4 обтачка низа спинки - 1 дет. со сгибом
- 5 подборт - 2 дет.
- 6 пояс - 2 дет. со сгибом
- 7 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 8 нижняя часть рукава - 2 дет.

ПОДКЛАДКА

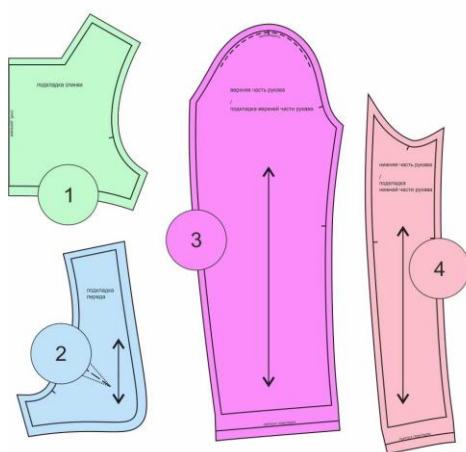

- 1 подкладка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 подкладка переда - 2 дет.
- 3 подкладка верхней части рукава - 2 дет.
- 4 подкладка нижней части рукава - 2 дет.

Дублирин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет.,
3. Обтачка низа спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Подгибка низа рукава – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в процессе заготовки рукавов, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин на тканевой основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка деталей переда

Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз.



Заготовка спинки

Стачайте плечевые вытачки на спинке, заутюжьте их к центру детали.




Заготовка пояса

Сложите детали пояса вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро (без переходного канта), приутюжьте, отстрочите строчкой в край.

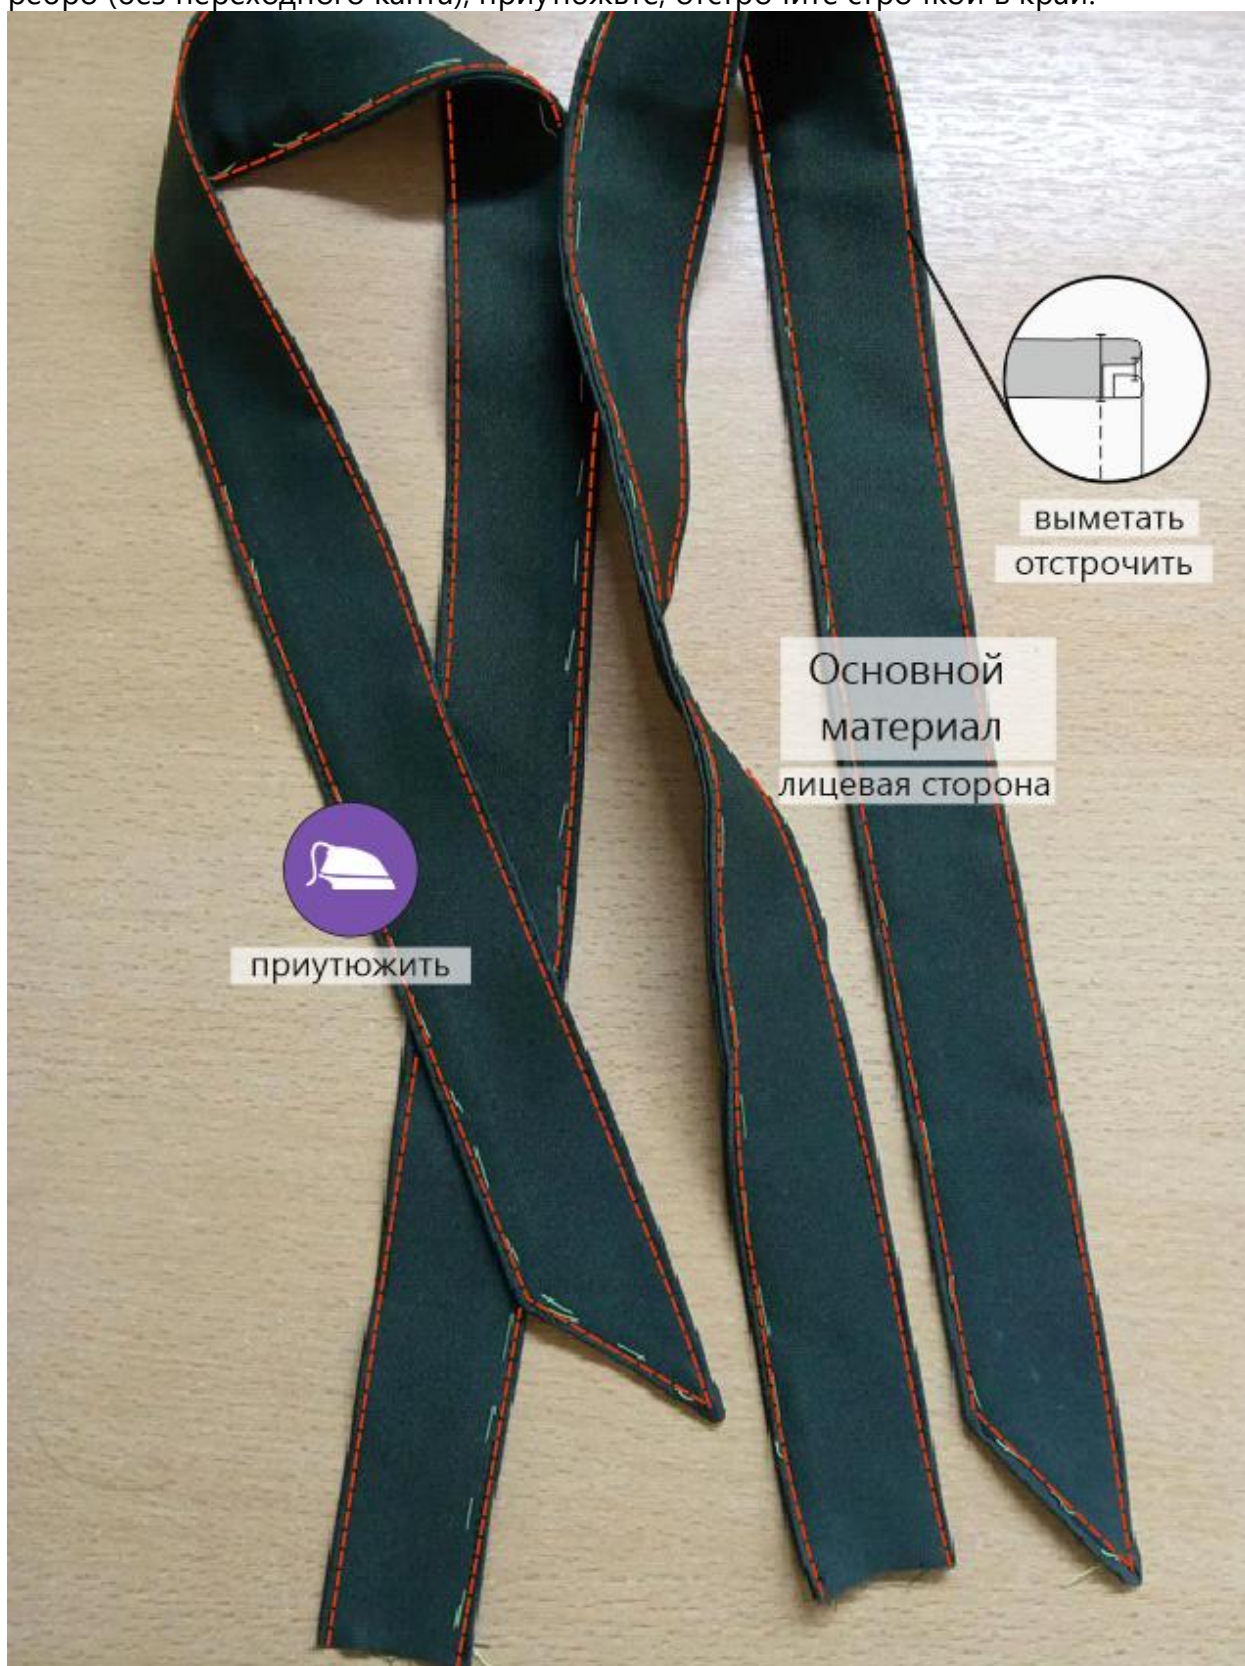

Нитки смётывания удалите. Детали пояса приутюжьте ещё раз.



Заготовка подбортов

Продублируйте детали подбортов с изнаночной стороны. Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколотите. При необходимости основывайте срезы подборта по срезам детали переда.




Дополнительно основывайте срезы подбортов на 0,2 см, как показано на фото.




Заготовка обтачек горловины и низа спинки

Продублируйте обтачки горловины спинки и низа спинки с изнаночной стороны. Наложите их на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколотите. При необходимости основывайте срезы обтачек по срезам спинки.

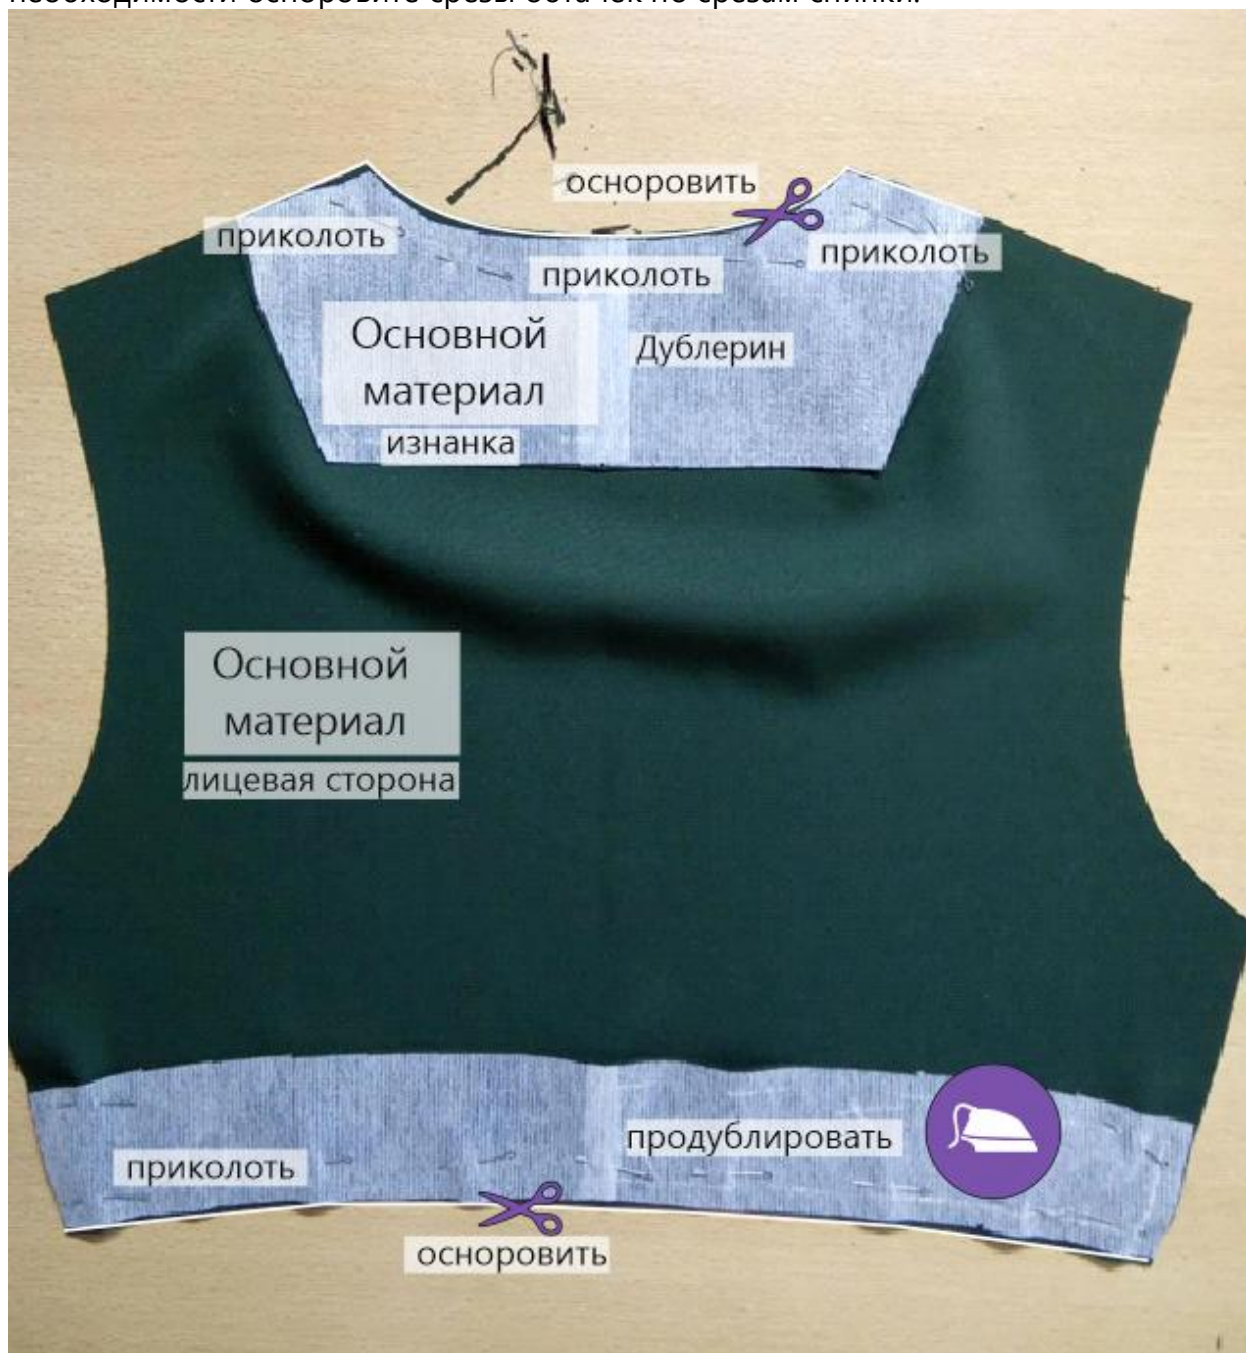

Монтаж деталей пояса с изделием

Приколите детали пояса к деталям переда.

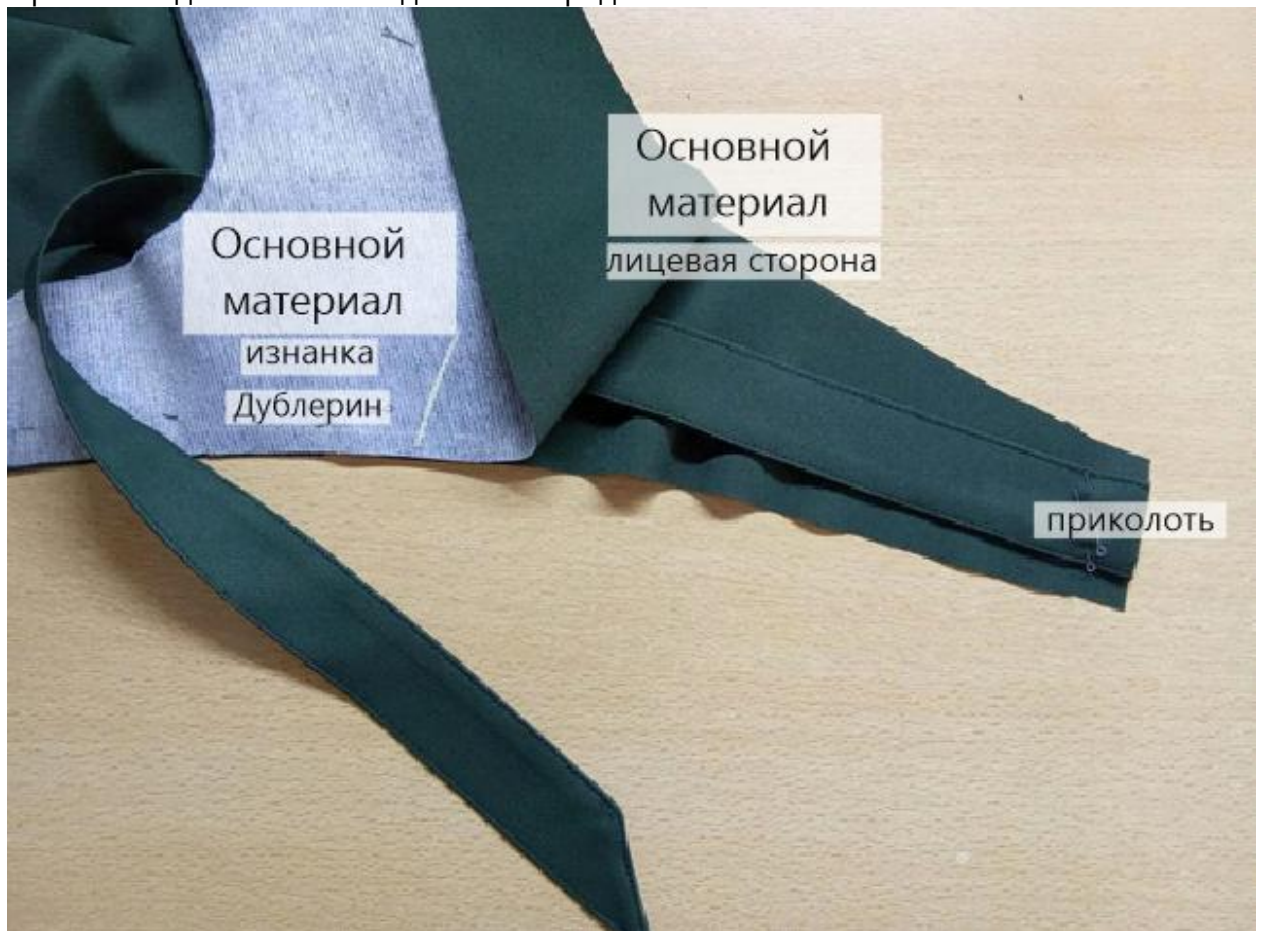


Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей и переда и спинки между собой. Стачайте плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов между собой. Припуски швов разутюжьте.




Монтаж подбортов и обтачки горловины спинки с изделием

Наложите подборта и обтачку горловины спинки на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

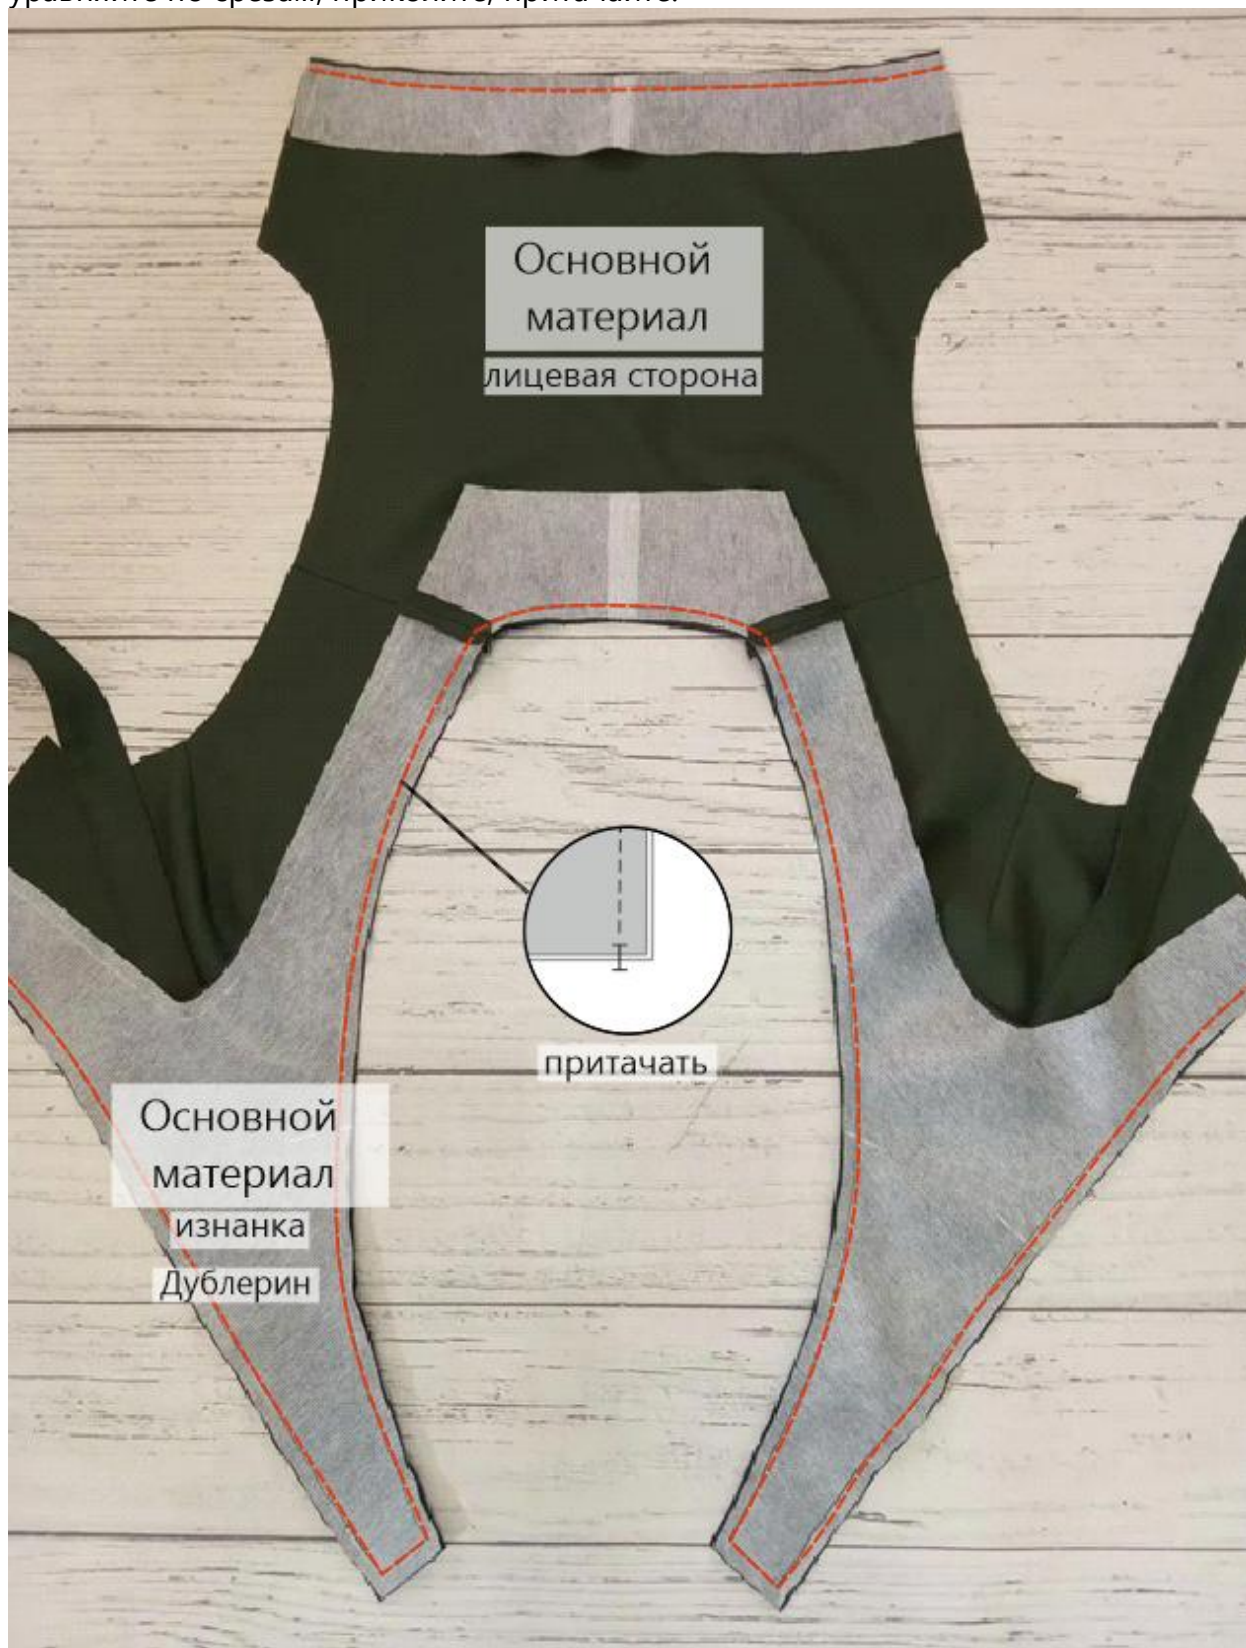


Припуски с дублином высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

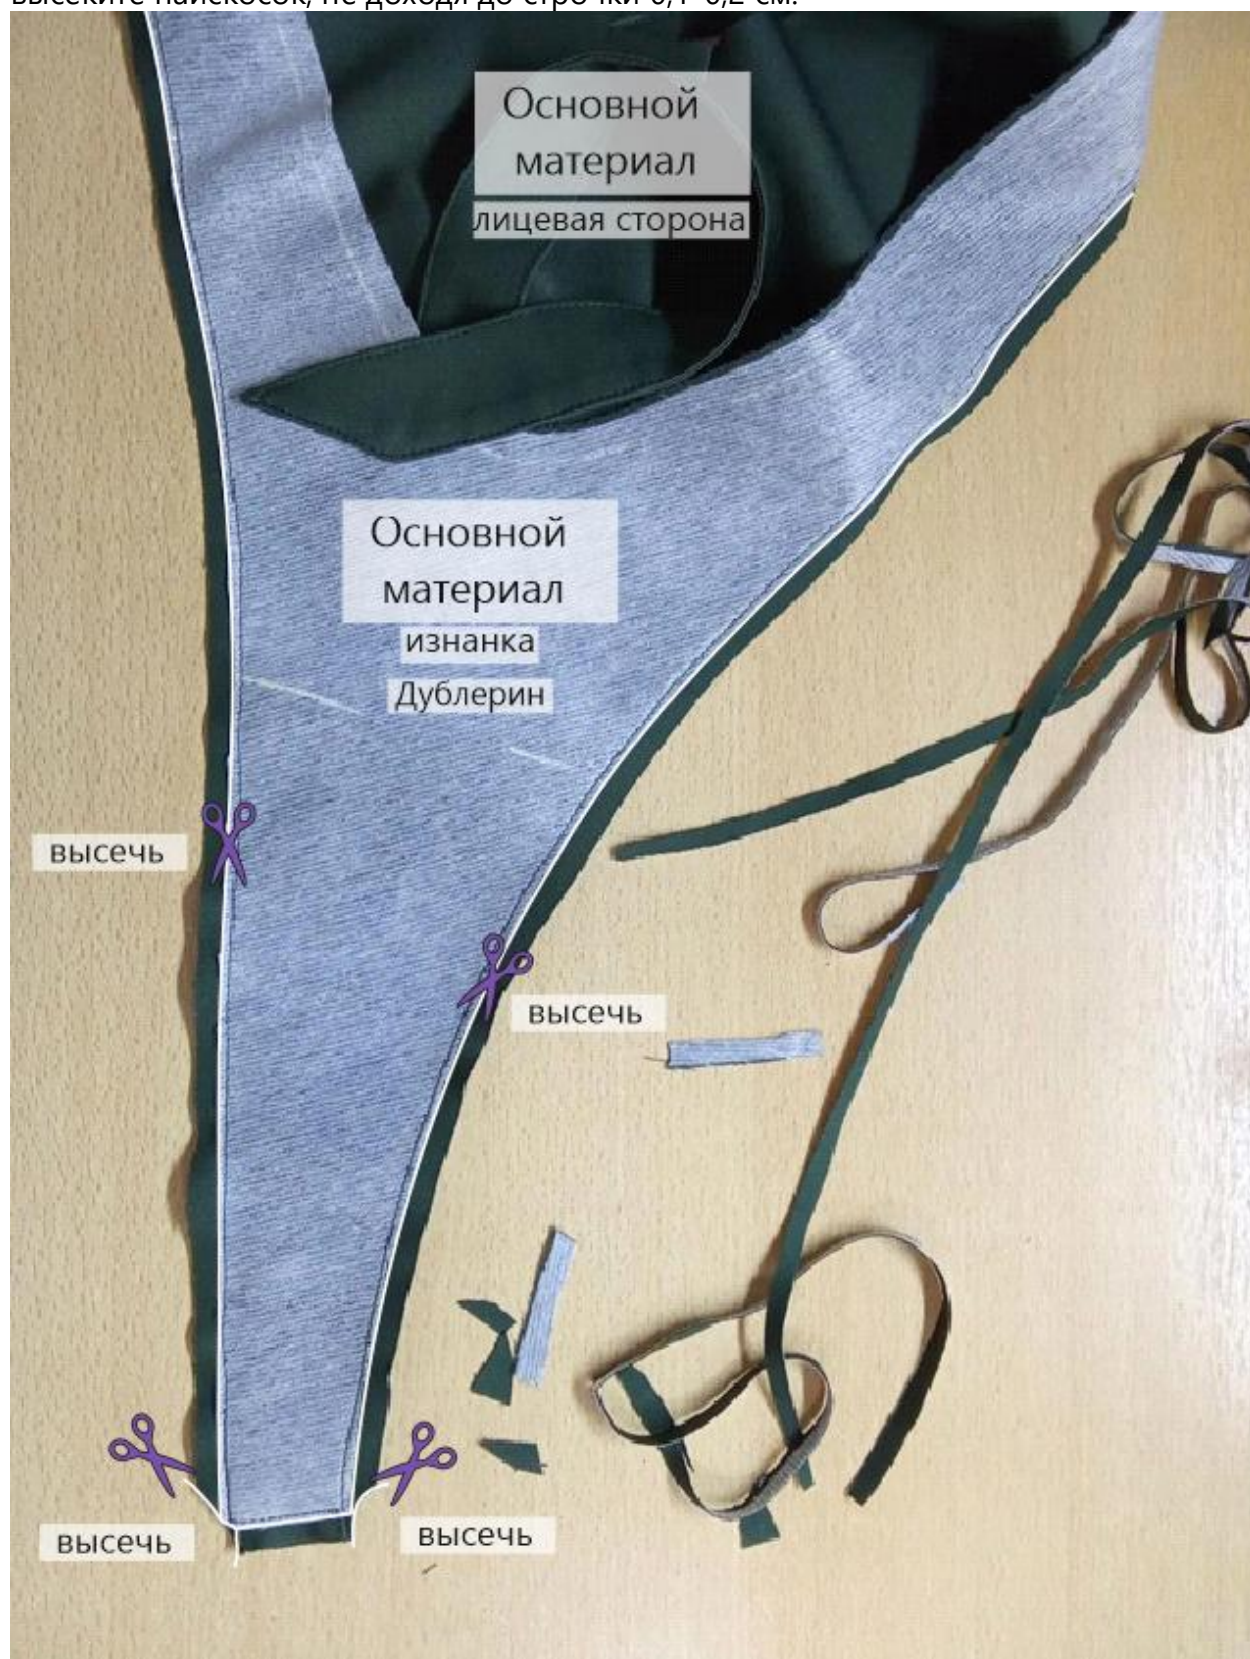

Монтаж обтачки спинки со спинкой


Наложите обтачку низа спинки на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.

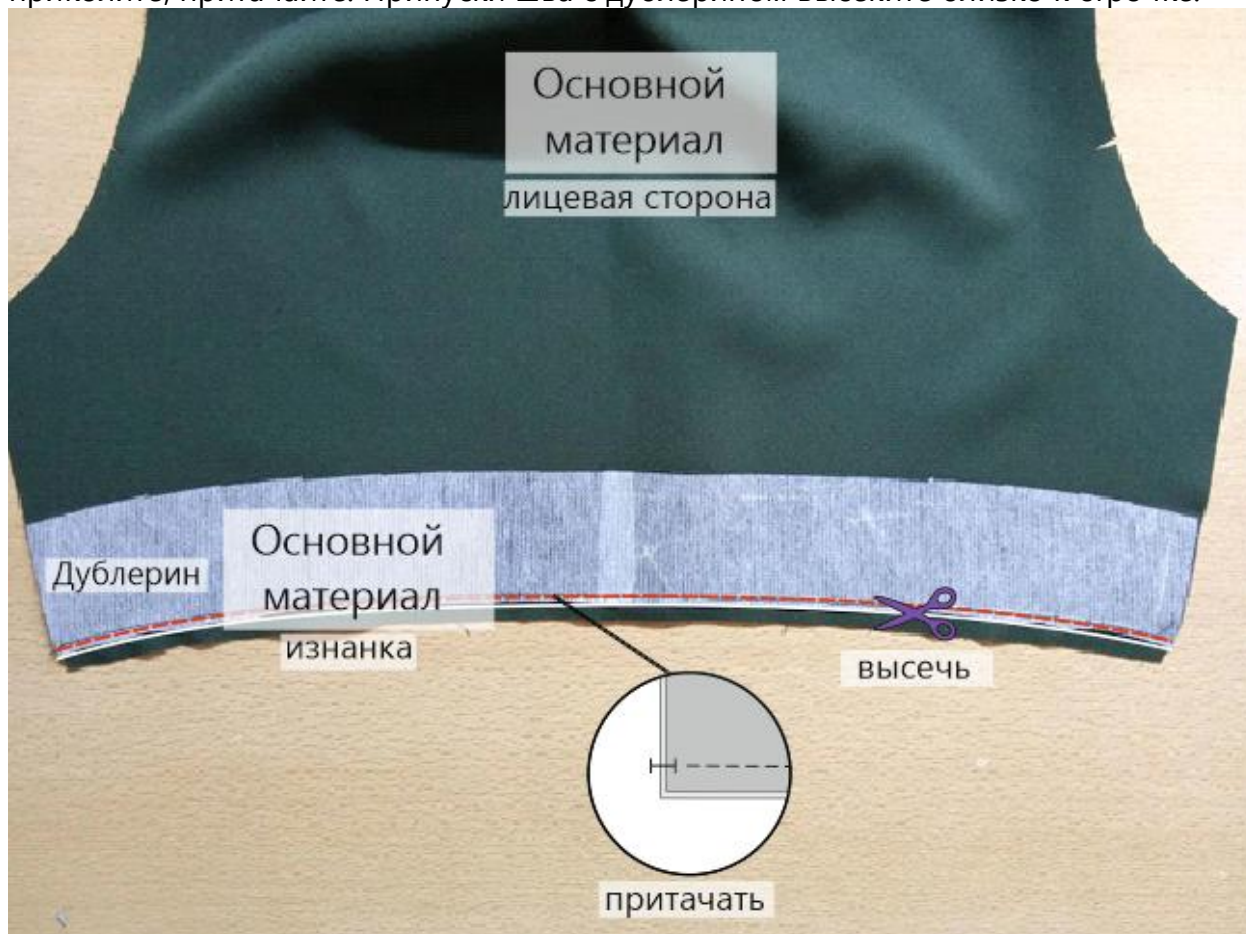

Выверните, выправьте подборта и обтачку горловины спинки на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см.




Отверните обтачку низа спинки на изнанку спинки. Выметайте шов по низу спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из спинки в сторону обтачки.

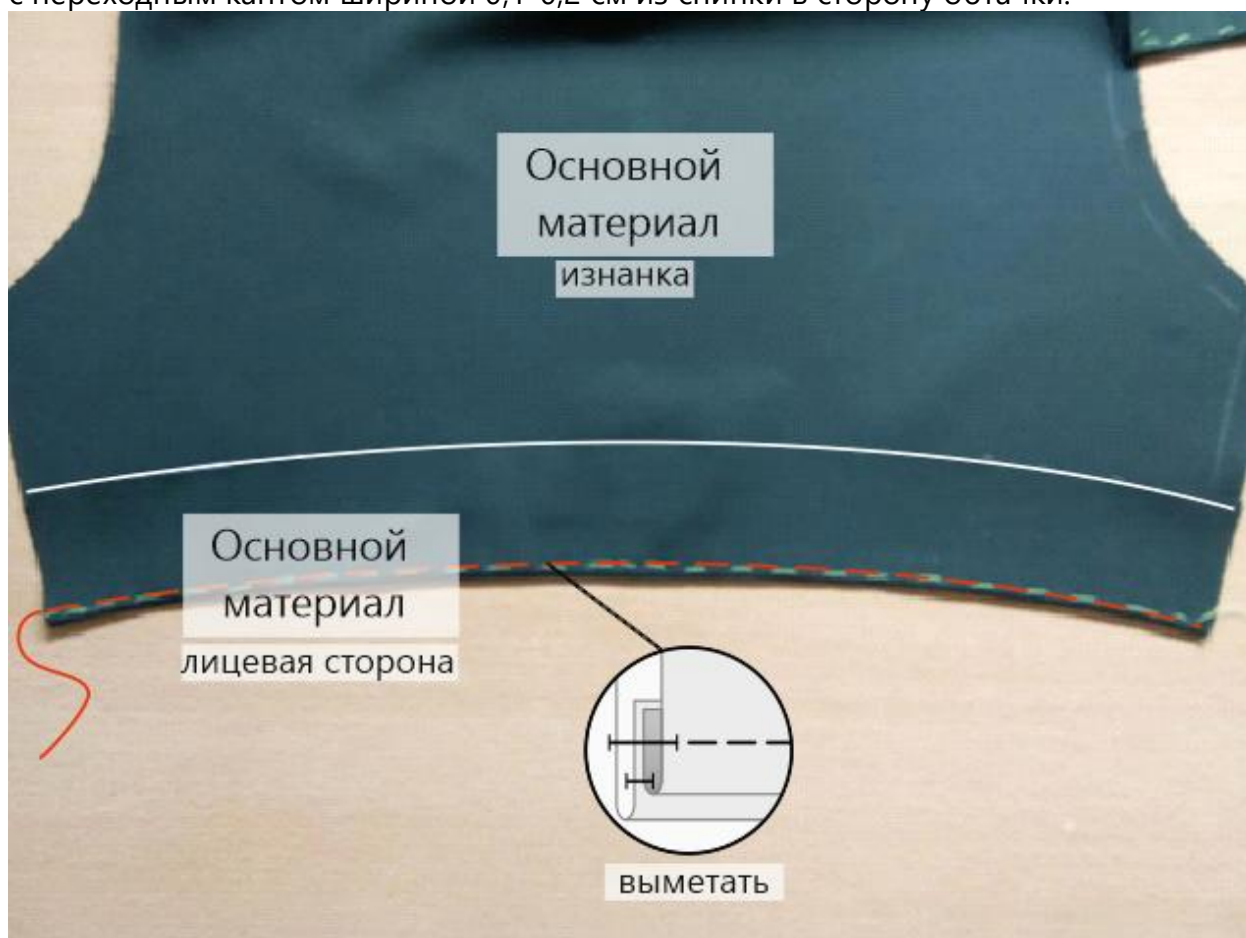


Заготовка подкладки переда

Стачайте нагрудные вытачки на деталях подкладки спинки, заутюжьте их вниз.

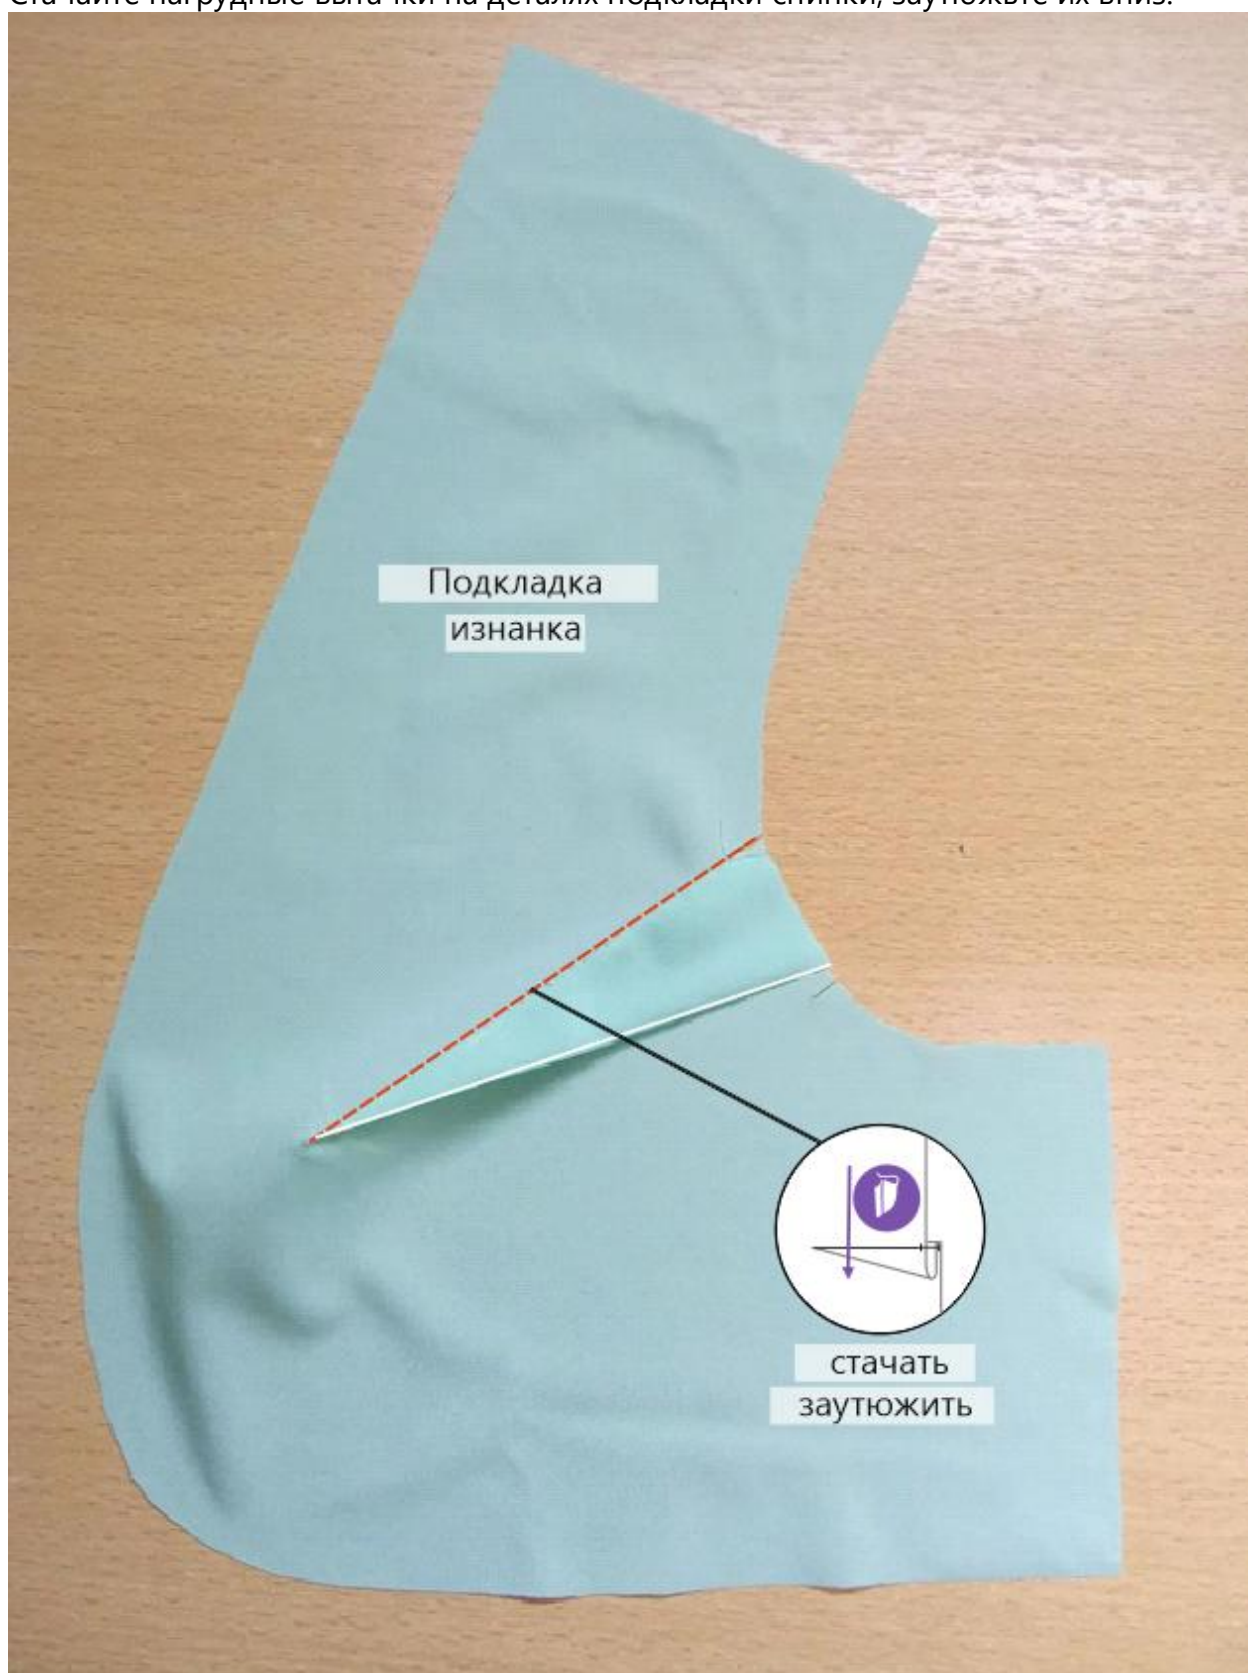


Обработка плечевых срезов подкладки

Сложите подкладку переда и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки переда.

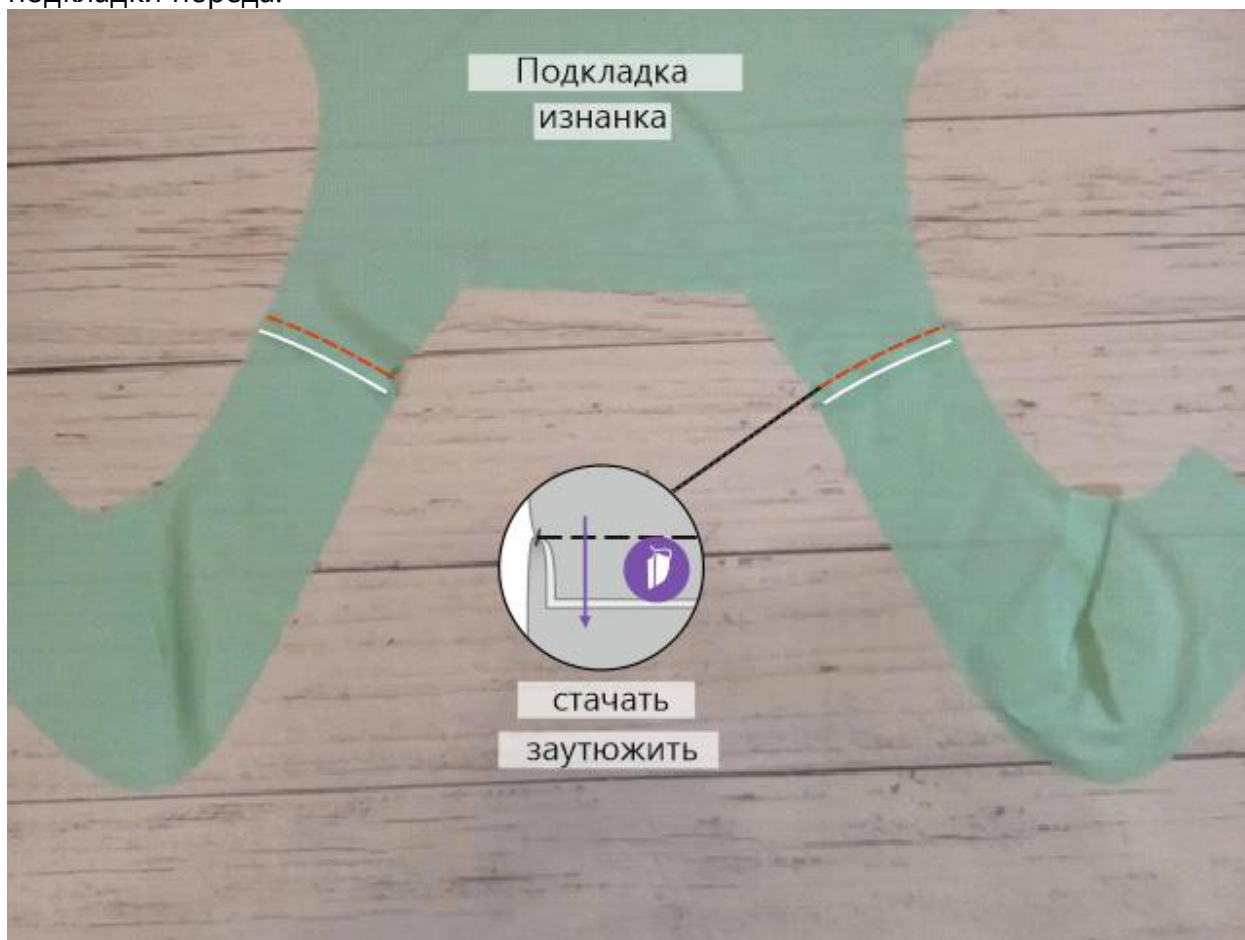


Монтаж подкладки с изделием


Наложите подкладку на подборт, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите. Для удобства рассеките припуски швов на скруглённых участках на глубину 0,8-0,9 см.

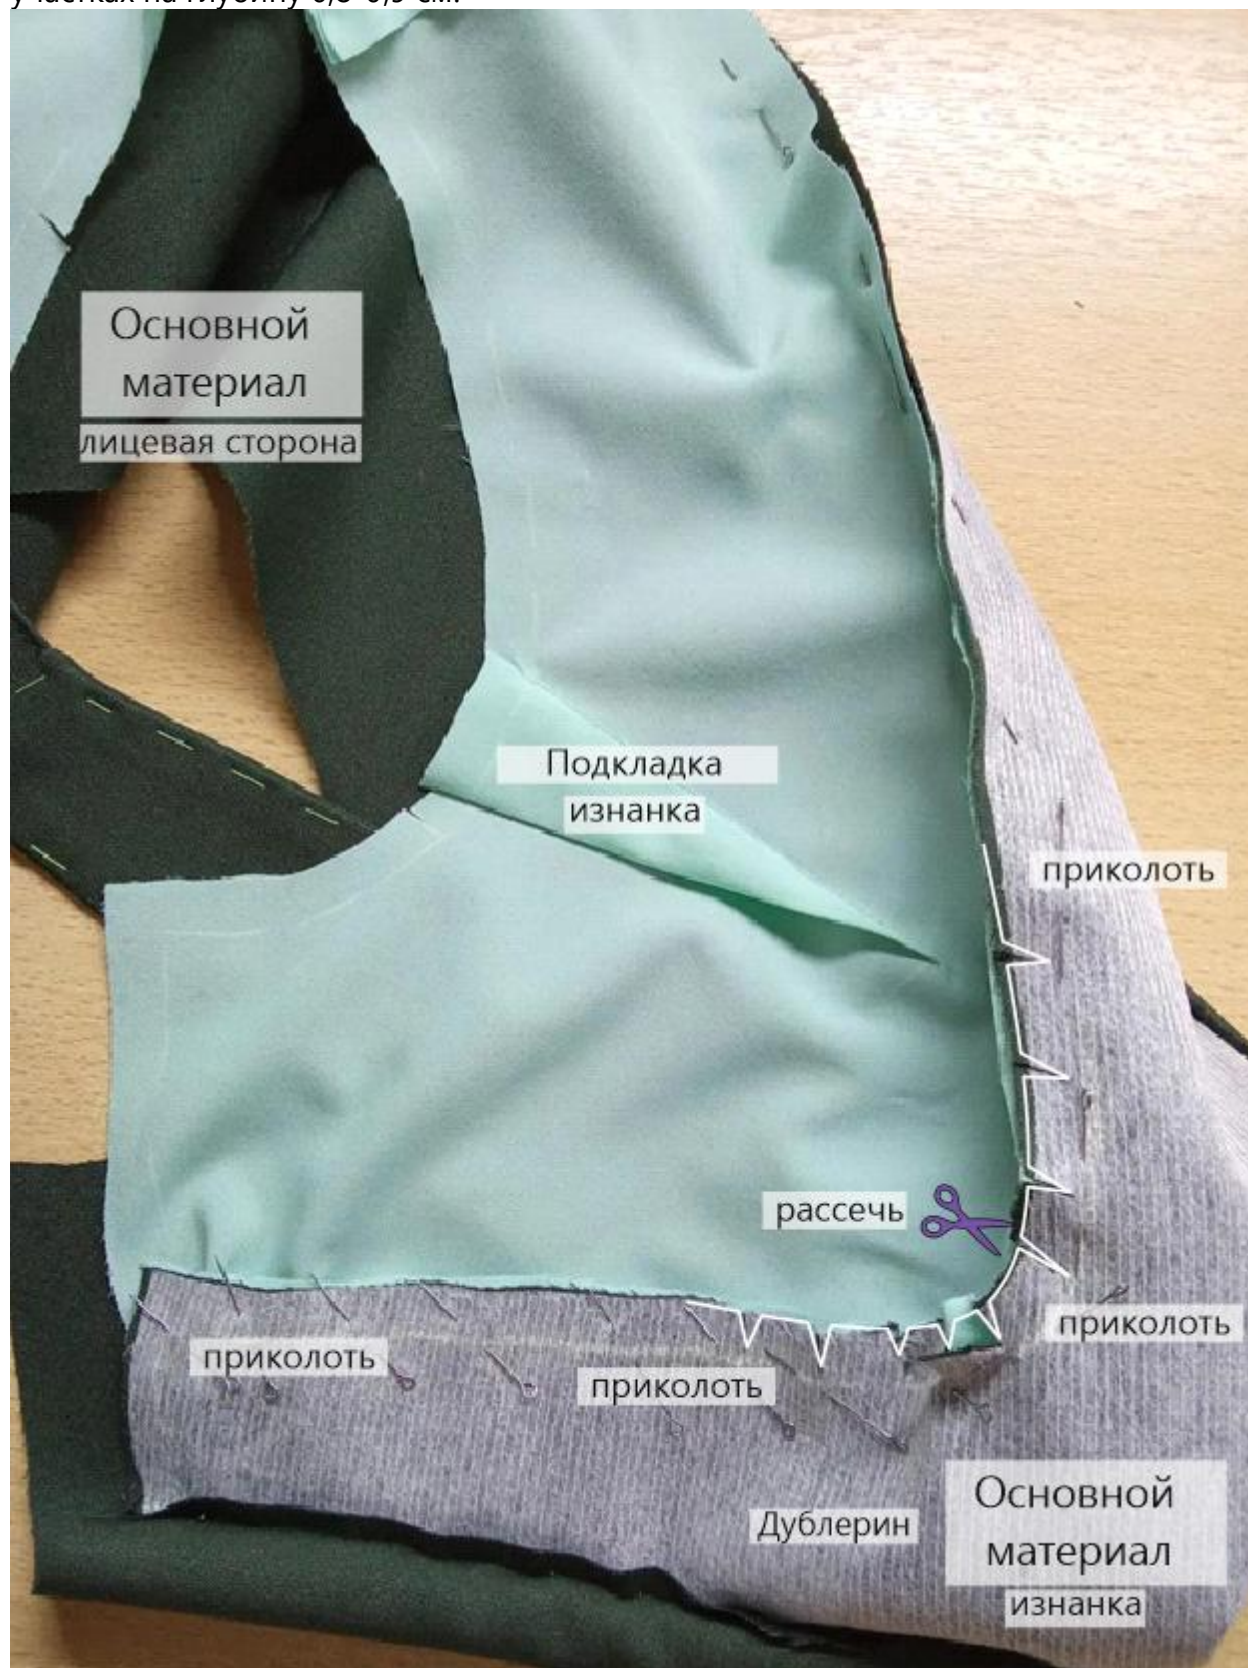

Также для удобства рассеките припуски швов в уголках подкладки спинки на глубину 0,8-0,9 см. Приколите подкладку спинки к обтачке горловины спинки.

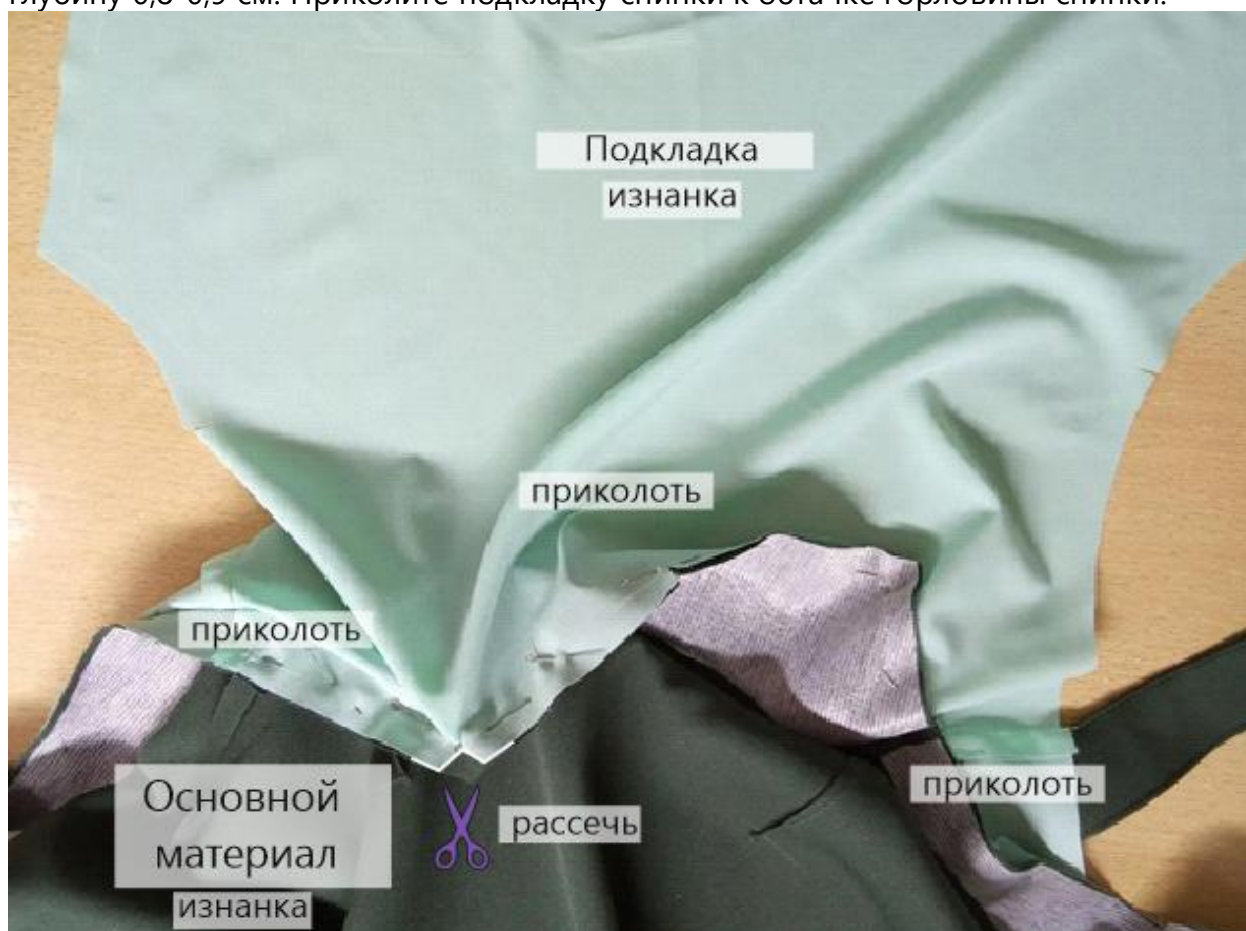

Притачайте подкладку к изделию. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки. Сложите изделие и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, совмещая швы, сколите их между собой рядом с открытыми срезами.

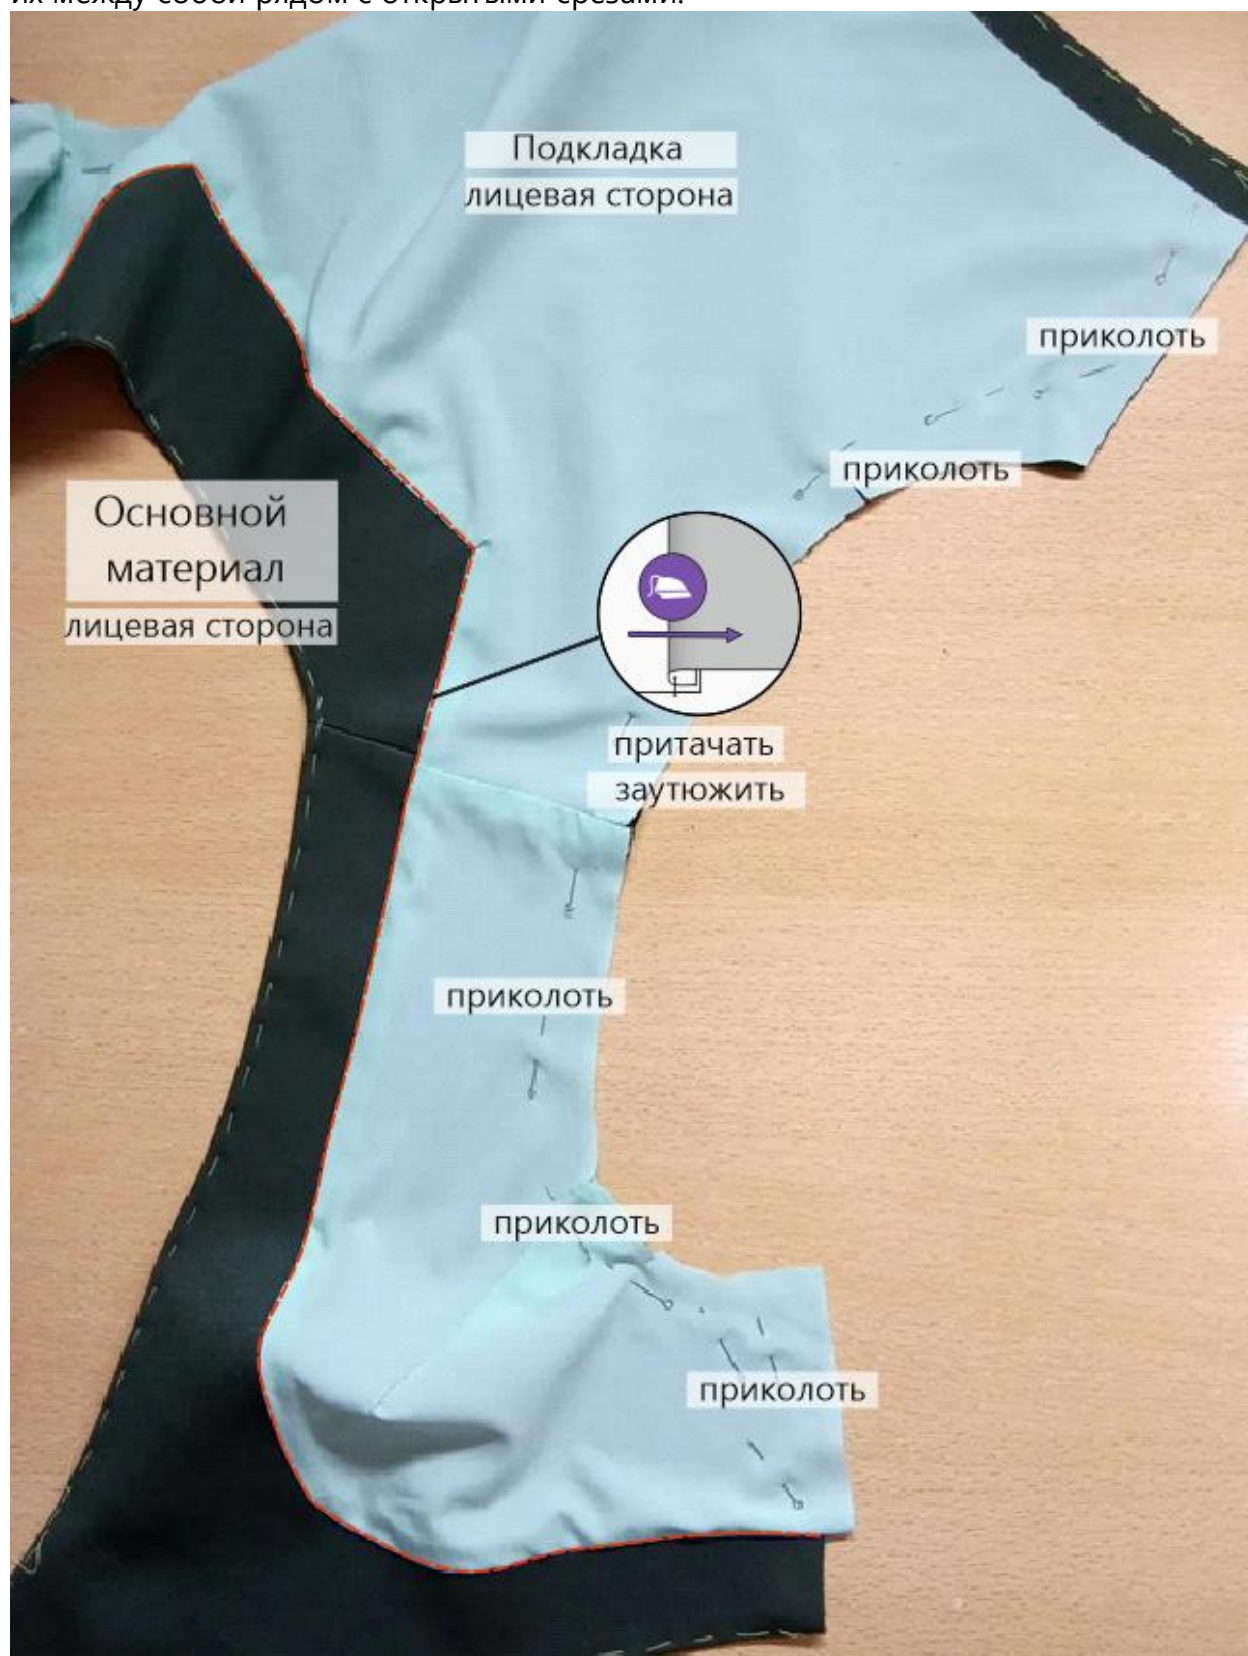

Осноруйте открытые срезы подкладки по срезам изделия.



Частично притачайте подкладку спинки к обтачке низа спинки, как показано на фото.




Обработка боковых срезов

Совмещая швы притачивания обтачки низа переда и обтачки низа спинки между собой, стачайте боковые срезы изделия и подкладки.



Припуски боковых швов основного изделия разутюжьте. Припуски боковых швов подкладки заутюжьте в одну из сторон. Для удобства предварительно рассеките один из припусков бокового шва подкладки у шва притачивания обтачки низа спинки на глубину 0,8-0,9 см.

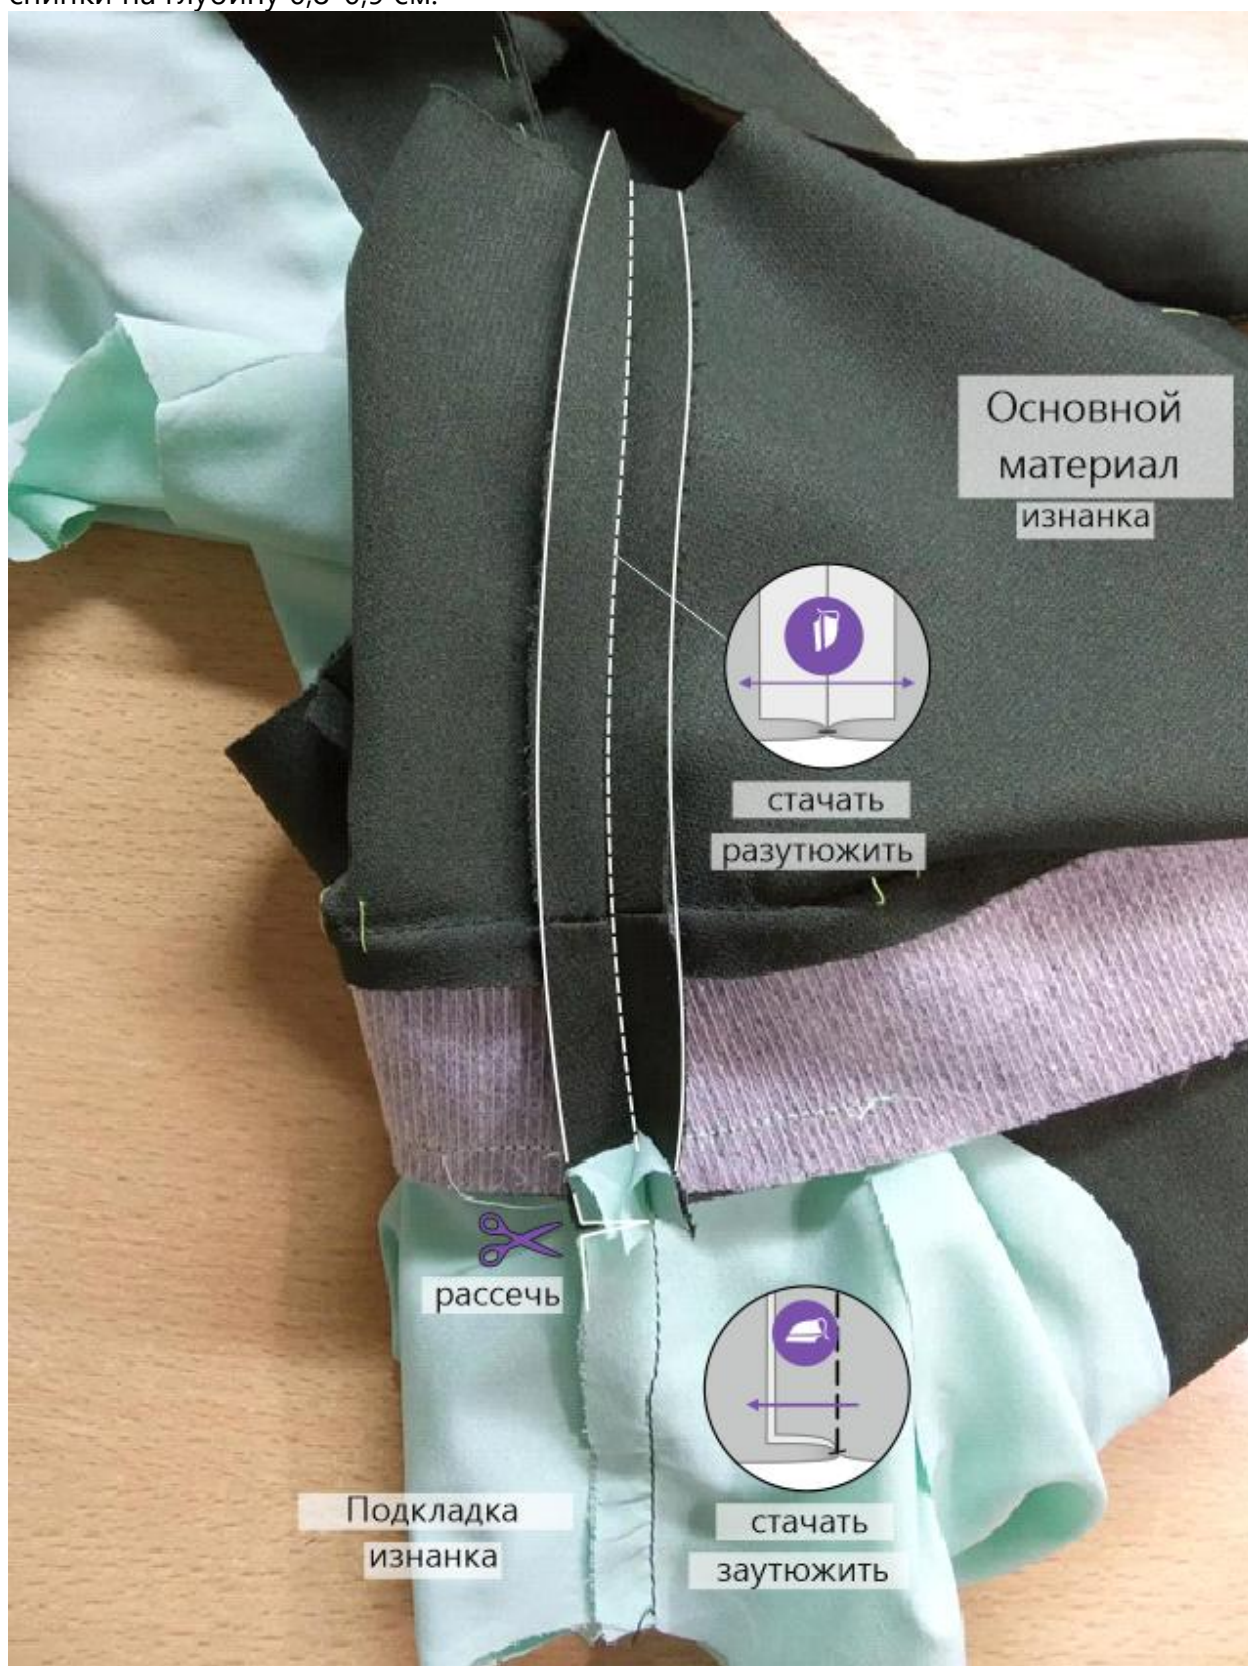

На данном этапе должно получиться так.




Заготовка рукавов

Стачайте верхнюю и нижнюю части рукавов между собой по локтевым срезам. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Продублируйте подгибку низа рукава.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

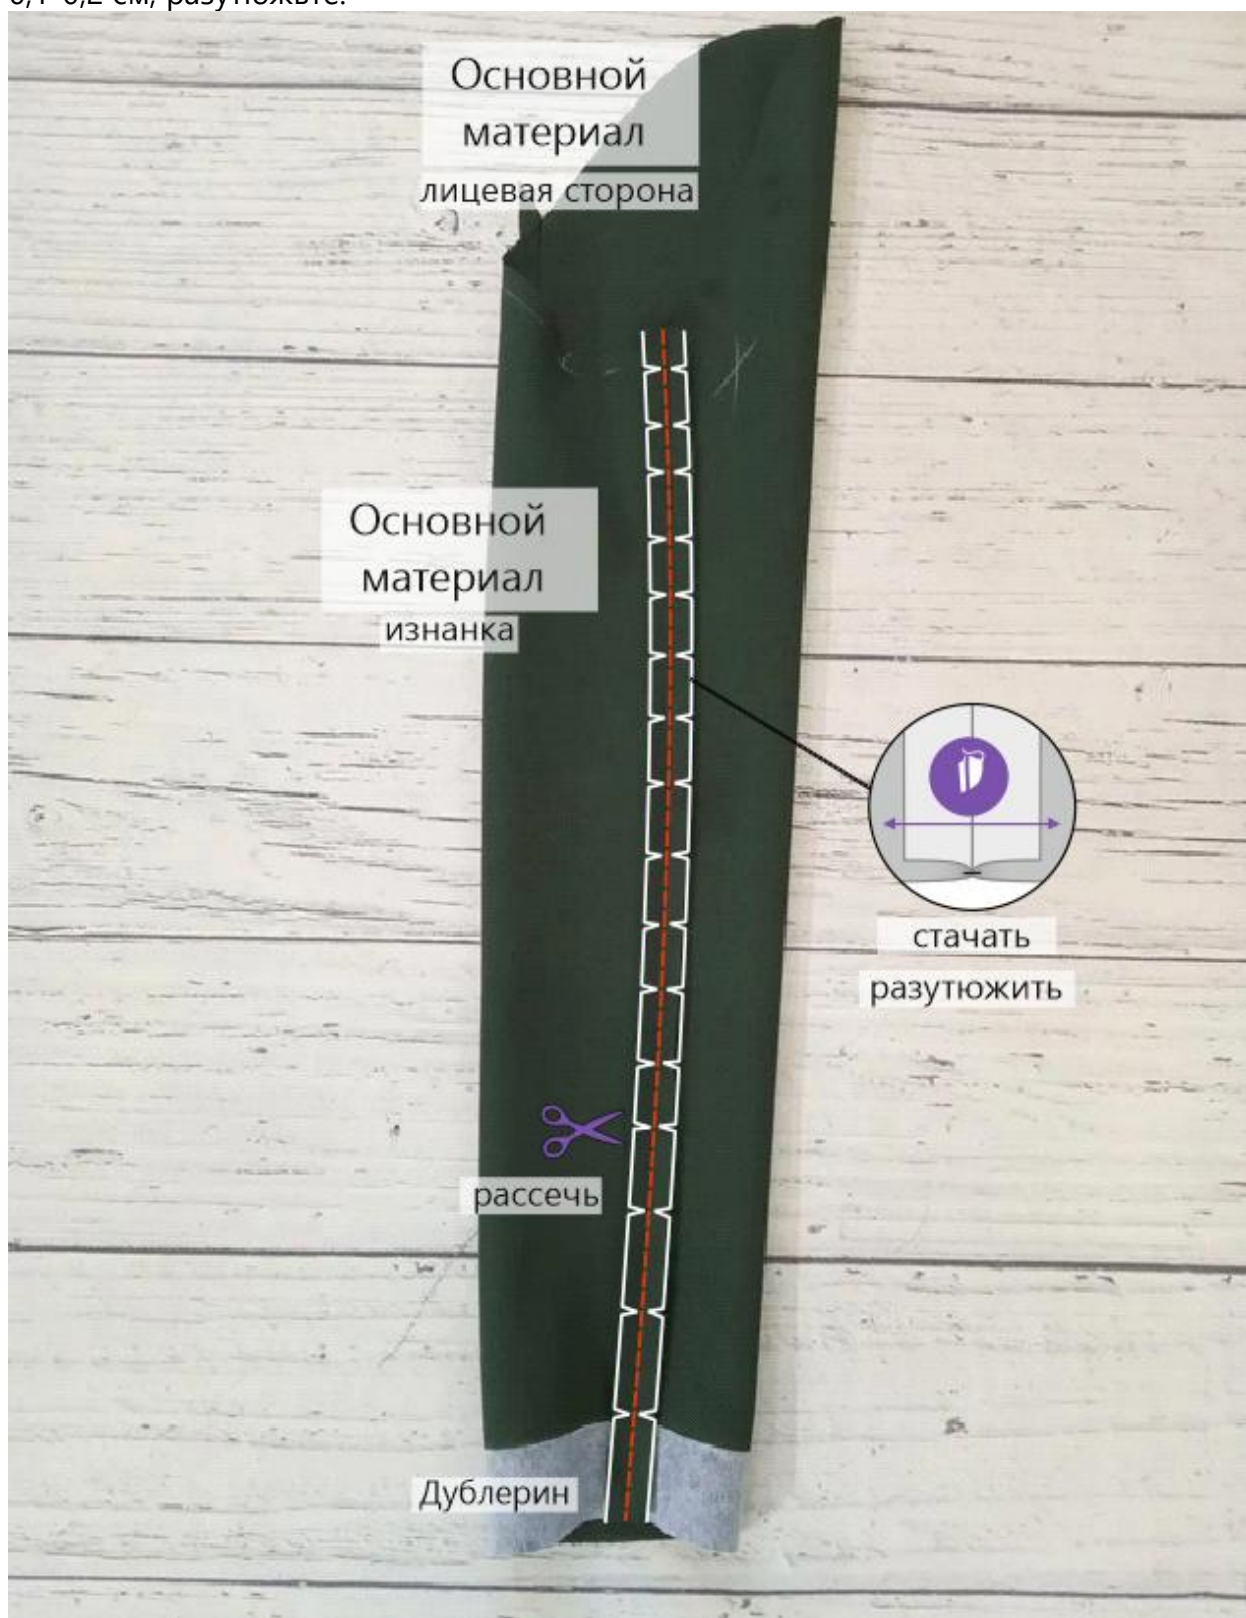

Заметайте низ рукавов на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Заготовка подкладки рукавов

Стачайте части подкладки рукавов между собой. Припуски швов разутюжьте.




Монтаж подкладки рукавов с рукавами

Совмещая швы и срезы между собой, притачайте подкладку по низу рукавов.



Ручными стежками подшейте подгибку низа рукавов к припускам швов.

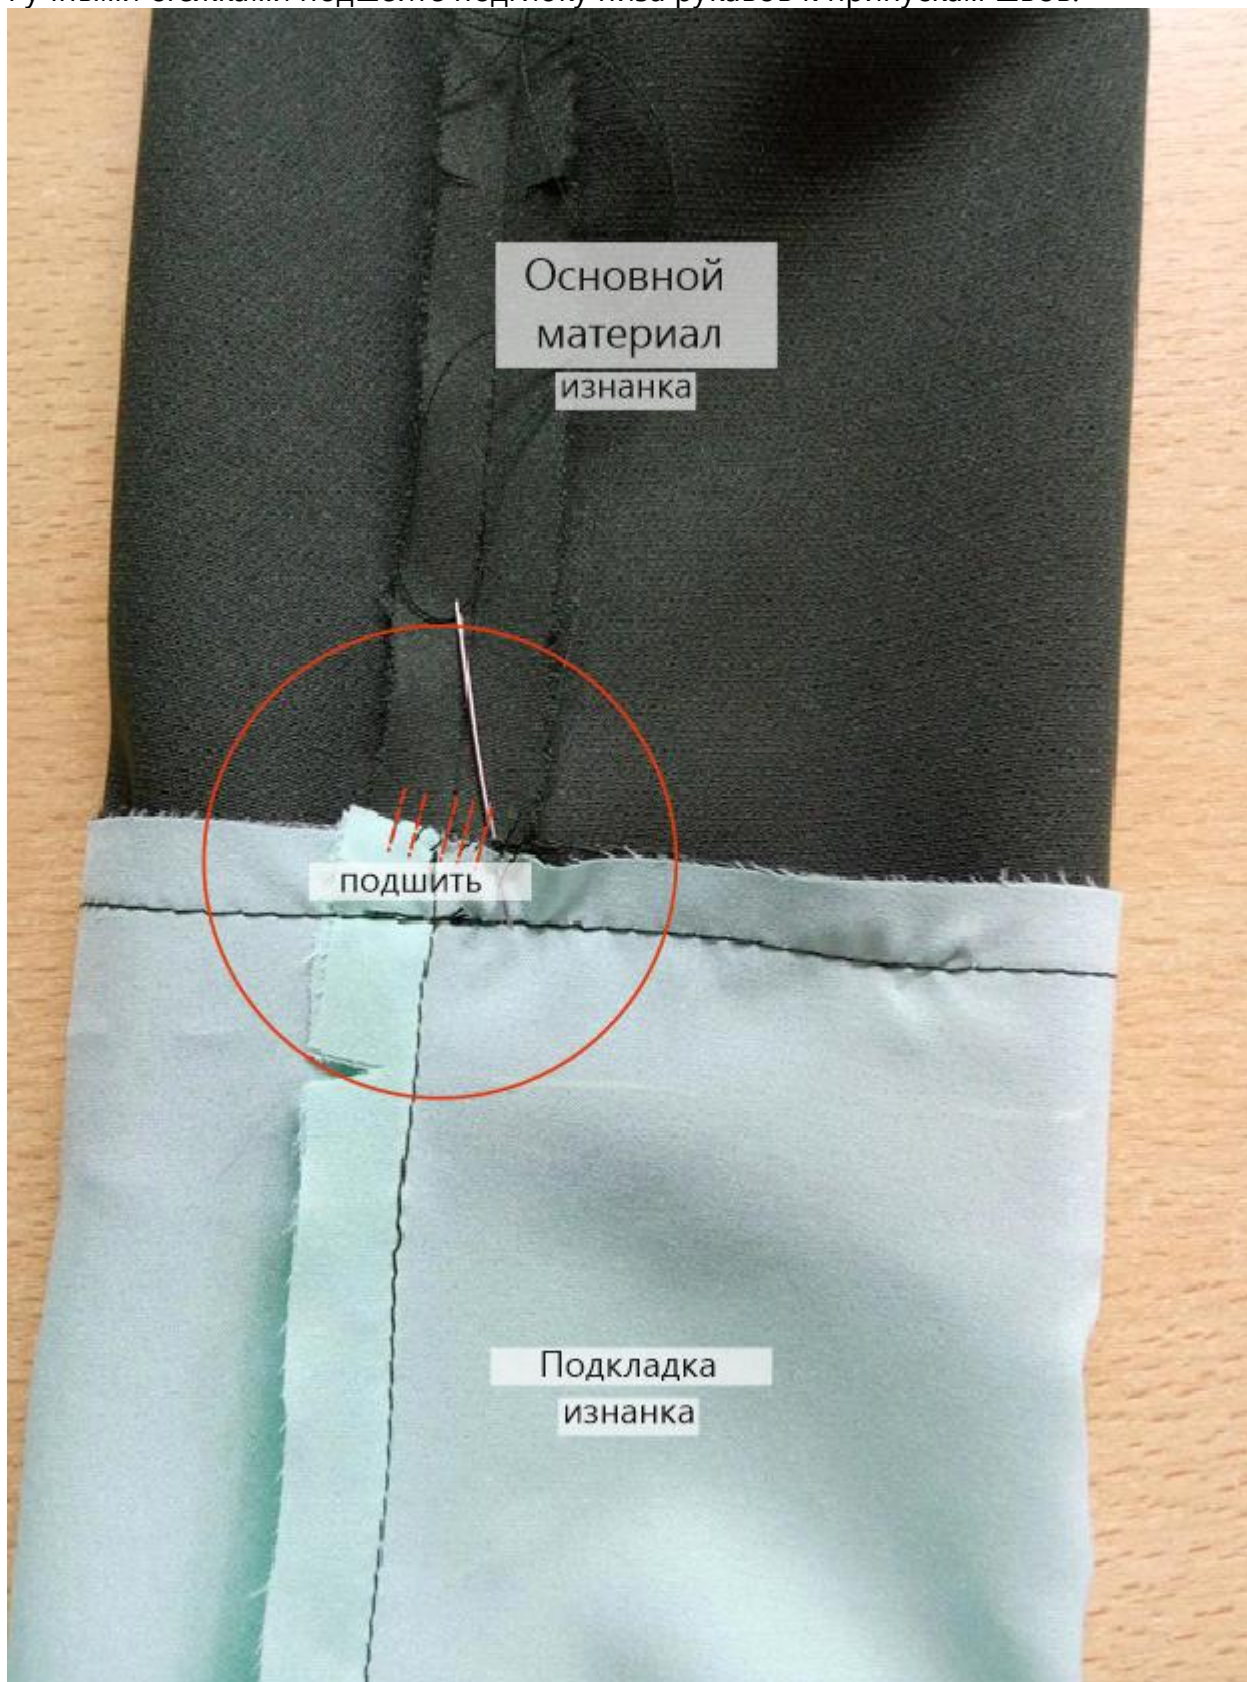


Выверните рукава подкладкой наружу, приутюжьте складку по низу подкладки рукавов.

Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов и подкладки рукавов, стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

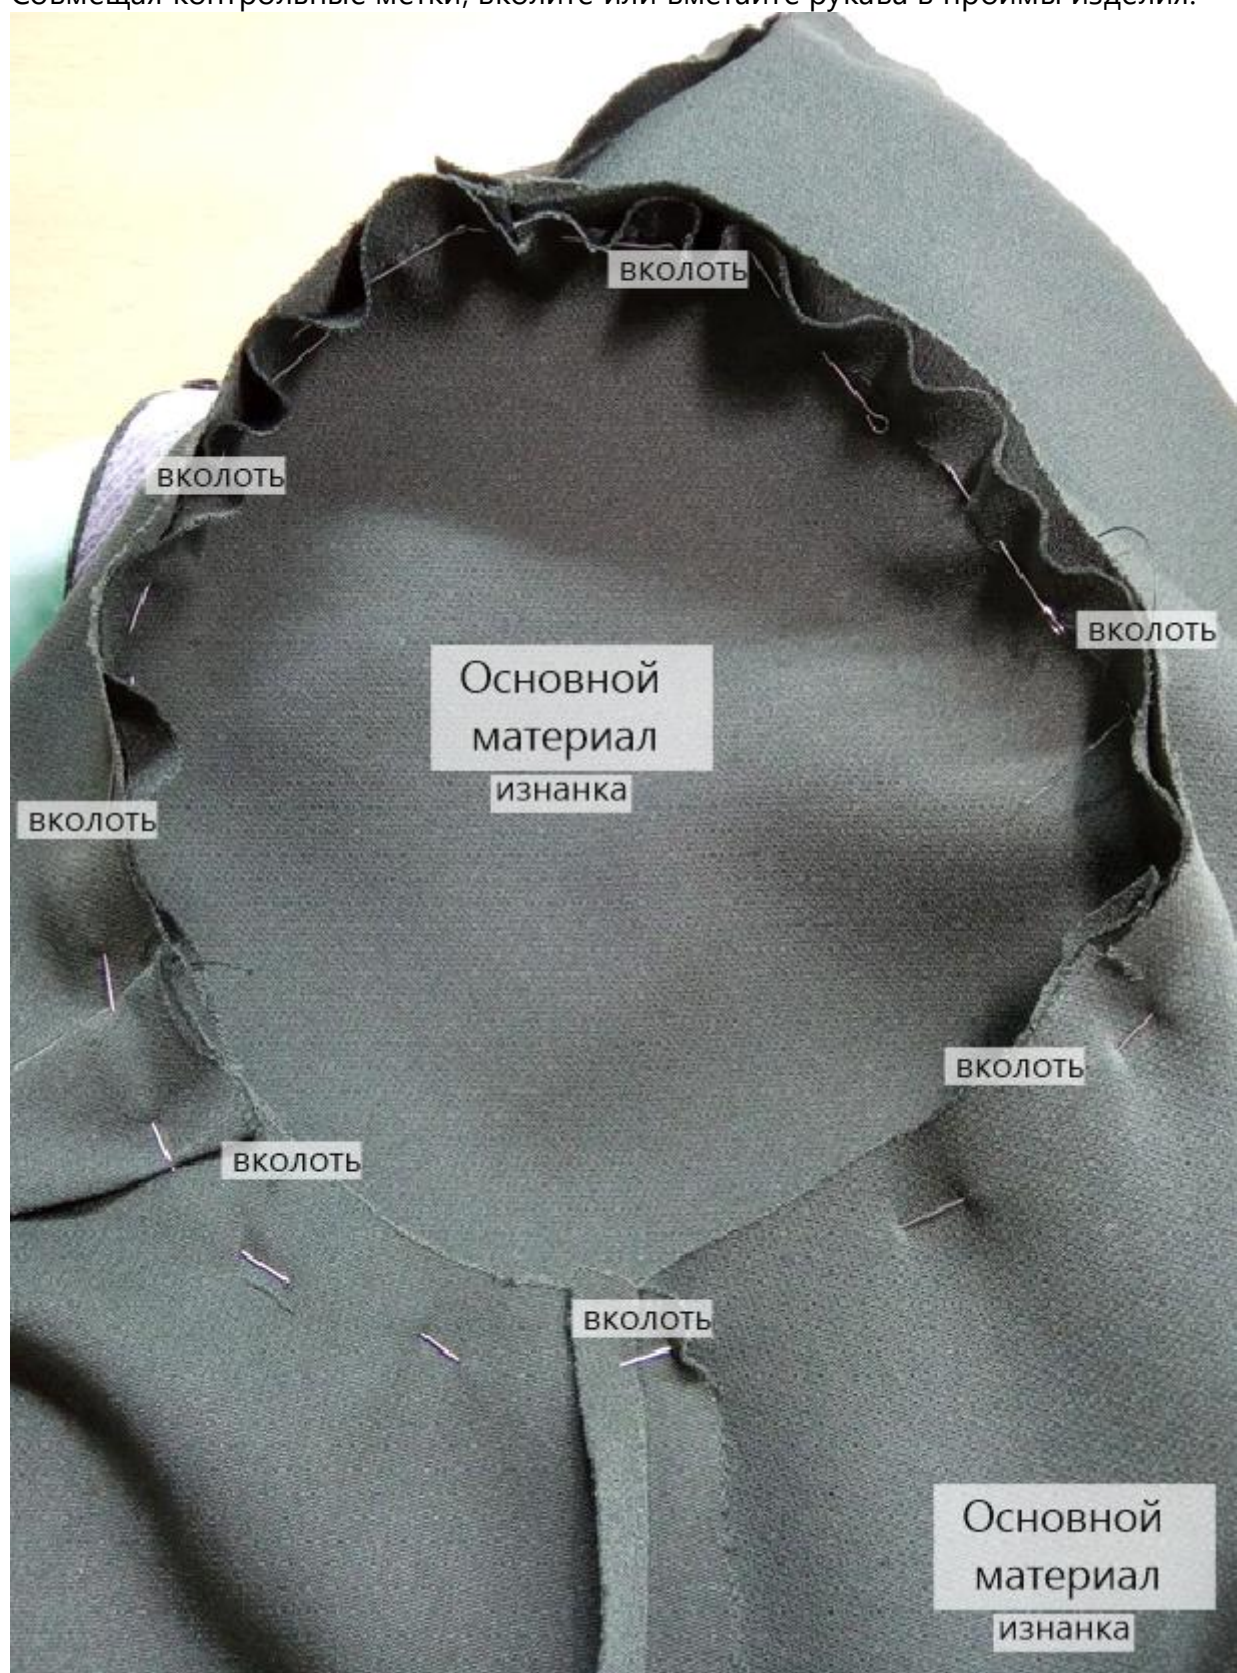

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро, суживая посадку.



Монтаж подкладки рукавов с проймами подкладки

Аналогичным образом втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро, сутюживая посадку.



Обработка низа спинки

Притачайте подкладку спинки к обтачке низа спинки.




Любым удобным способом (ниточной закрепкой, тканевым долевином) скрепите припуски основного изделия и подкладки между собой в области плеча и подмышки.



Частично заметайте припуск подгибки низа спинки изделия.



Подшейте низ спинки ручными потайными стежками.

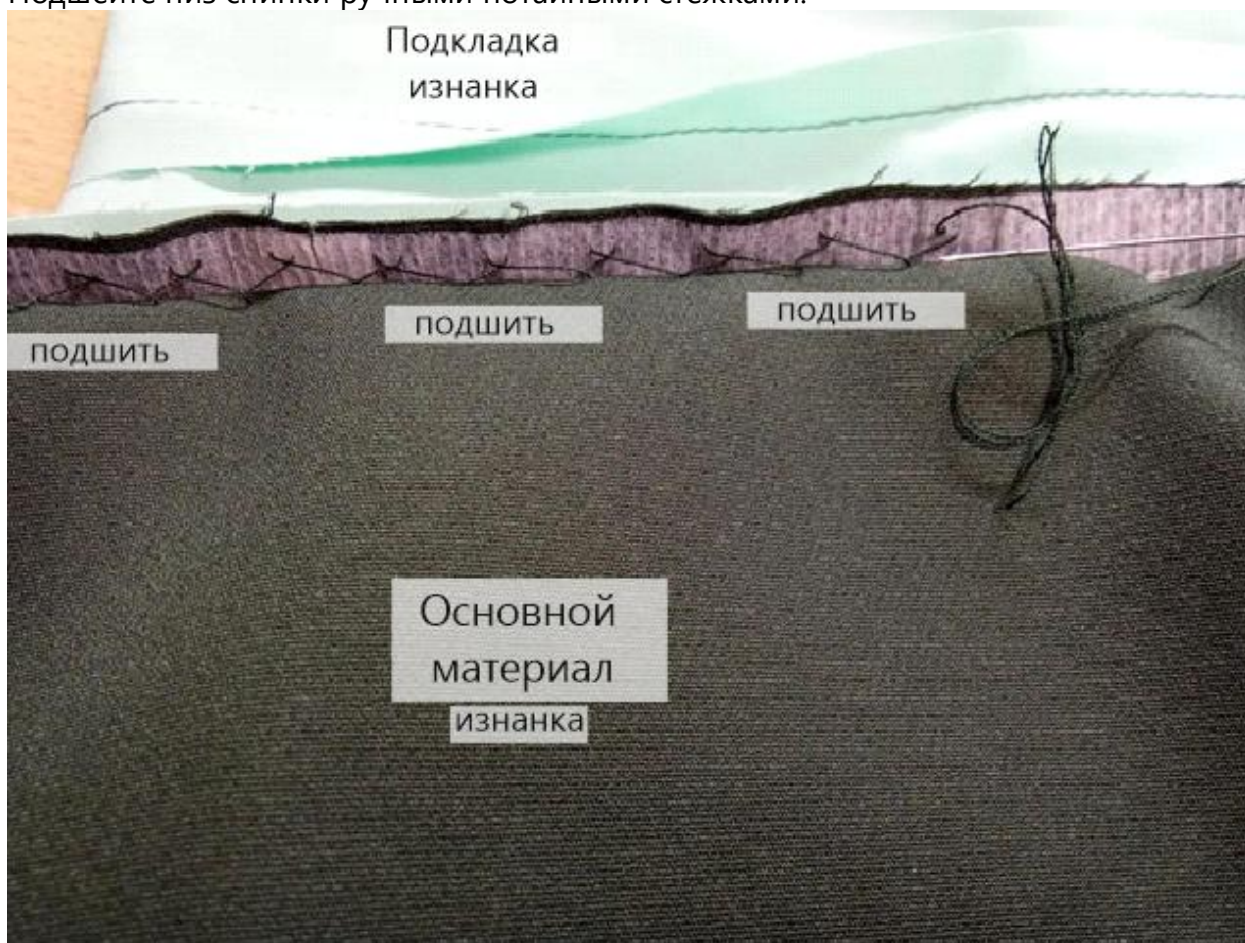

Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для последующего выворачивания изделия.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава.



Строчкой в край застрочите отверстие в подкладке рукава.




Отделка

Отстрочите горловину и борта изделия строчкой в край по лицевой стороне.



Нитки вымётывания удалите. Жакет отутюжьте в готовом виде.
Носите с удовольствием!

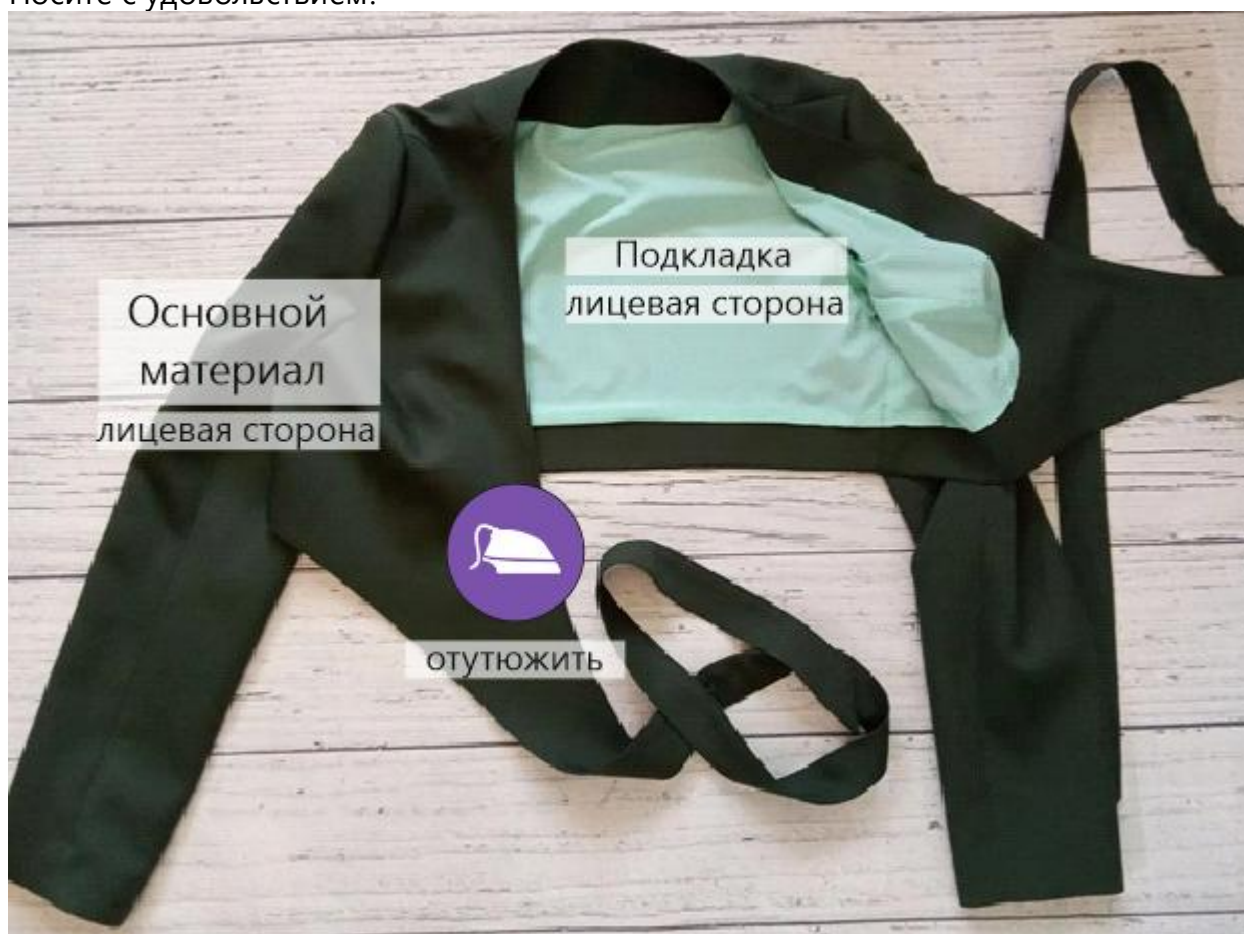

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-ayla9050/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla9050 и #Айла9050

