

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#Айла261

**Размеры**  
**40-70**

**Рост**  
**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**



## стеганое пальто


## Айла261



Выкройка женского зимнего пальто среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненного на утеплителе, на притачной подкладке. Детали переда - цельные, без формообразующих конструктивных элементов, с боковыми, диагонально ориентированными карманами с листочками с втачными концами. Спинка - с отрезной кокеткой. Горловина пальто оформлена отложным воротником на отрезной стойке, дополненным съёмным воротником из искусственного меха. Застёжка - двубортная, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, среднего объема, длинные. Длина пальто - до середины икр. Данную модель предполагается носить с готовым ремнём или поясом.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

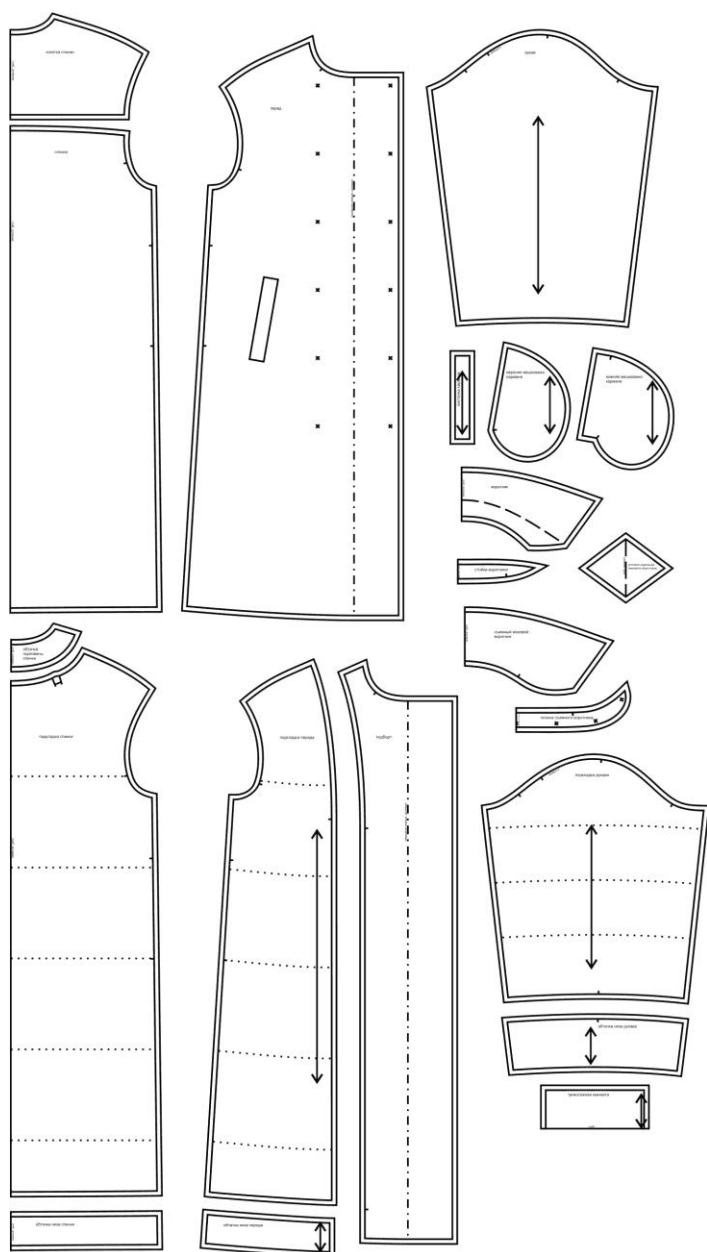

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату груди в полном объеме | Прибавка к обхвату талии в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер в полном объеме |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 25,2 - 26,8 см                           | 44,4 - 48 см                             | 21,6 - 23,6 см                           |

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника  
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате  
 Е - длина рукава от горловины  
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

| размер | рост, см | A     | B     | C     | D     | E    | F    |
|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 40     | 156-160  | 107,4 | 105,2 | 106,4 | 109,6 | 75,2 | 41,7 |
|        | 161-165  | 111,4 |       |       |       | 76,7 |      |
|        | 166-170  | 115,4 |       |       |       | 78,2 |      |
|        | 171-175  | 119,4 |       |       |       | 79,7 |      |
|        | 176-180  | 123,4 |       |       |       | 81,2 |      |
| 42     | 156-160  | 107,5 | 109,3 | 110,5 | 113,7 | 75,3 | 43,1 |
|        | 161-165  | 111,5 |       |       |       | 76,8 |      |
|        | 166-170  | 115,5 |       |       |       | 78,3 |      |
|        | 171-175  | 119,5 |       |       |       | 79,8 |      |

|           |         |       |       |       |       |      |      |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 176-180 | 123,5 |       |       |       | 81,3 |      |
| <b>44</b> | 156-160 | 107,6 | 113,4 | 114,6 | 117,9 | 75,4 | 44,5 |
|           | 161-165 | 111,6 |       |       |       | 76,9 |      |
|           | 166-170 | 115,6 |       |       |       | 78,4 |      |
|           | 171-175 | 119,6 |       |       |       | 79,9 |      |
|           | 176-180 | 123,6 |       |       |       | 81,4 |      |
| <b>46</b> | 156-160 | 107,7 | 117,5 | 118,7 | 122,0 | 75,6 | 45,9 |
|           | 161-165 | 111,7 |       |       |       | 77,1 |      |
|           | 166-170 | 115,7 |       |       |       | 78,6 |      |
|           | 171-175 | 119,7 |       |       |       | 80,1 |      |
|           | 176-180 | 123,7 |       |       |       | 81,6 |      |
| <b>48</b> | 156-160 | 107,9 | 121,6 | 122,8 | 126,1 | 75,7 | 47,2 |
|           | 161-165 | 111,9 |       |       |       | 77,2 |      |
|           | 166-170 | 115,9 |       |       |       | 78,7 |      |
|           | 171-175 | 119,9 |       |       |       | 80,2 |      |
|           | 176-180 | 123,9 |       |       |       | 81,7 |      |
| <b>50</b> | 156-160 | 108,0 | 125,7 | 126,9 | 130,3 | 75,8 | 48,6 |
|           | 161-165 | 112,0 |       |       |       | 77,3 |      |
|           | 166-170 | 116,0 |       |       |       | 78,8 |      |
|           | 171-175 | 120,0 |       |       |       | 80,3 |      |
|           | 176-180 | 124,0 |       |       |       | 81,8 |      |
| <b>52</b> | 156-160 | 108,1 | 129,8 | 131,0 | 134,4 | 75,9 | 50,0 |
|           | 161-165 | 112,1 |       |       |       | 77,4 |      |
|           | 166-170 | 116,1 |       |       |       | 78,9 |      |
|           | 171-175 | 120,1 |       |       |       | 80,4 |      |
|           | 176-180 | 124,1 |       |       |       | 81,9 |      |
| <b>54</b> | 156-160 | 108,2 | 133,9 | 135,1 | 138,5 | 76,0 | 51,4 |
|           | 161-165 | 112,2 |       |       |       | 77,5 |      |
|           | 166-170 | 116,2 |       |       |       | 79,0 |      |
|           | 171-175 | 120,2 |       |       |       | 80,5 |      |
|           | 176-180 | 124,2 |       |       |       | 82,0 |      |
| <b>56</b> | 156-160 | 108,3 | 138,1 | 139,3 | 142,7 | 76,2 | 52,8 |
|           | 161-165 | 112,3 |       |       |       | 77,7 |      |
|           | 166-170 | 116,3 |       |       |       | 79,2 |      |
|           | 171-175 | 120,3 |       |       |       | 80,7 |      |
|           | 176-180 | 124,3 |       |       |       | 82,2 |      |
| <b>58</b> | 156-160 | 108,4 | 142,2 | 143,4 | 146,8 | 76,3 | 54,2 |
|           | 161-165 | 112,4 |       |       |       | 77,8 |      |
|           | 166-170 | 116,4 |       |       |       | 79,3 |      |
|           | 171-175 | 120,4 |       |       |       | 80,8 |      |
|           | 176-180 | 124,4 |       |       |       | 82,3 |      |
| <b>60</b> | 156-160 | 108,5 | 146,3 | 147,5 | 150,9 | 76,4 | 55,6 |
|           | 161-165 | 112,5 |       |       |       | 77,9 |      |

|           |         |       |       |       |       |      |      |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 166-170 | 116,5 |       |       |       | 79,4 |      |
|           | 171-175 | 120,5 |       |       |       | 80,9 |      |
|           | 176-180 | 124,5 |       |       |       | 82,4 |      |
| <b>62</b> | 156-160 | 108,6 | 150,4 | 151,6 | 155,1 | 76,5 | 57,0 |
|           | 161-165 | 112,6 |       |       |       | 78,0 |      |
|           | 166-170 | 116,6 |       |       |       | 79,5 |      |
|           | 171-175 | 120,6 |       |       |       | 81,0 |      |
|           | 176-180 | 124,6 |       |       |       | 82,5 |      |
| <b>64</b> | 156-160 | 108,8 | 154,5 | 155,7 | 159,2 | 76,6 | 58,3 |
|           | 161-165 | 112,8 |       |       |       | 78,1 |      |
|           | 166-170 | 116,8 |       |       |       | 79,6 |      |
|           | 171-175 | 120,8 |       |       |       | 81,1 |      |
|           | 176-180 | 124,8 |       |       |       | 82,6 |      |
| <b>66</b> | 156-160 | 108,9 | 158,6 | 159,8 | 163,3 | 76,8 | 59,7 |
|           | 161-165 | 112,9 |       |       |       | 78,3 |      |
|           | 166-170 | 116,9 |       |       |       | 79,8 |      |
|           | 171-175 | 120,9 |       |       |       | 81,3 |      |
|           | 176-180 | 124,9 |       |       |       | 82,8 |      |
| <b>68</b> | 156-160 | 109,0 | 162,7 | 163,9 | 167,5 | 76,9 | 61,1 |
|           | 161-165 | 113,0 |       |       |       | 78,4 |      |
|           | 166-170 | 117,0 |       |       |       | 79,9 |      |
|           | 171-175 | 121,0 |       |       |       | 81,4 |      |
|           | 176-180 | 125,0 |       |       |       | 82,9 |      |
| <b>70</b> | 156-160 | 109,1 | 166,8 | 168,0 | 171,6 | 77,0 | 62,5 |
|           | 161-165 | 113,1 |       |       |       | 78,5 |      |
|           | 166-170 | 117,1 |       |       |       | 80,0 |      |
|           | 171-175 | 121,1 |       |       |       | 81,5 |      |
|           | 176-180 | 125,1 |       |       |       | 83,0 |      |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| размер    | ростовая группа, см | основная ткань при ширине 130 см, см | основная ткань при ширине 140 см, см | основная ткань при ширине 150 см, см | подкладка при ширине 130 см, см | подкладка при ширине 140 см, см | подкладка при ширине 150 см, см |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>40</b> | 156-160             | 278                                  | 257                                  | 252                                  | 192                             | 181                             | 165                             |

|           |         |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 161-165 | 282 | 263 | 257 | 196 | 186 | 179 |
|           | 166-170 | 290 | 269 | 254 | 201 | 192 | 185 |
|           | 171-175 | 299 | 285 | 274 | 209 | 197 | 190 |
|           | 176-180 | 306 | 287 | 272 | 210 | 203 | 192 |
| <b>42</b> | 156-160 | 293 | 275 | 253 | 190 | 180 | 169 |
|           | 161-165 | 297 | 283 | 257 | 196 | 186 | 180 |
|           | 166-170 | 309 | 290 | 265 | 201 | 191 | 181 |
|           | 171-175 | 317 | 299 | 292 | 207 | 197 | 190 |
|           | 176-180 | 322 | 303 | 275 | 212 | 201 | 198 |
| <b>44</b> | 156-160 | 305 | 290 | 256 | 193 | 182 | 171 |
|           | 161-165 | 314 | 298 | 266 | 199 | 187 | 187 |
|           | 166-170 | 324 | 307 | 275 | 203 | 191 | 193 |
|           | 171-175 | 334 | 314 | 277 | 214 | 204 | 198 |
|           | 176-180 | 327 | 320 | 288 | 215 | 219 | 204 |
| <b>46</b> | 156-160 | 327 | 293 | 268 | 198 | 188 | 182 |
|           | 161-165 | 341 | 299 | 274 | 198 | 195 | 188 |
|           | 166-170 | 346 | 306 | 287 | 203 | 199 | 192 |
|           | 171-175 | 365 | 316 | 290 | 208 | 208 | 198 |
|           | 176-180 | 365 | 323 | 297 | 214 | 210 | 204 |
| <b>48</b> | 156-160 | 326 | 304 | 274 | 197 | 179 | 182 |
|           | 161-165 | 340 | 298 | 283 | 200 | 198 | 188 |
|           | 166-170 | 352 | 313 | 294 | 215 | 205 | 193 |
|           | 171-175 | 362 | 310 | 291 | 219 | 207 | 198 |
|           | 176-180 | 370 | 326 | 299 | 216 | 214 | 201 |
| <b>50</b> | 156-160 | 345 | 309 | 294 | 202 | 198 | 185 |
|           | 161-165 | 346 | 306 | 303 | 210 | 200 | 190 |
|           | 166-170 | 364 | 332 | 310 | 212 | 209 | 192 |
|           | 171-175 | 363 | 347 | 319 | 215 | 210 | 198 |
|           | 176-180 | 380 | 340 | 324 | 223 | 220 | 205 |
| <b>52</b> | 156-160 | 344 | 323 | 296 | 209 | 195 | 193 |
|           | 161-165 | 351 | 332 | 300 | 218 | 203 | 201 |
|           | 166-170 | 361 | 334 | 309 | 225 | 207 | 206 |
|           | 171-175 | 373 | 351 | 316 | 231 | 208 | 208 |
|           | 176-180 | 384 | 361 | 318 | 238 | 221 | 215 |
| <b>54</b> | 156-160 | 351 | 334 | 290 | 231 | 207 | 194 |
|           | 161-165 | 361 | 331 | 302 | 222 | 209 | 196 |
|           | 166-170 | 374 | 363 | 308 | 244 | 208 | 207 |
|           | 171-175 | 385 | 369 | 314 | 251 | 216 | 208 |
|           | 176-180 | 390 | 365 | 339 | 257 | 222 | 216 |
| <b>56</b> | 156-160 | 360 | 338 | 314 | 245 | 202 | 196 |
|           | 161-165 | 366 | 357 | 315 | 251 | 210 | 202 |
|           | 166-170 | 372 | 362 | 352 | 249 | 215 | 207 |
|           | 171-175 | 388 | 362 | 353 | 265 | 218 | 213 |

|           |         |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 176-180 | 390 | 371 | 363 | 272 | 223 | 216 |
| <b>58</b> | 156-160 | 355 | 342 | 325 | 243 | 208 | 199 |
|           | 161-165 | 368 | 352 | 320 | 251 | 242 | 204 |
|           | 166-170 | 380 | 363 | 347 | 259 | 229 | 208 |
|           | 171-175 | 389 | 372 | 355 | 271 | 243 | 215 |
|           | 176-180 | 396 | 368 | 343 | 280 | 264 | 219 |
| <b>60</b> | 156-160 | 374 | 350 | 319 | 244 | 232 | 208 |
|           | 161-165 | 395 | 359 | 345 | 260 | 235 | 204 |
|           | 166-170 | 406 | 365 | 354 | 261 | 229 | 209 |
|           | 171-175 | 419 | 376 | 363 | 274 | 251 | 215 |
|           | 176-180 | 437 | 384 | 350 | 286 | 265 | 218 |
| <b>62</b> | 156-160 | 382 | 362 | 346 | 247 | 229 | 206 |
|           | 161-165 | 415 | 372 | 357 | 265 | 229 | 214 |
|           | 166-170 | 398 | 382 | 363 | 251 | 250 | 217 |
|           | 171-175 | 437 | 393 | 372 | 270 | 257 | 219 |
|           | 176-180 | 421 | 394 | 387 | 285 | 265 | 223 |
| <b>64</b> | 156-160 | 384 | 358 | 347 | 238 | 250 | 214 |
|           | 161-165 | 418 | 368 | 354 | 263 | 242 | 236 |
|           | 166-170 | 424 | 376 | 368 | 264 | 264 | 239 |
|           | 171-175 | 421 | 389 | 358 | 278 | 271 | 250 |
|           | 176-180 | 443 | 396 | 387 | 283 | 284 | 255 |
| <b>66</b> | 156-160 | 408 | 368 | 354 | 261 | 246 | 233 |
|           | 161-165 | 410 | 375 | 352 | 266 | 251 | 243 |
|           | 166-170 | 425 | 386 | 371 | 273 | 268 | 248 |
|           | 171-175 | 437 | 396 | 383 | 280 | 275 | 256 |
|           | 176-180 | 449 | 405 | 394 | 280 | 274 | 254 |
| <b>68</b> | 156-160 | 414 | 387 | 361 | 250 | 248 | 238 |
|           | 161-165 | 425 | 398 | 367 | 269 | 261 | 219 |
|           | 166-170 | 431 | 406 | 373 | 285 | 269 | 251 |
|           | 171-175 | 441 | 416 | 390 | 294 | 277 | 252 |
|           | 176-180 | 447 | 428 | 394 | 287 | 285 | 263 |
| <b>70</b> | 156-160 | 415 | 398 | 363 | 252 | 253 | 241 |
|           | 161-165 | 425 | 408 | 374 | 261 | 260 | 255 |
|           | 166-170 | 443 | 412 | 383 | 272 | 269 | 268 |
|           | 171-175 | 455 | 425 | 393 | 280 | 279 | 268 |
|           | 176-180 | 462 | 422 | 402 | 286 | 285 | 284 |

| <b>размер</b> | ростовая группа, см | утеплитель 100 при ширине 140 см, см | утеплитель 100 при ширине 150 см, см | утеплитель 200 при ширине 140 см, см | утеплитель 200 при ширине 150 см, см |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>40</b>     | 156-160             | 75                                   | 64                                   | 157                                  | 153                                  |
|               | 161-165             | 76                                   | 69                                   | 163                                  | 158                                  |

|           |         |    |    |     |     |
|-----------|---------|----|----|-----|-----|
|           | 166-170 | 75 | 69 | 163 | 157 |
|           | 171-175 | 77 | 76 | 161 | 156 |
|           | 176-180 | 78 | 73 | 182 | 162 |
| <b>42</b> | 156-160 | 77 | 72 | 154 | 154 |
|           | 161-165 | 75 | 70 | 165 | 160 |
|           | 166-170 | 76 | 75 | 164 | 157 |
|           | 171-175 | 79 | 75 | 180 | 160 |
|           | 176-180 | 78 | 76 | 182 | 164 |
| <b>44</b> | 156-160 | 76 | 69 | 164 | 157 |
|           | 161-165 | 76 | 74 | 171 | 161 |
|           | 166-170 | 77 | 75 | 169 | 158 |
|           | 171-175 | 82 | 77 | 181 | 163 |
|           | 176-180 | 79 | 78 | 185 | 169 |
| <b>46</b> | 156-160 | 79 | 69 | 176 | 163 |
|           | 161-165 | 77 | 77 | 175 | 163 |
|           | 166-170 | 80 | 77 | 176 | 167 |
|           | 171-175 | 80 | 77 | 192 | 176 |
|           | 176-180 | 83 | 81 | 192 | 185 |
| <b>48</b> | 156-160 | 80 | 76 | 180 | 165 |
|           | 161-165 | 81 | 81 | 174 | 165 |
|           | 166-170 | 83 | 78 | 182 | 169 |
|           | 171-175 | 84 | 78 | 196 | 180 |
|           | 176-180 | 85 | 79 | 195 | 180 |
| <b>50</b> | 156-160 | 82 | 78 | 175 | 171 |
|           | 161-165 | 83 | 79 | 184 | 170 |
|           | 166-170 | 81 | 80 | 201 | 182 |
|           | 171-175 | 84 | 79 | 202 | 184 |
|           | 176-180 | 86 | 84 | 202 | 183 |
| <b>52</b> | 156-160 | 81 | 80 | 188 | 173 |
|           | 161-165 | 86 | 75 | 186 | 173 |
|           | 166-170 | 84 | 81 | 200 | 190 |
|           | 171-175 | 86 | 81 | 202 | 190 |
|           | 176-180 | 92 | 82 | 207 | 188 |
| <b>54</b> | 156-160 | 84 | 81 | 190 | 176 |
|           | 161-165 | 86 | 82 | 193 | 177 |
|           | 166-170 | 86 | 83 | 209 | 184 |
|           | 171-175 | 86 | 83 | 209 | 192 |
|           | 176-180 | 92 | 87 | 214 | 194 |
| <b>56</b> | 156-160 | 86 | 84 | 195 | 179 |
|           | 161-165 | 85 | 83 | 195 | 183 |
|           | 166-170 | 87 | 84 | 216 | 188 |
|           | 171-175 | 94 | 87 | 217 | 198 |
|           | 176-180 | 93 | 88 | 218 | 199 |

|           |         |     |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>58</b> | 156-160 | 87  | 87  | 198 | 185 |
|           | 161-165 | 88  | 86  | 199 | 189 |
|           | 166-170 | 88  | 84  | 204 | 198 |
|           | 171-175 | 97  | 88  | 219 | 205 |
|           | 176-180 | 139 | 93  | 223 | 208 |
| <b>60</b> | 156-160 | 89  | 87  | 202 | 194 |
|           | 161-165 | 90  | 86  | 211 | 202 |
|           | 166-170 | 99  | 89  | 217 | 207 |
|           | 171-175 | 99  | 89  | 230 | 208 |
|           | 176-180 | 140 | 89  | 223 | 224 |
| <b>62</b> | 156-160 | 89  | 88  | 206 | 196 |
|           | 161-165 | 91  | 89  | 217 | 206 |
|           | 166-170 | 97  | 88  | 222 | 209 |
|           | 171-175 | 100 | 90  | 232 | 211 |
|           | 176-180 | 141 | 92  | 237 | 224 |
| <b>64</b> | 156-160 | 91  | 88  | 210 | 197 |
|           | 161-165 | 100 | 90  | 222 | 210 |
|           | 166-170 | 99  | 92  | 225 | 210 |
|           | 171-175 | 100 | 90  | 239 | 214 |
|           | 176-180 | 141 | 94  | 241 | 227 |
| <b>66</b> | 156-160 | 94  | 91  | 215 | 198 |
|           | 161-165 | 101 | 92  | 230 | 215 |
|           | 166-170 | 100 | 93  | 233 | 214 |
|           | 171-175 | 101 | 93  | 241 | 218 |
|           | 176-180 | 142 | 94  | 242 | 234 |
| <b>68</b> | 156-160 | 93  | 93  | 216 | 211 |
|           | 161-165 | 103 | 91  | 233 | 219 |
|           | 166-170 | 104 | 95  | 239 | 220 |
|           | 171-175 | 103 | 94  | 259 | 222 |
|           | 176-180 | 143 | 164 | 251 | 238 |
| <b>70</b> | 156-160 | 102 | 94  | 222 | 219 |
|           | 161-165 | 101 | 93  | 237 | 222 |
|           | 166-170 | 105 | 96  | 250 | 222 |
|           | 171-175 | 139 | 102 | 254 | 224 |
|           | 176-180 | 143 | 99  | 258 | 241 |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пальто можно использовать готовую стёжку на основе курточных или плащевых тканей, средней поверхностной плотности, формоустойчивую, с ветро- и влагозащитной пропиткой, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

В качестве подкладки для пальто можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.


В качестве утеплителя можно использовать изософт и другие, аналогичные по характеристикам, утеплители, поверхностной плотностью 200 г/ кв. м на подкладку и 100 г/кв. м на детали подборт и обтачку горловины спинки (во избежание формирования излишней толщины изделия в области двубортной застёжки).

В качестве материала для съемного воротника можно использовать искусственный мех, эко-мех.

## РАСКРОЙ


### ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



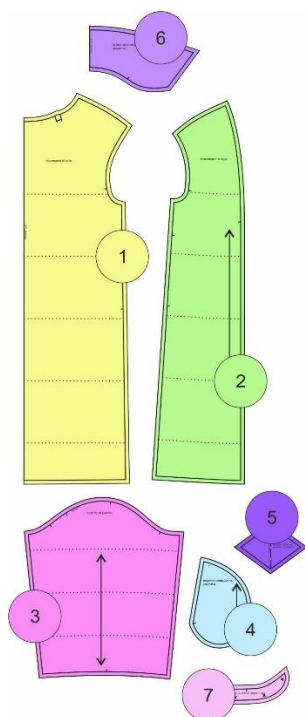


## подкладка

- 1 подкладка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 подкладка переда - 2 дет.
- 3 подкладка рукава - 2 дет.
- 4 верхняя мешковина кармана - 2 дет.
- 5 угловой кармашек мехового воротника - 2 дет.
- 6 съемный меховой воротник - 2 дет. со сгибом
- 7 планка съемного воротника - 2 дет. со сгибом

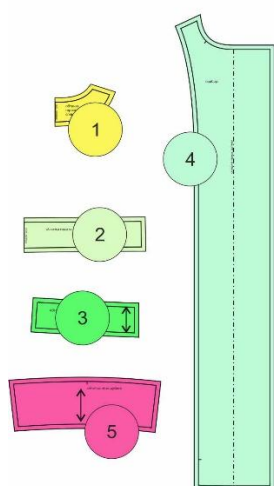

## утеплитель 100

- 1 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 обтачка низа спинки - 1 дет. со сгибом
- 3 обтачка низа переда - 2 дет.
- 4 подборт - 2 дет.
- 5 обтачка низа рукава - 2 дет.

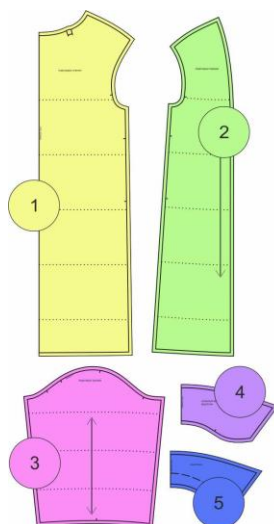

## утеплитель 200

- 1 подкладка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 подкладка переда - 2 дет.
- 3 подкладка рукава - 2 дет.
- 4 съемный меховой воротник - 1 дет. со сгибом
- 5 воротник - 1 дет. со сгибом

Кашкорсе:

1. Манжета рукава – 2 дет.

Искусственный мех:

1. Съёмный воротник – 1 дет. со сгибом.

Бязь:

1. Съёмный воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Долевик кармана с листочкой – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, см. описание пошива).

Дублерин:

1. Съёмный воротник – 1 дет. со сгибом;
2. Планка съёмного воротника – 2 дет. со сгибом;
3. Угловой кармашек съёмного воротника – 2 дет.

### **Припуски на швы**

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец пальто был отшит из готовой стёжки, подкладочной ткани, утеплителя изософт плотностью 100 г/ кв. м и 200 г/ кв.м, и кашкорсе в качестве материала для манжет.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Бытовая швейная машинка;                                                                                      |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                   |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                     |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Нитки для бытовой машины;                          |
|    | Дублерин на тканевой основе;                       |
|  | Утеплитель плотностью 100 г/ кв. м и 200 г/ кв. м; |
|  | Лапка для выметывания петель;                      |
|  | Пуговицы.                                          |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.








### Обработка карманов переда

Разметьте расположение рамки кармана на лицевой стороне детали переда. С изнанки на уровне рамки кармана приметайте долевик. Его можно выкроить из бязи в виде прямоугольника шириной, равной ширине рамки кармана + 3 см, и длиной, равной длине рамки кармана + 3 см.

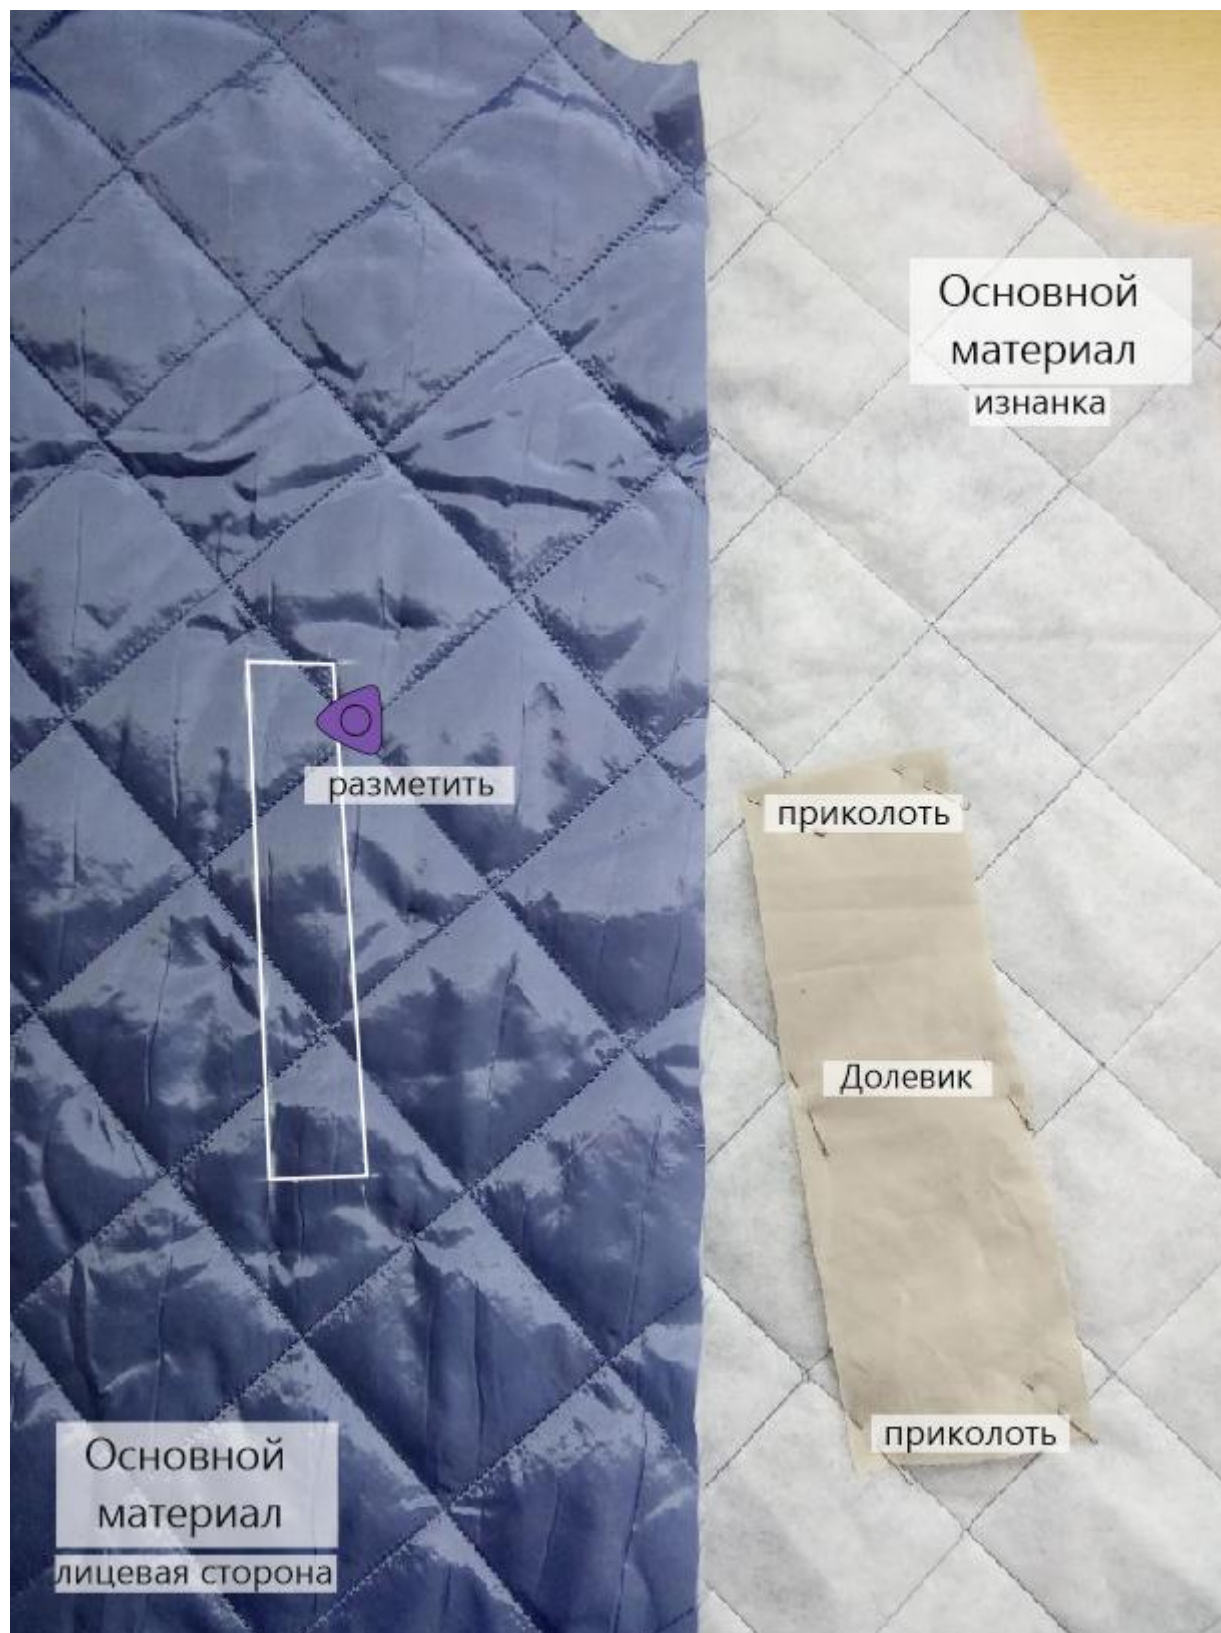

Сложите детали листочки вместе, лицом к лицу, уравняйте по продольным срезам, сколите, стачайте. Припуски со стороны нижней листочки высеките близко к строчке.




Направьте припуски шва в сторону нижней листочки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне нижней листочки.





Сложите листочку вдоль пополам, изнанкой внутрь, выправляя из шва переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхней листочки в сторону нижней, заколите.

Вспомогательными строчками стачайте открытые боковые и нижние срезы деталей листочки между собой.

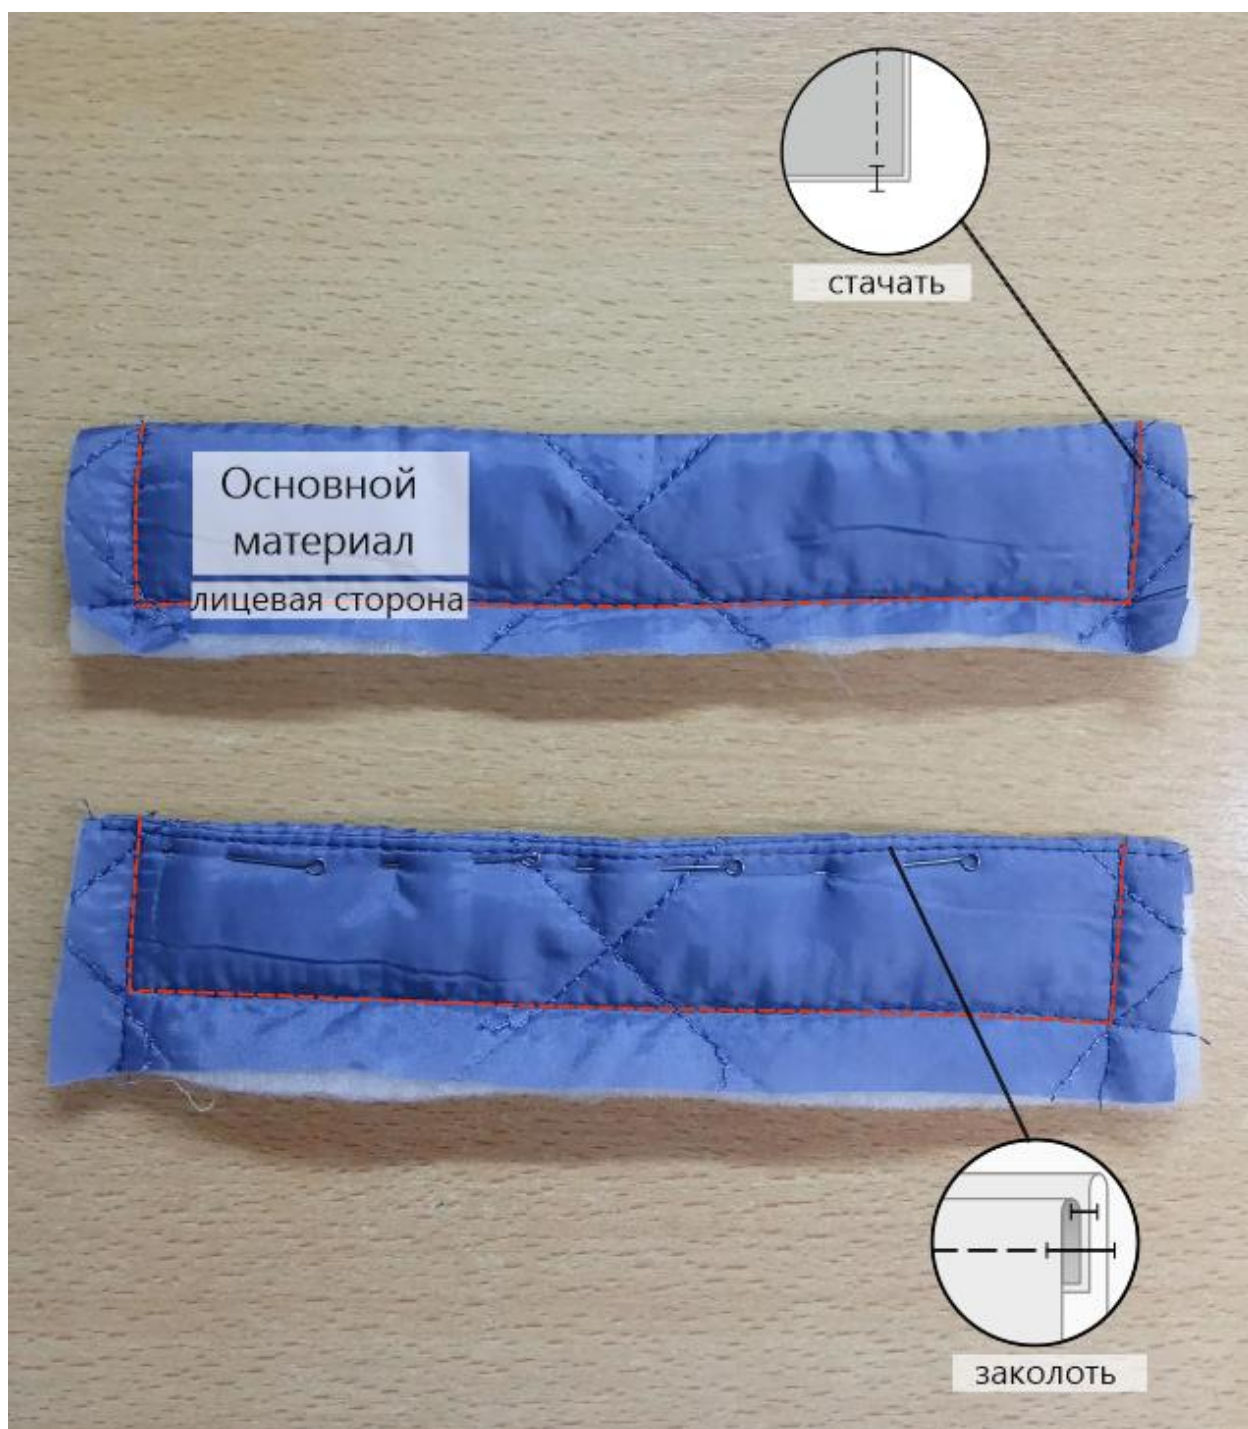

Перед прокладыванием вспомогательной строчки наметьте на лицевой стороне листочки её ширину и длину в готовом виде.



Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая строчку на листочке с линией разметки, приколите, притачайте.




На данном этапе должно получиться так.




Наложите нижнюю мешковину кармана на деталь переда, лицом к лицу, приколите, притачайте, ведя строчку по второй линии разметки рамки кармана.




Проверьте себя: расстояние между строчками притачивания листочки и мешковины должно равняться ширине листочки в готовом виде. С изнанки переда убедитесь, что строчки параллельны друг другу и равны между собой по длине.

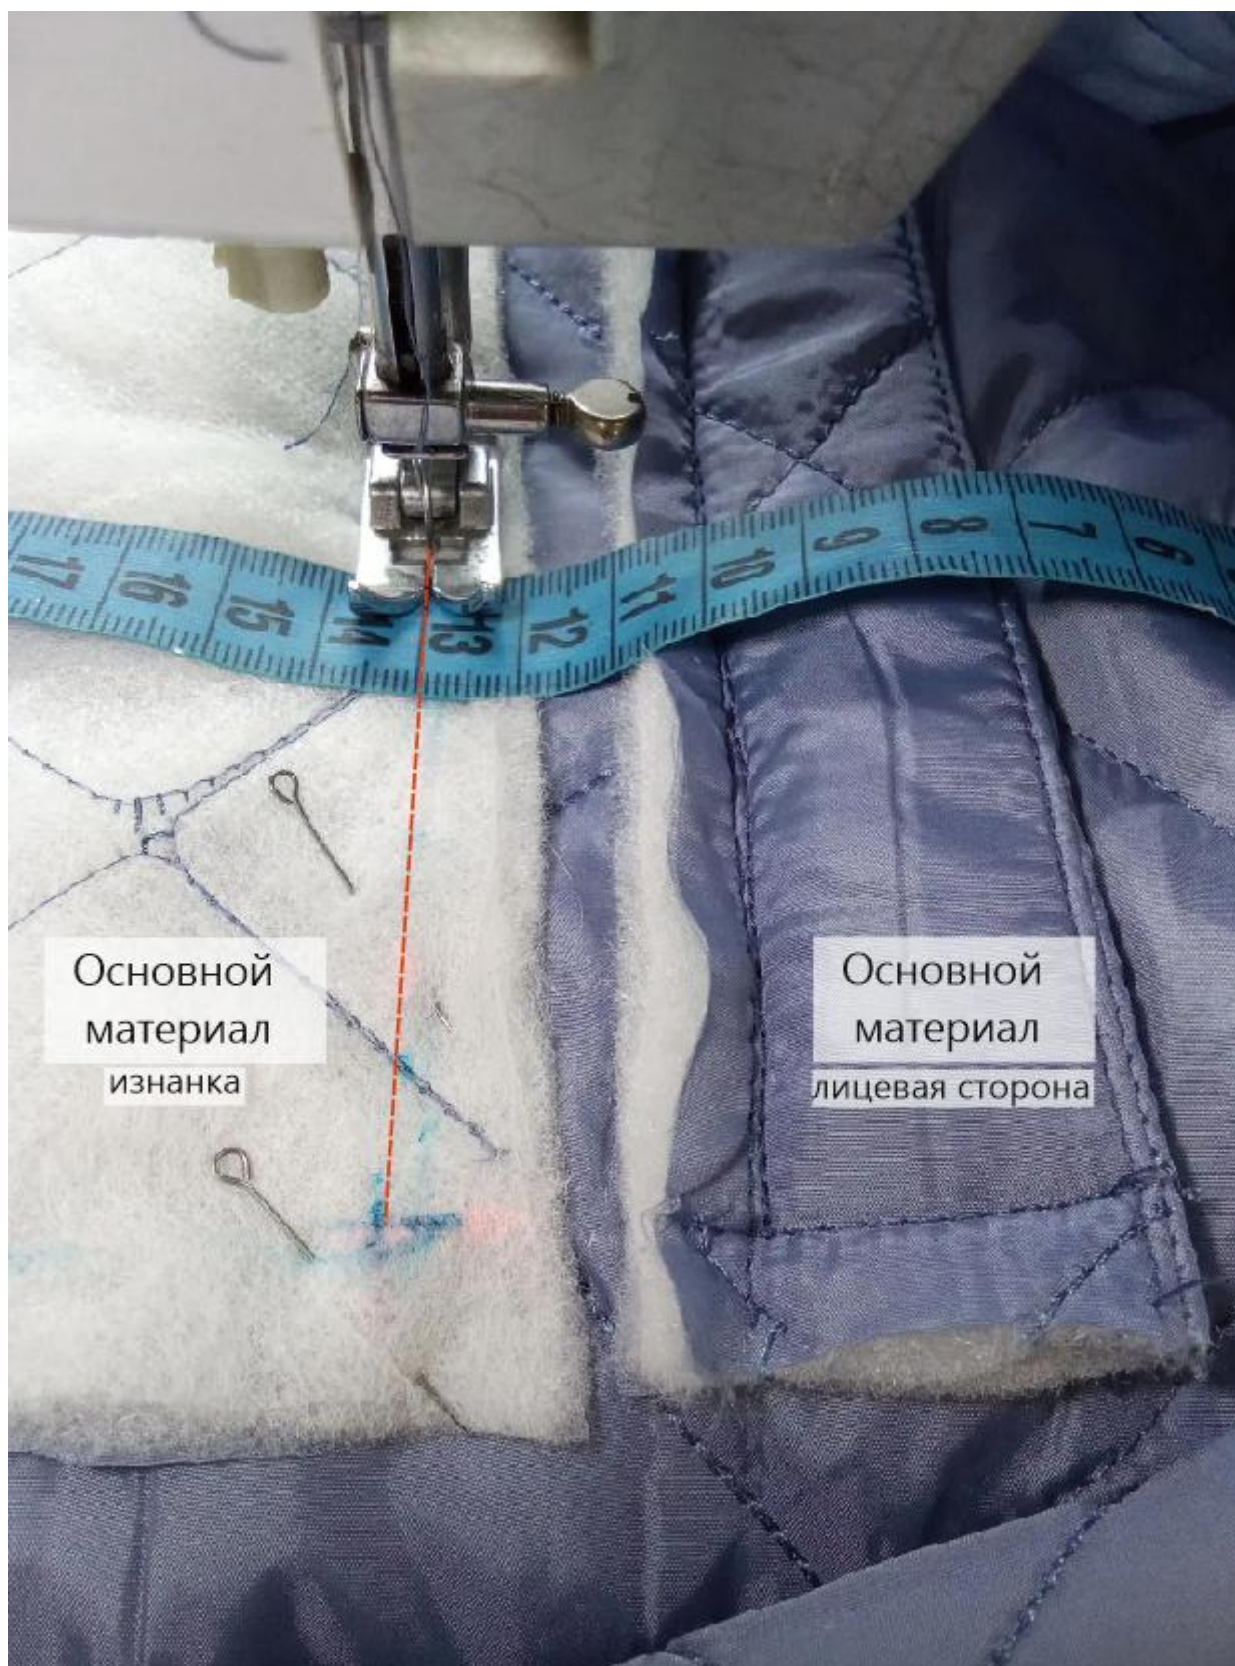

С изнанки переда разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до строчек на 0,1-0,2 см.

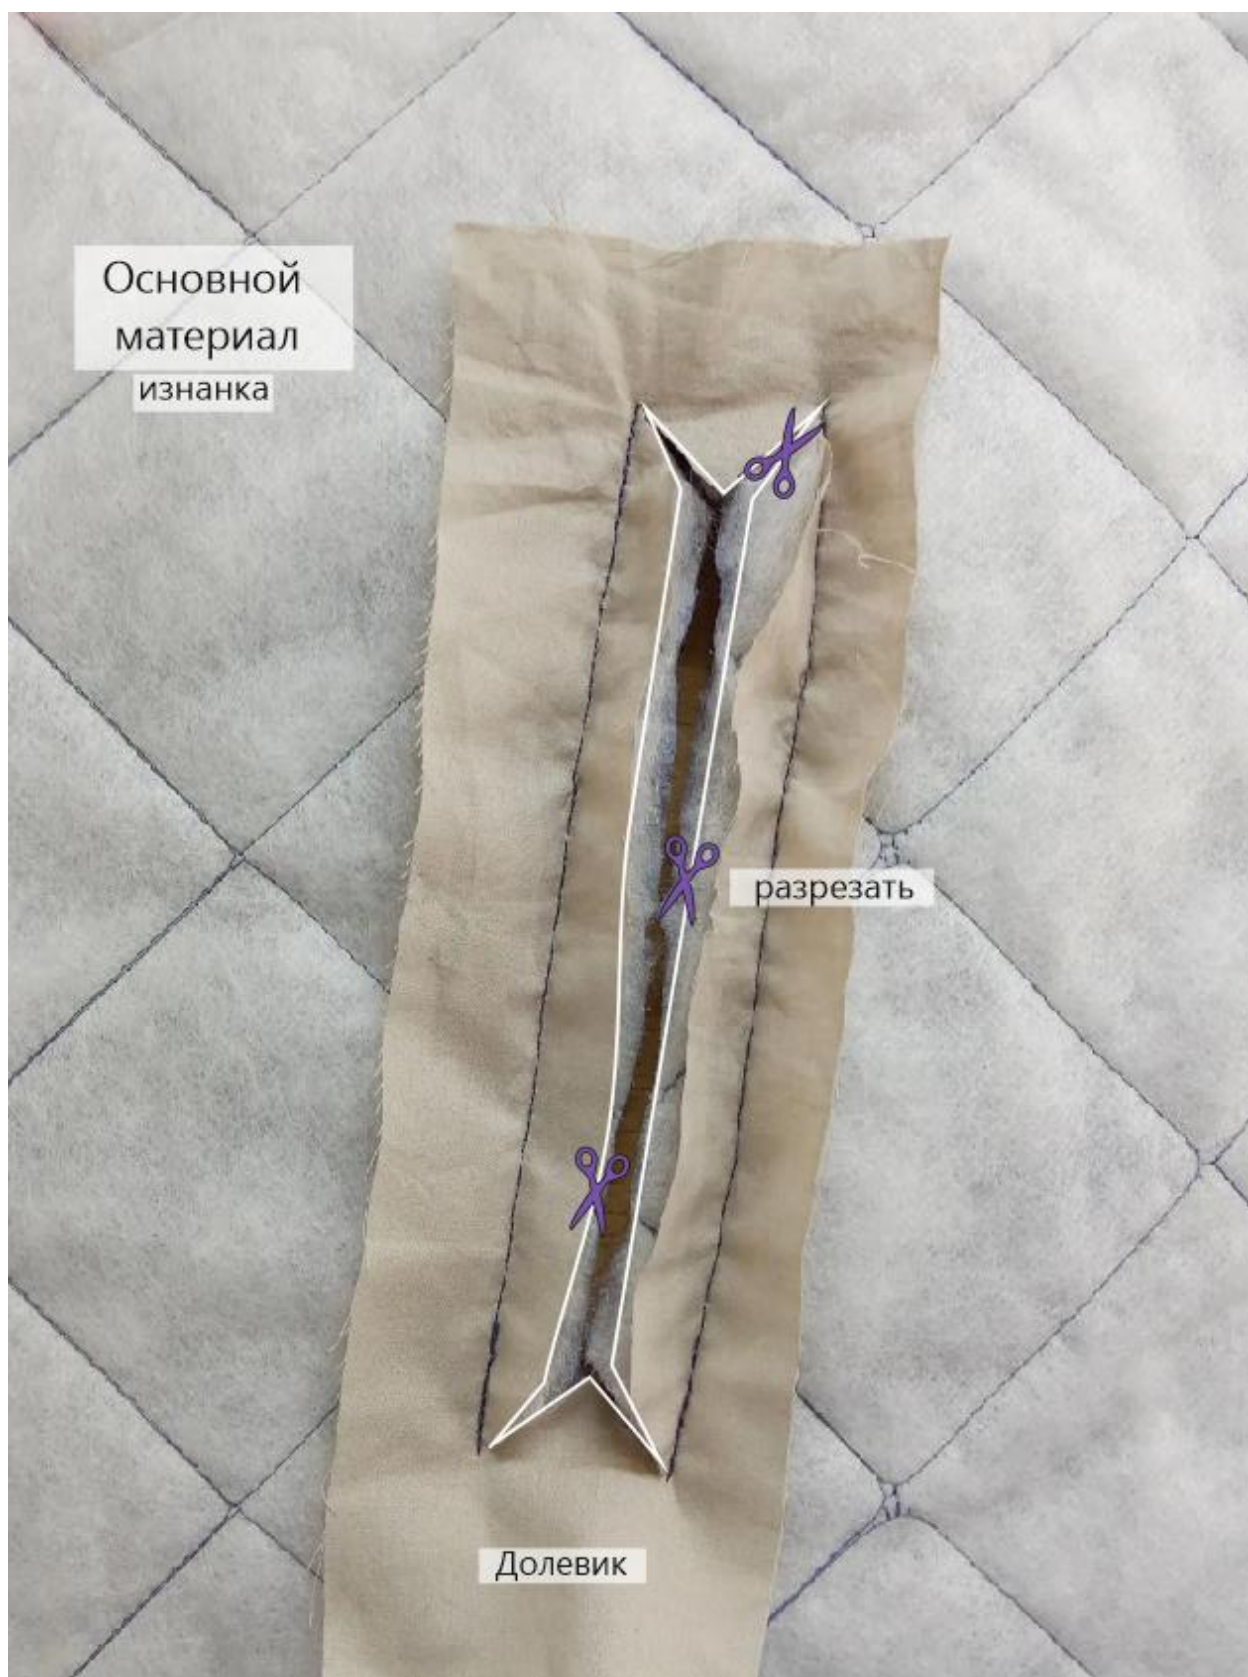

Притачайте верхнюю мешковину кармана к припуску шва притачивания листочки.

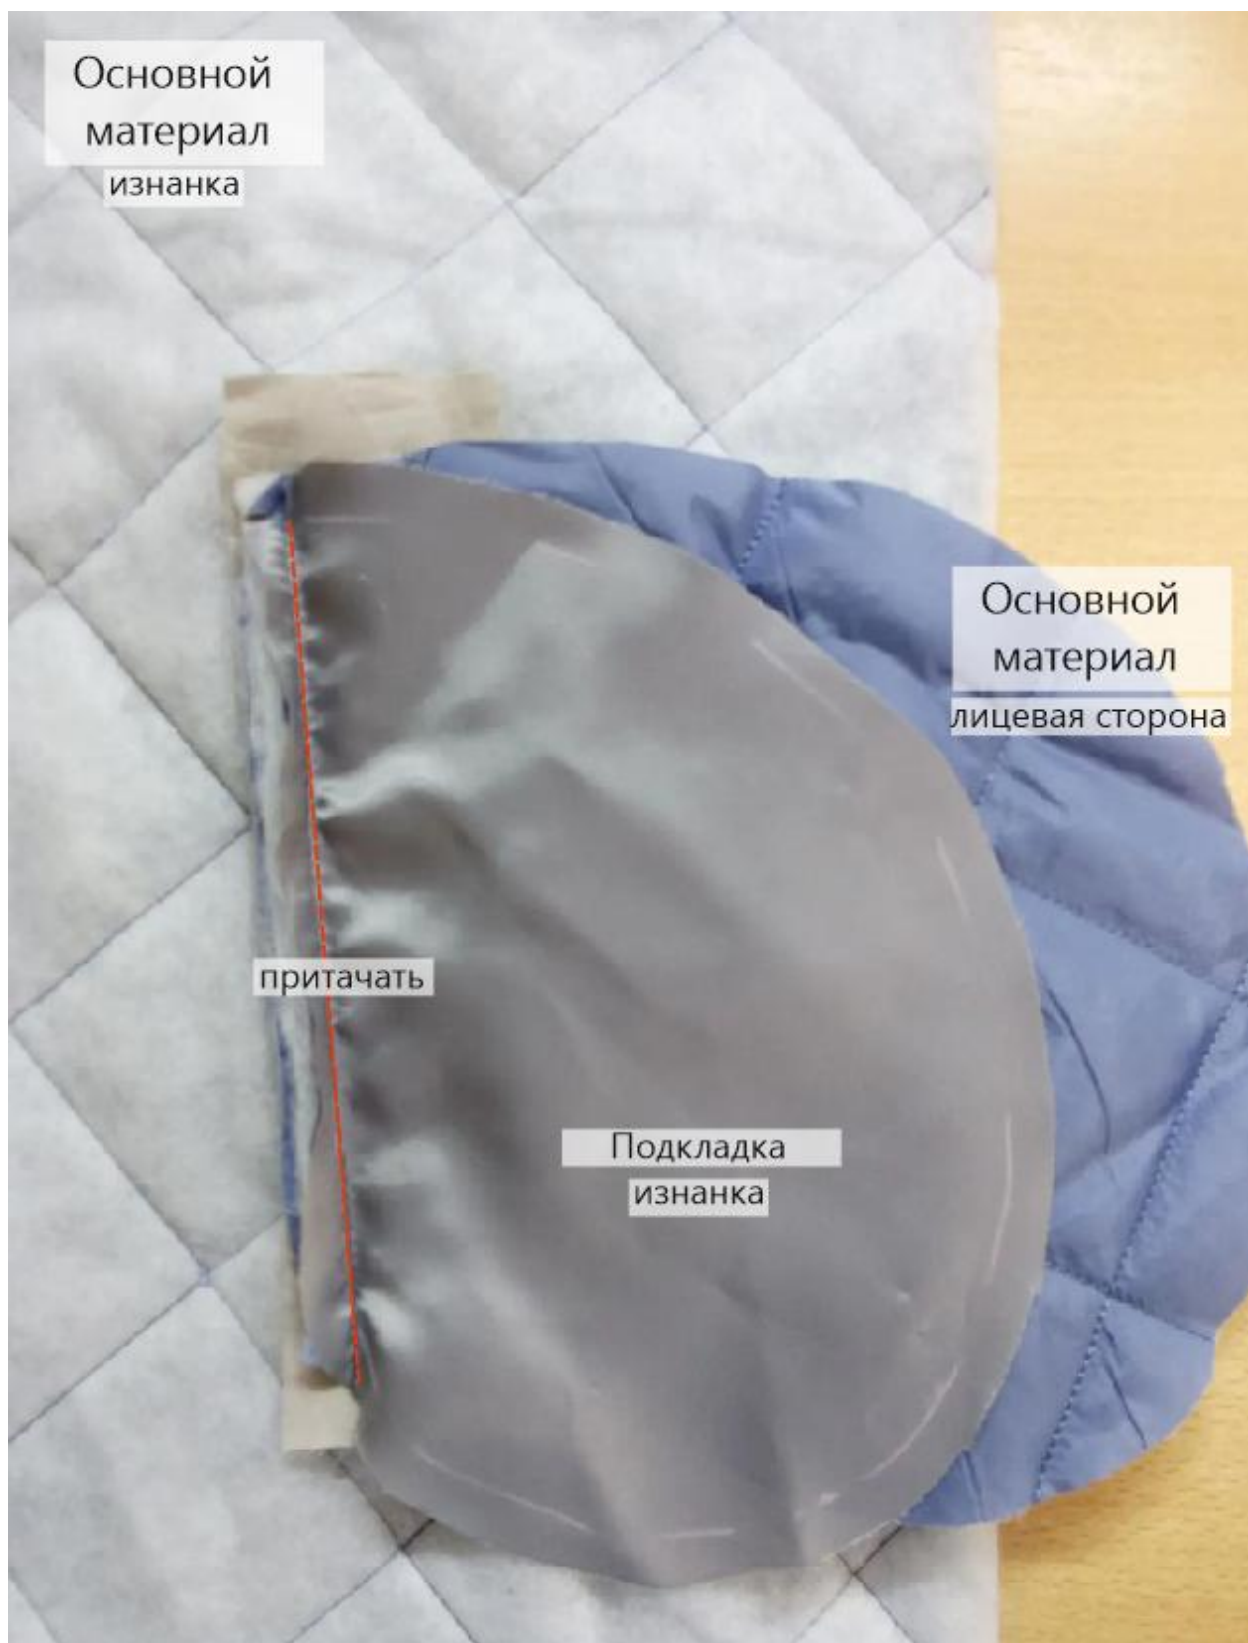


Строчкой в край отстрочите нижнюю часть рамки кармана, не захватывая в шов верхнюю мешковину кармана.



Заправьте концы листочки внутрь. Приколите сгиб листочки к верхней части рамки.



Единой строчкой стачайте уголки кармана и одновременно срезы мешковин кармана между собой.

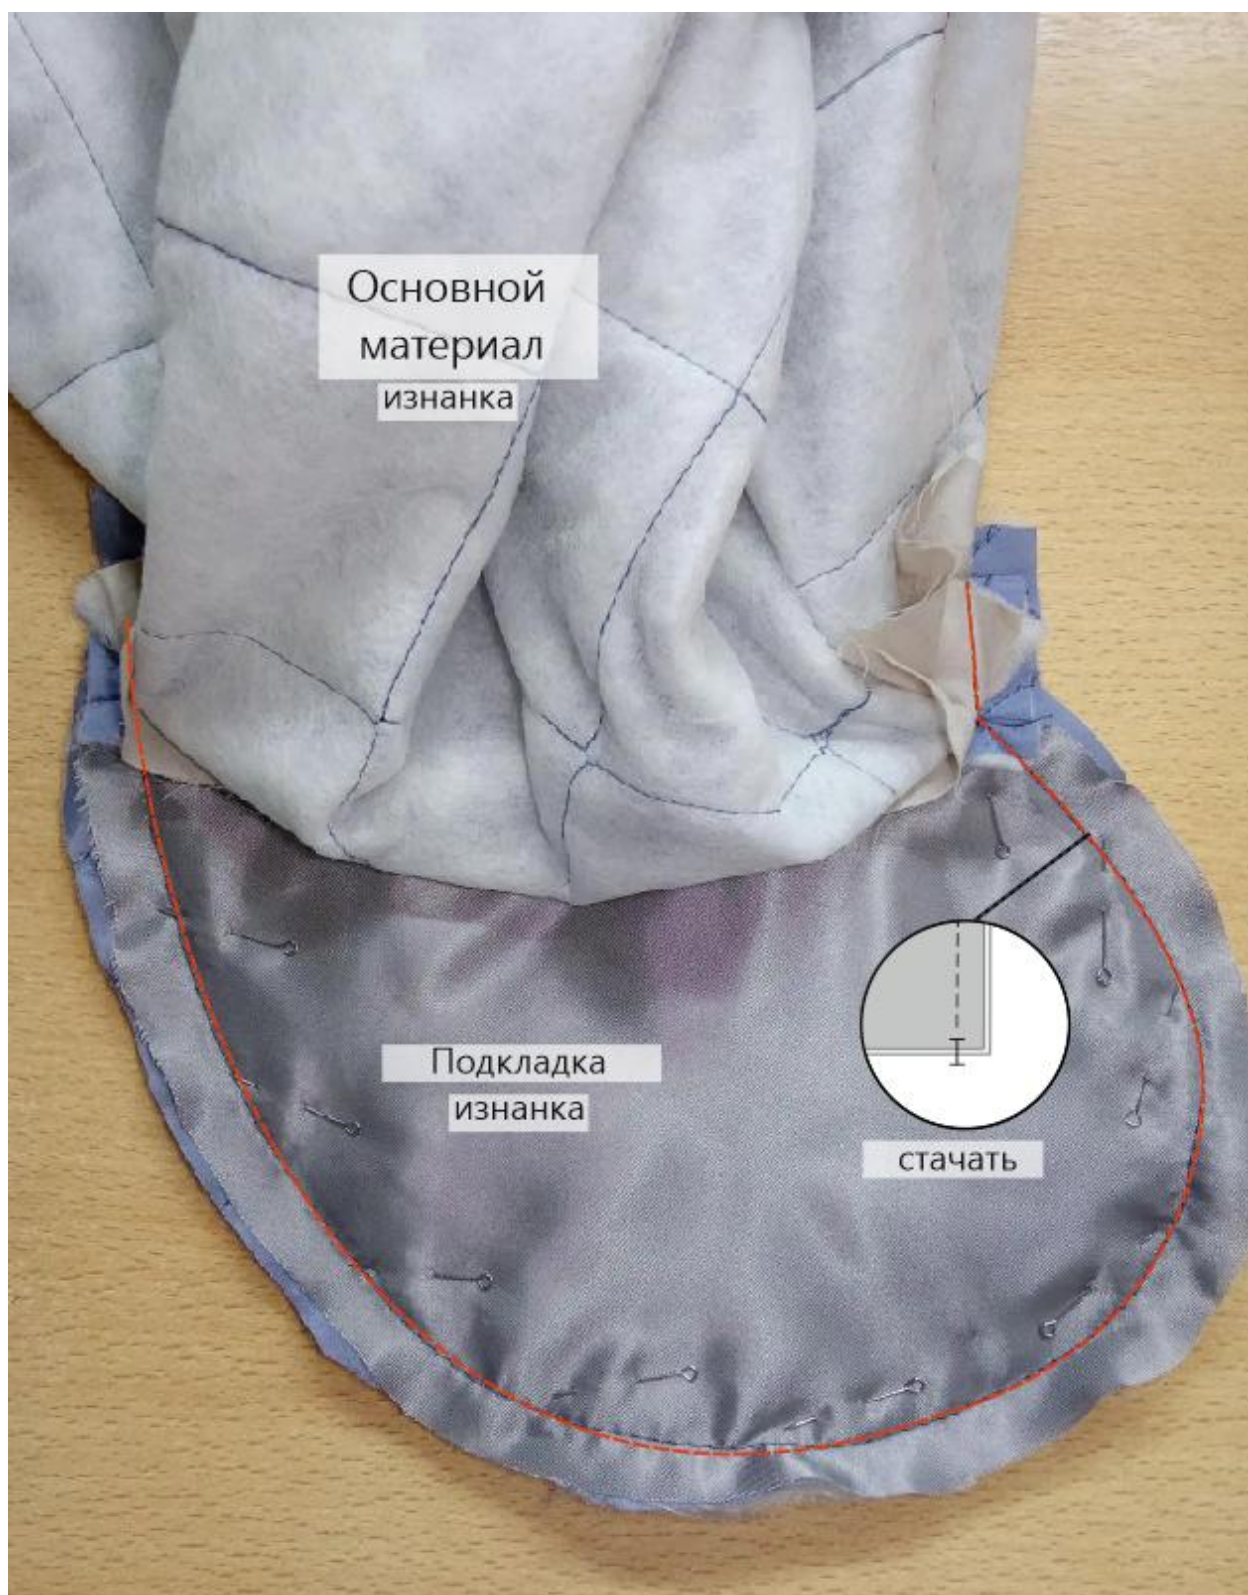

Строчкой в край отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.



**Настрачивание деталей изделия на утеплитель**

Строчкой в край настрочите подборта, обтачку горловины спинки, обтачки низа переда, обтачку низа спинки, обтачки низа рукавов на утеплитель плотностью 100 г/ кв. м.



Осноруйте утеплитель вровень со срезами деталей изделия.



**Заготовка подкладки**

Настрочите детали подкладки спинки и переда на утеплитель плотностью 200 г/ кв. м. Простегайте детали несколькими параллельными строчками.



Аналогичным образом заготовьте подкладку рукавов.




Осноруйте утеплитель вровень со срезами деталей подкладки изделия.



Притачайте обтачку низа переда к подкладке переда.




Высеките утеплитель со стороны подкладки.

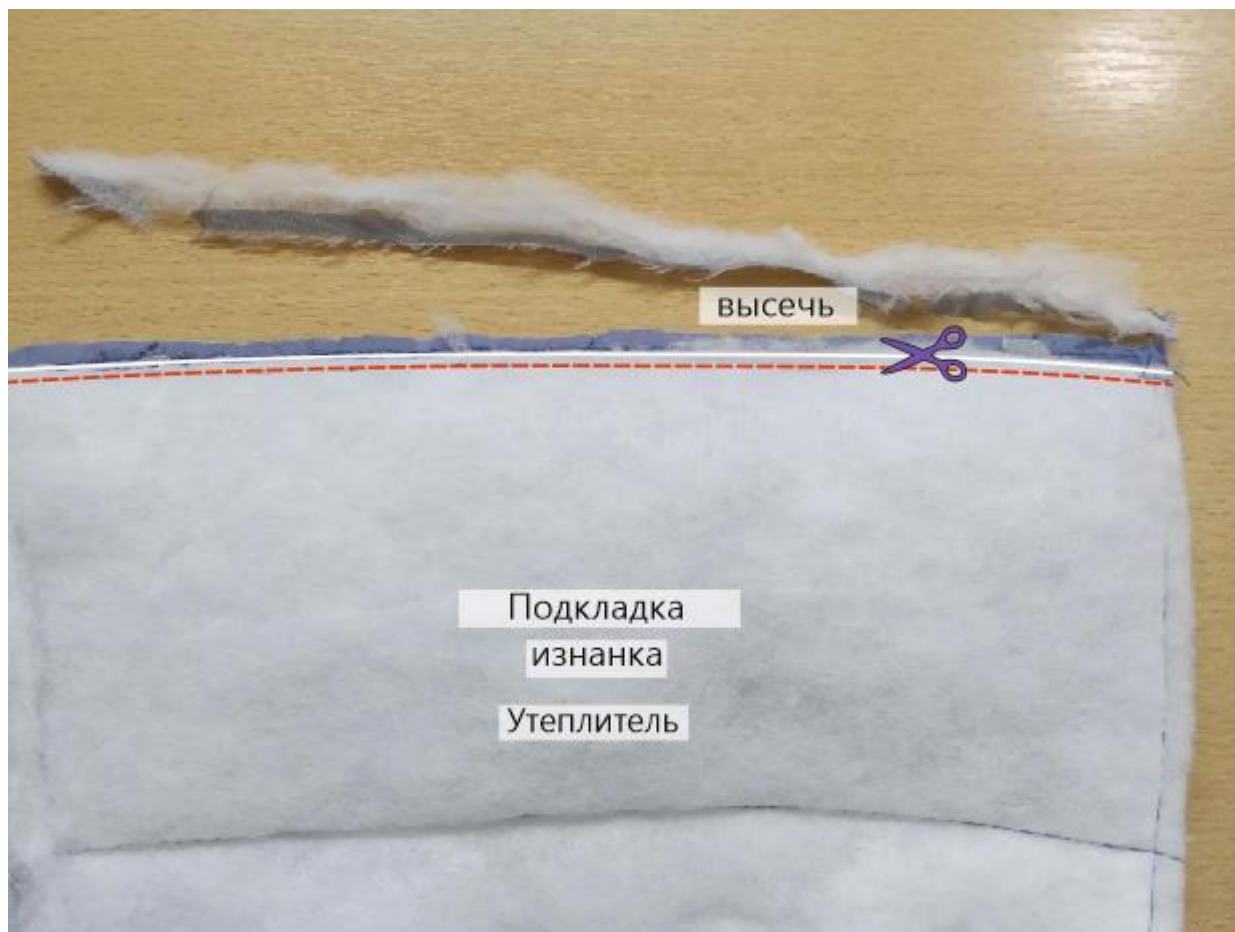

Направьте припуски шва притачивания обтачки низа переда в сторону подкладки.  
Притачайте подборт к подкладке переда.




Высеките припуски утеплителя со стороны подкладки.

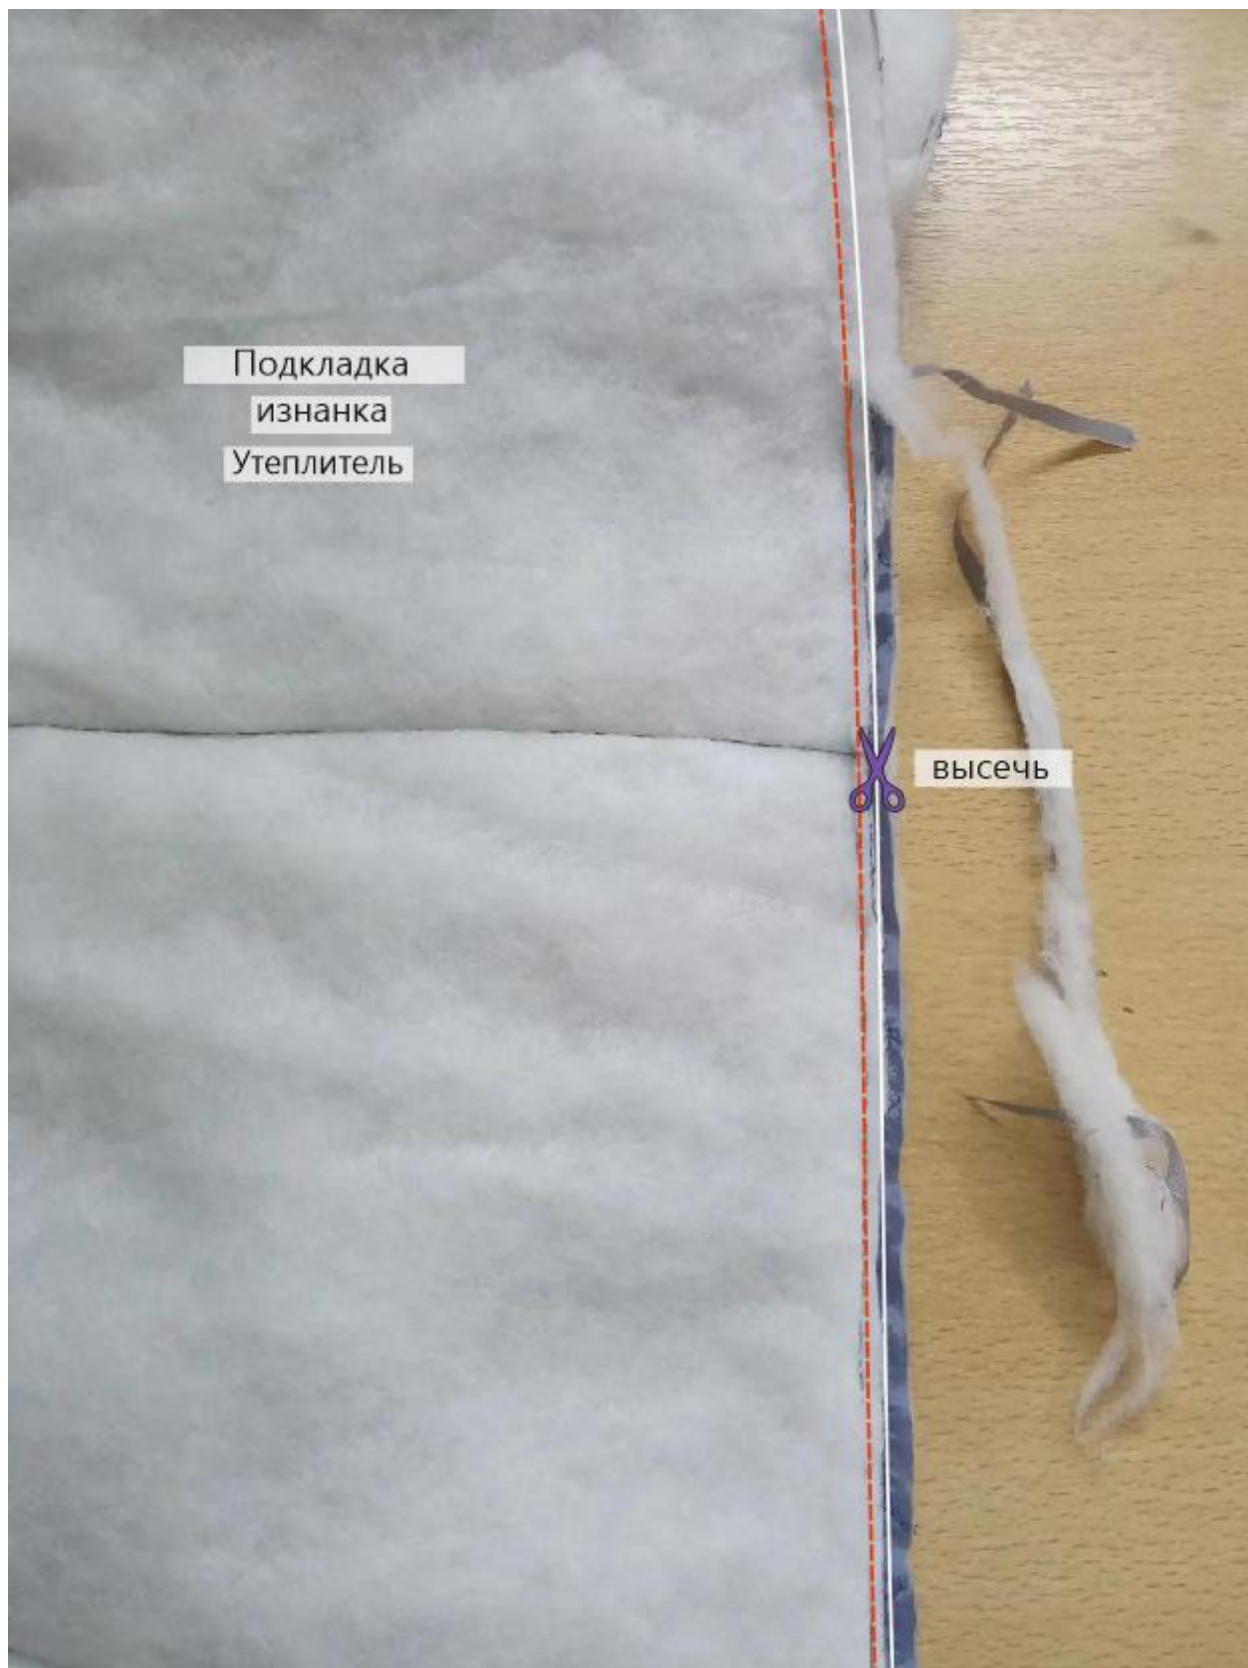


Направьте припуски шва в сторону подкладки. Строчкой в край отстрочите швы притачивания подборта и обтачки по лицевой стороне подкладки.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу подкладки спинки, застрочите вспомогательными строчками.

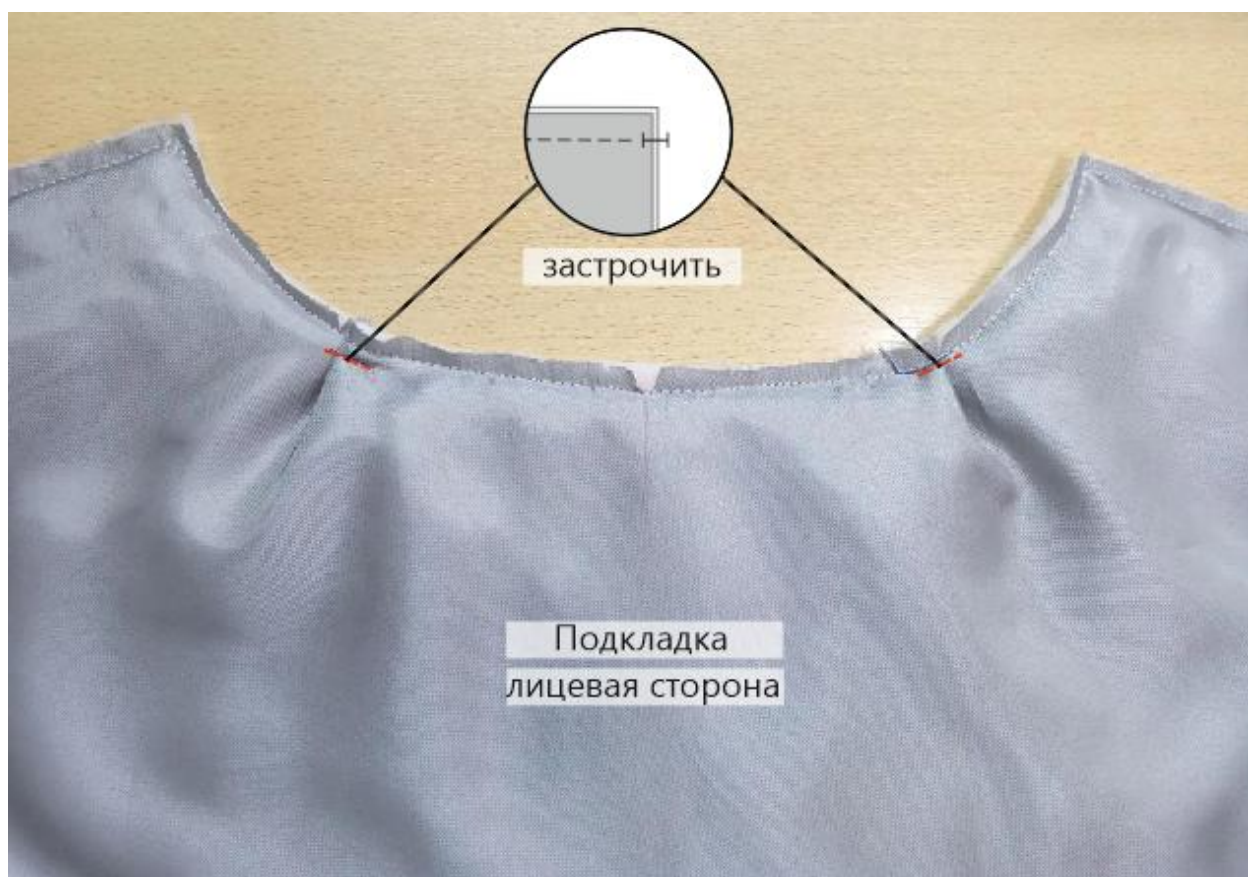


Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке спинки.

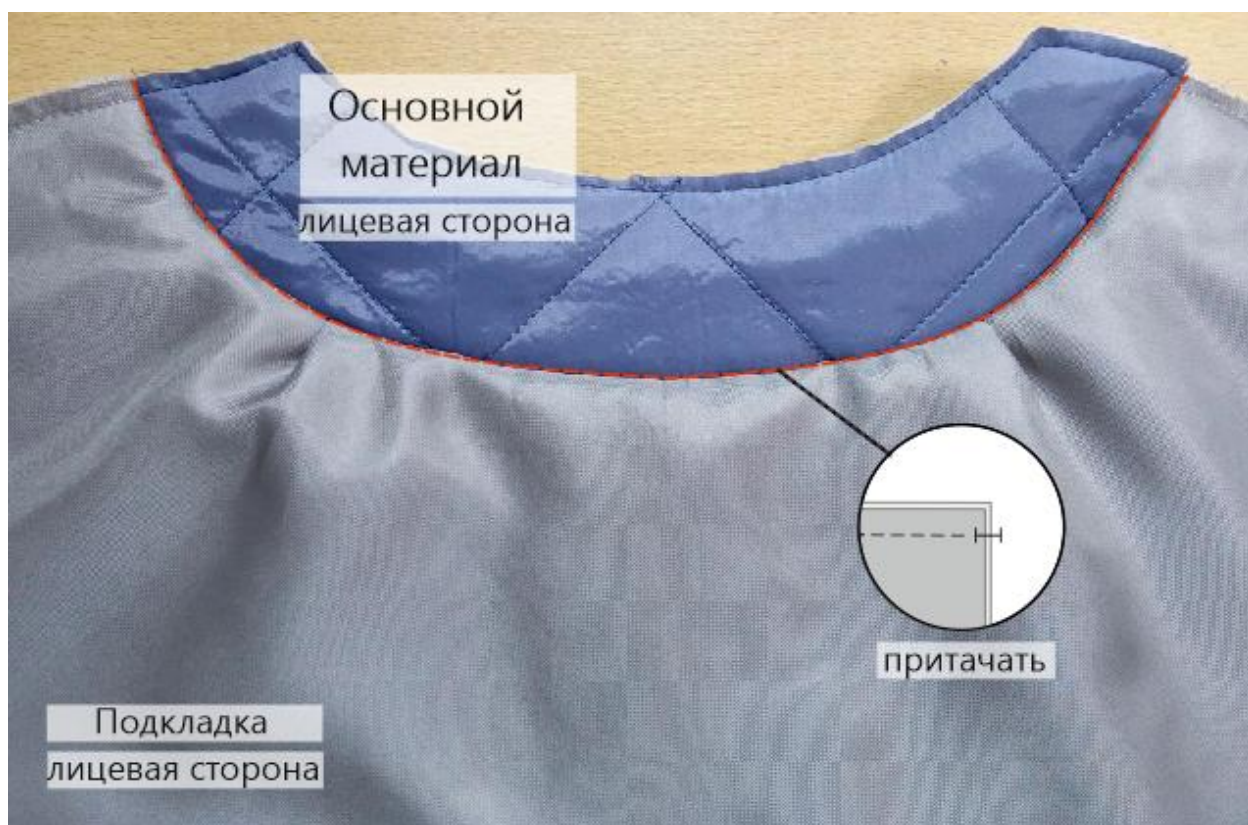


Высеките утеплитель со стороны подкладки спинки.




Направьте припуски шва притачивания обтачки горловины спинки в сторону подкладки спинки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне подкладки спинки.

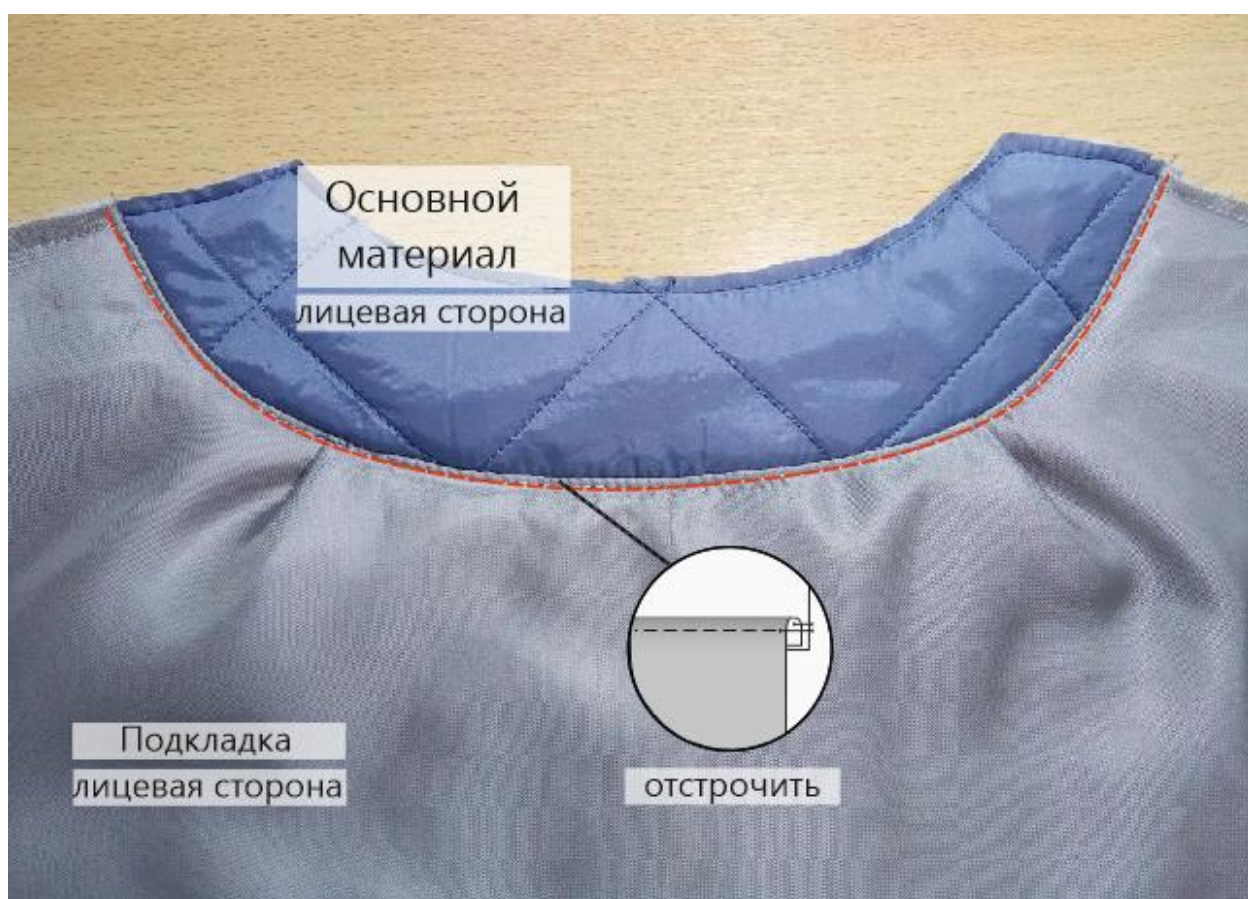

Притачайте обтачку низа спинки к подкладке спинки.

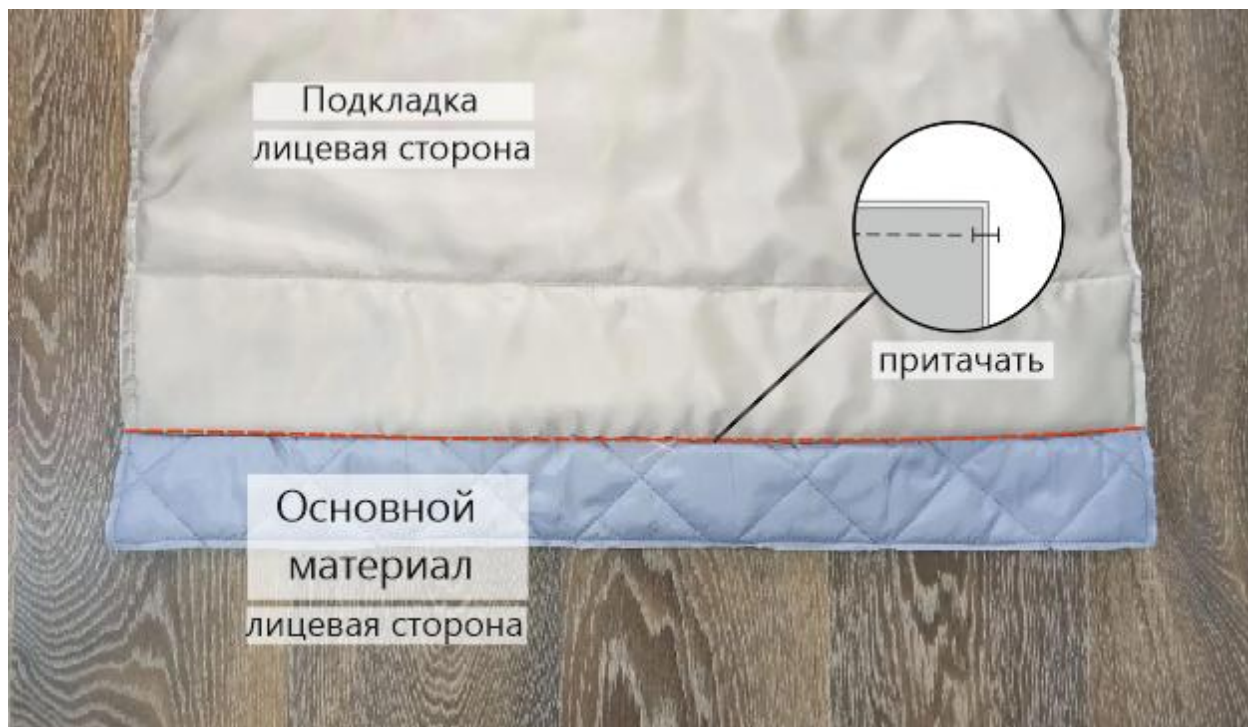

Высеките припуски утеплителя со стороны подкладки спинки.

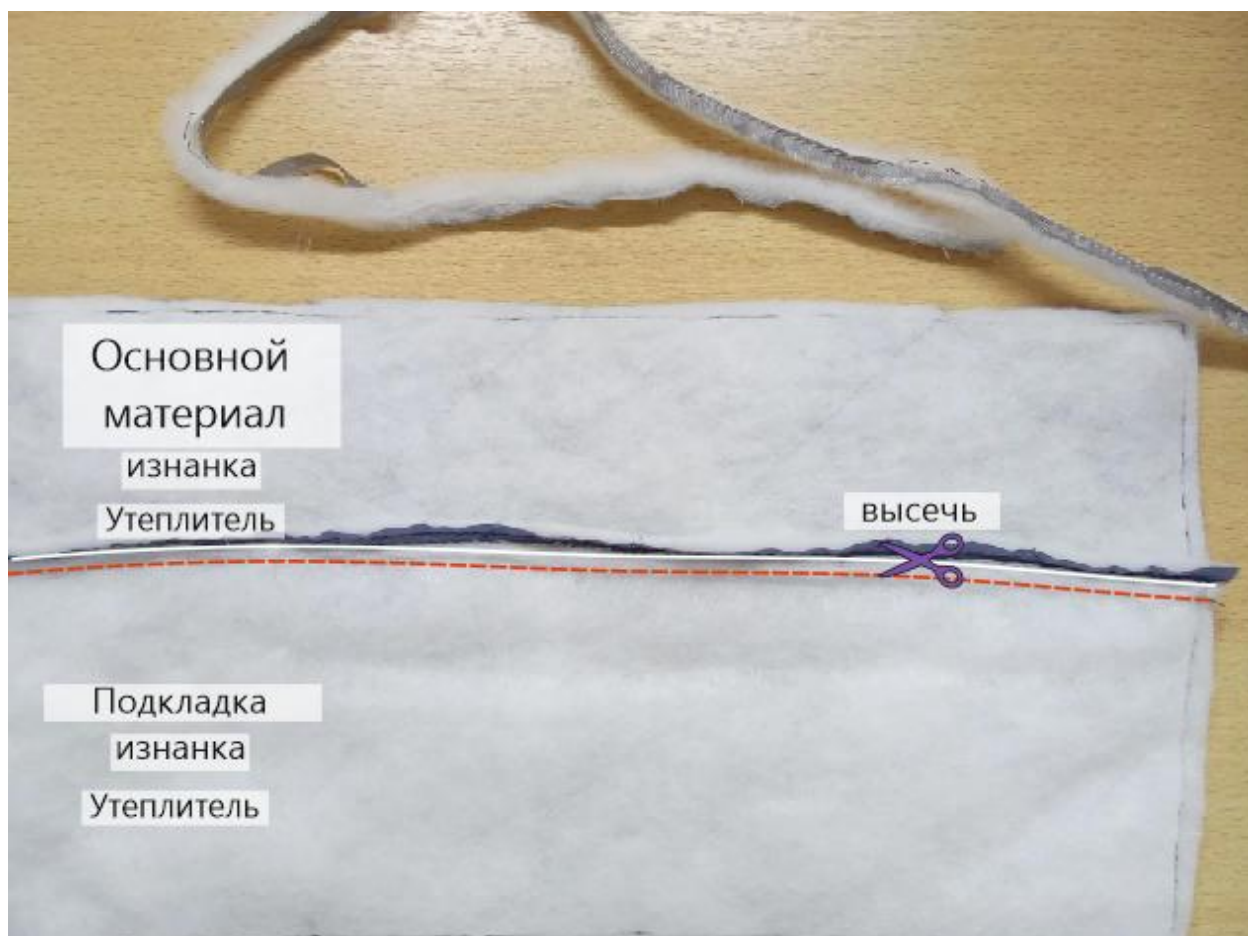

Направьте припуски шва притачивания обтачки низа спинки в сторону подкладки спинки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне подкладки спинки.



**Монтаж подбортов с изделием**

Наложите подборт с притачанной подкладкой на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от центра переда и далее по срезу горловины и борта.



Высеките припуски утеплителя со стороны подборта близко к строчке. Припуски в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Рассеките припуски шва у начала строчки, не доходя до неё 0,1-0,2 см. Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Заколите шов обтачивания борта, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из детали переда в сторону подборта.




**Заготовка спинки**

Притачайте кокетку к спинке.

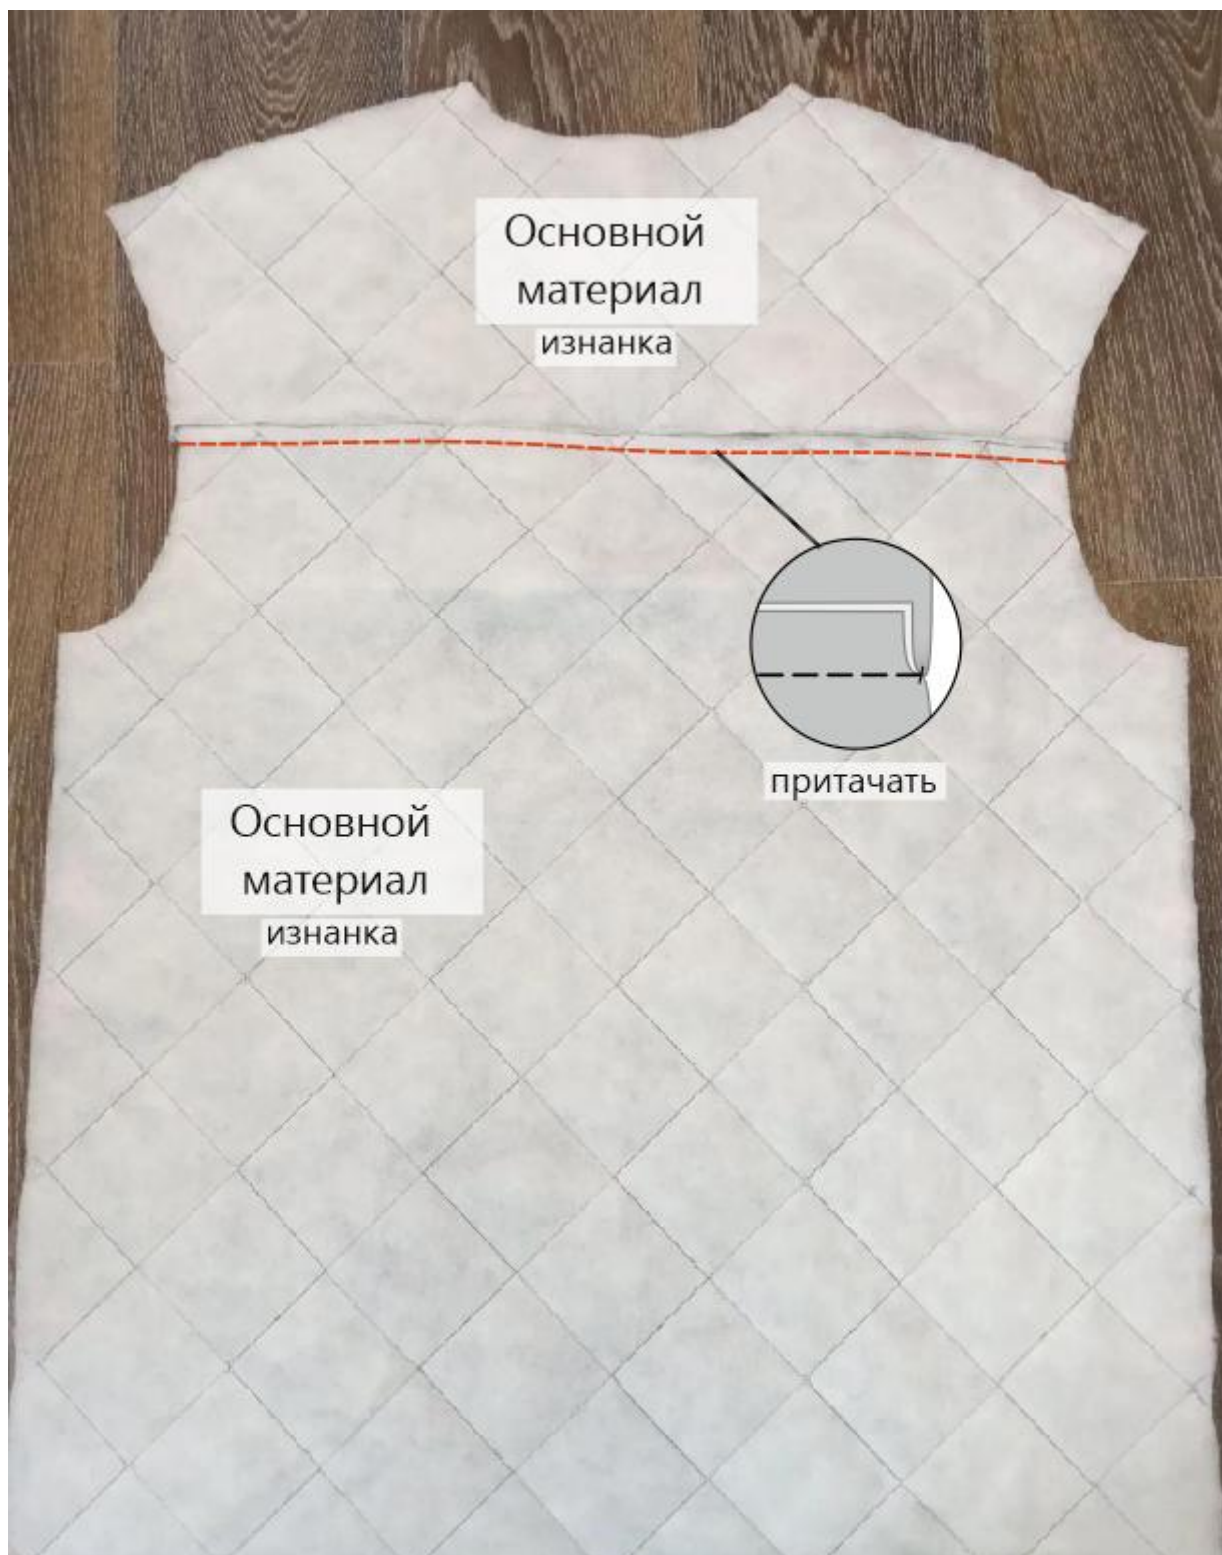


Направьте припуски шва в сторону кокетки. Отстрочите шов на ширину лапки по лицевой стороне кокетки.

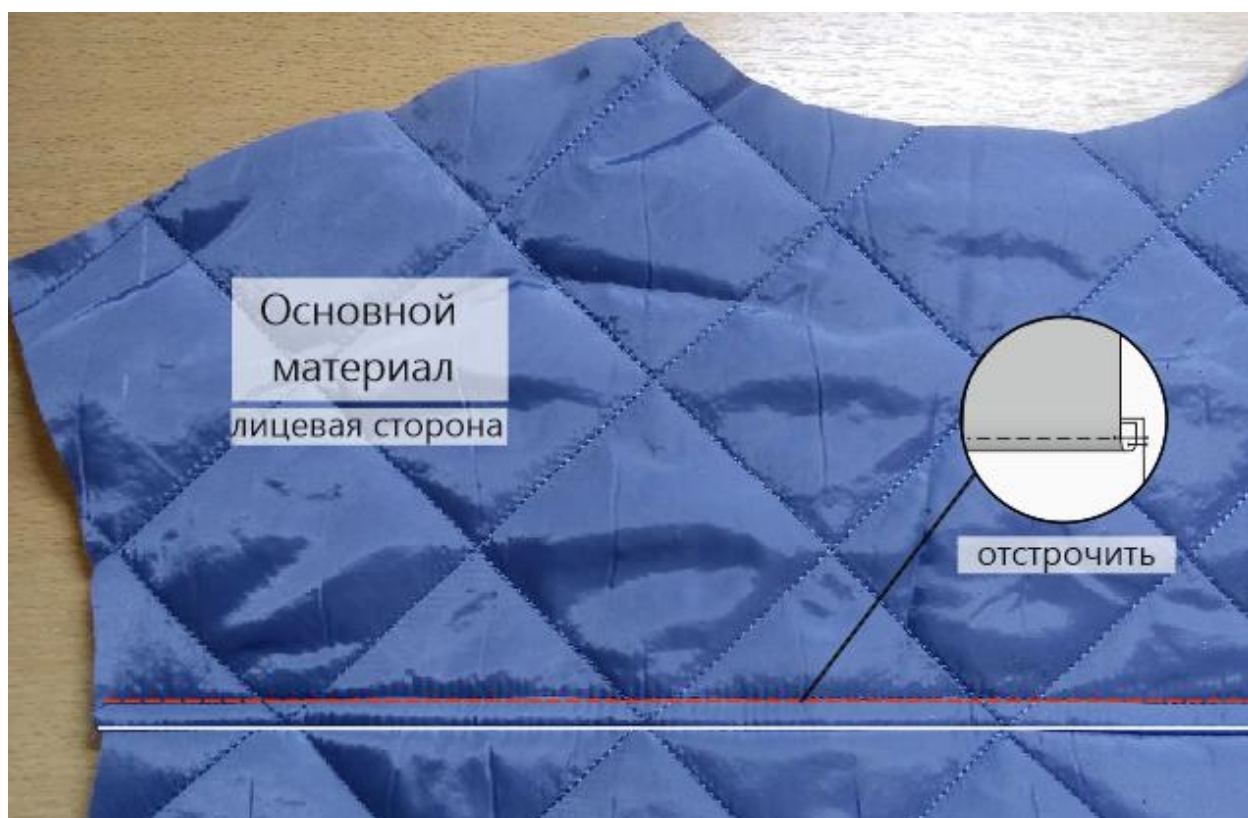

### Обработка плечевых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.

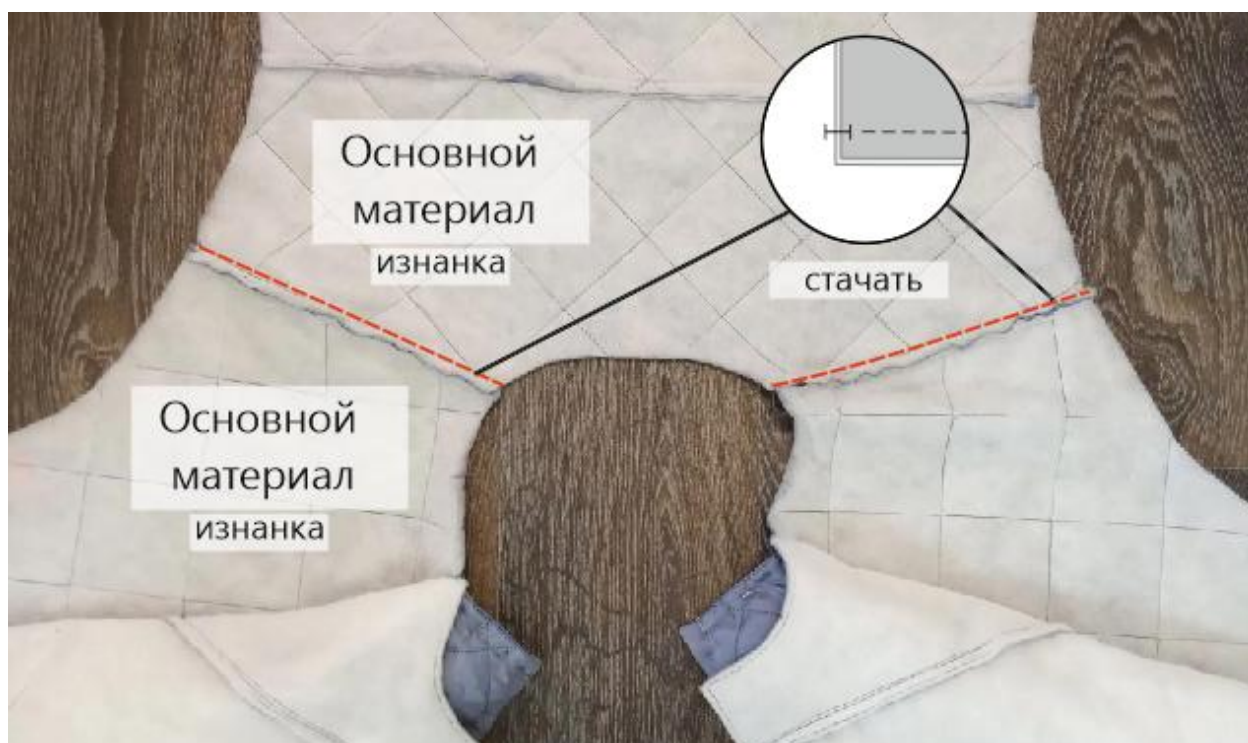

Направьте припуски плечевых швов в сторону переда. Строчкой в край отстрочите плечевые швы по лицевой стороне переда.



### Обработка плечевых срезов подкладки

Стачайте плечевые срезы подкладки.




Направьте припуски швов в сторону подкладки переда. Строчкой в край отстрочите плечевые швы по лицевой стороне подкладки переда.



### Заготовка воротника

Притачайте стойки к деталям воротника. Высеките припуски швов со стороны воротников близко к строчке.

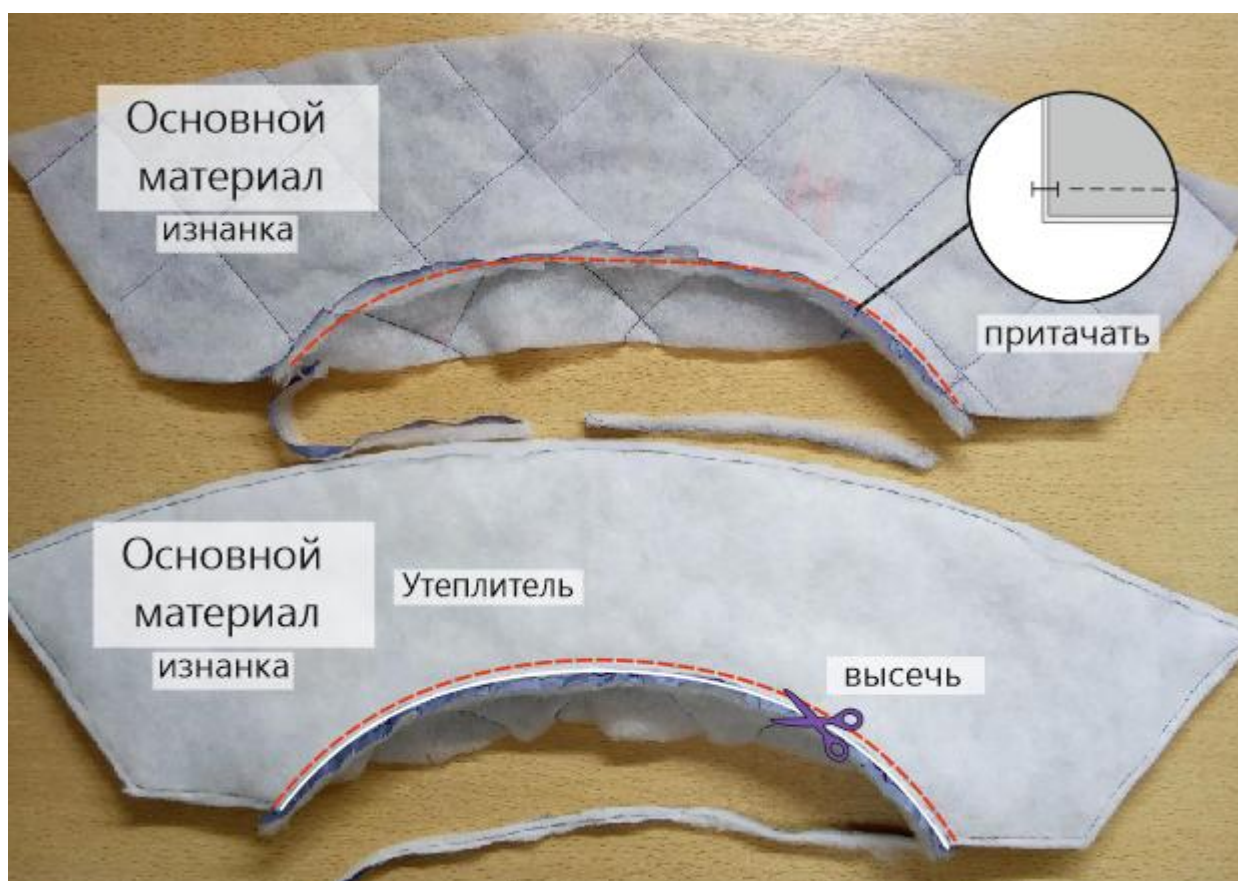

Припуски швов притачивания стоек, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Направьте припуски швов в сторону воротников.

Строчкой в край отстрочите швы по лицевой стороне воротников.



Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,3 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Высеките припуски верхнего воротника близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выправьте шов, сформируйте переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, заколите.



Сколите воротник по открытым срезам, при необходимости осноровите.



Сформируйте наплыв из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Любым удобным способом заготовьте вешалку, притачайте её по центру среза горловины обтачки спинки.



*Продолжение см. во второй части.*