

Вторая часть (продолжение)

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#Айла261

**Размеры**  
**40-70**


**Рост**  
**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




**Монтаж воротника с изделием**

Совмещая контрольные метки и срезы, вколите воротник в развёрнутую горловину изделия.

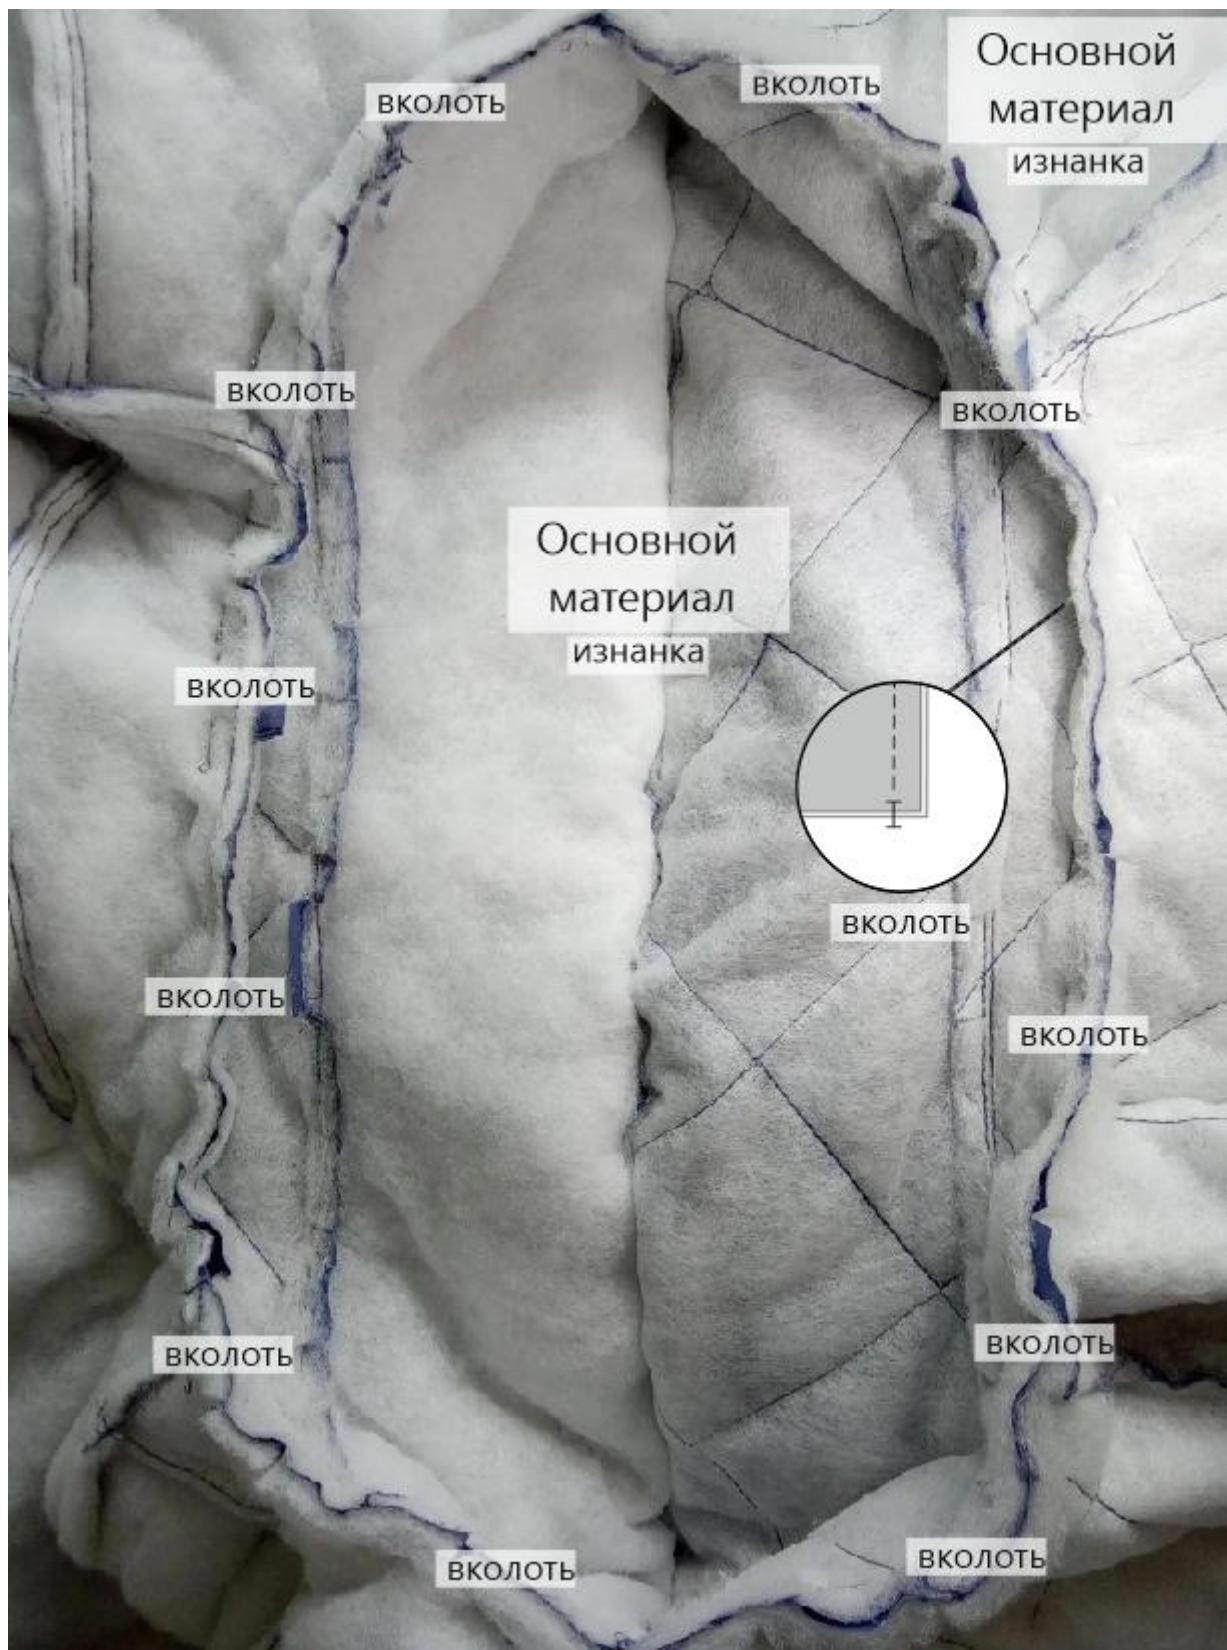

Втачайте воротник в горловину. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

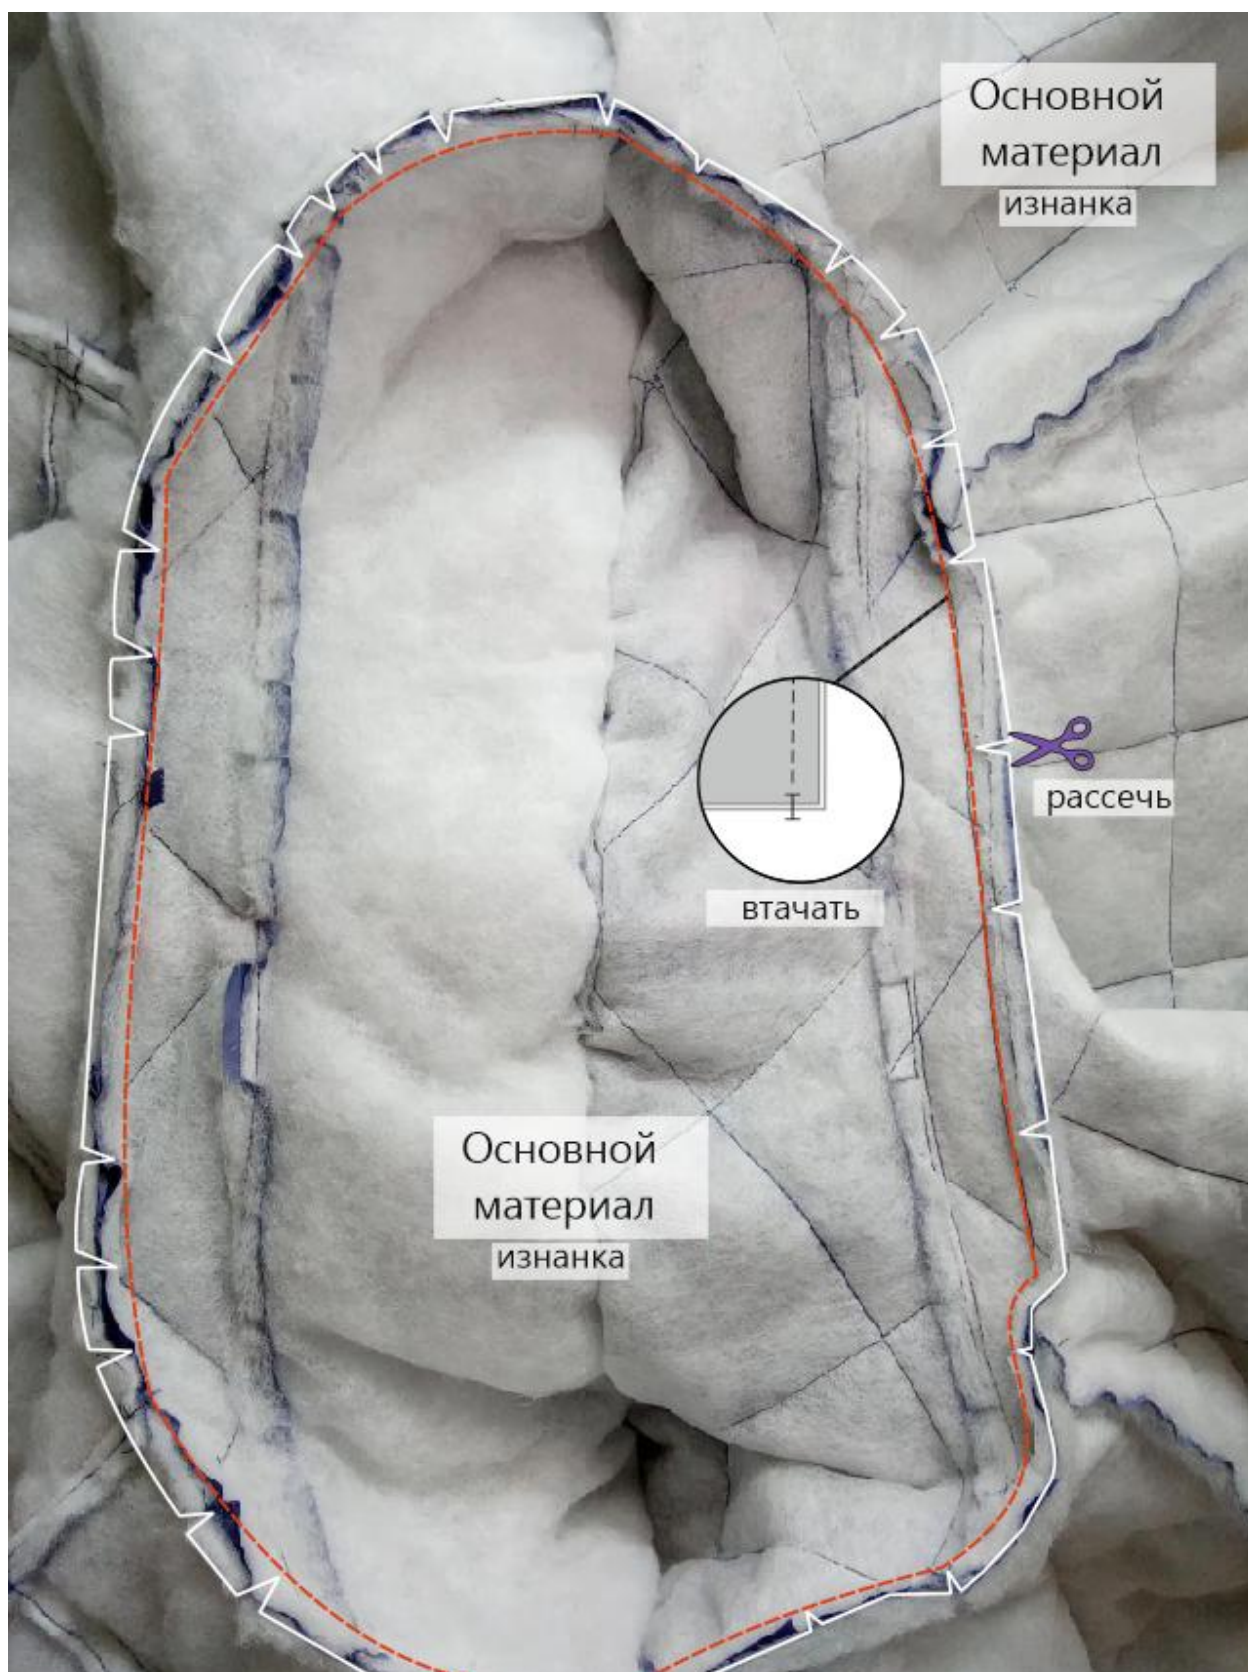

Расправляя припуски швов втачивания деталей воротника, скрепите их между собой строчкой в области горловины спинки.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, проверьте качество втачивания воротника в горловину.





Основной  
материал  
лицевая сторона

**Заготовка рукавов**

Наложите обтачку низа рукава на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.



Высеките припуски шва обтачки близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону обтачки низа рукава. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки низа рукава.




Отверните обтачку низа рукава в сторону изнанки рукава, заколите шов рукава, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону обтачки.




### Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки и срезы, втачайте рукава в открытые проймы изделия.

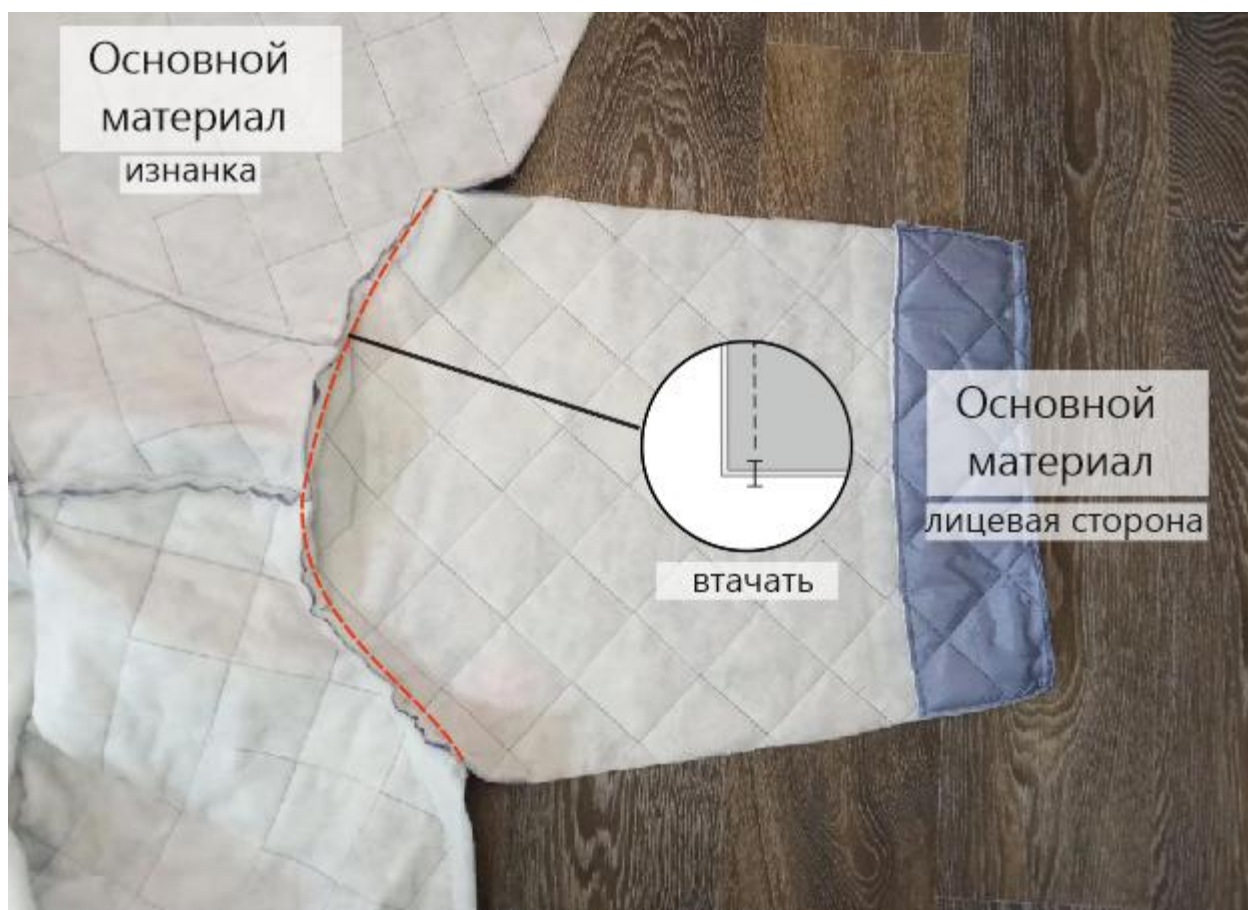


Высеките припуски шва со стороны изделия близко к строчке.

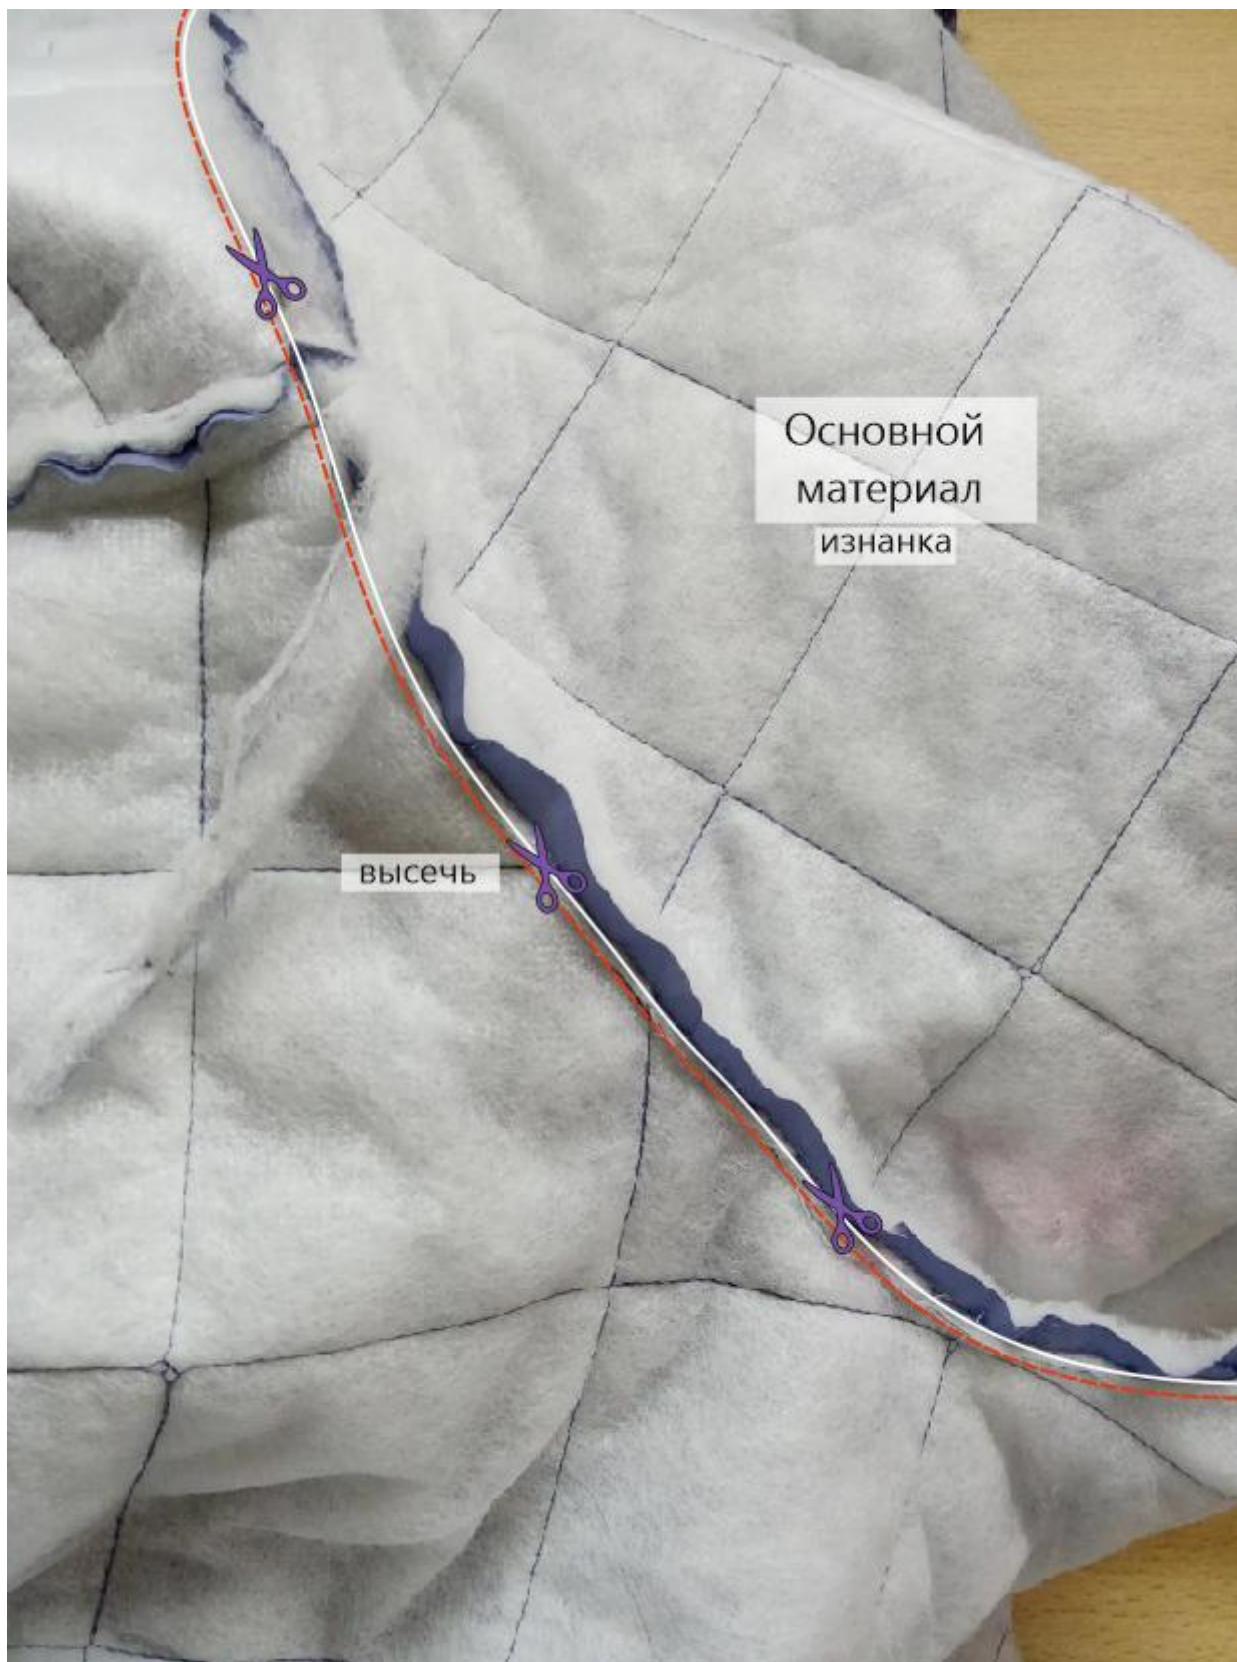


Направьте припуски шва в сторону изделия. Строчкой в край отстрочите пройму по лицевой стороне изделия.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки изделия.

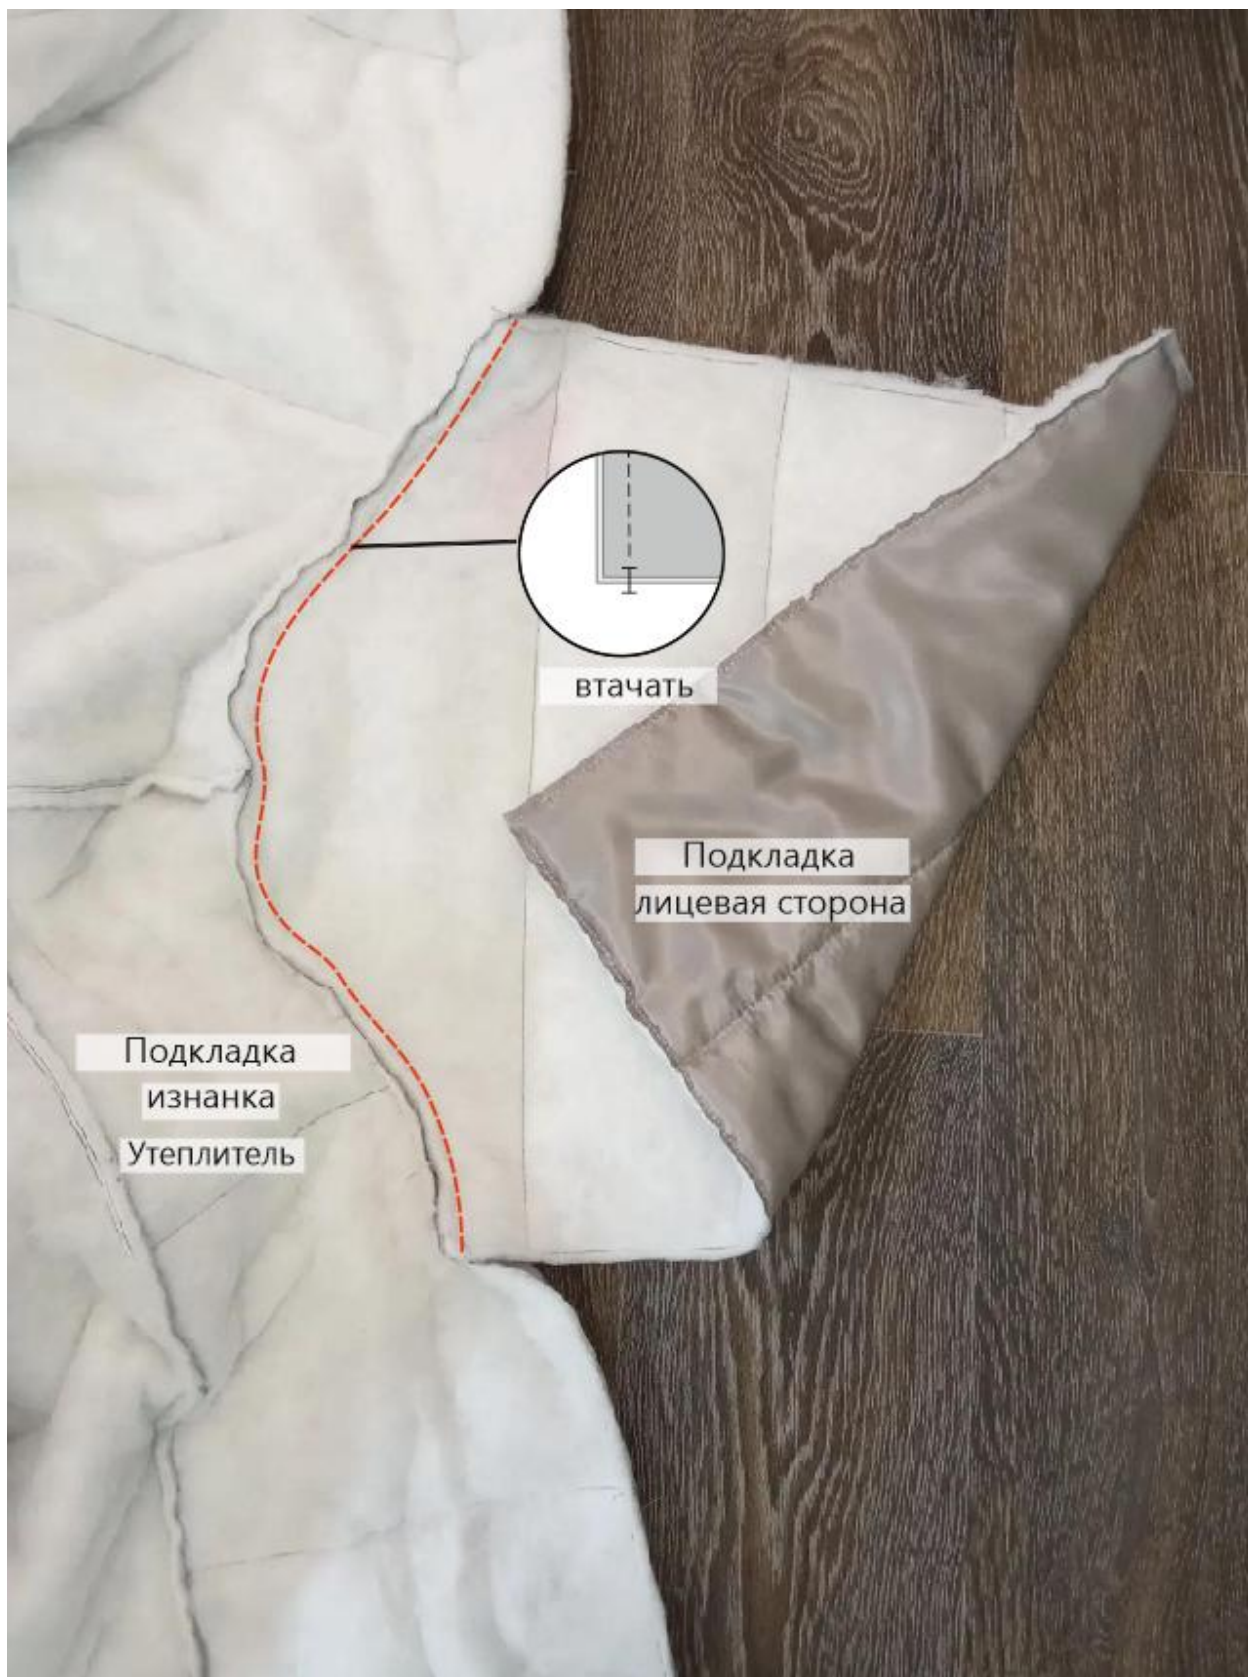

Высеките припуски утеплителя со стороны подкладки изделия близко к строчке.

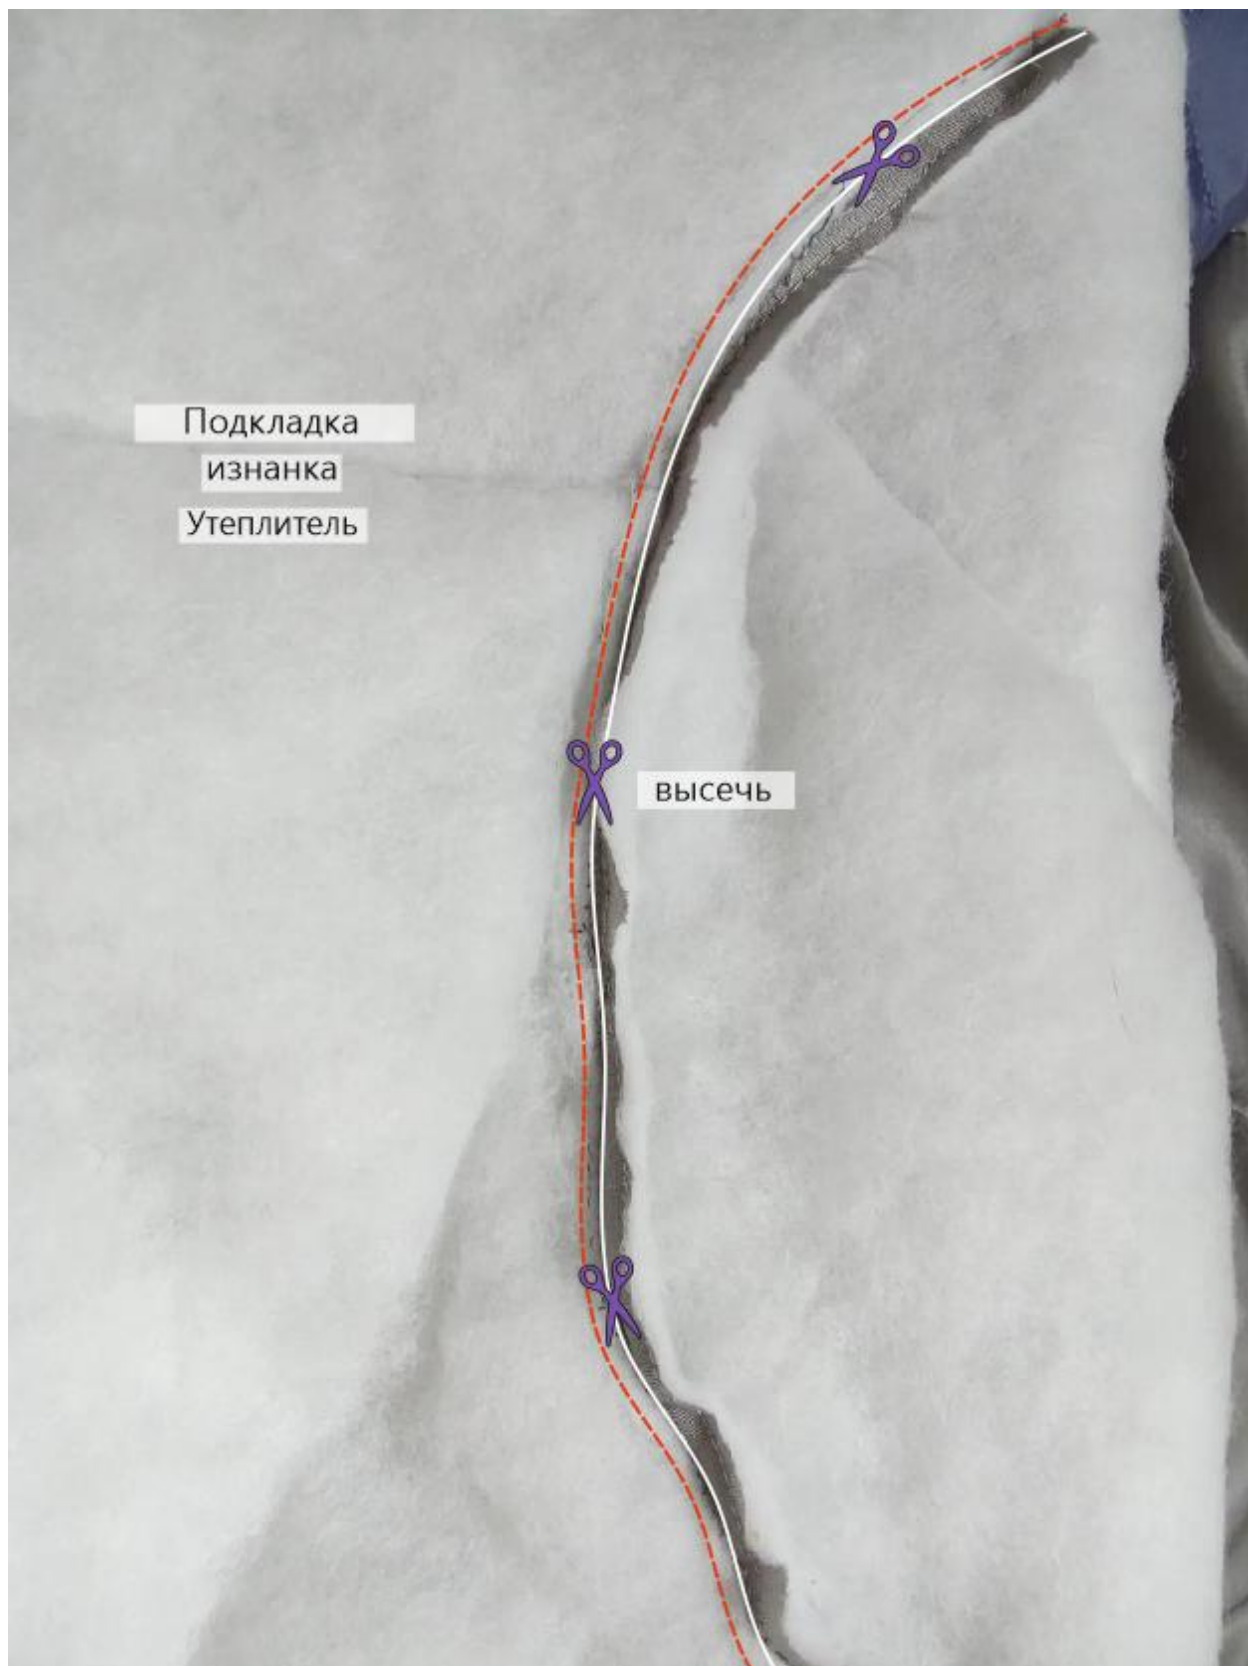

Направьте припуски шва в сторону подкладки изделия. Строчкой в край отстрочите пройму с лицевой стороны подкладки изделия.



**Обработка боковых срезов изделия**

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте.




**Обработка боковых срезов подкладки**

Стачайте боковые срезы подкладки и одновременно срезы рукавов, оставив незашитые участки швов в одном из рукавов и в одном из боковых швов для выворачивания изделия.




**Заготовка манжет**

Детали манжет сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

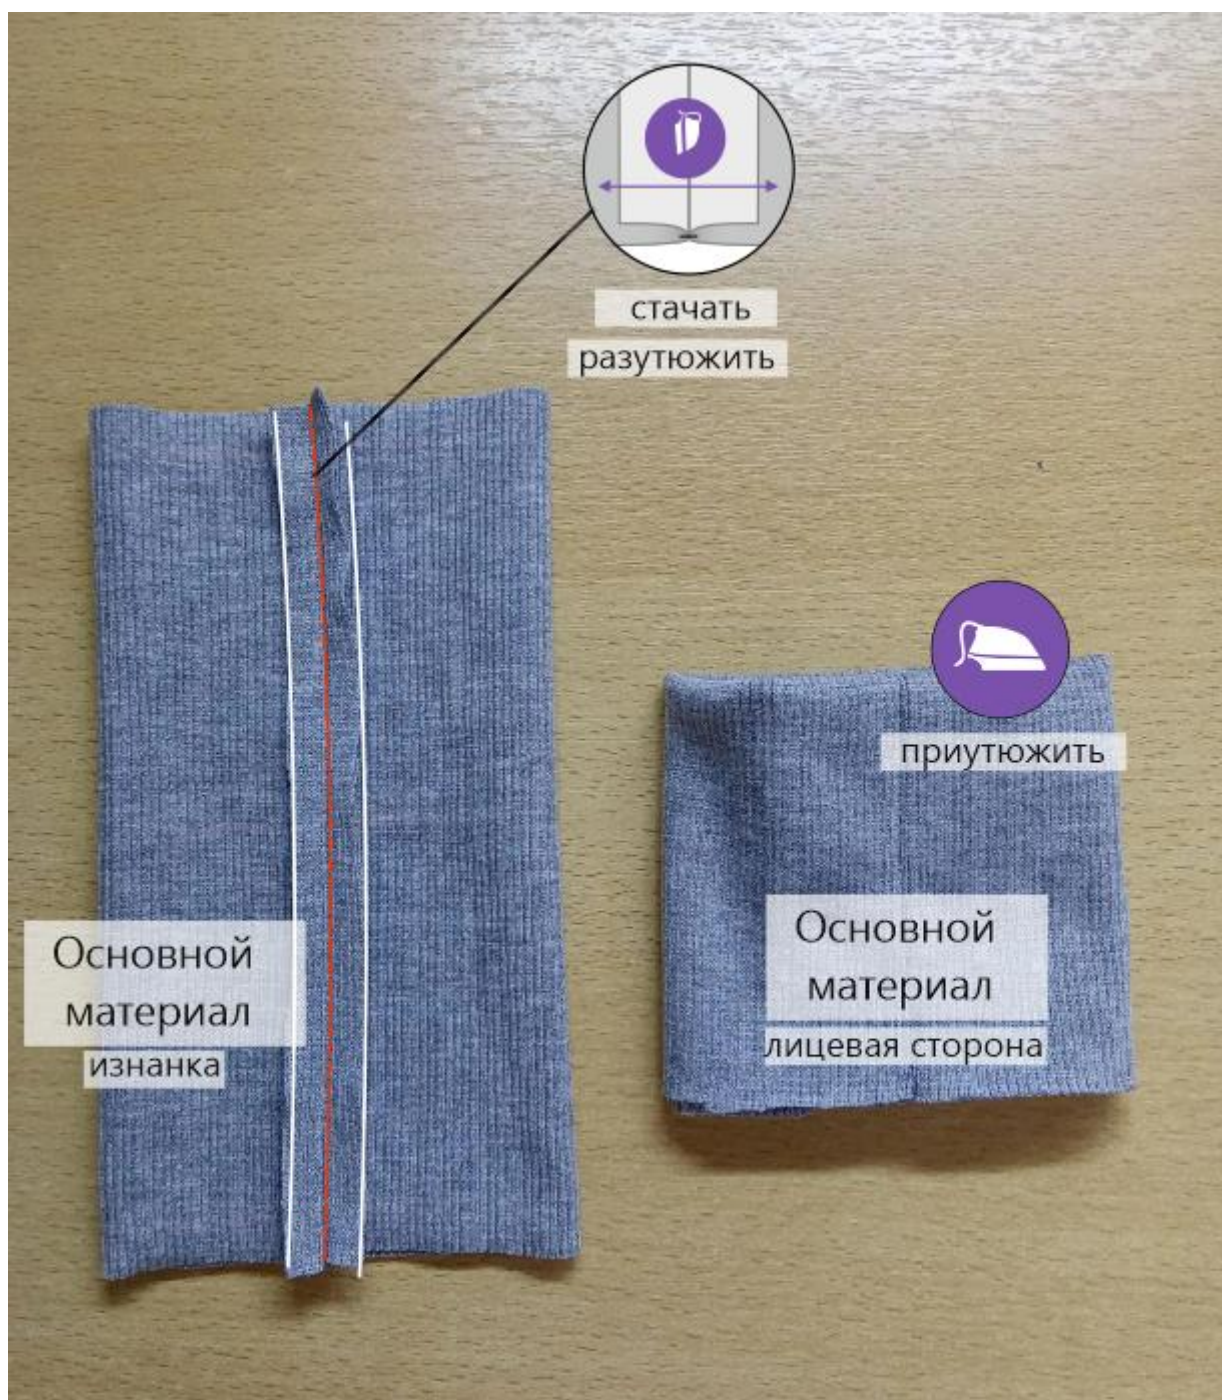

Приколите манжеты к обтачкам низа рукавов.

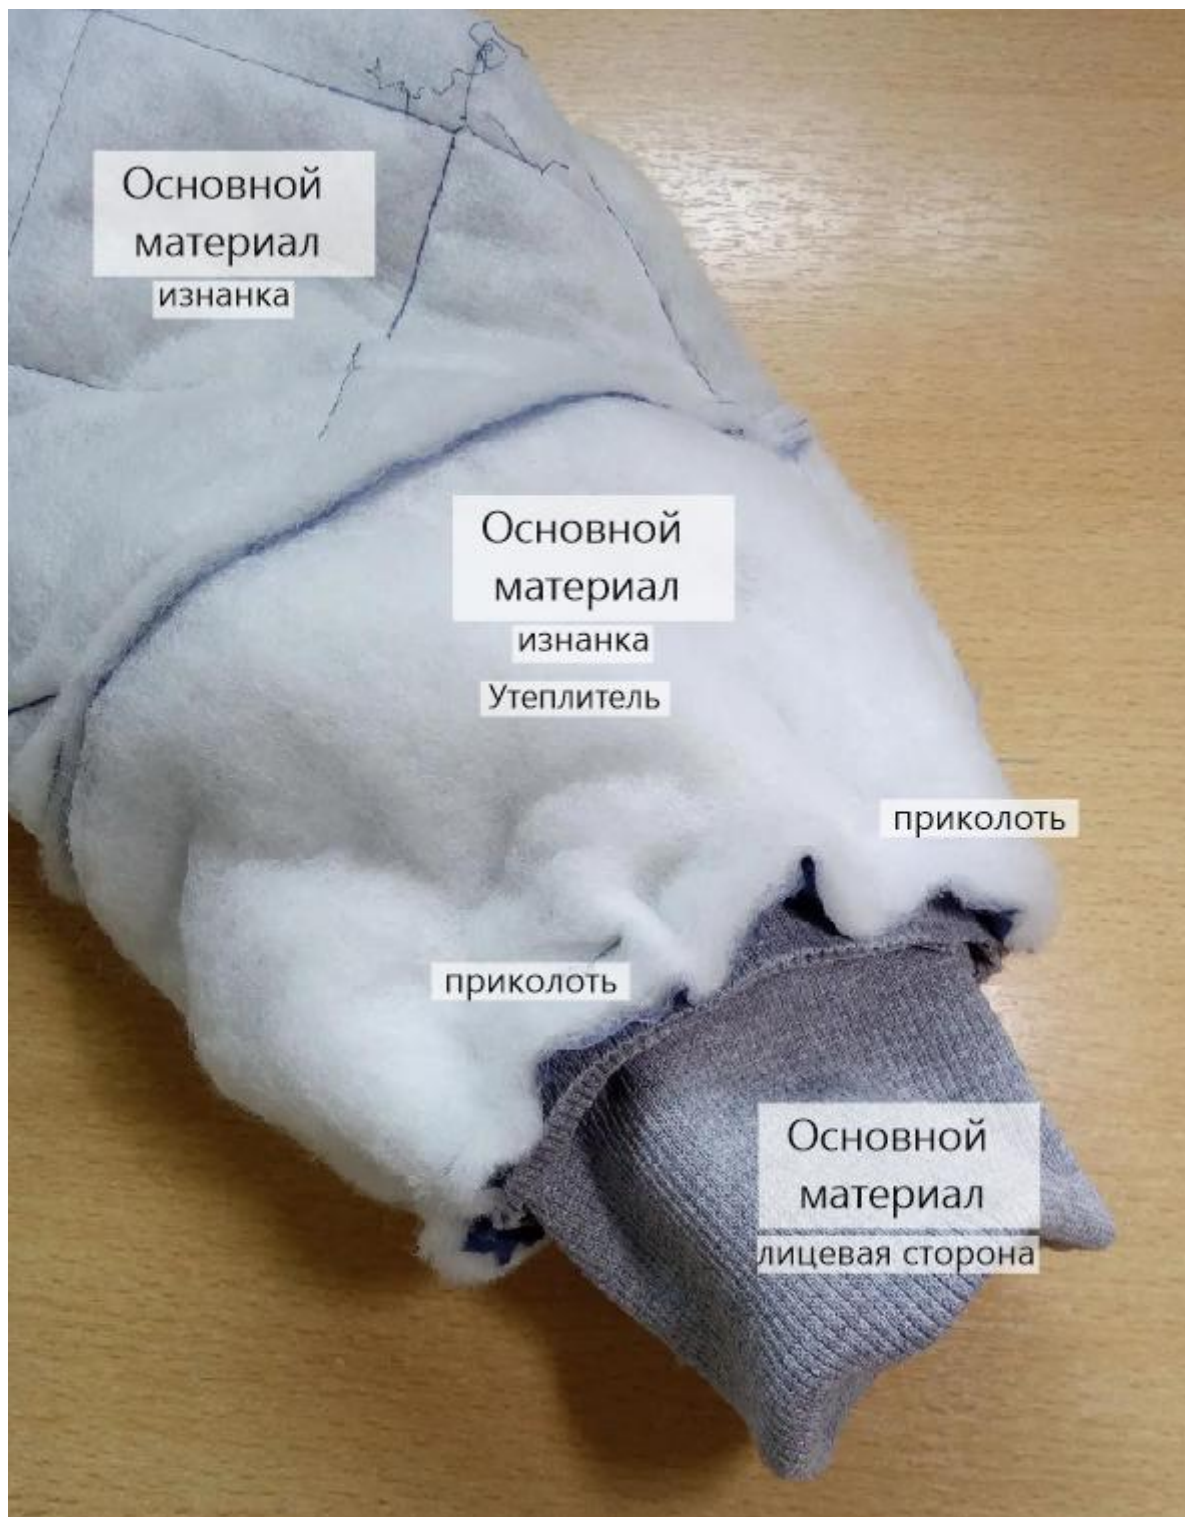

Приколите подкладку рукава к обтачке низа рукава, притачайте.




На данном этапе должно получиться так.



Выверните рукав на лицевую сторону. Сколите швы рукава и обтачки низа рукава насквозь.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов рукава и подкладки рукава с изнанки изделия между собой.

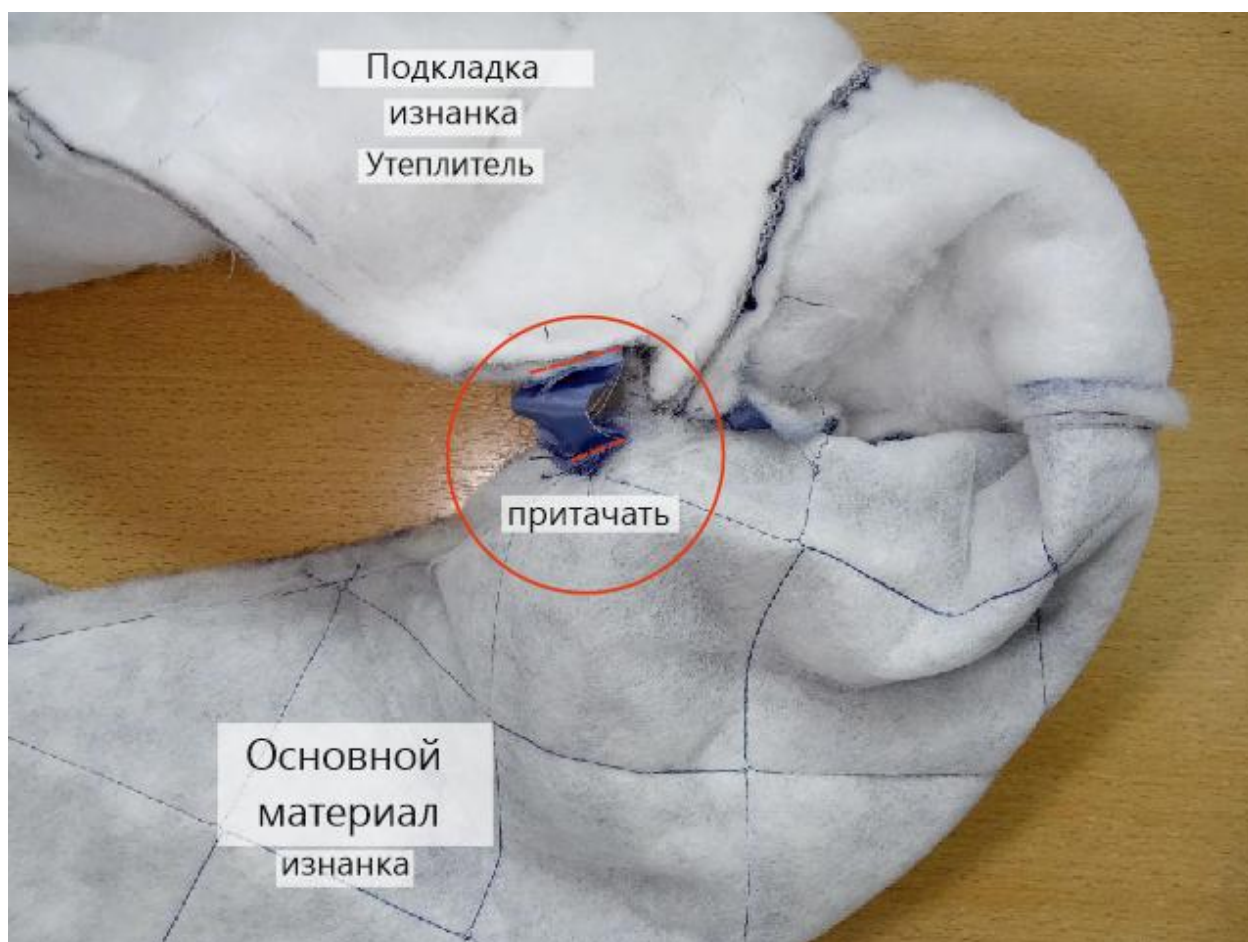


### Обработка низа изделия


Сложите изделие и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, совместите по швам, сколите, стачайте.




Высеките припуски шва обтачки низа близко к строчке.

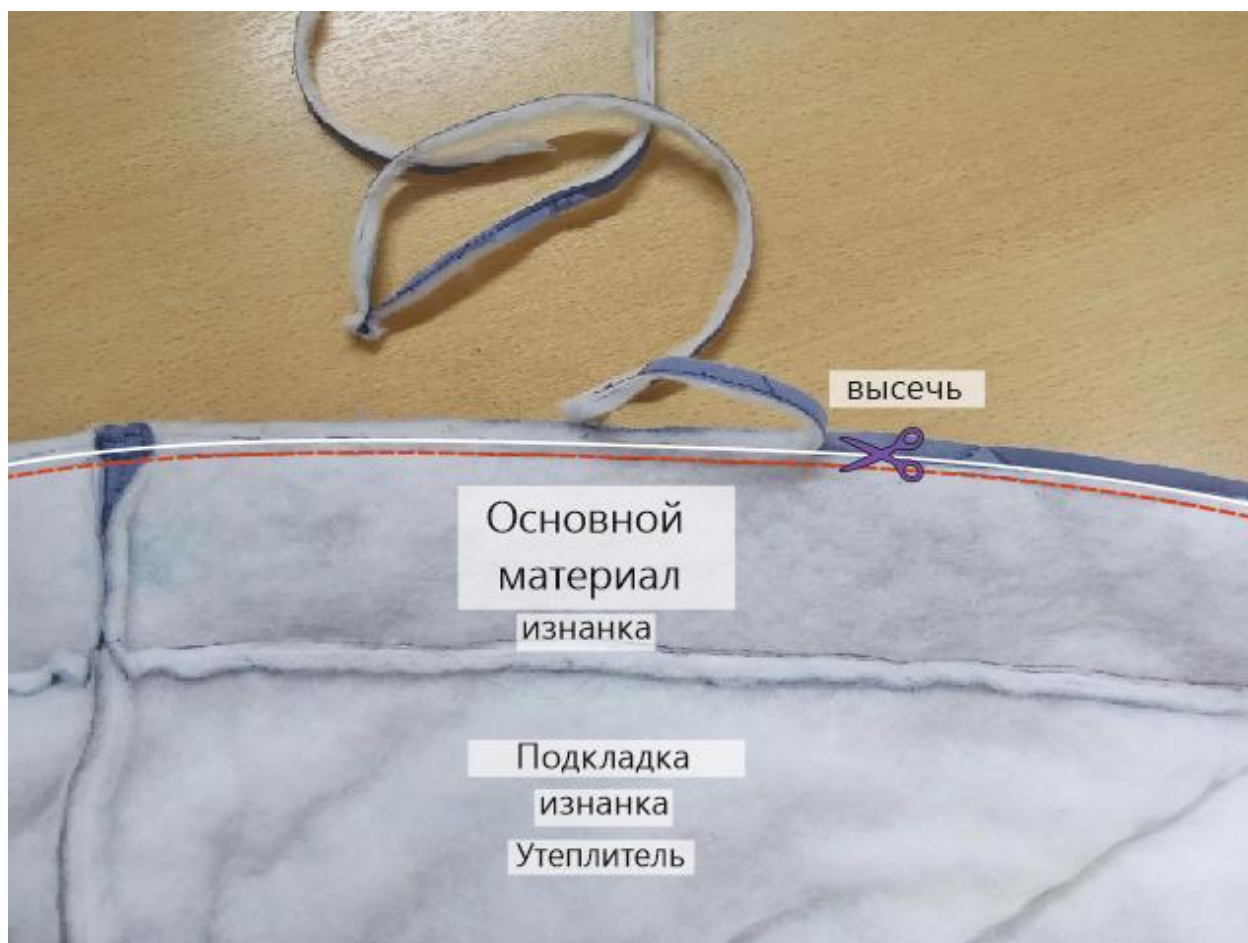

Через отверстие в боковом шве подкладки строчкой в край отстрочите шов обтачивания низа изделия по лицевой стороне обтачки низа изделия.

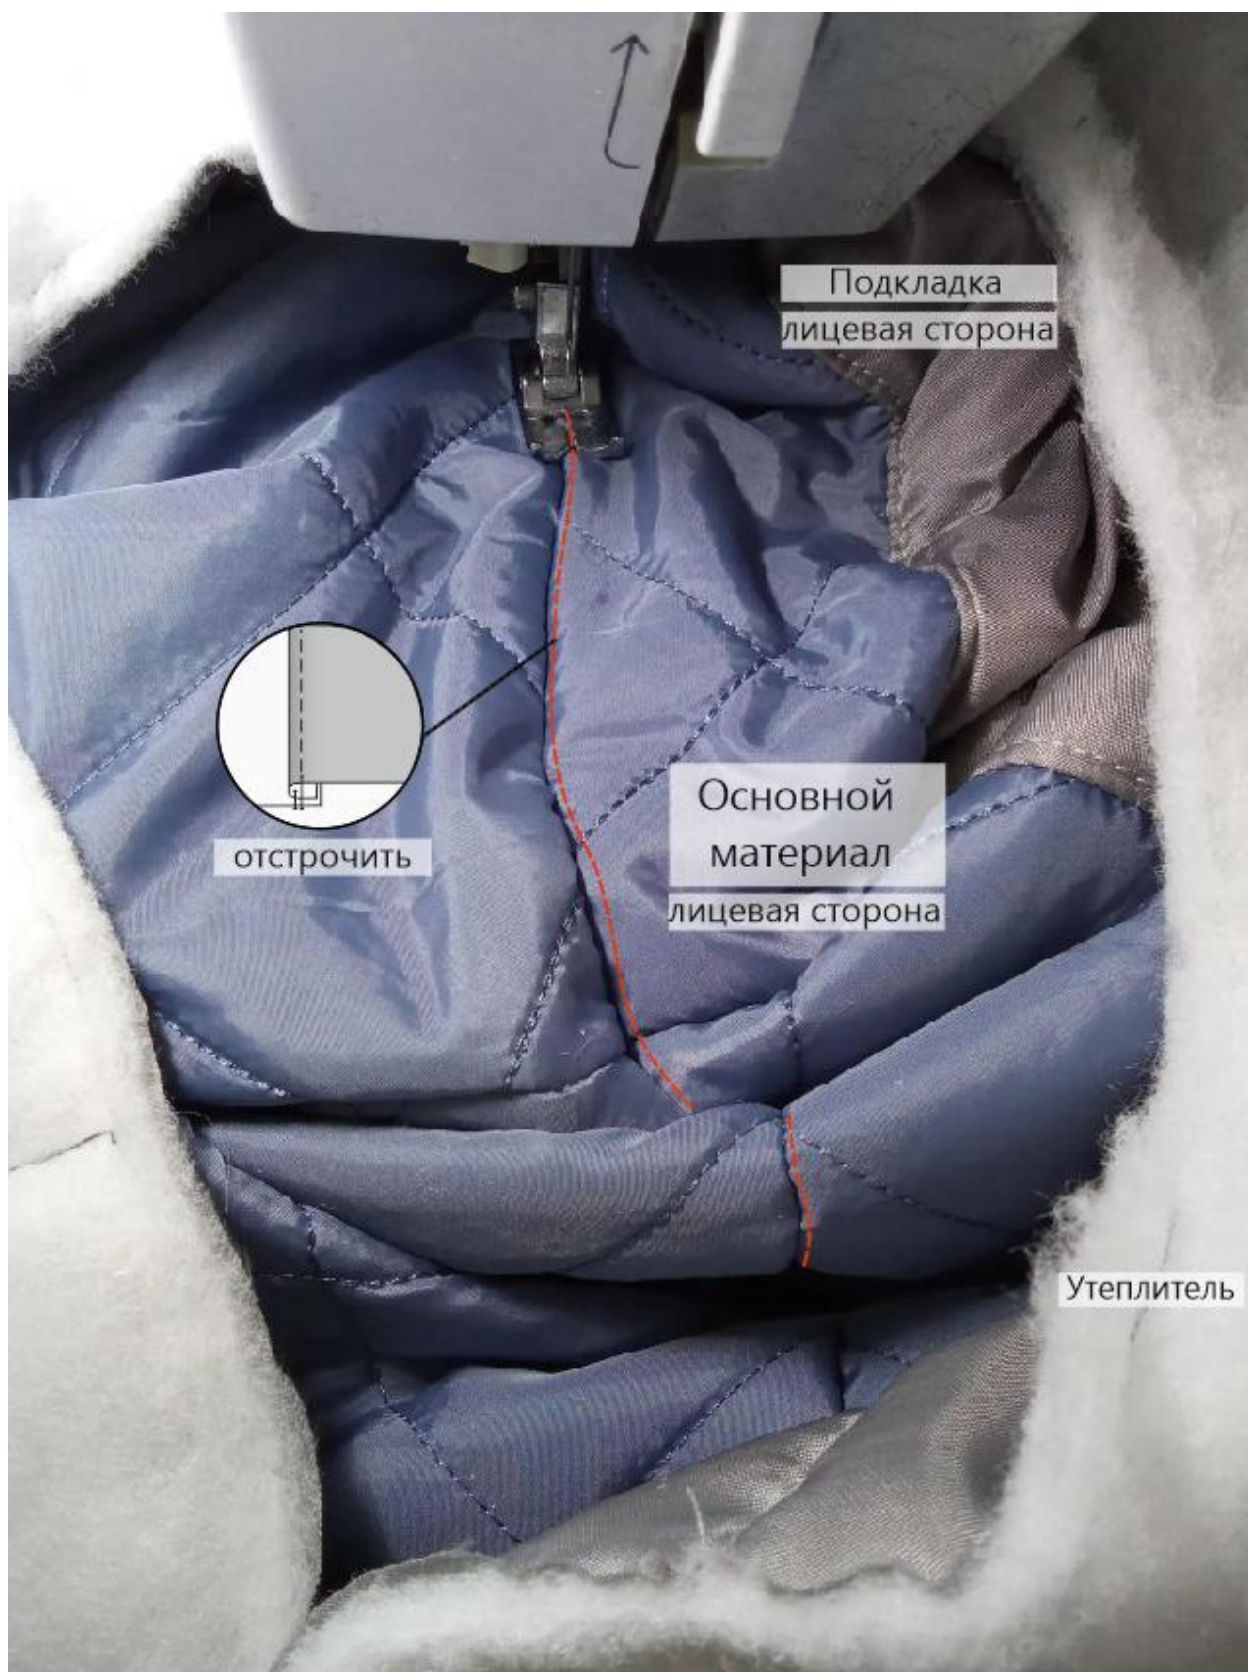

С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основы и подкладки изделия между собой по плечевым швам и в области подмышек.

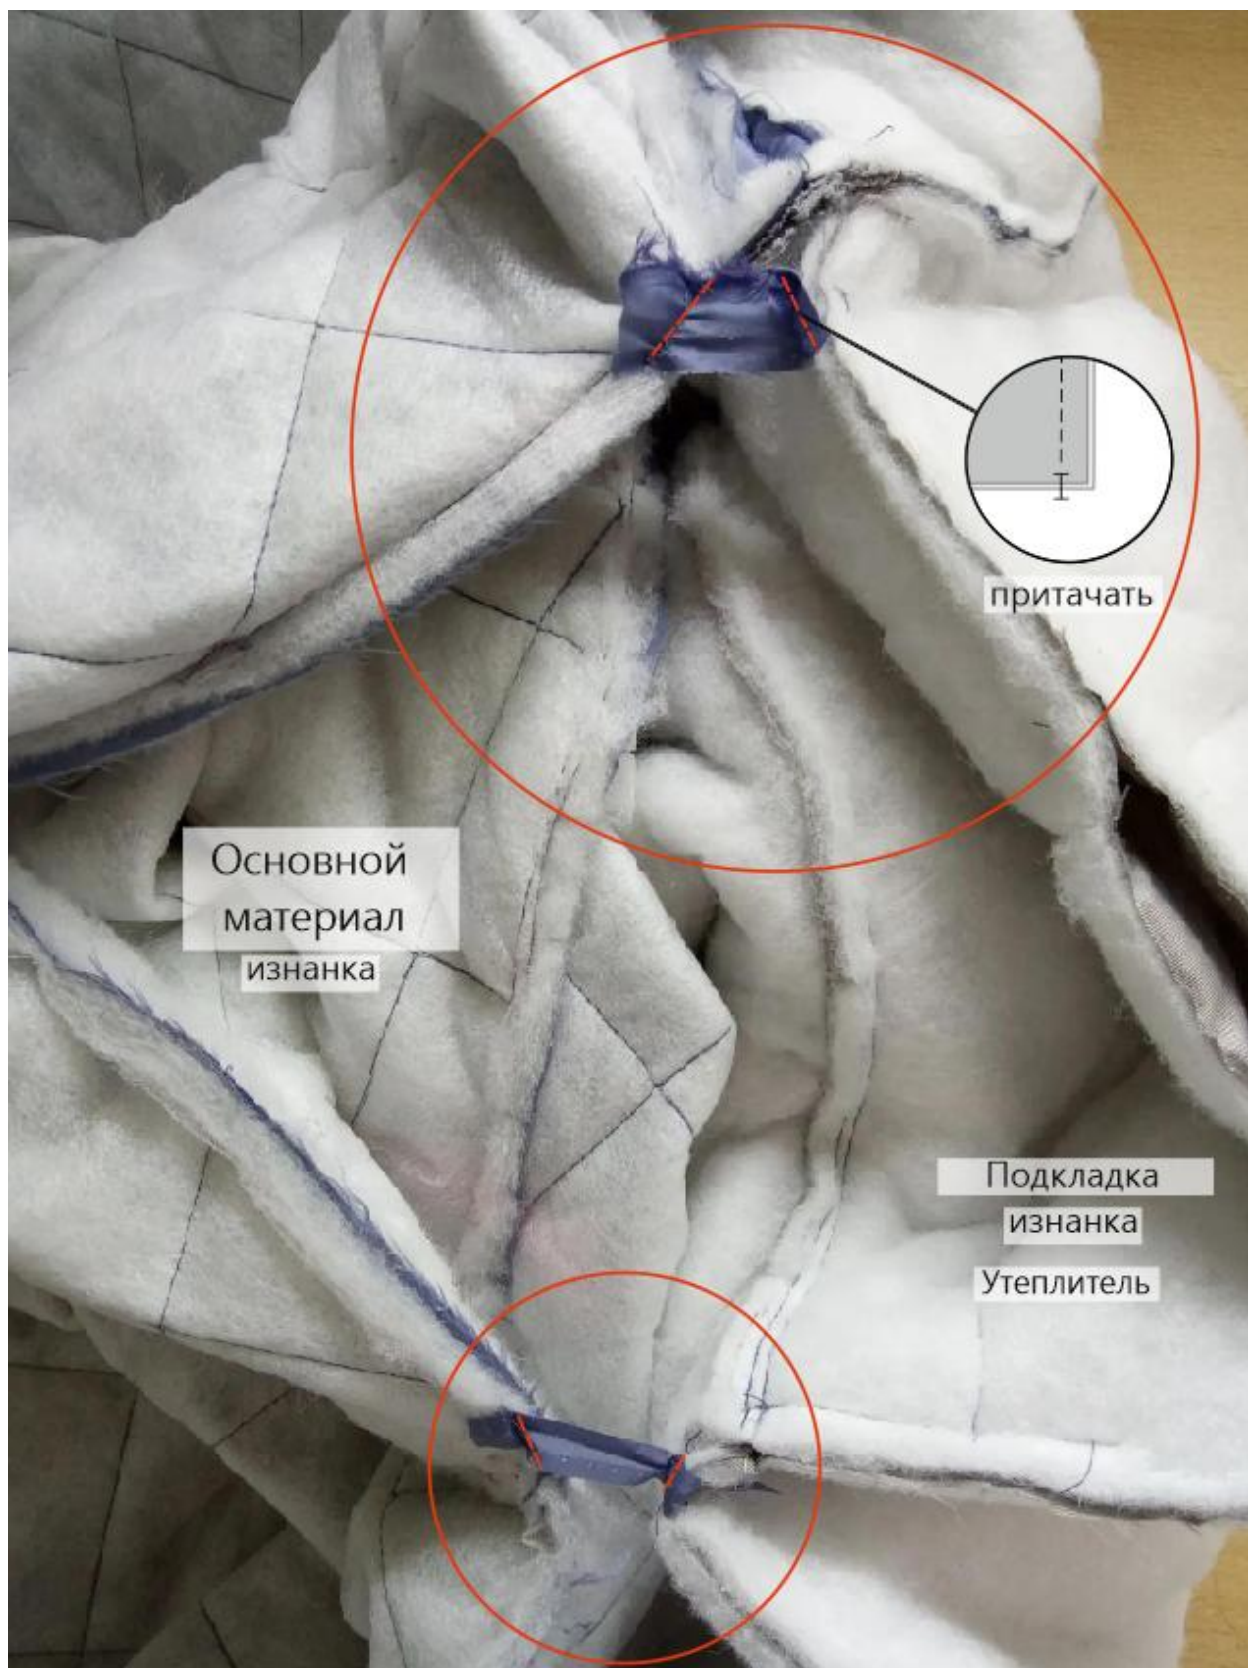

Выверните изделие через отверстие в боковом шве подкладки изделия.



Булавкой закрепите обтачку низа изделия, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки низа.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски боковых швов изделия и обтачки низа с изнанки изделия между собой.



Застрочите отверстие в боковом шве подкладки через отверстие в шве подкладки рукава.

Строчкой в край застрочите отверстие в подкладке рукава с лицевой её стороны.



Отстрочите воротник и борта на ширину лапки, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта.



На данном этапе должно получиться так.



Основной  
материал  
лицевая сторона

Разметьте и выметайте петли на правом борте. Разметьте расположение пуговиц.



Пришейте пуговицы.



На левом борте выметайте петлю. На правом подборте пришейте пуговицу.



**Заготовка съёмного воротника из меха**

Выкроите детали съёмного воротника согласно спецификации.



Наложите меховую часть съёмного воротника на деталь из бязи, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по срезам, сколите, сметайте ручными стежками по периметру.




Наложите заготовленный воротник на утеплитель, приметайте.




При необходимости основывте утеплитель вровень со срезами воротника.




Продублируйте нижний съёмный воротник (из подкладки) с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов воротника на 0,2 см.

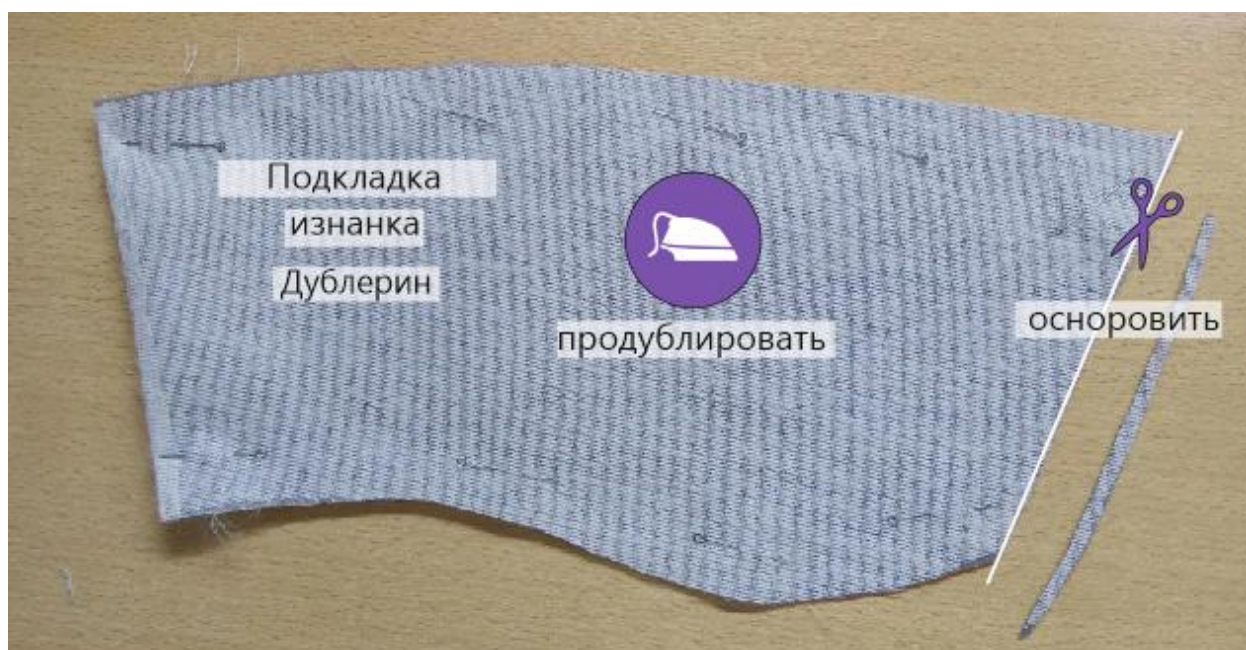

Продублируйте детали угловых кармашков с изнаночной стороны. Заутюжьте их пополам, изнанкой внутрь.

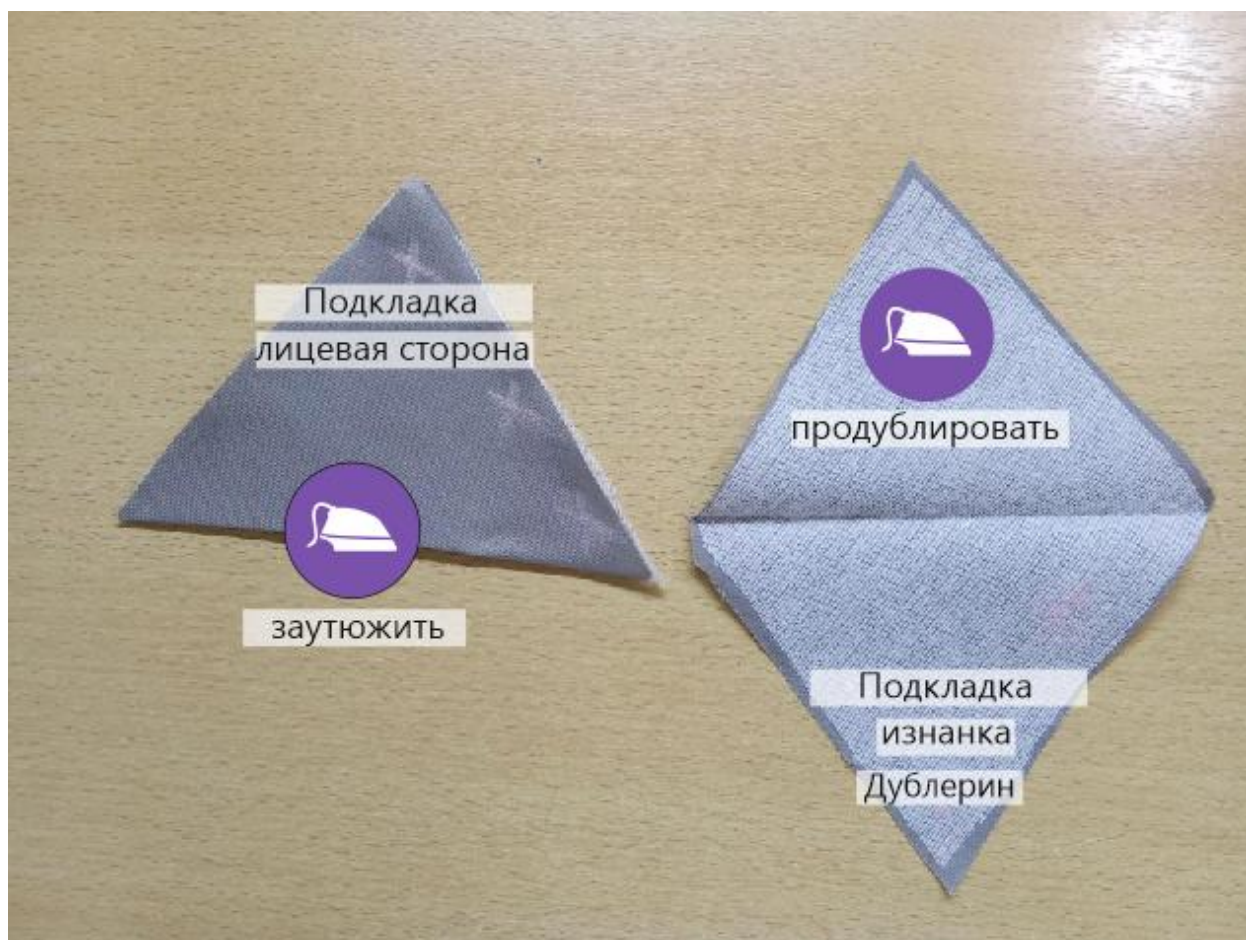


Отстрочите сгибы кармашков. Наложите кармашки на лицевую сторону нижнего воротника, уравнивайте по срезам, приколите, притачайте вспомогательной строчкой.

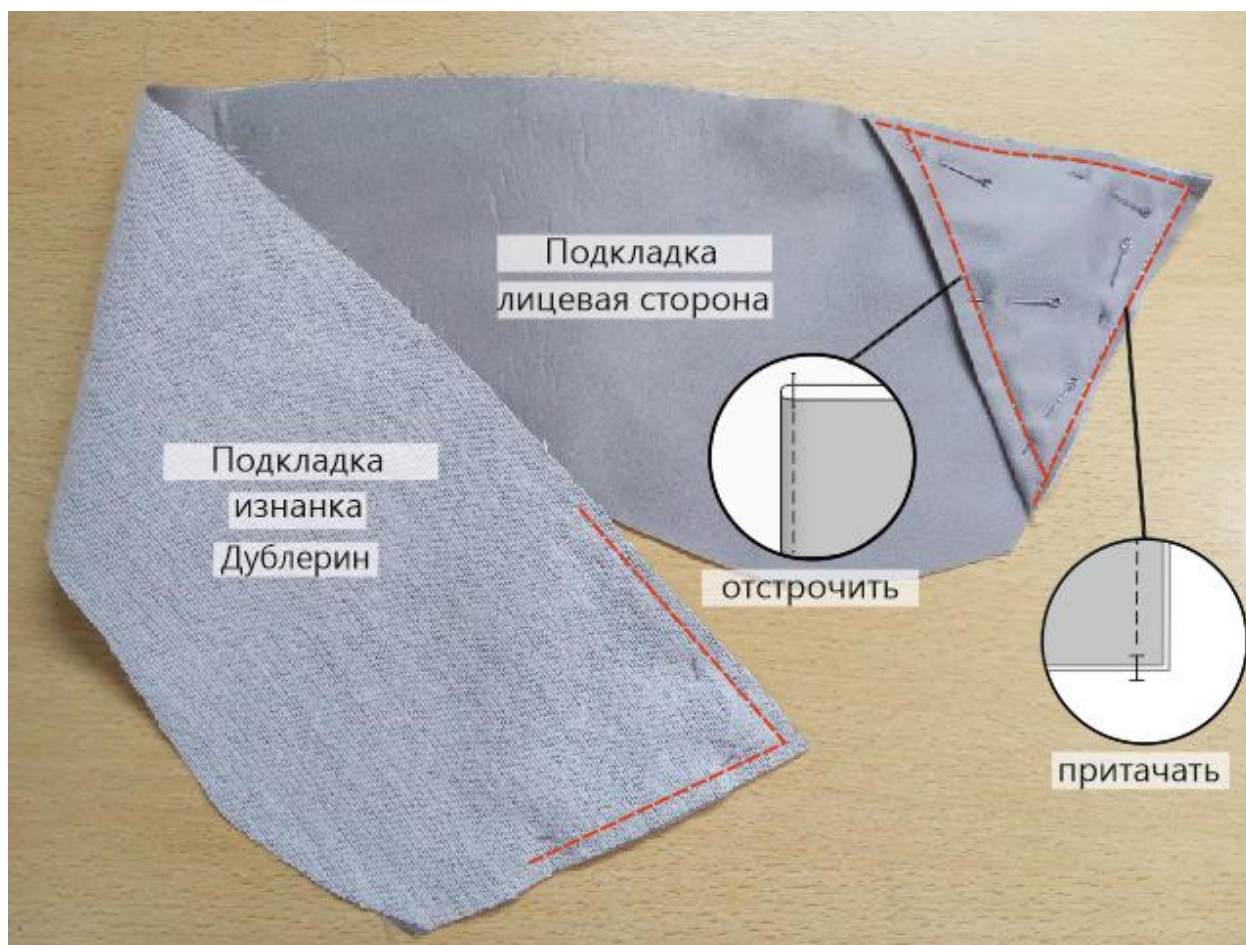

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам концов и отлёта, сметайте.




Стачайте детали воротника между собой. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

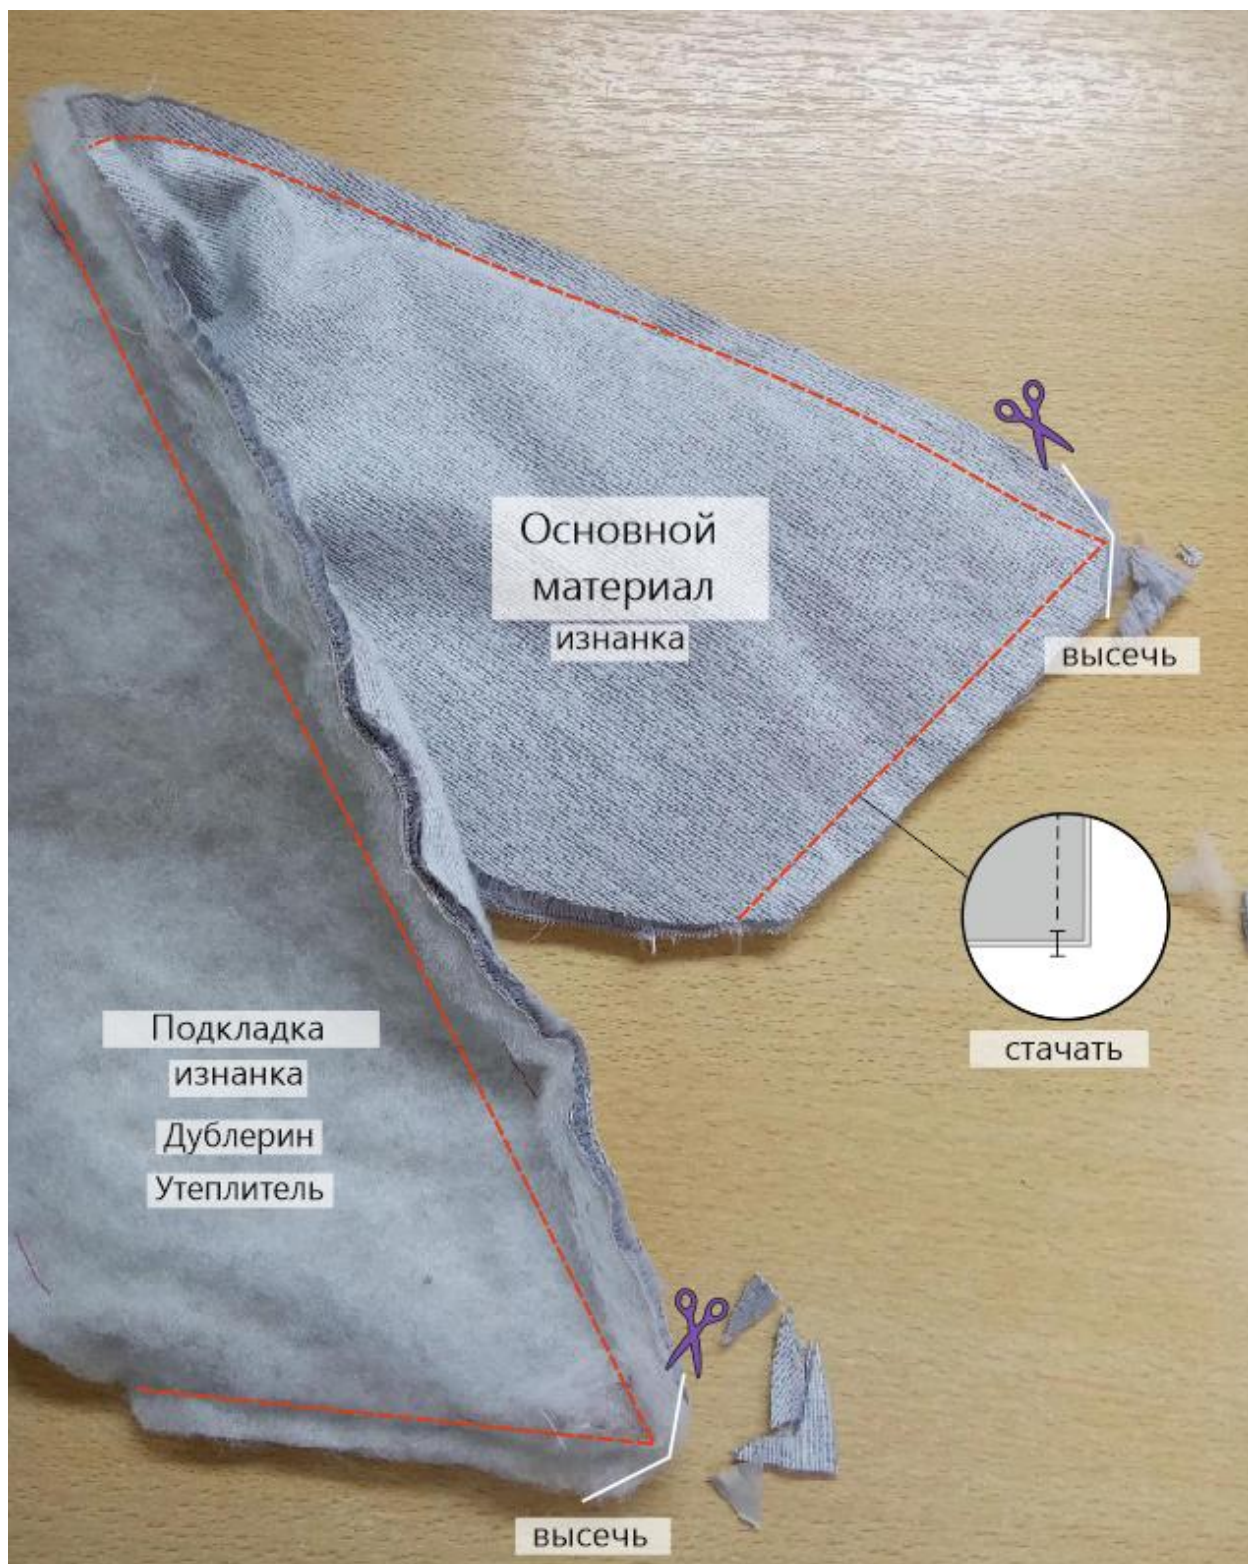

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выправьте ворс из шва.




Сколите воротник по шву обтачивания, формируя переходный кант шириной 0,1 - 0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Сколите детали воротника между собой по открытым срезам.

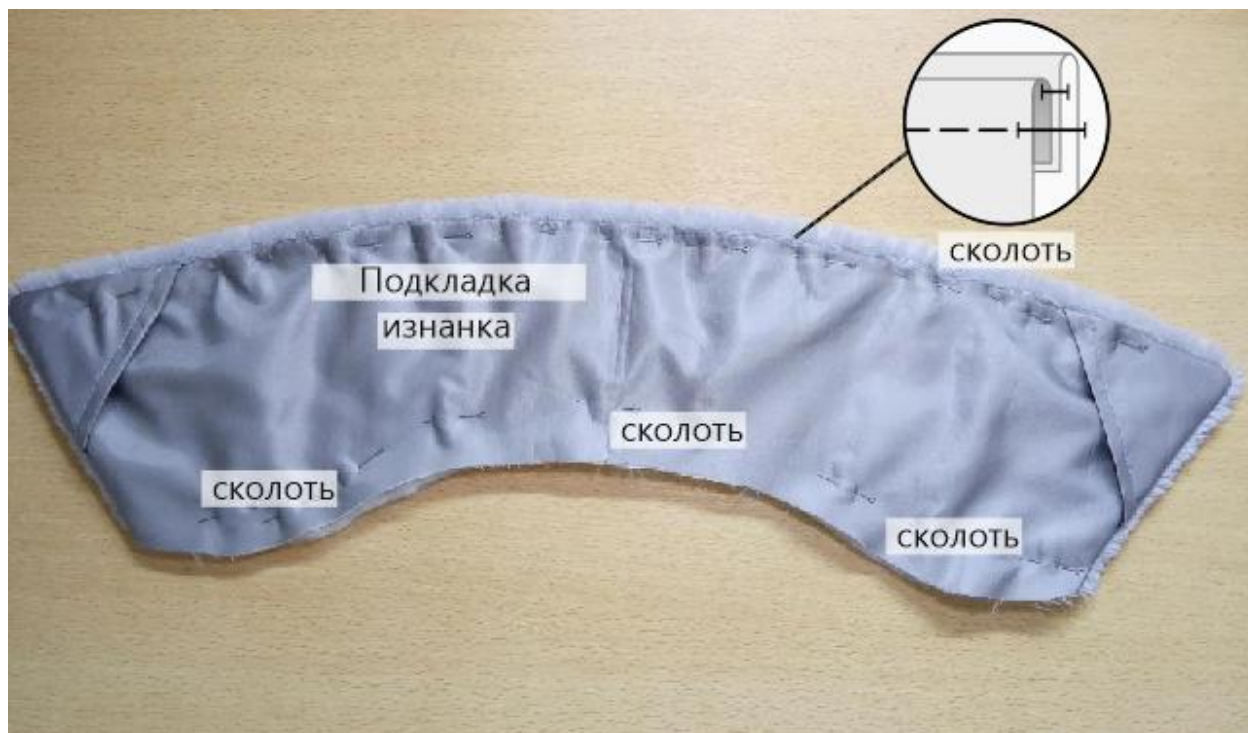


Осноруйте открытые срезы воротника.




Сформируйте слабину на верхнем воротнике в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

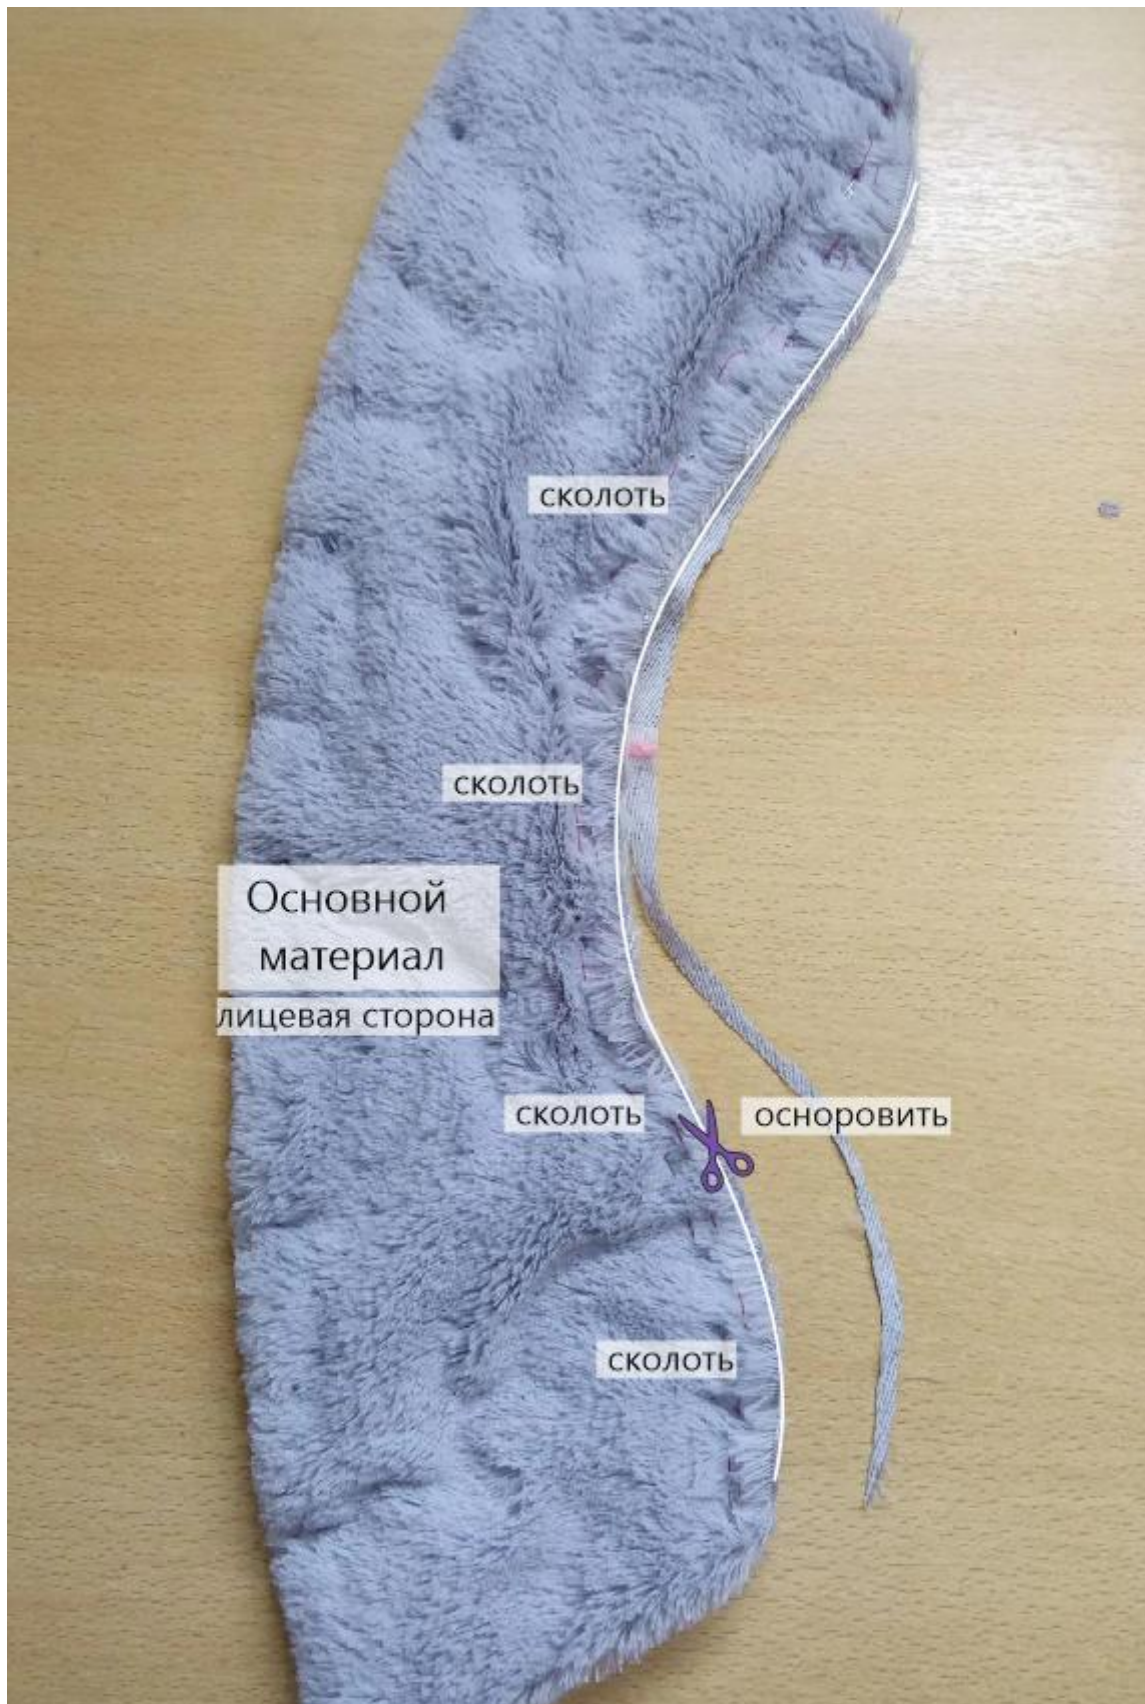


Продублируйте планки съёмного воротника с изнаночной стороны. Сложите их вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

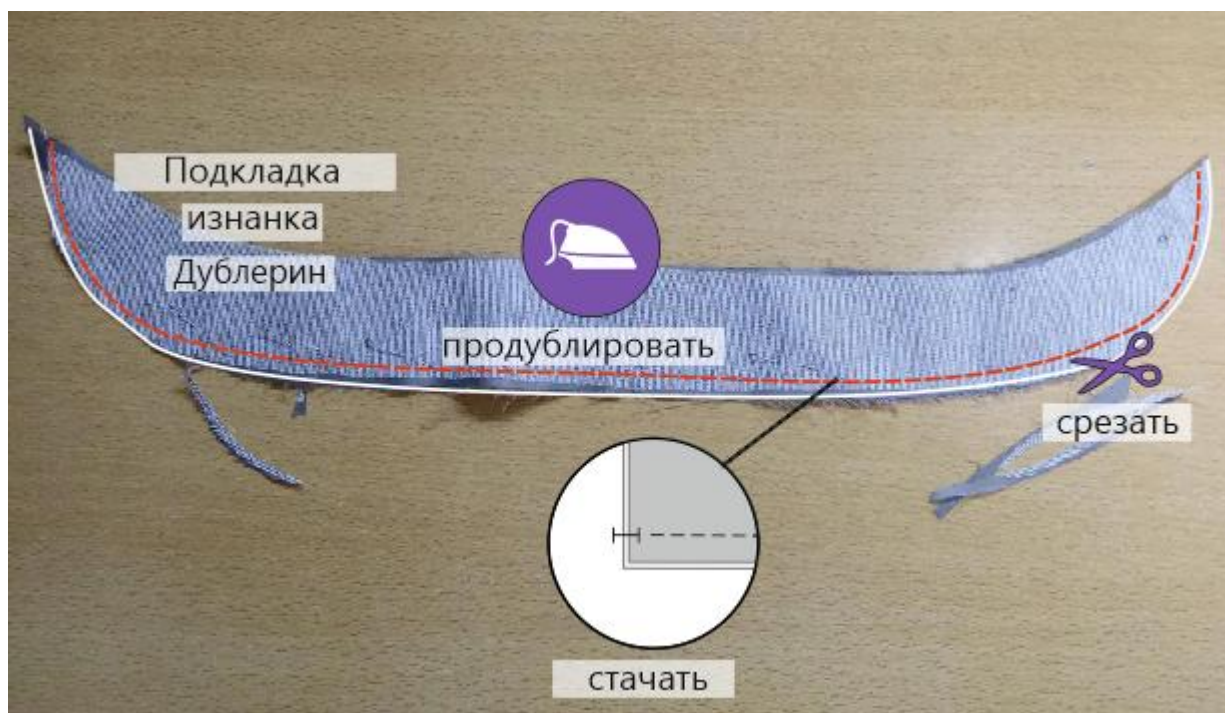


Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Строчкой в край отстрочите обтачанный край планки.

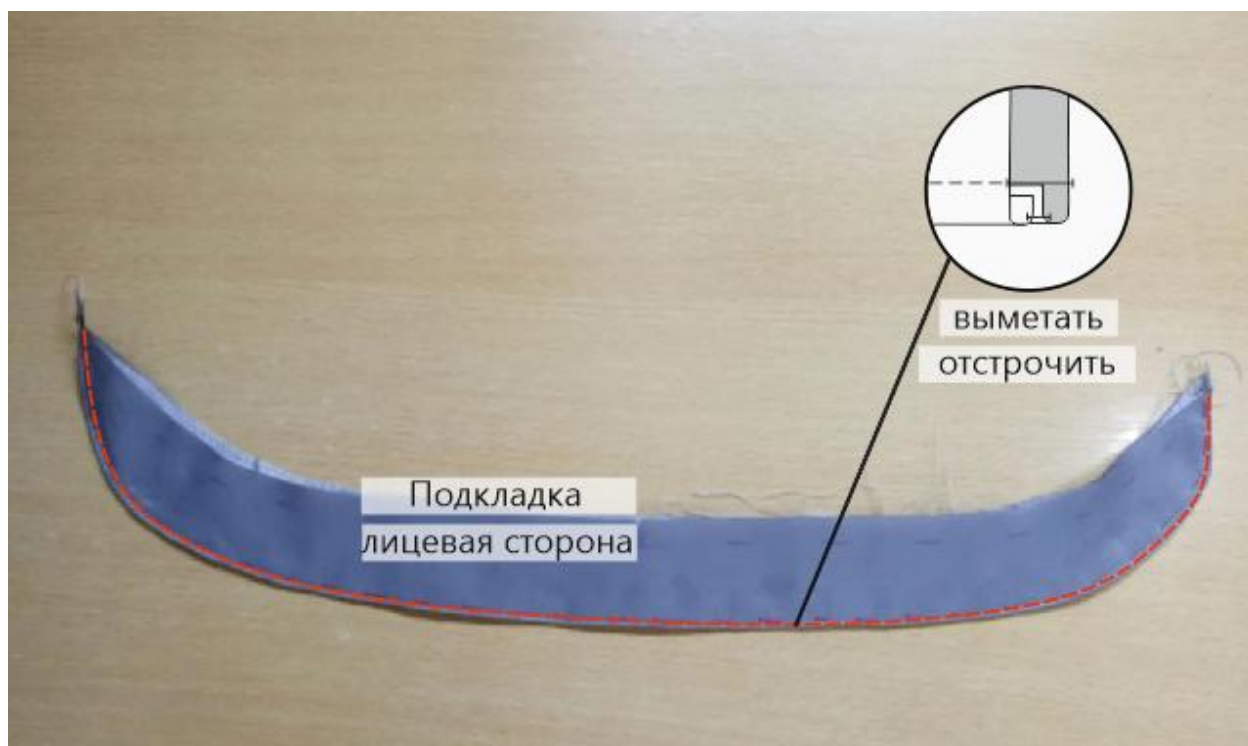


Осноруйте планку по открытым срезам.

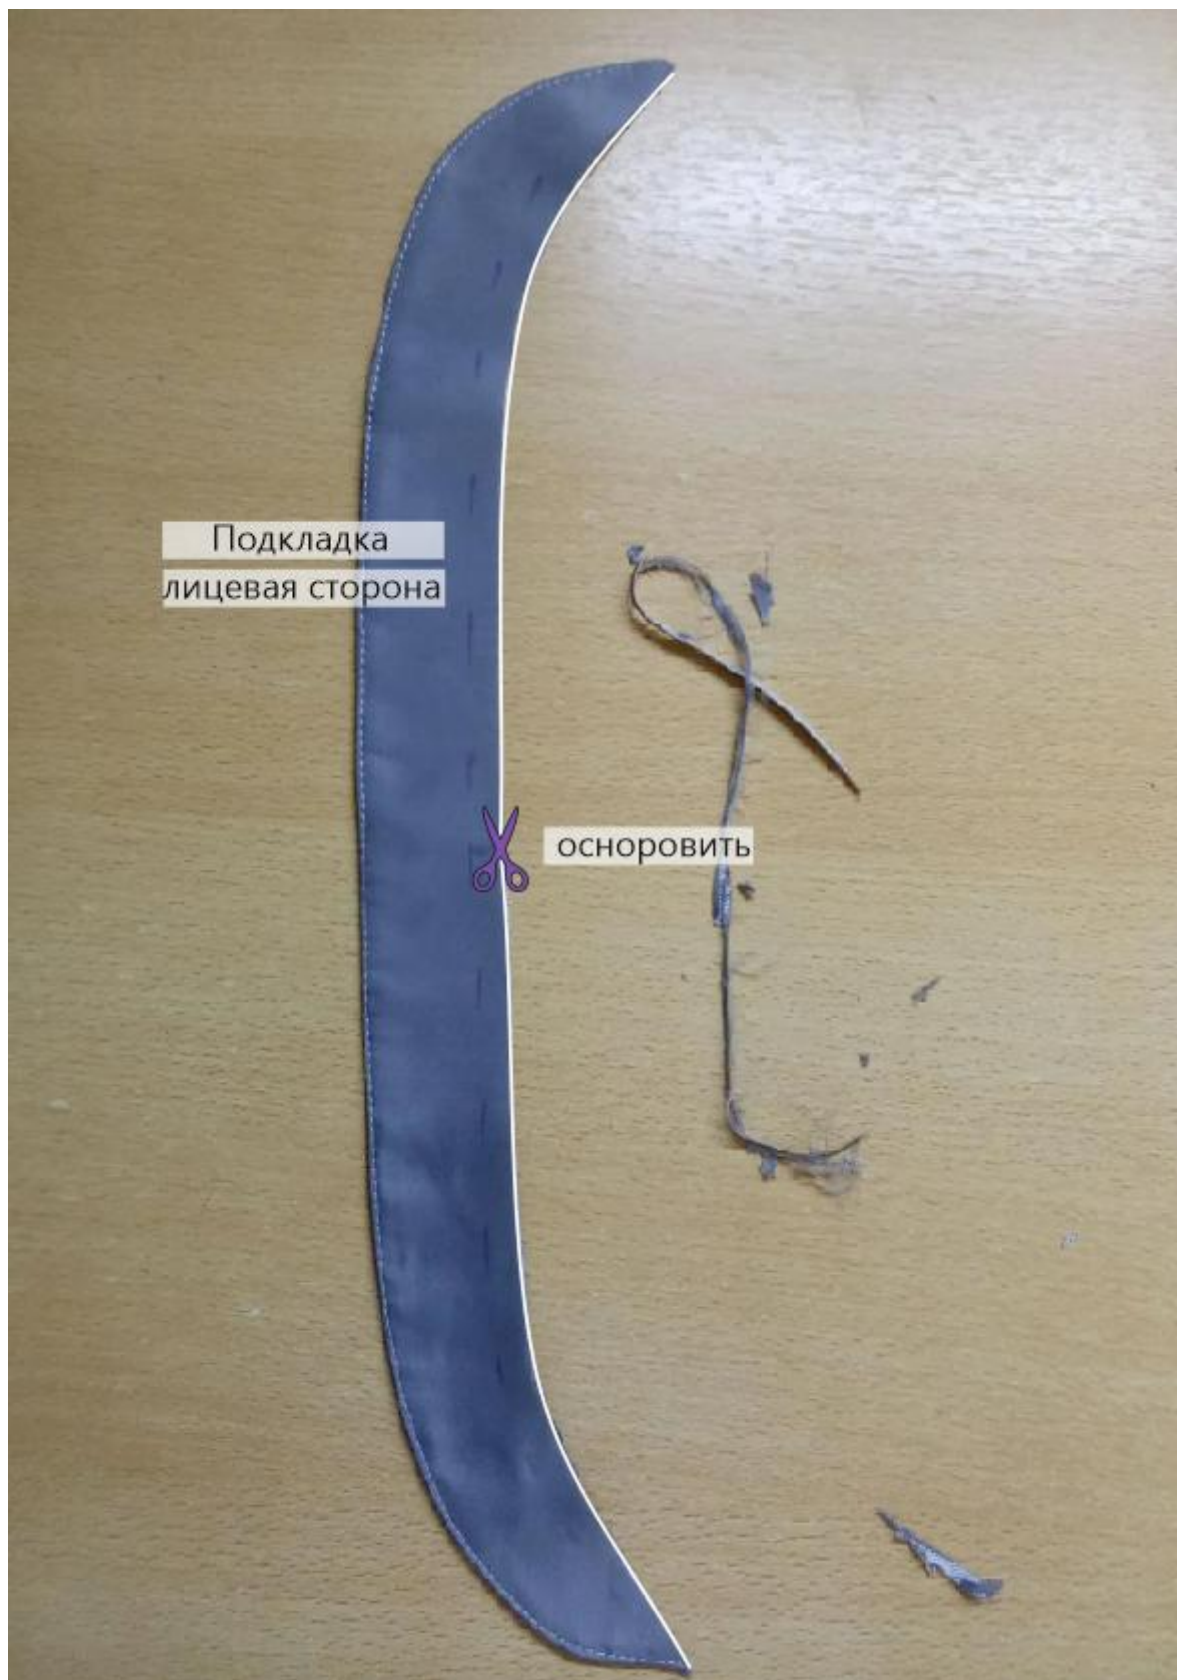

Наложите планку на верхний воротник лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

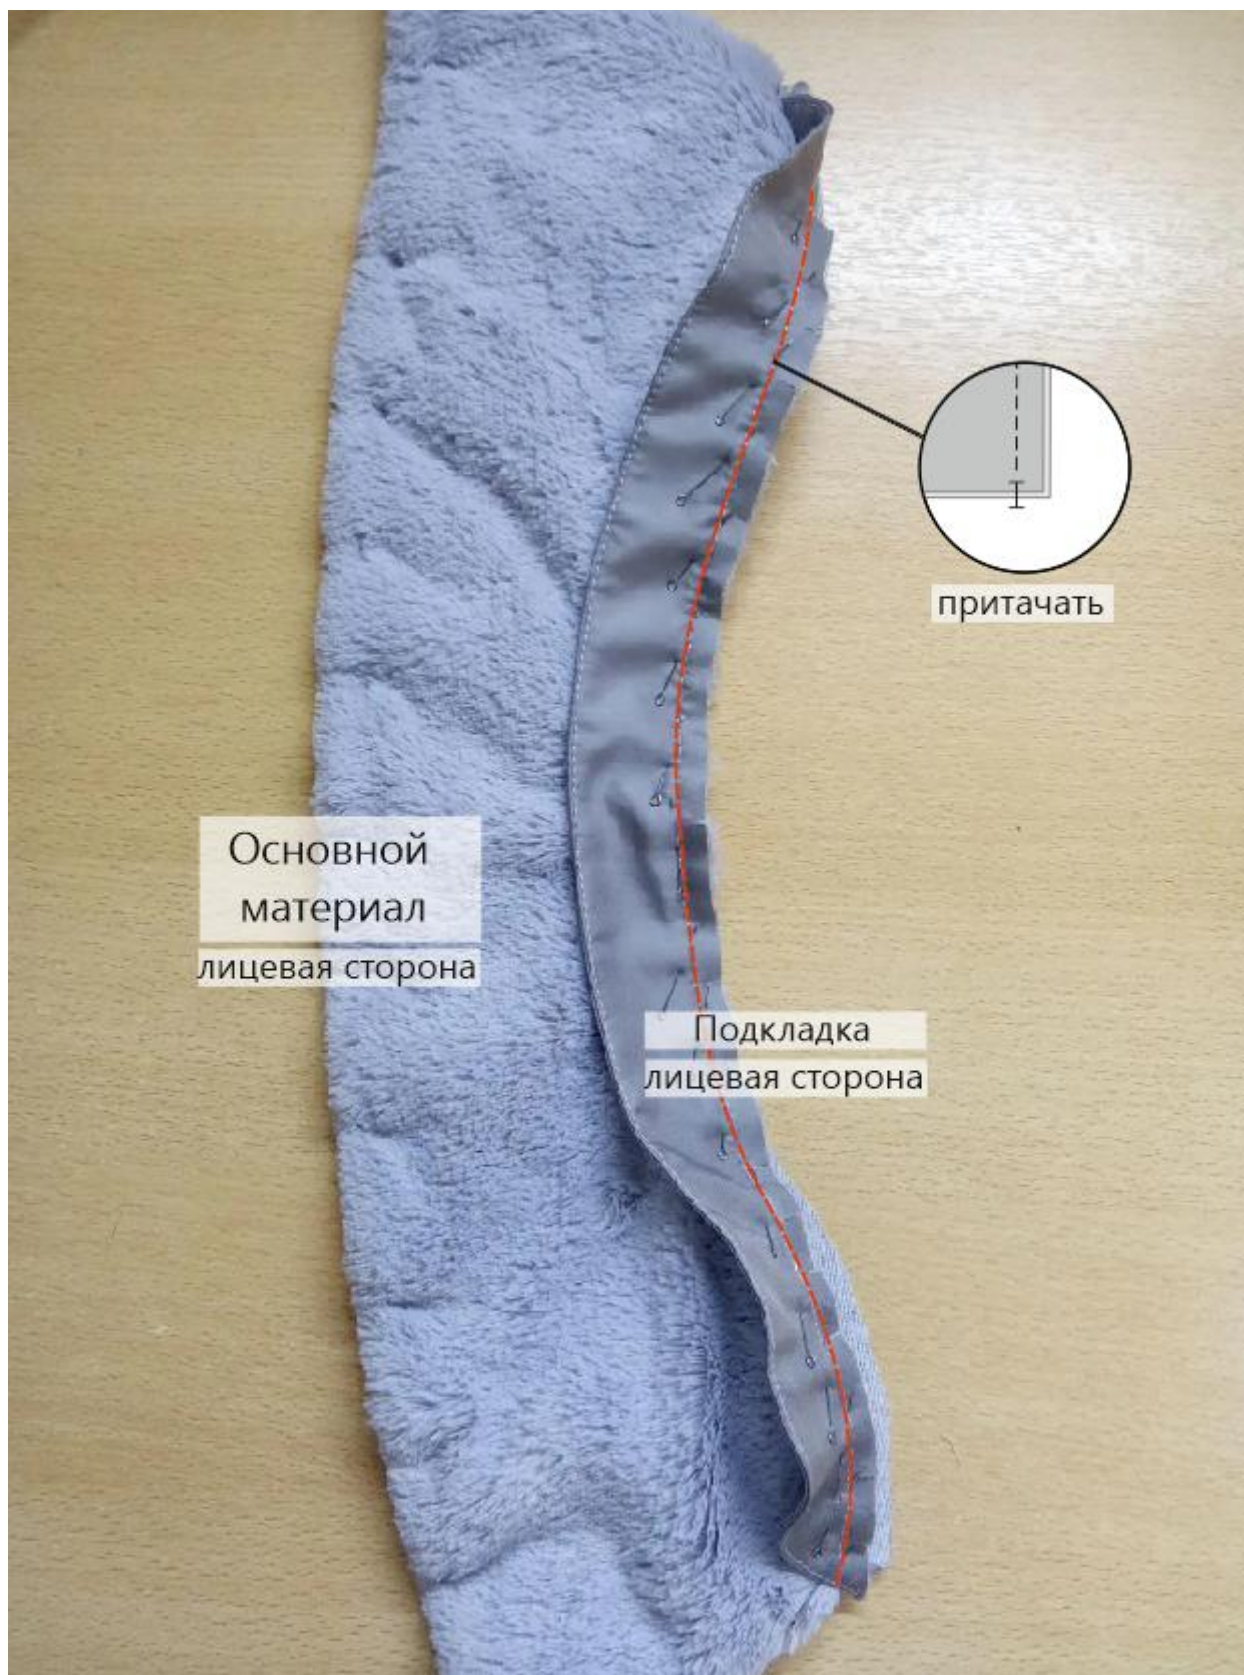

Выверните воротник на изнаночную сторону, заправив планку внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив незашитый участок шва для выворачивания.

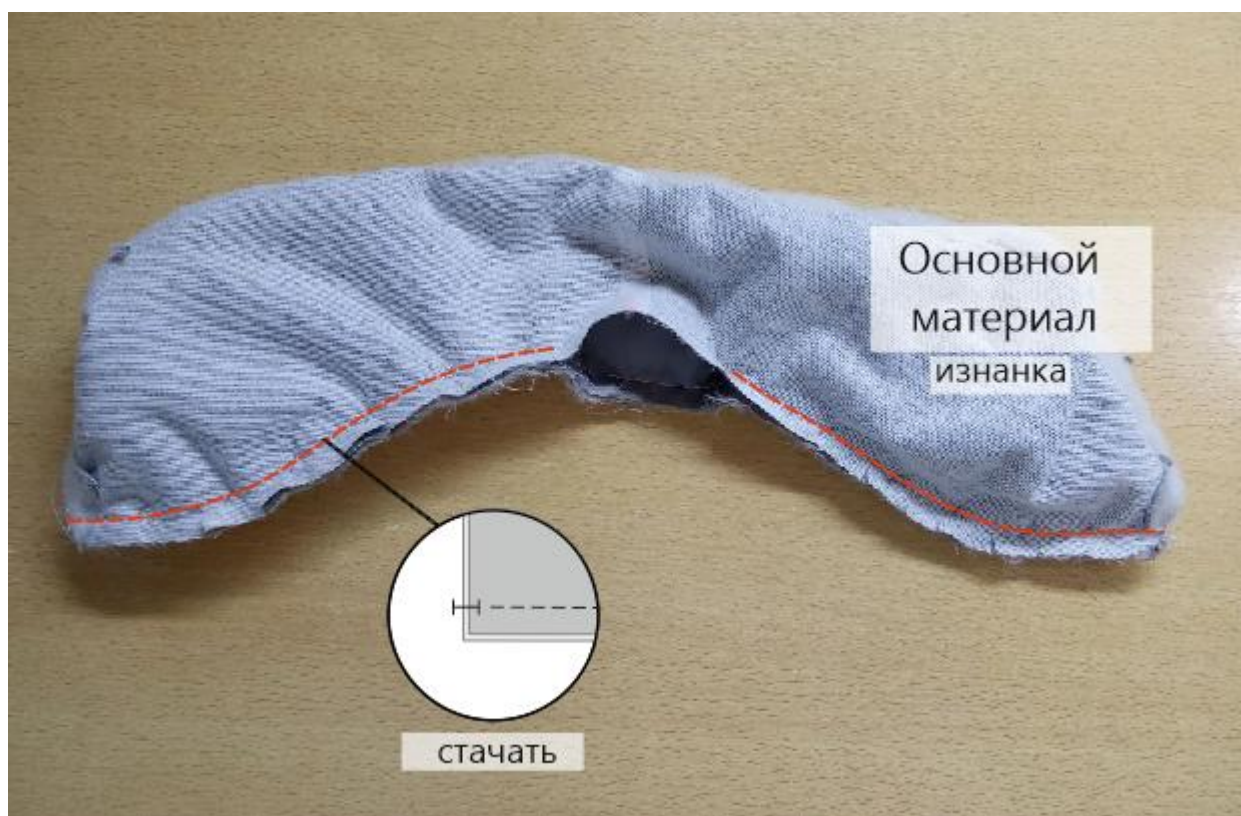

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, отверстие для выворачивания заколите, застрочите строчкой в край.



Разметьте и выметайте петли на планке.



Заправьте воротник изделия в кармашки съёмного воротника.



Приколите планку съёмного воротника к подбортам и обтачке горловины спинки изделия, по петлям на планке разметьте расположение пуговиц на подкладке.



Ручными стежками выполните впуску съёмного воротника.



В готовом виде съёмный воротник должен будет выглядеть так.



Пристегните съёмный воротник по горловине изделия.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-steganogo-palto-ayla261/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla261 и #Айла261

