


Вторая часть (продолжение)

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU

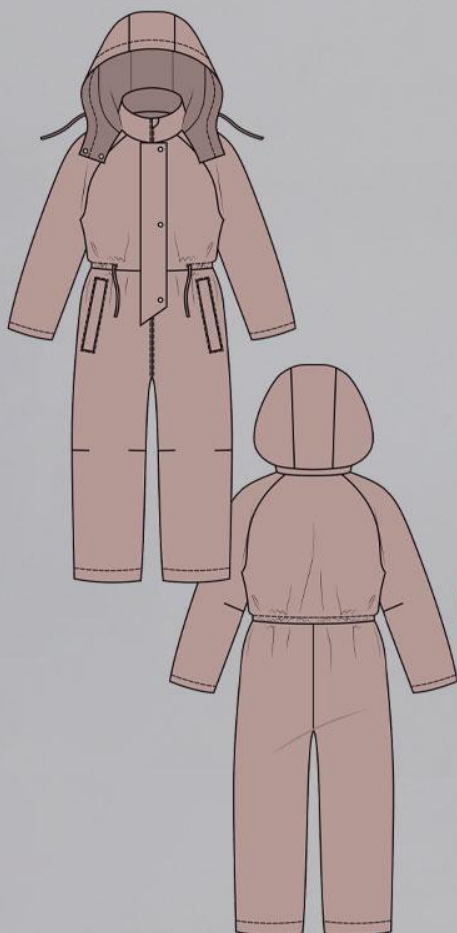

#НОРА820


**Размеры  
(ростовка)  
92-170 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




### Монтаж деталей воротника

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

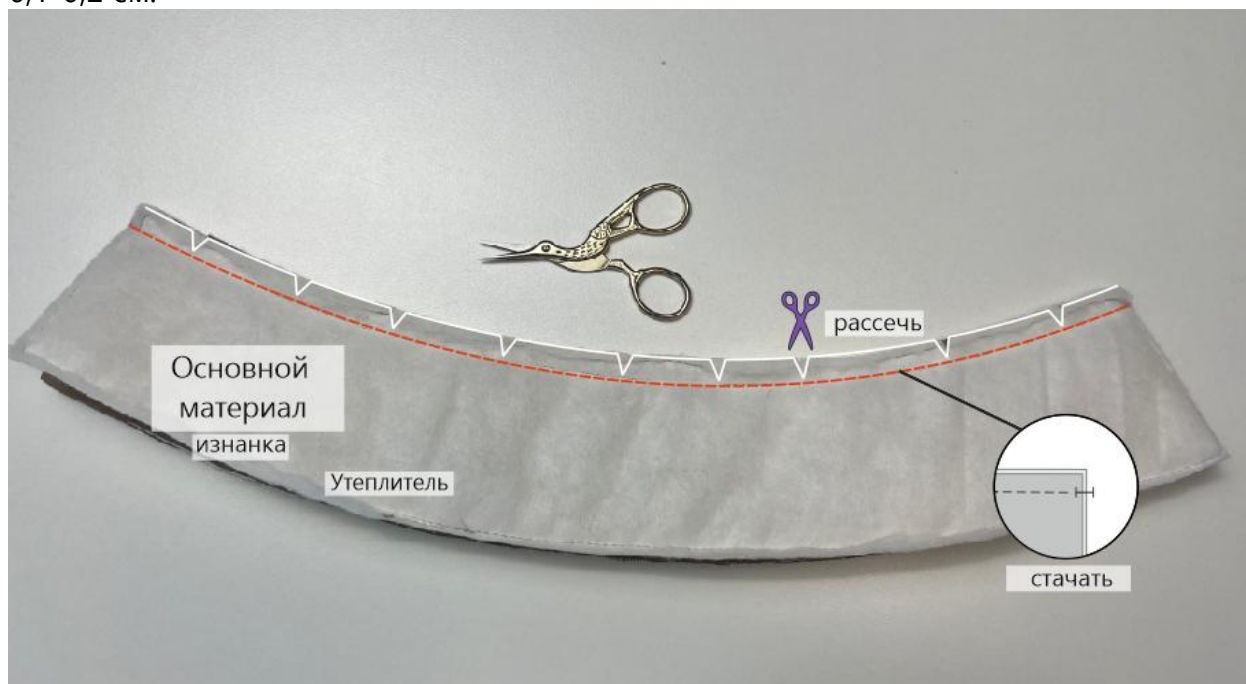

Отверните припуски шва в сторону нижнего воротника. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне нижнего воротника.

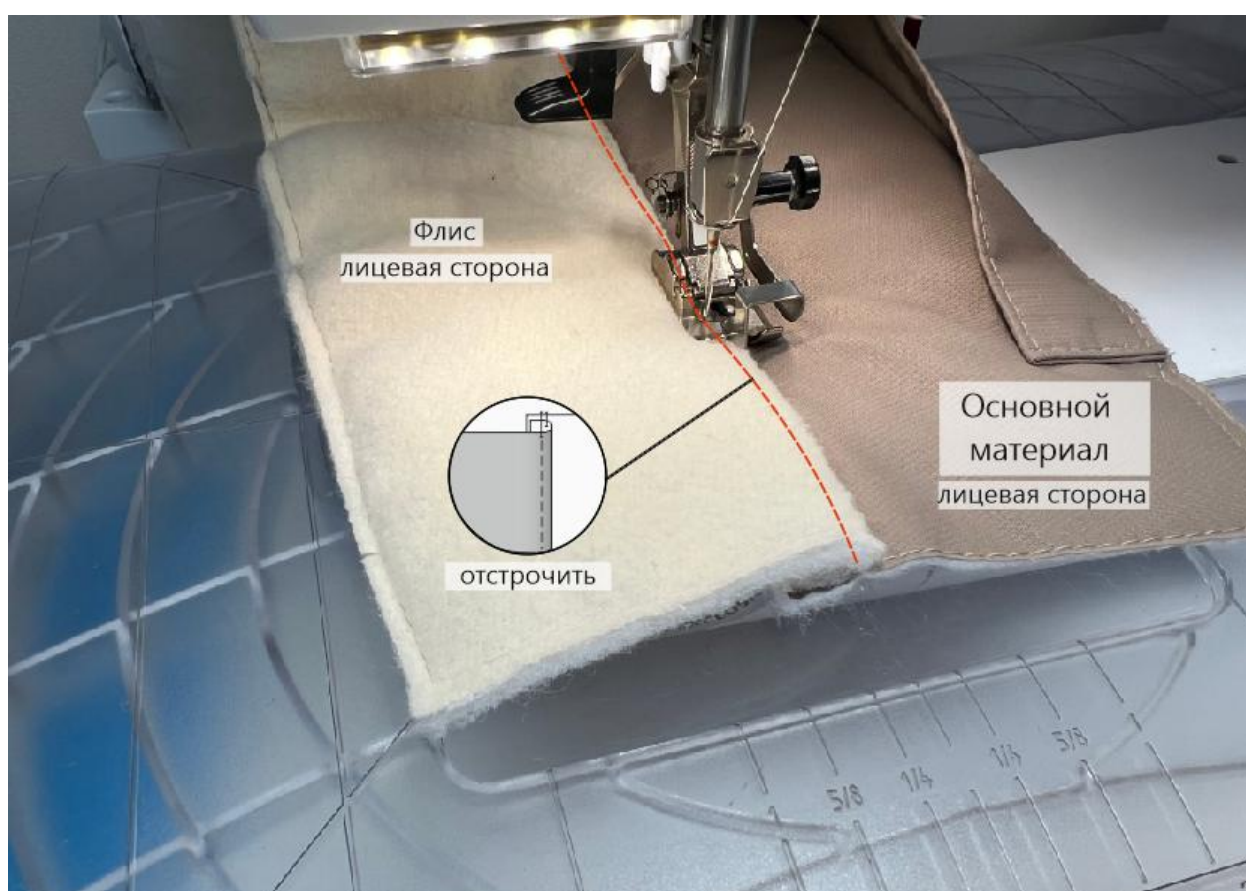


На данном этапе должно получиться так.




### Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите верхний воротник в горловину изделия.

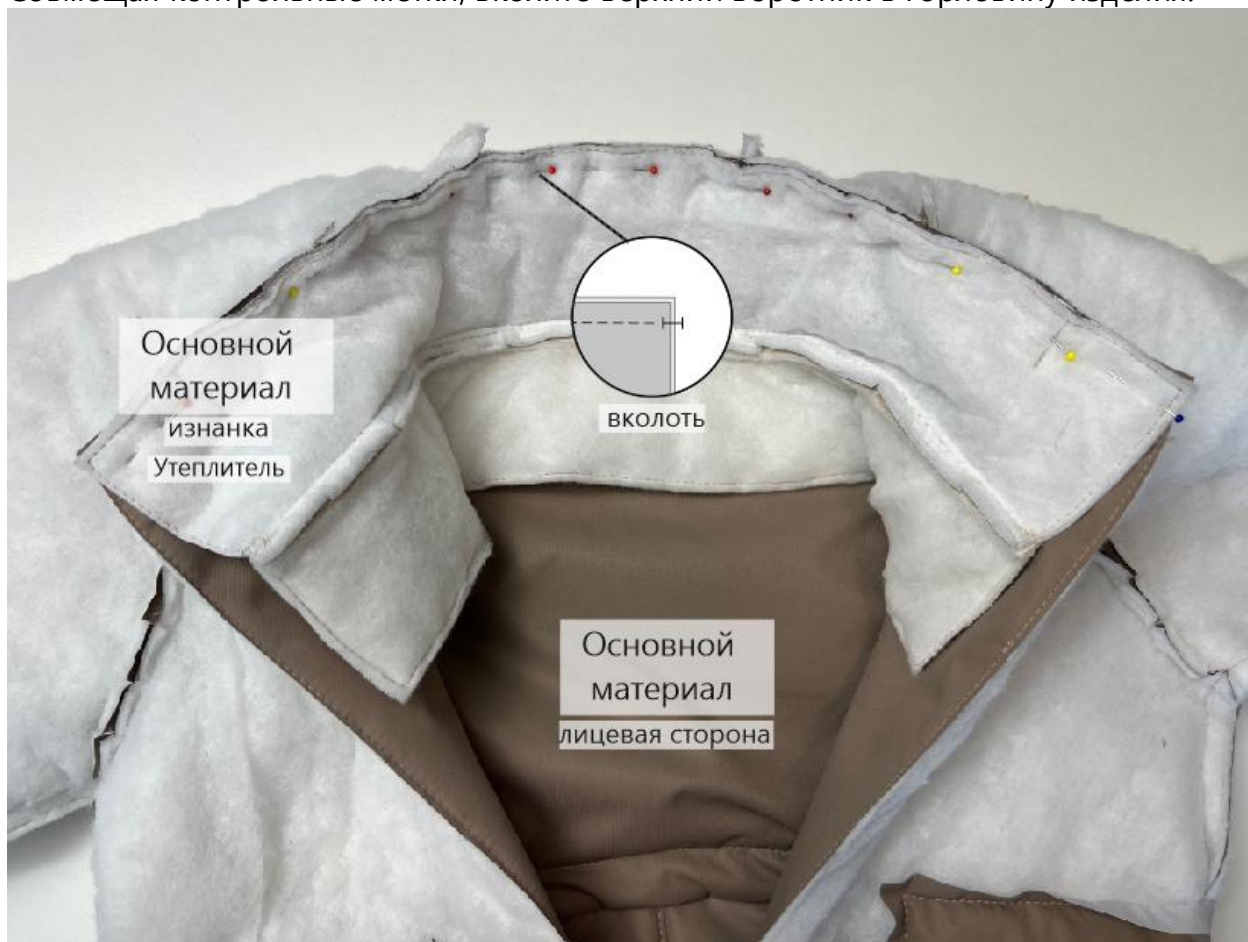

Втачайте воротник в горловину. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1 - 0,2 см.

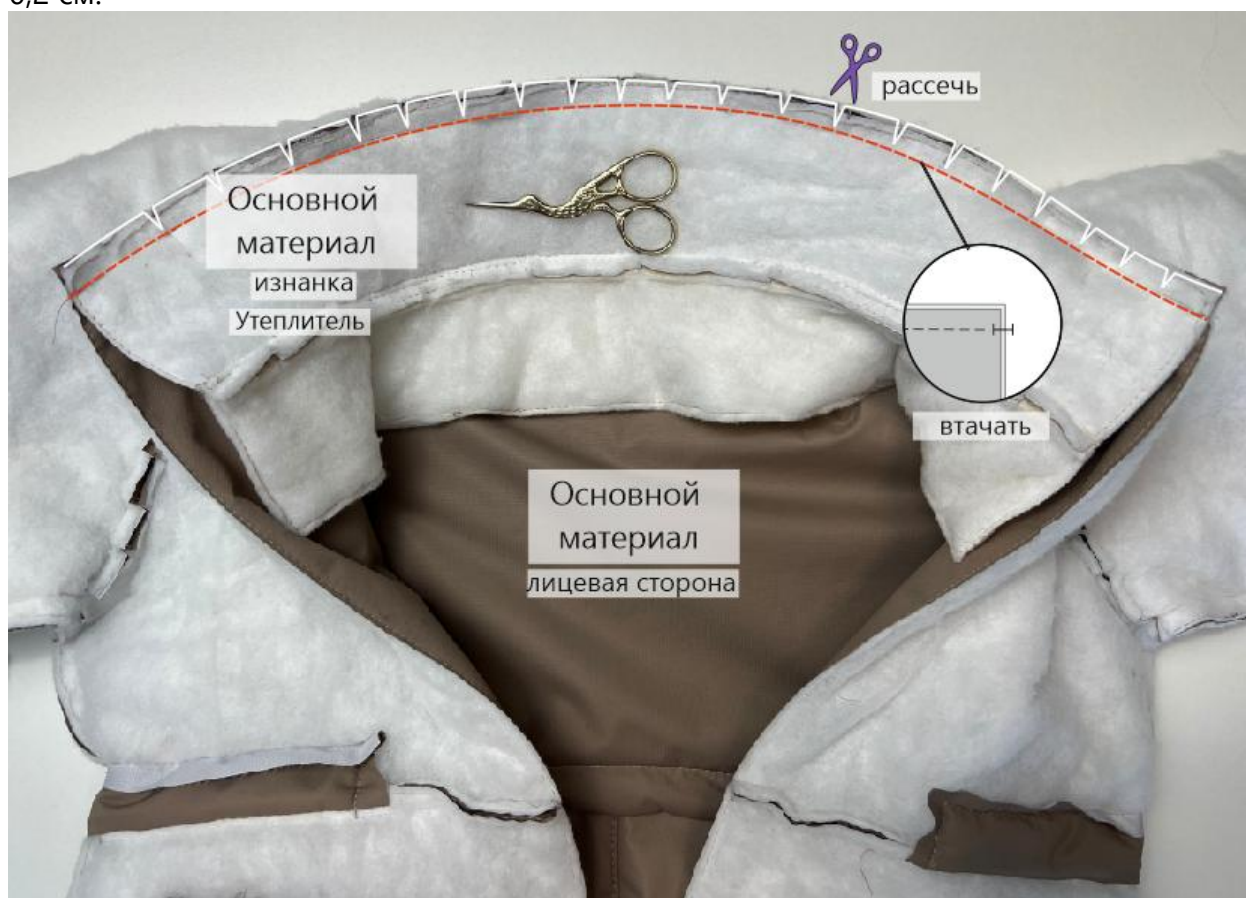

### Обработка молнии

Расстегните молнию. Наложите одну её сторону на изделие, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколотите.




С помощью специальной лапки притачайте молнию.



На данном этапе должно получиться так.




Рассеките припуск шва наискосок, не доходя до конца строчки на 0,1-0,2 см.

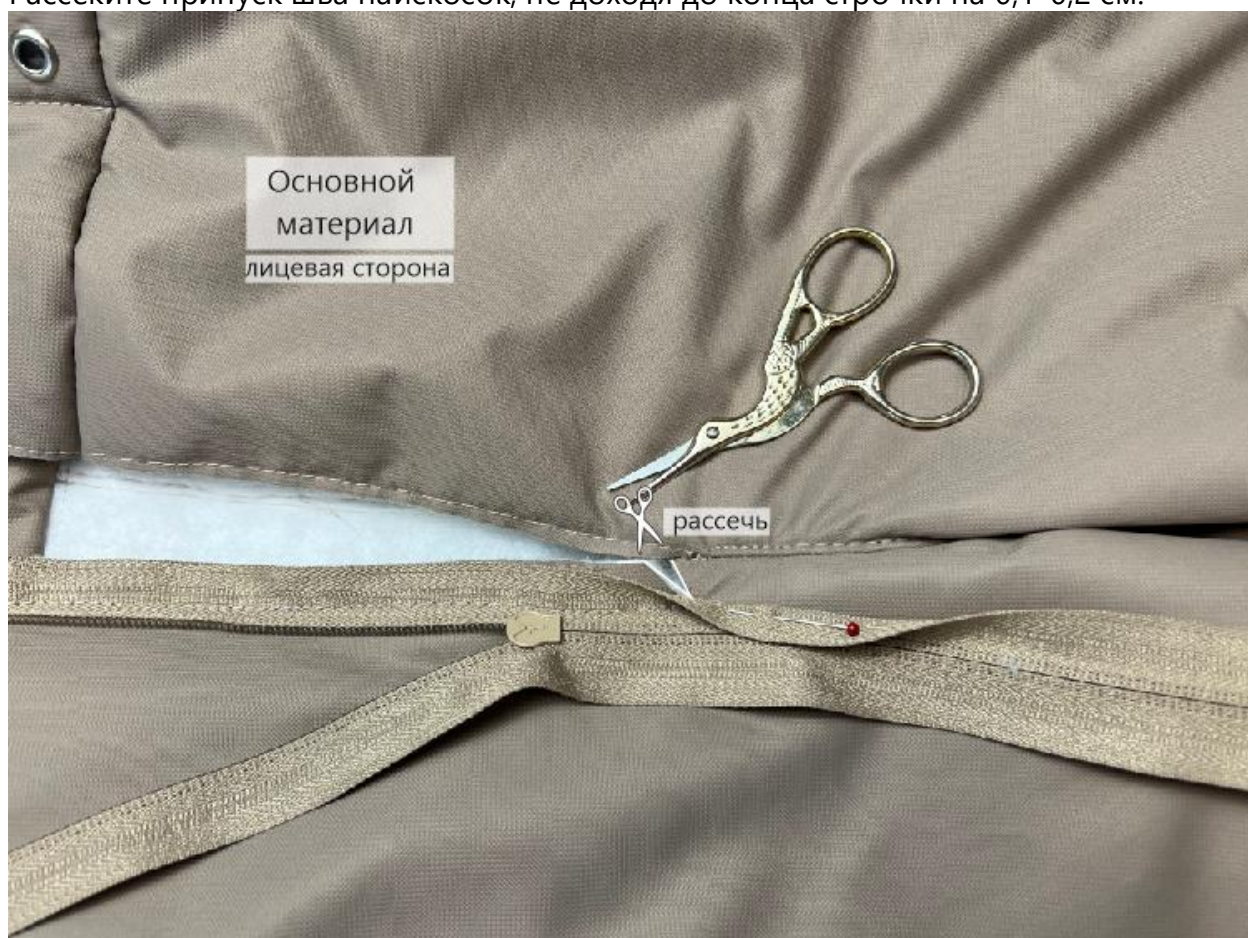


### Заготовка планки молнии

Сложите детали планки молнии вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Наложите их на утеплитель, сколите насквозь.

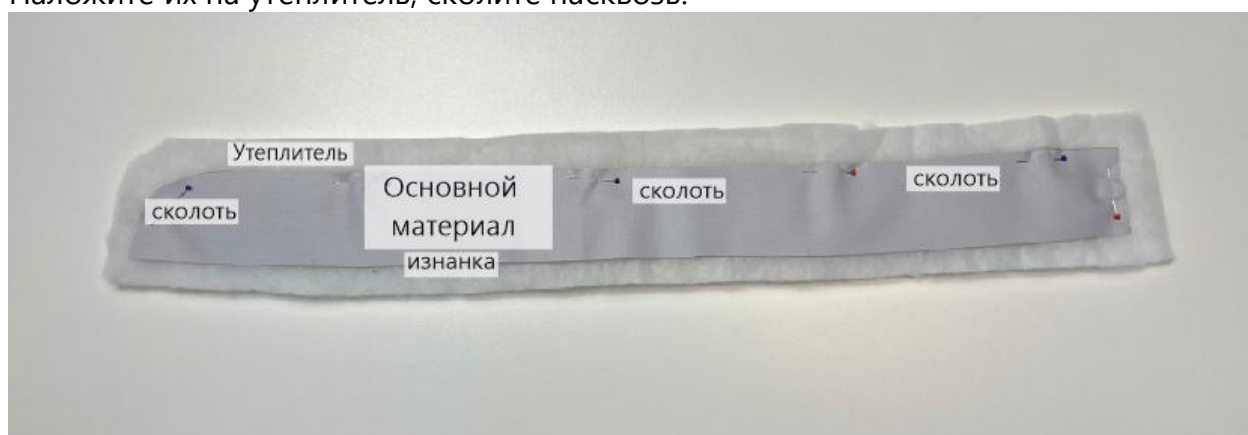


Стачайте детали планки и утеплитель между собой. Осноруйте излишки утеплителя вровень со срезами деталей планки.

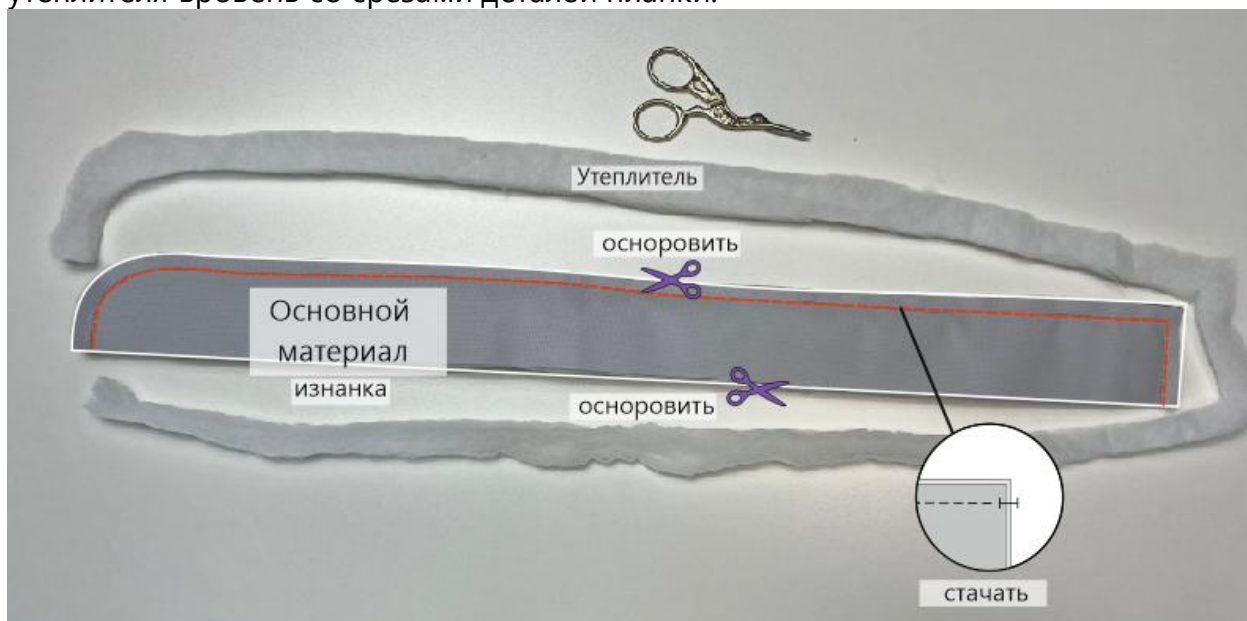

Высеките припуски утеплителя близко к строчке. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте планку молнии на лицевую сторону, отстрочите по длине несколькими параллельными строчками.

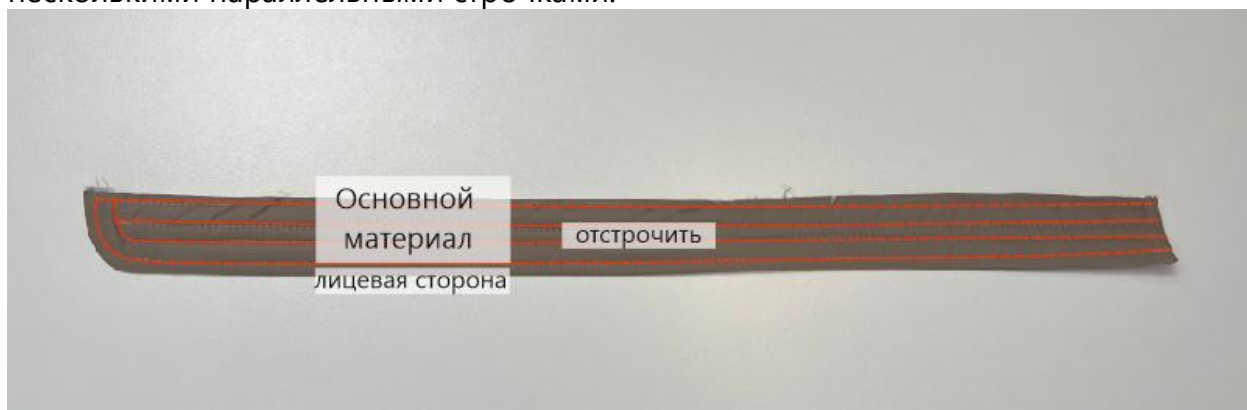

Приколите планку ко второй стороне молнии, притачайте.



Застегните молнию. На второй её стороне поставьте контрольные метки или булавки для совмещения по швам.



Совмещая булавки со швами, приколите вторую сторону к изделию. Застегните молнию, проверьте симметричность расположения швов.



Притачайте вторую сторону молнии с планкой к изделию.



На данном этапе должно получиться так.



Рассеките припуск шва наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Настрочите уголок припуска на молнию. Излишки длины молнии отрежьте.



На данном этапе должно получиться так.



Основной  
материал  
лицевая сторона

### Заготовка ветрозащитной планки


Наметьте ширину припусков на изнаночной стороне ветрозащитной планки. Сложите детали ветрозащитной планки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. Отверните припуск на саму планку, заколите.




Основной  
материал  
изнанка

заколоть


Осноруйте отвёрнутый припуск по срезу самой планки.

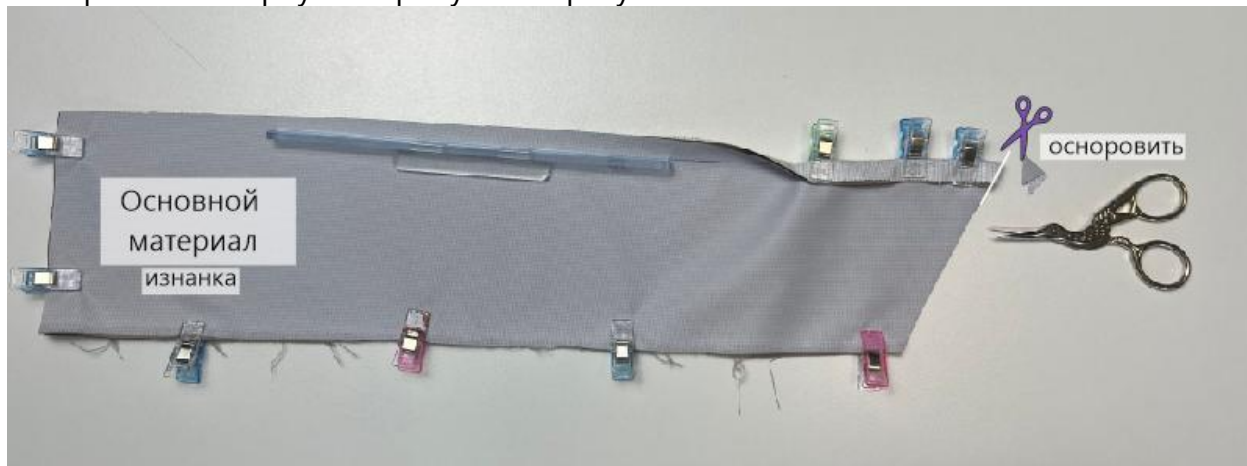


Наложите детали планки на утеплитель, приколите.

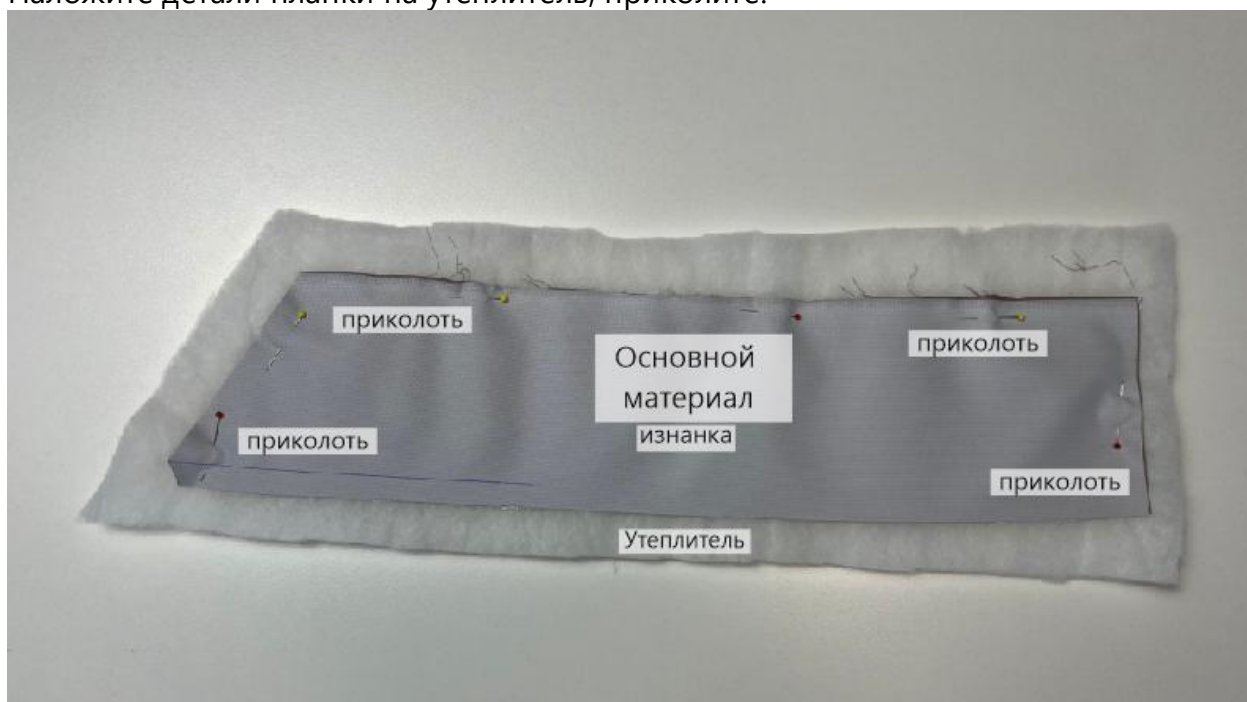


Стачайте планку и утеплитель между собой по трём сторонам. Осноруйте излишки утеплителя вровень со срезами планки.

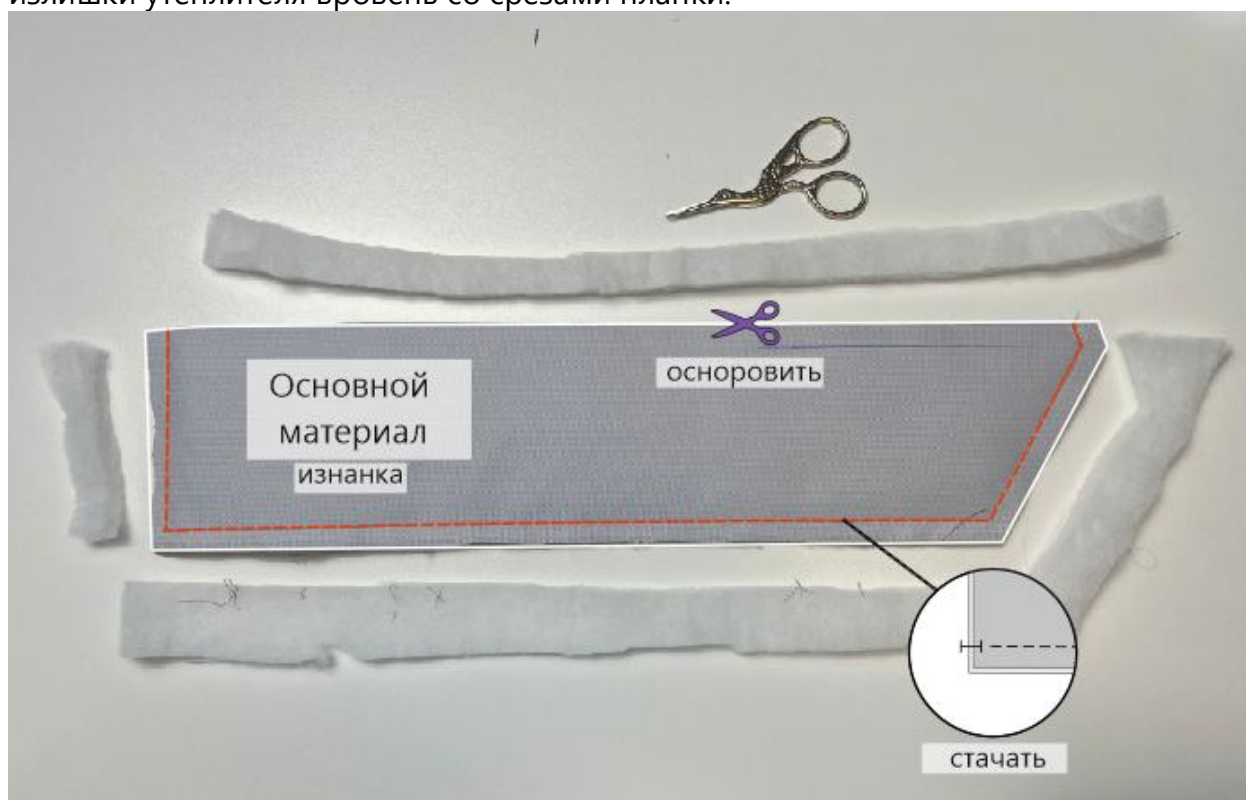


Высеките припуски утеплителя близко к строчке. Высеките припуски шва в уголках планки наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

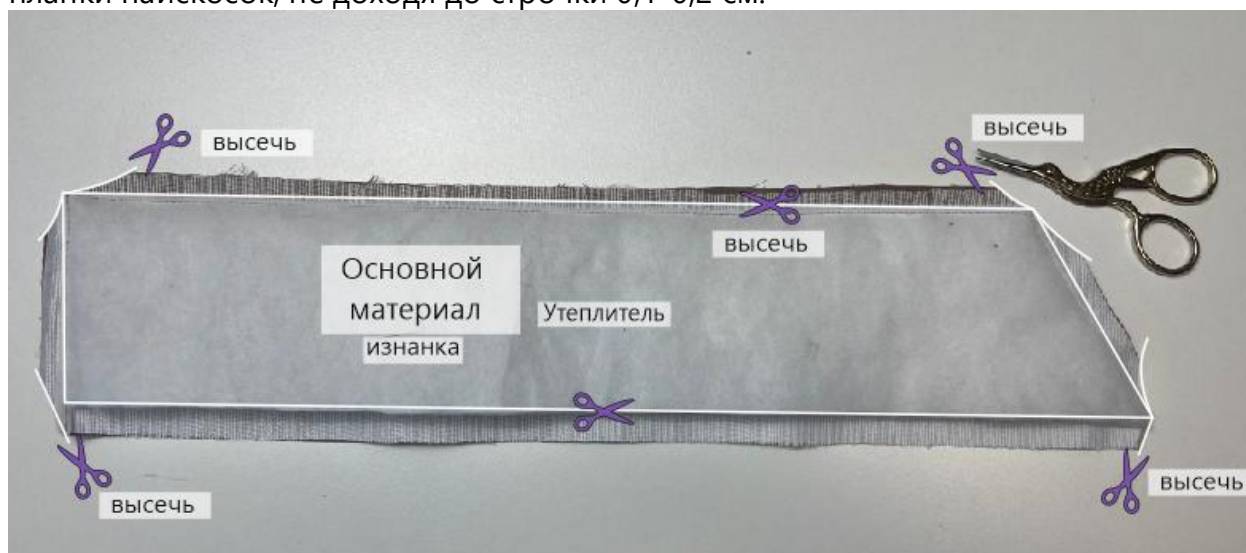

Выверните планку на лицевую сторону, выправьте швы на ребро, заколите насквозь.

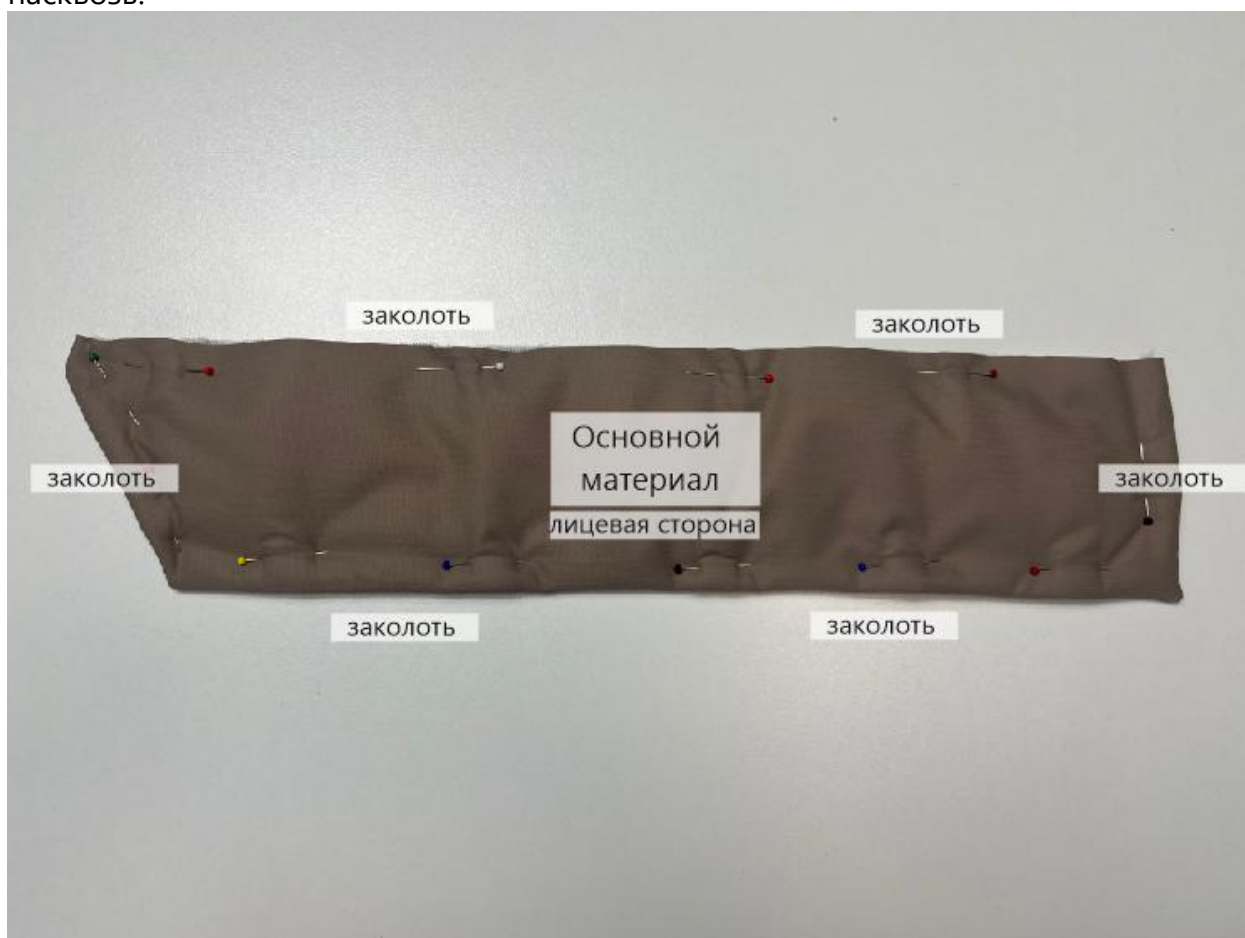

Отстрочите планку по обтачанным сторонам на ширину лапки. Не прерывая строчку, стачайте открытые срезы деталей планки между собой.

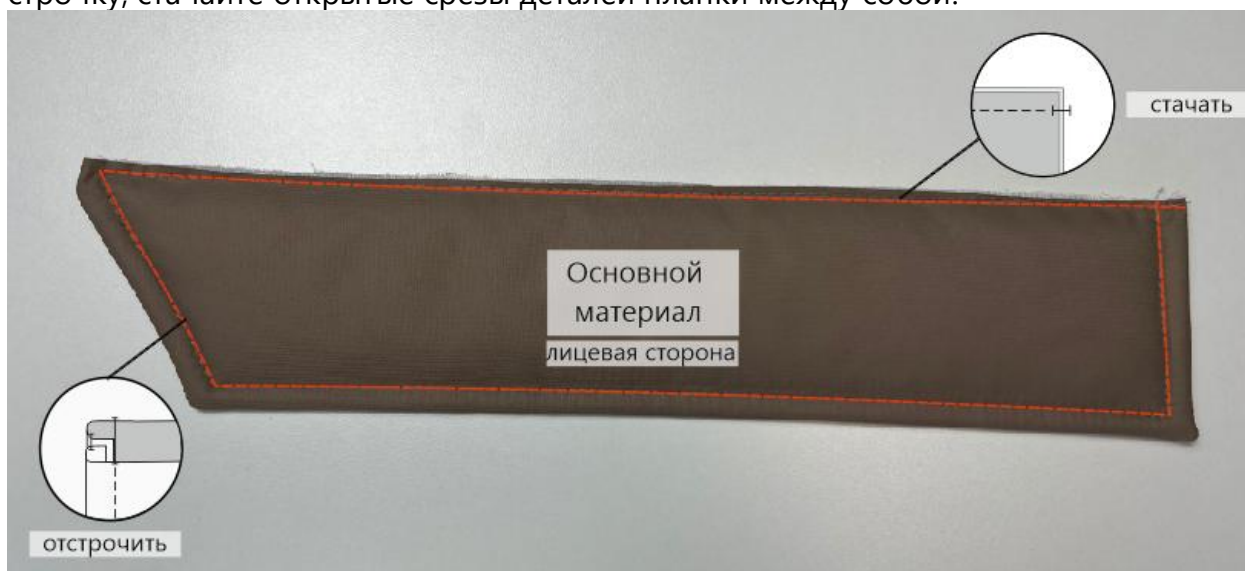

Ориентируясь по разметке, приколите планку к правой детали переда (если застёжка выполняется на женскую сторону).



Настрочите планку на изделие. Высеките припуски планки до ширины 0,5 см.



### Заготовка капюшона


Сколите части капюшона между собой в единую деталь.



Стачайте части капюшона между собой. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Направьте припуски швов капюшона в сторону центральной части. Строчкой в край отстрочите швы по центральной части капюшона.

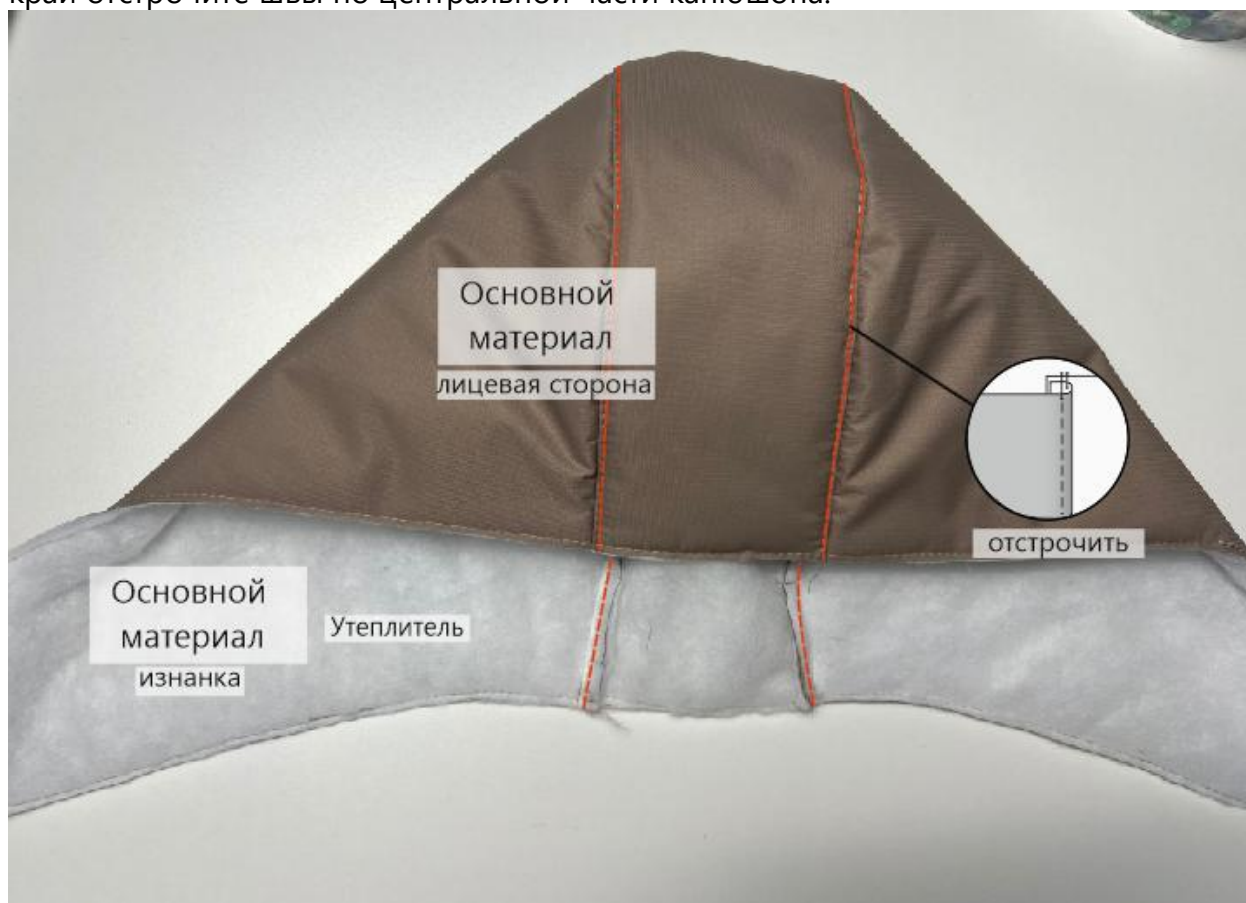

Аналогичным образом заготовьте подкладку капюшона.




Стачайте части обтачки капюшона между собой.

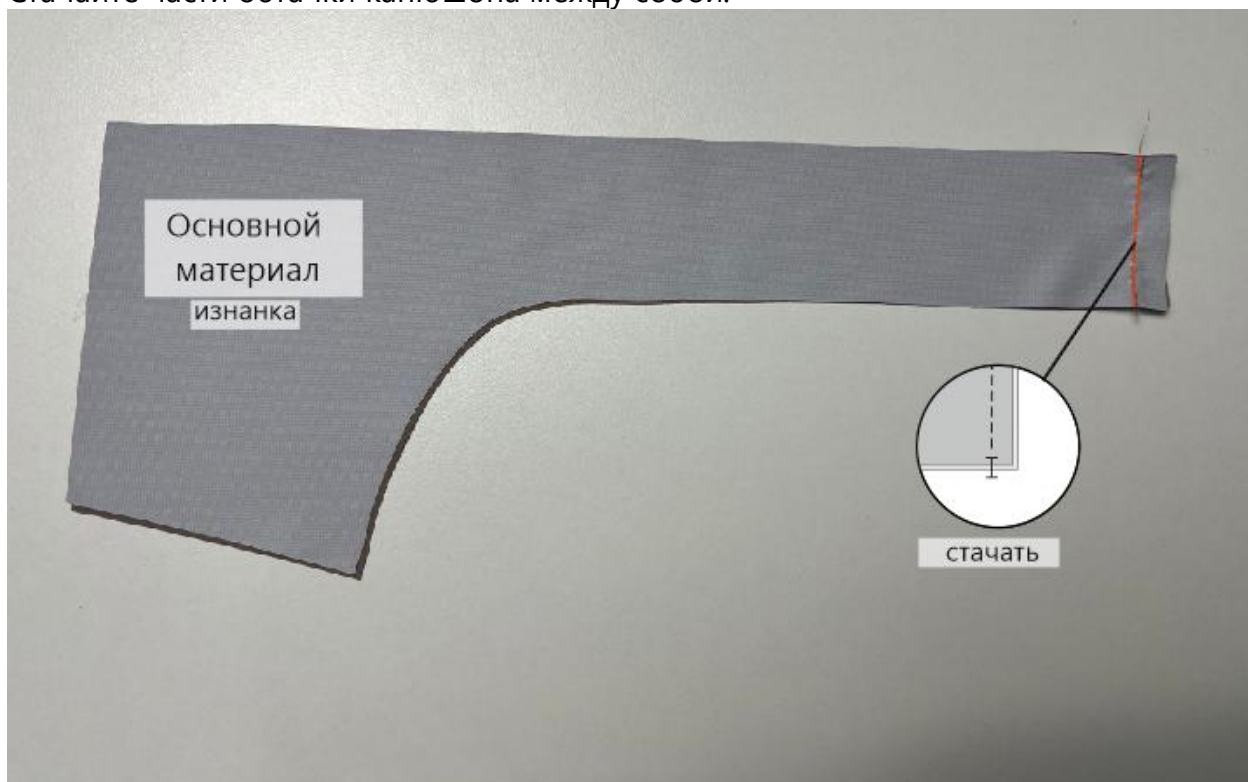

Сложите подкладку капюшона и обтачку вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, сколите, стачайте.




Направьте припуски шва в сторону обтачки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки.

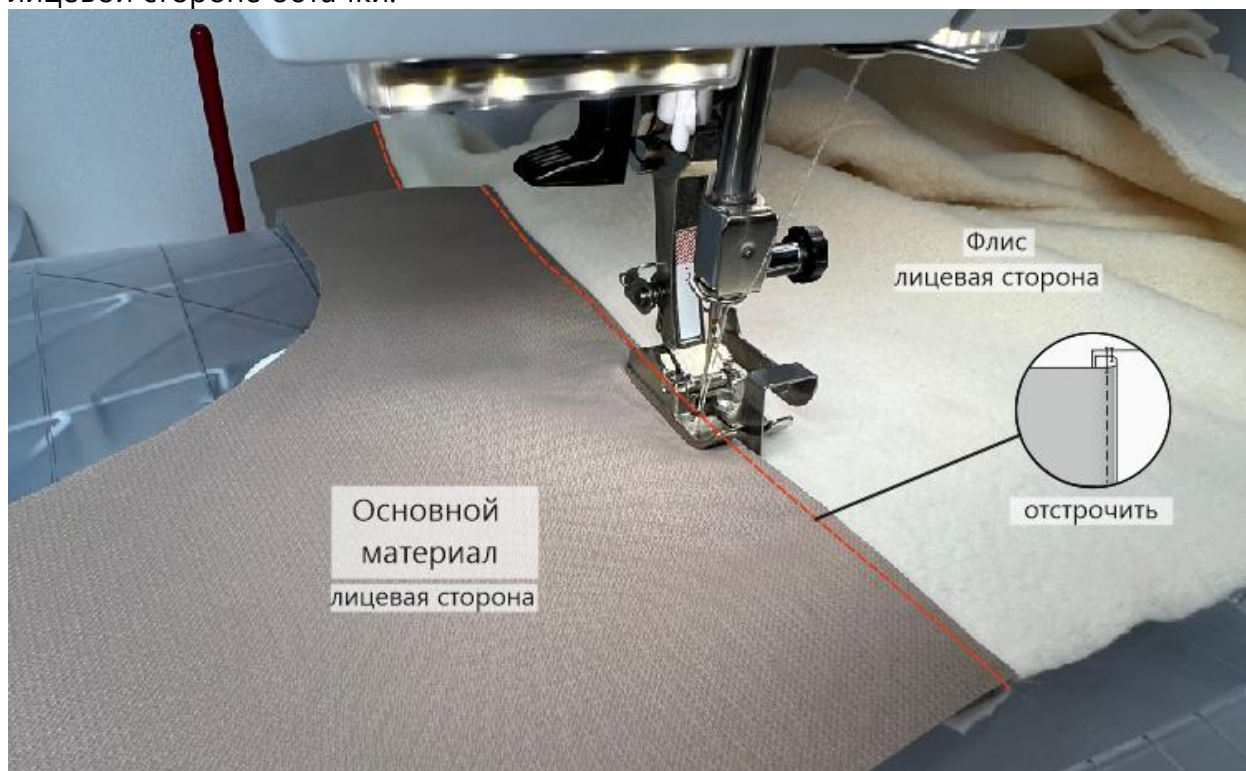


На данном этапе должно получиться так.



Сложите планку капюшона пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.

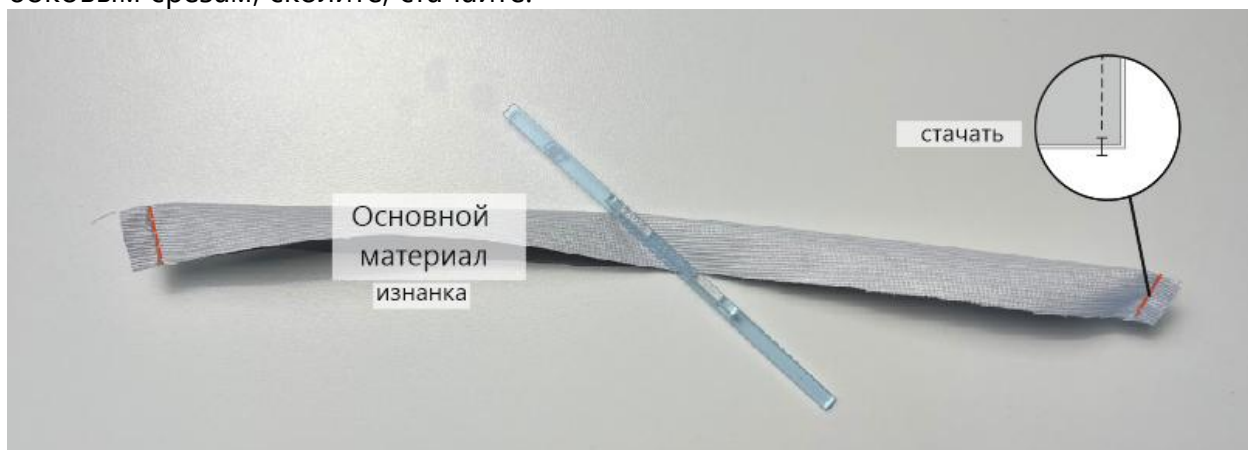

Выверните, выправьте планку капюшона на лицевую сторону, приутюжьте, отстрочите строчкой в край по трём сторонам.

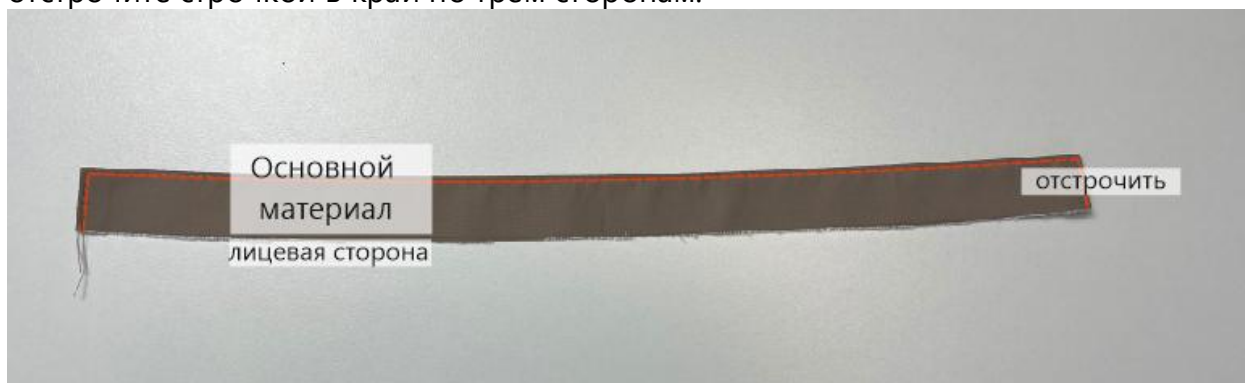


### Монтаж капюшона


Сложите основу и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите.




Стачайте капюшон и подкладку между собой. Рассеките припуски шва на скруглениях, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

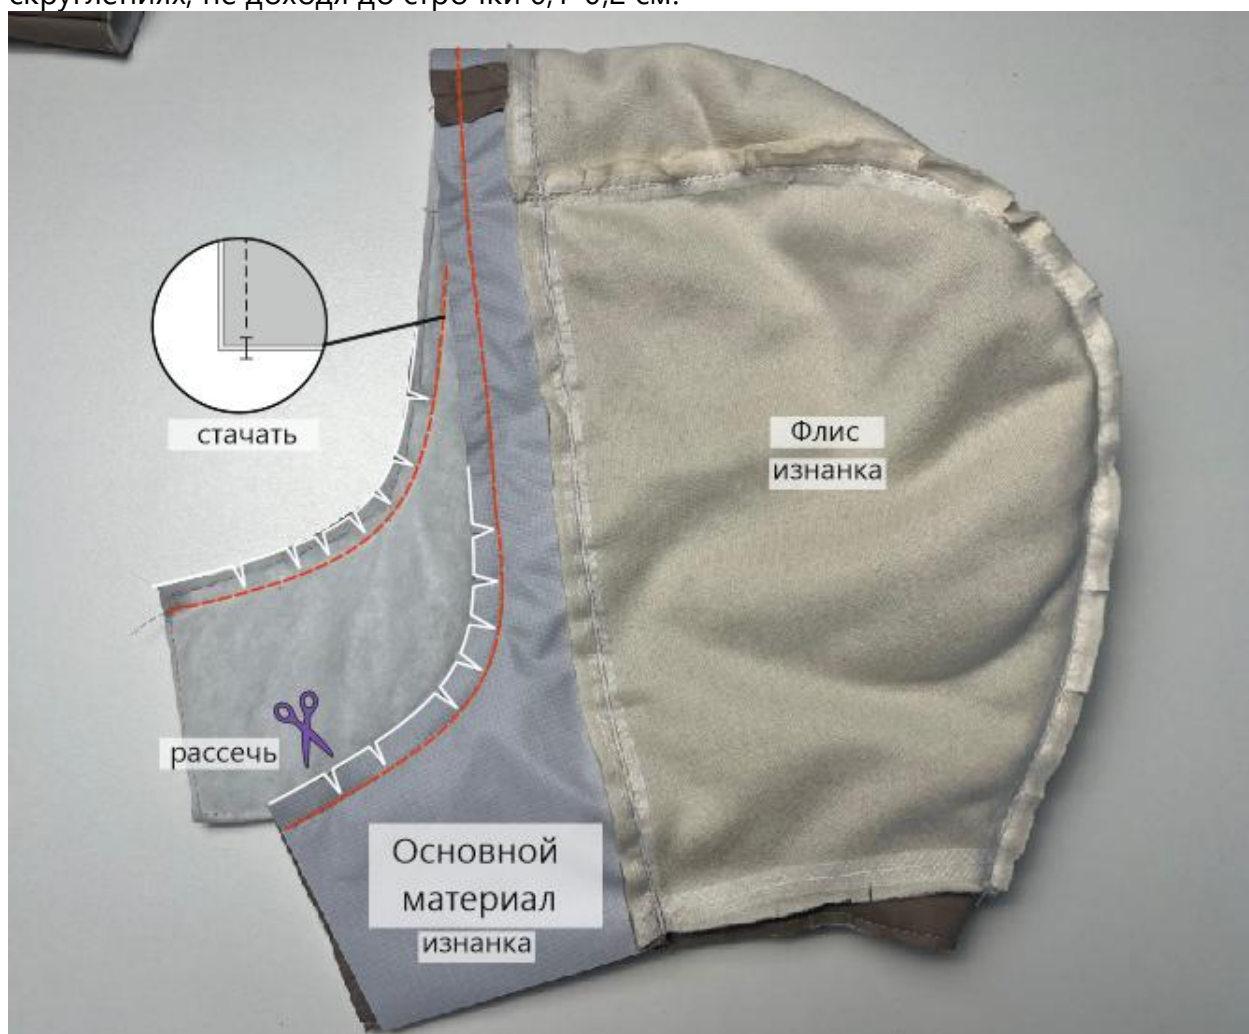


Наложите планку на верхний капюшон, совместите контрольные метки, уравняйте по срезам, приколите.

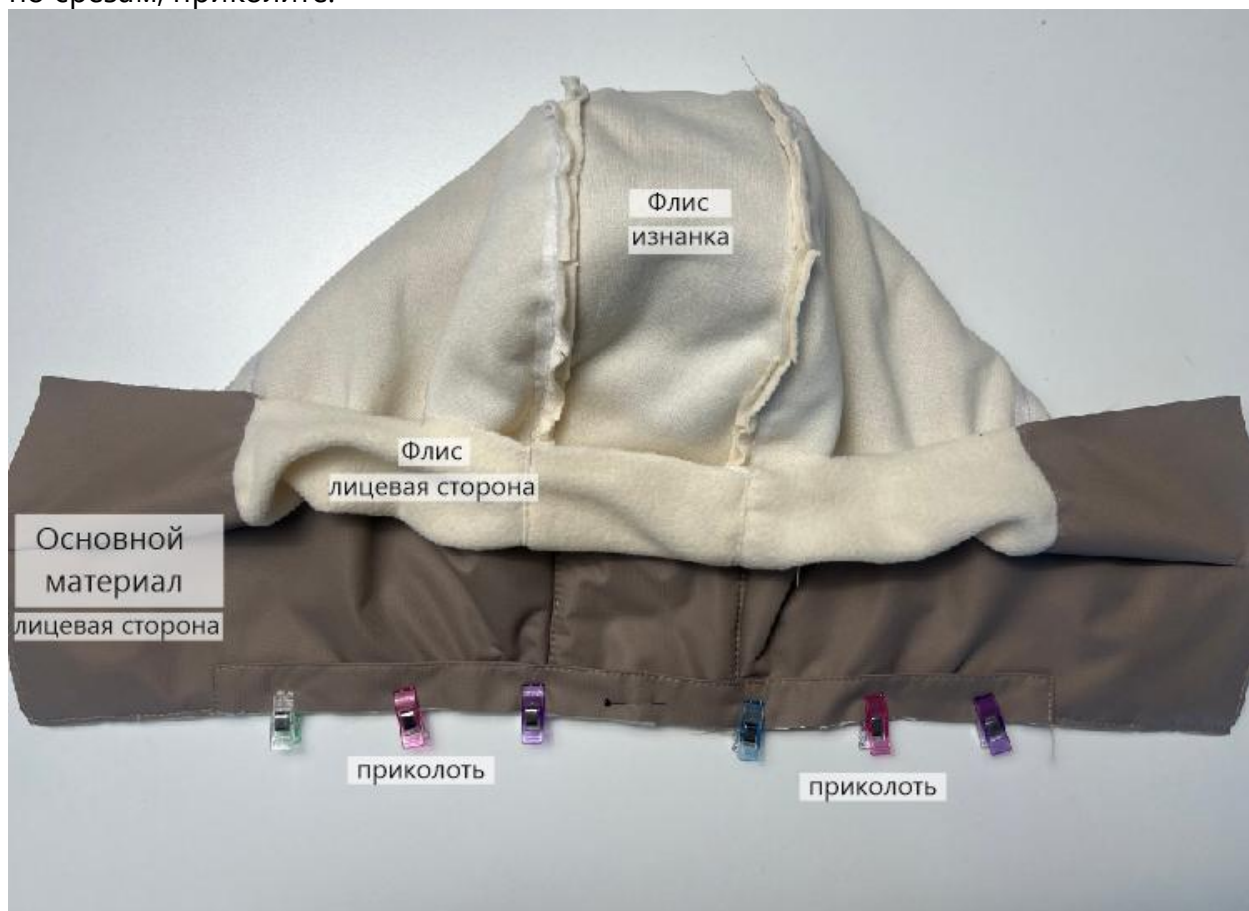

Притачайте планку к капюшону.

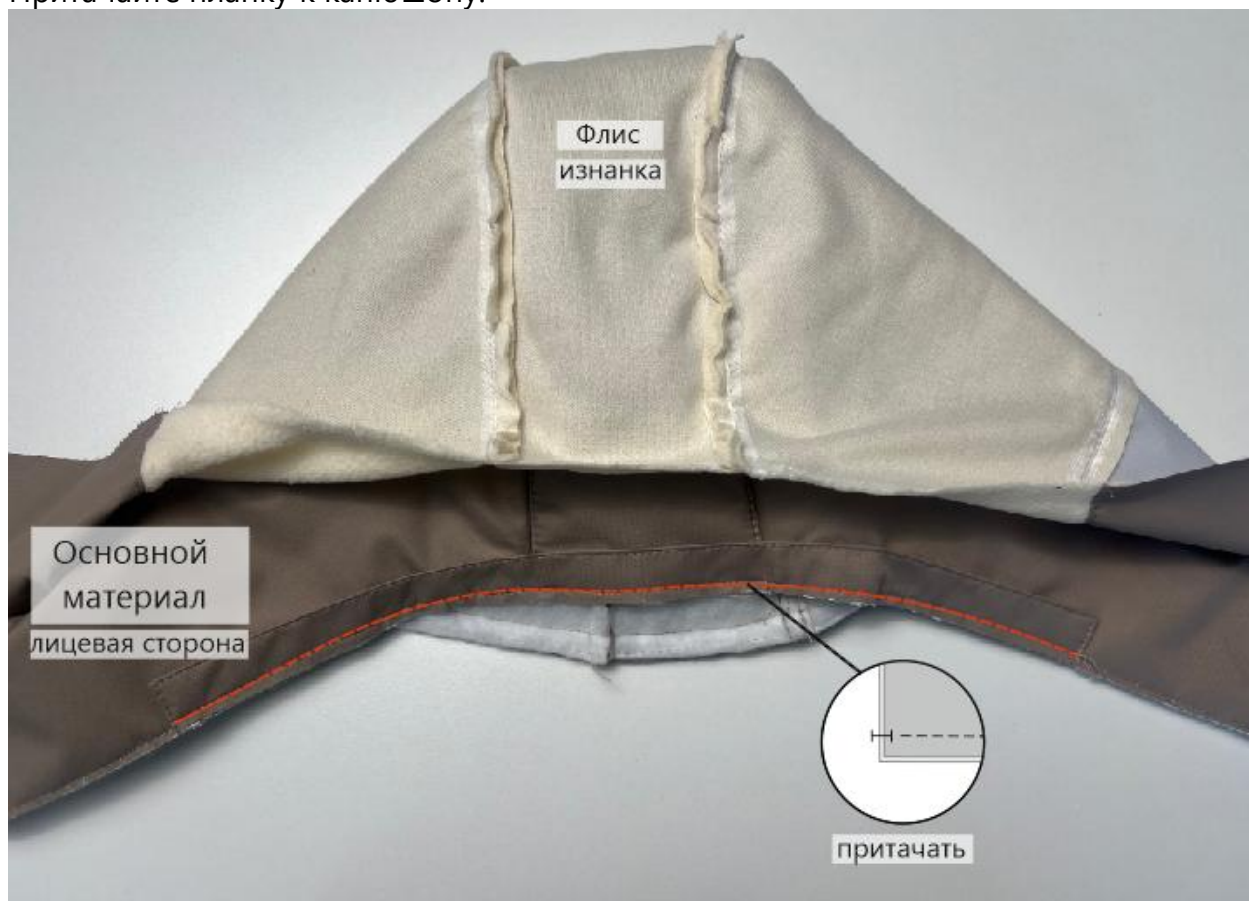


Направьте припуски шва обтачивания капюшона в сторону обтачки капюшона.  
Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки капюшона.

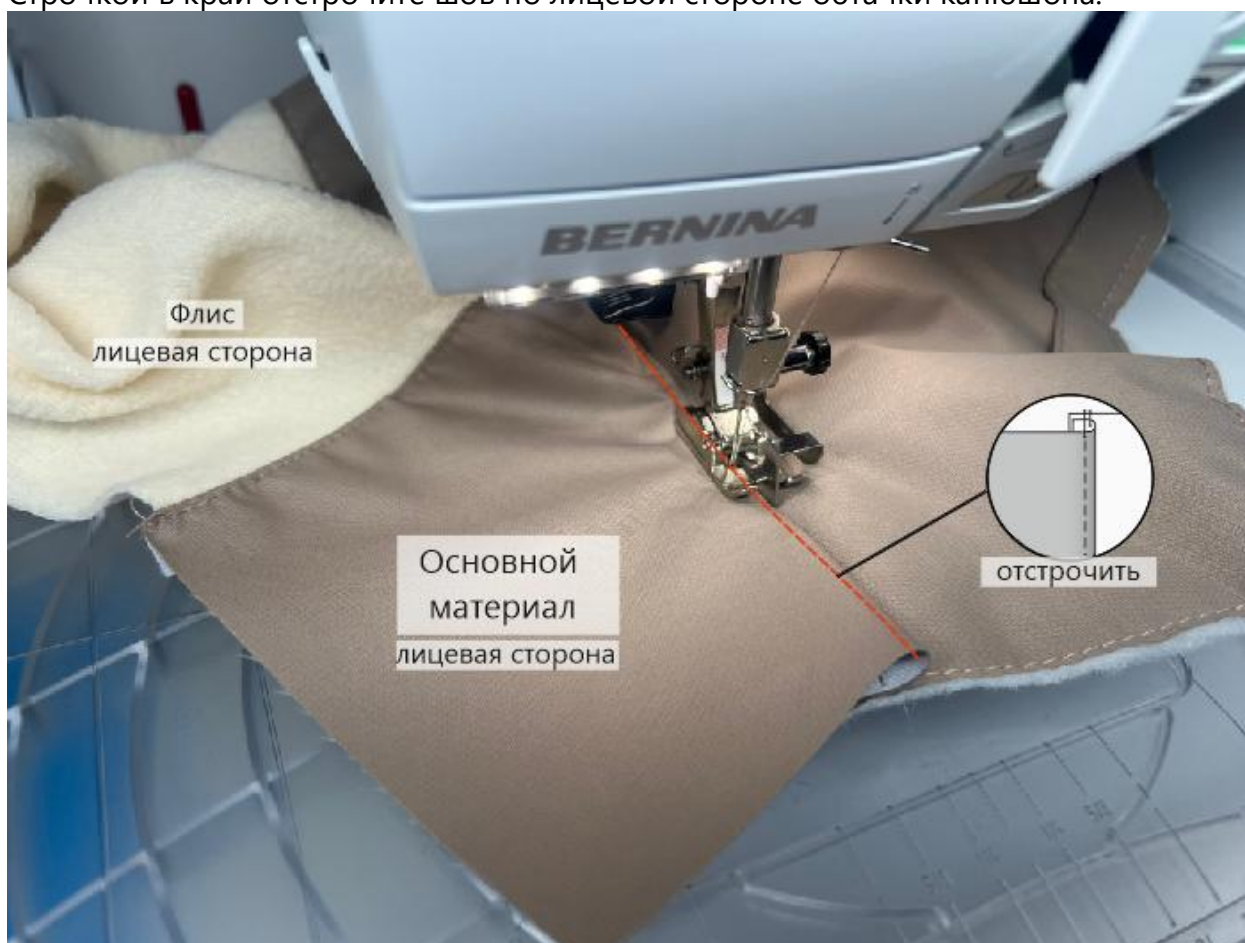

Разметьте и установите люверсы на верхнем капюшоне.



Сложите капюшон и подкладку капюшона изнанкой к изнанке, выправьте по переднему шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону подкладки, заколите зажимами.

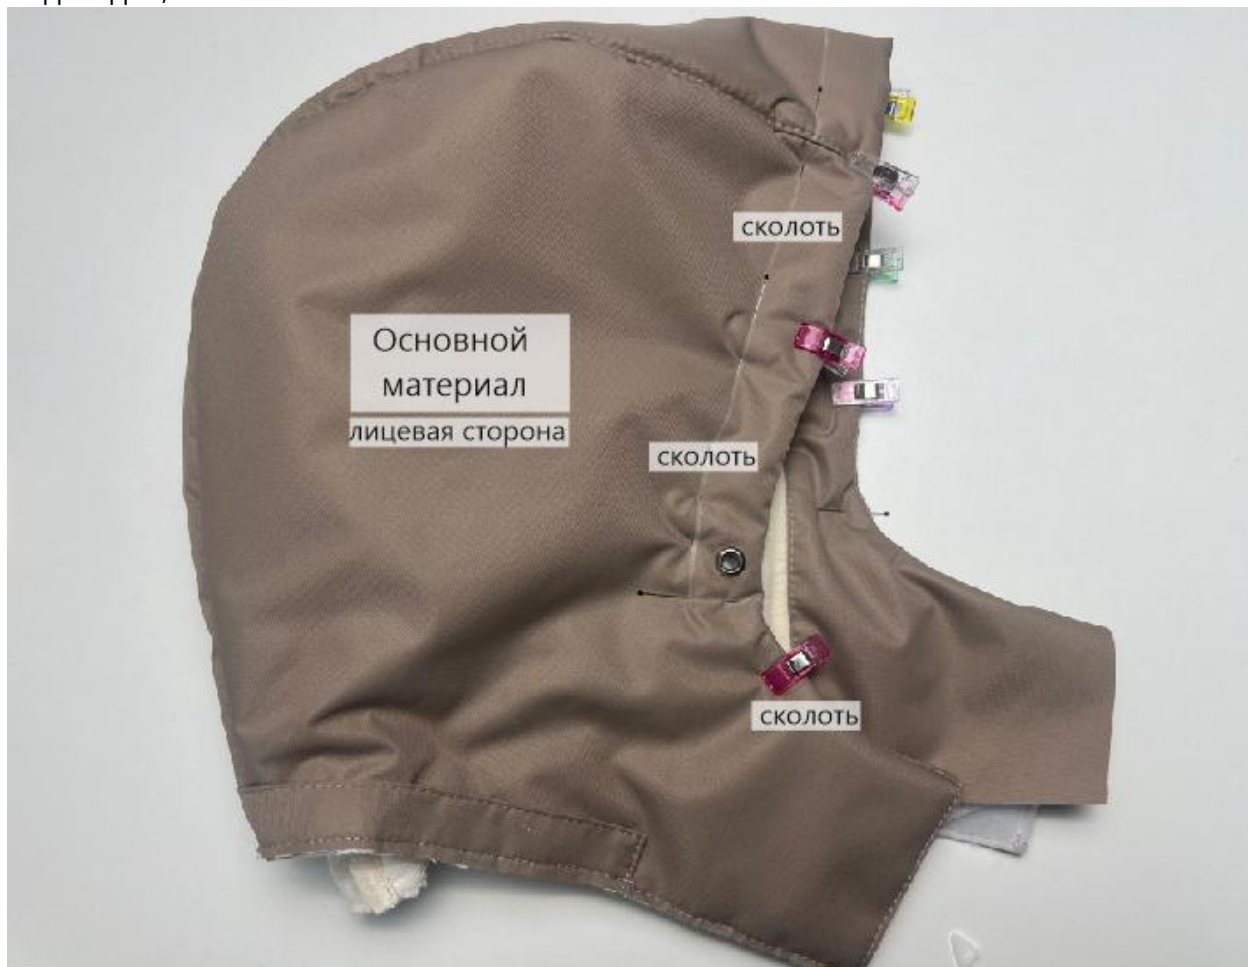


Отстрочите кулиску на капюшоне.




Сложите капюшон и подкладку капюшона лицом к лицу, уравняйте по открытым срезам, сколите.



Стачайте капюшон и подкладку между собой, оставив в шве незашитый участок для выворачивания капюшона на лицевую сторону. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

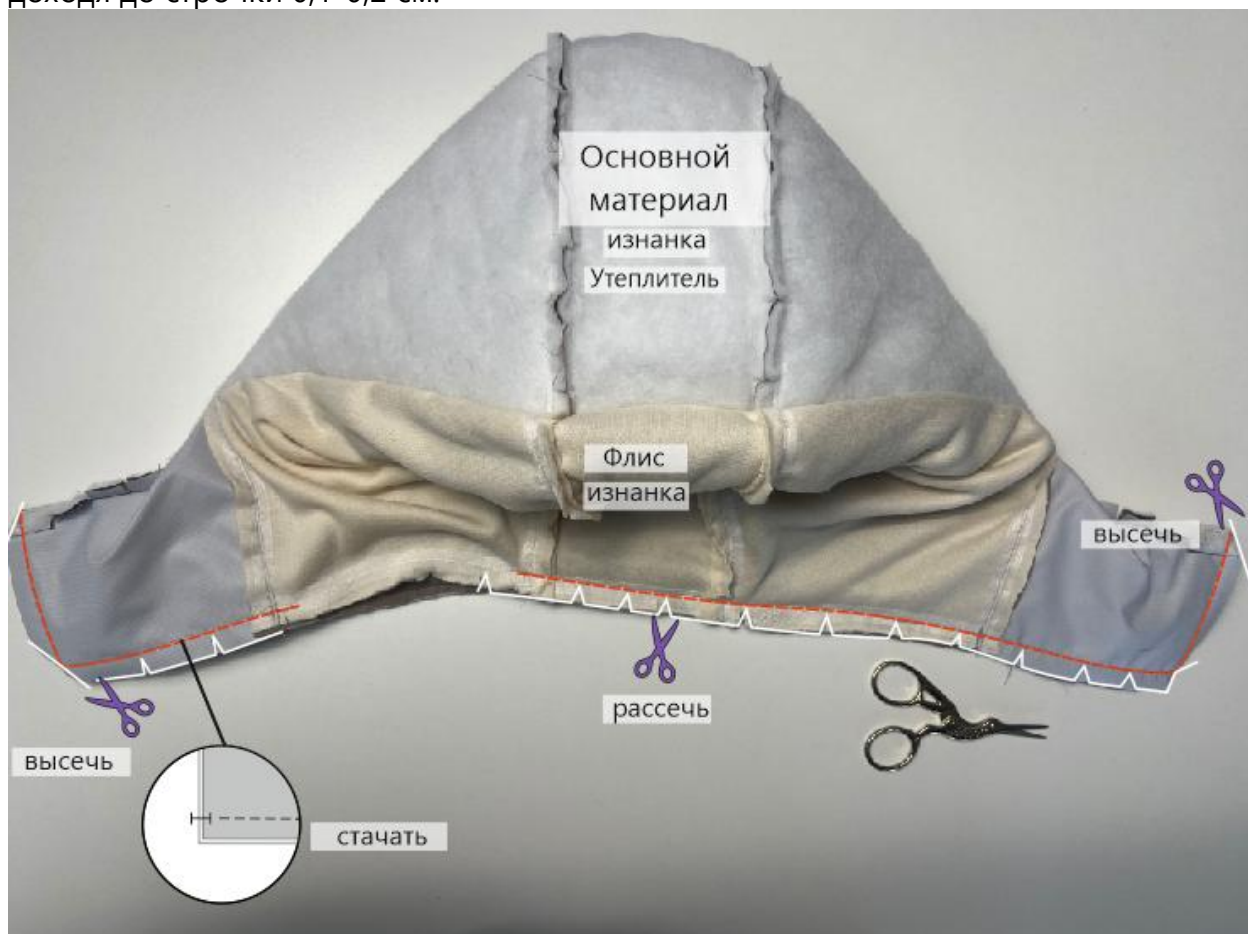

Через техническое отверстие выверните капюшон на лицевую сторону.

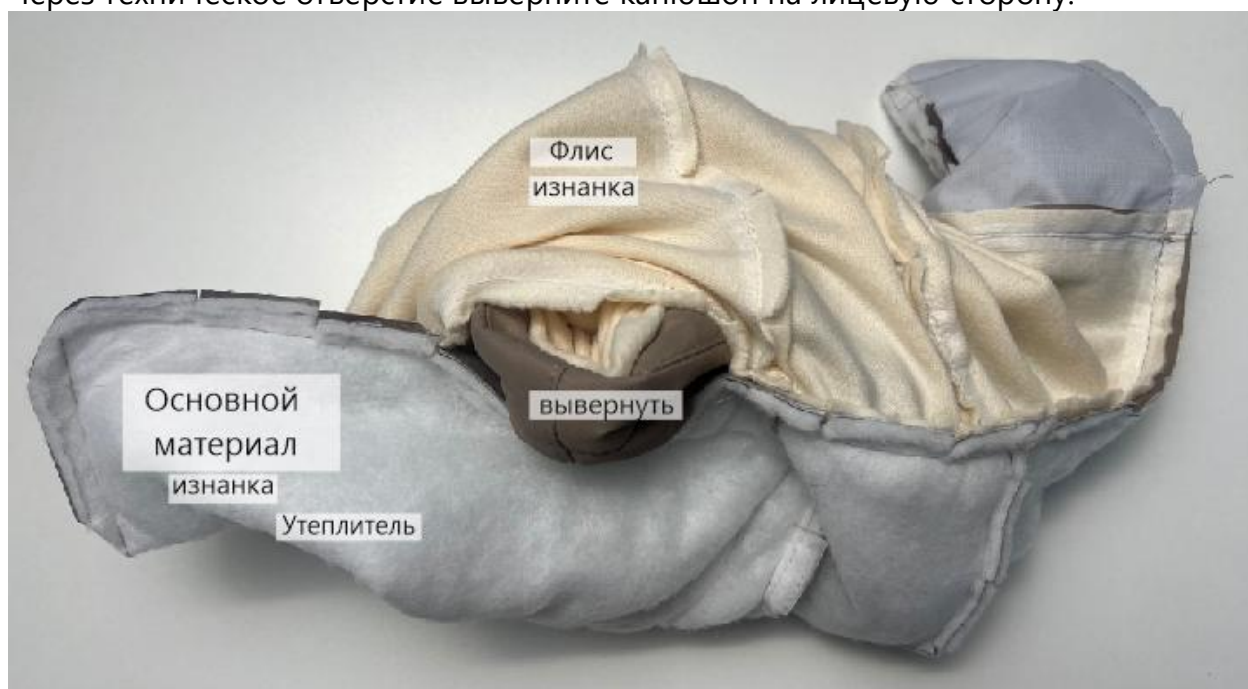

Выправьте швы капюшона на ребро, заколите зажимами, подворачивая припуски технического отверстия внутрь.



Отстрочите капюшон, как показано на фото.



Разметьте расположение кнопок на капюшоне и воротнике.



Установите кнопки по разметке.




**Обработка резинки на подкладке верхней части спинки**


На лицевой стороне подкладки верхней части спинки разметьте расположение резинки.



Равномерно растягивая, приколите резинку с изнанки подкладки верхней части спинки.

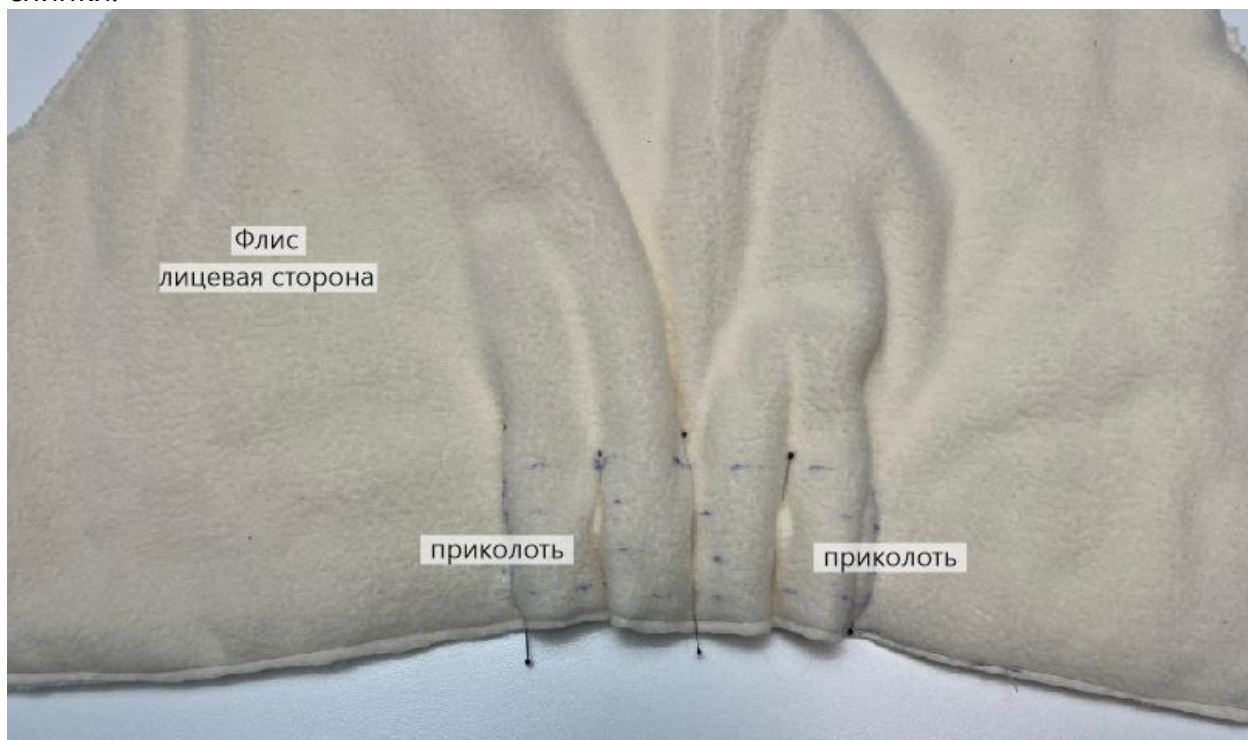

Вид с изнаночной стороны

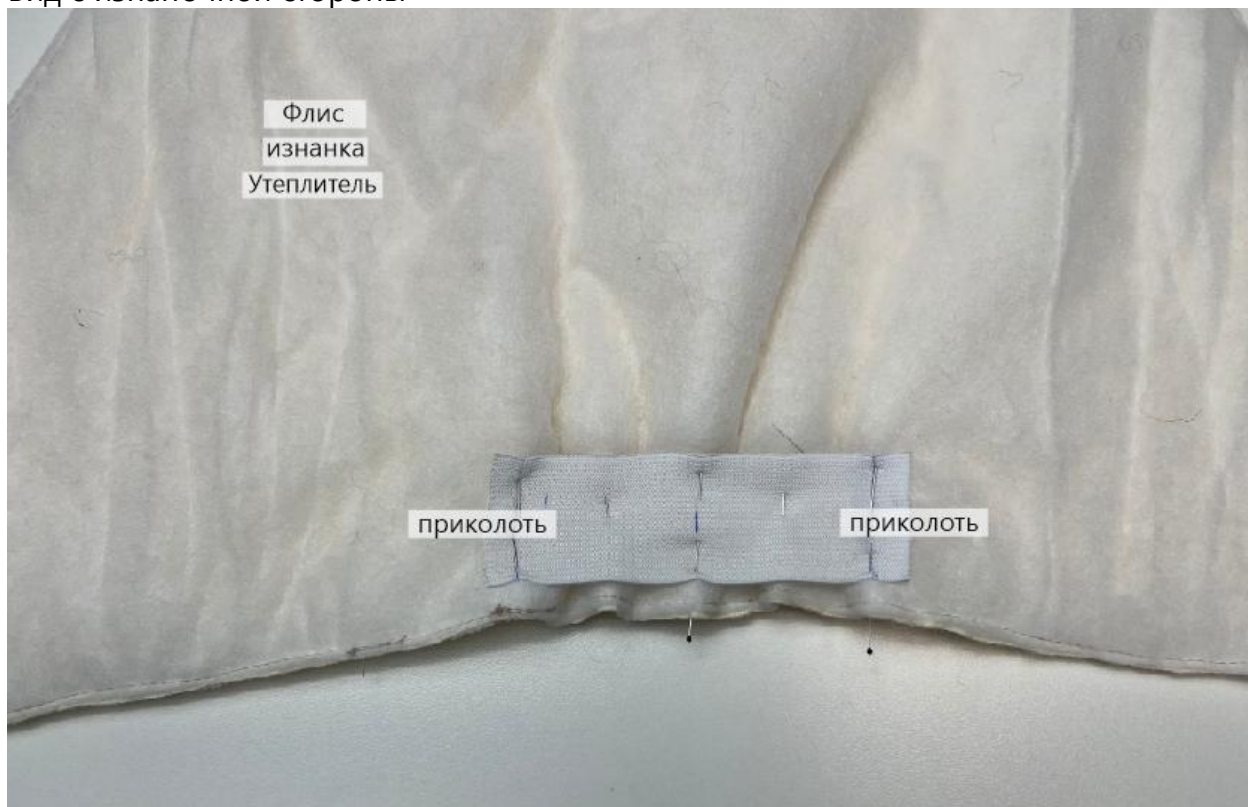


Настрочите резинку на подкладку верхней части спинки несколькими параллельными строчками.




**Заготовка подкладки задних половинок**

Сложите детали подкладки задних половинок брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

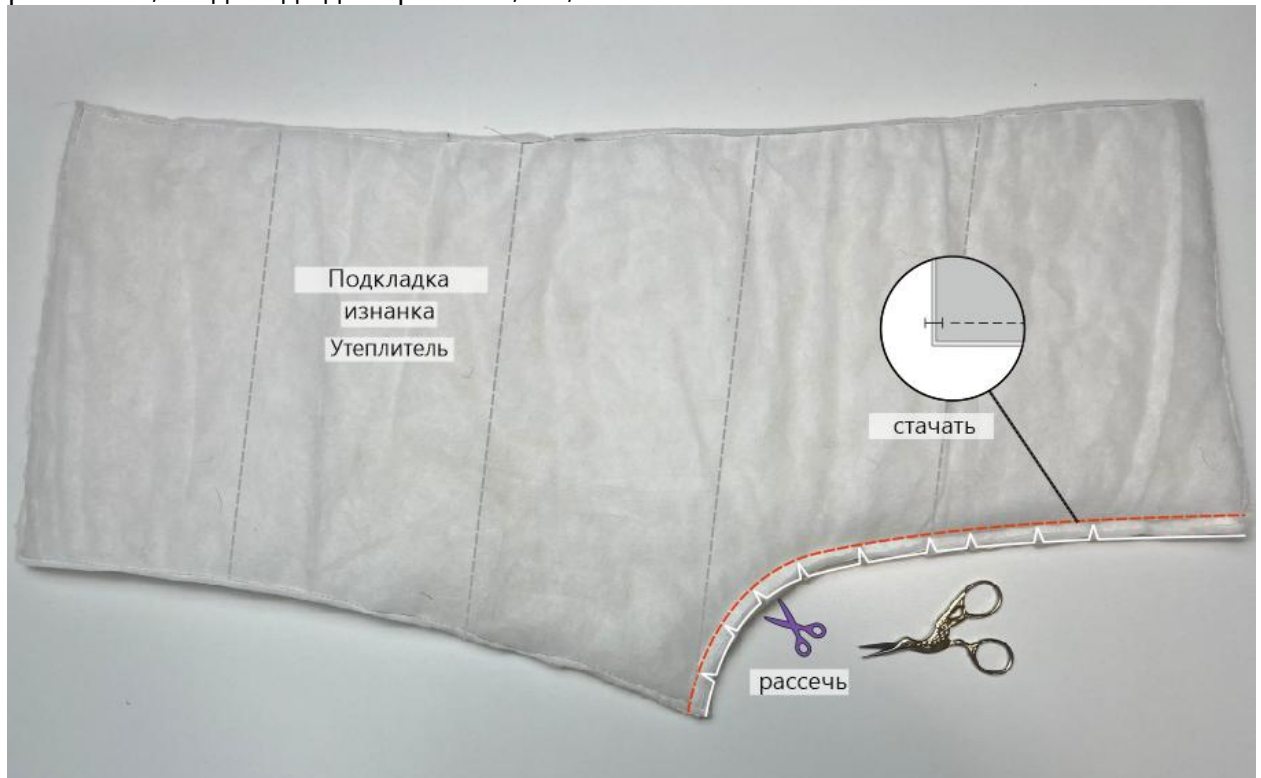


Отверните припуски шва в одну из сторон. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне подкладки.

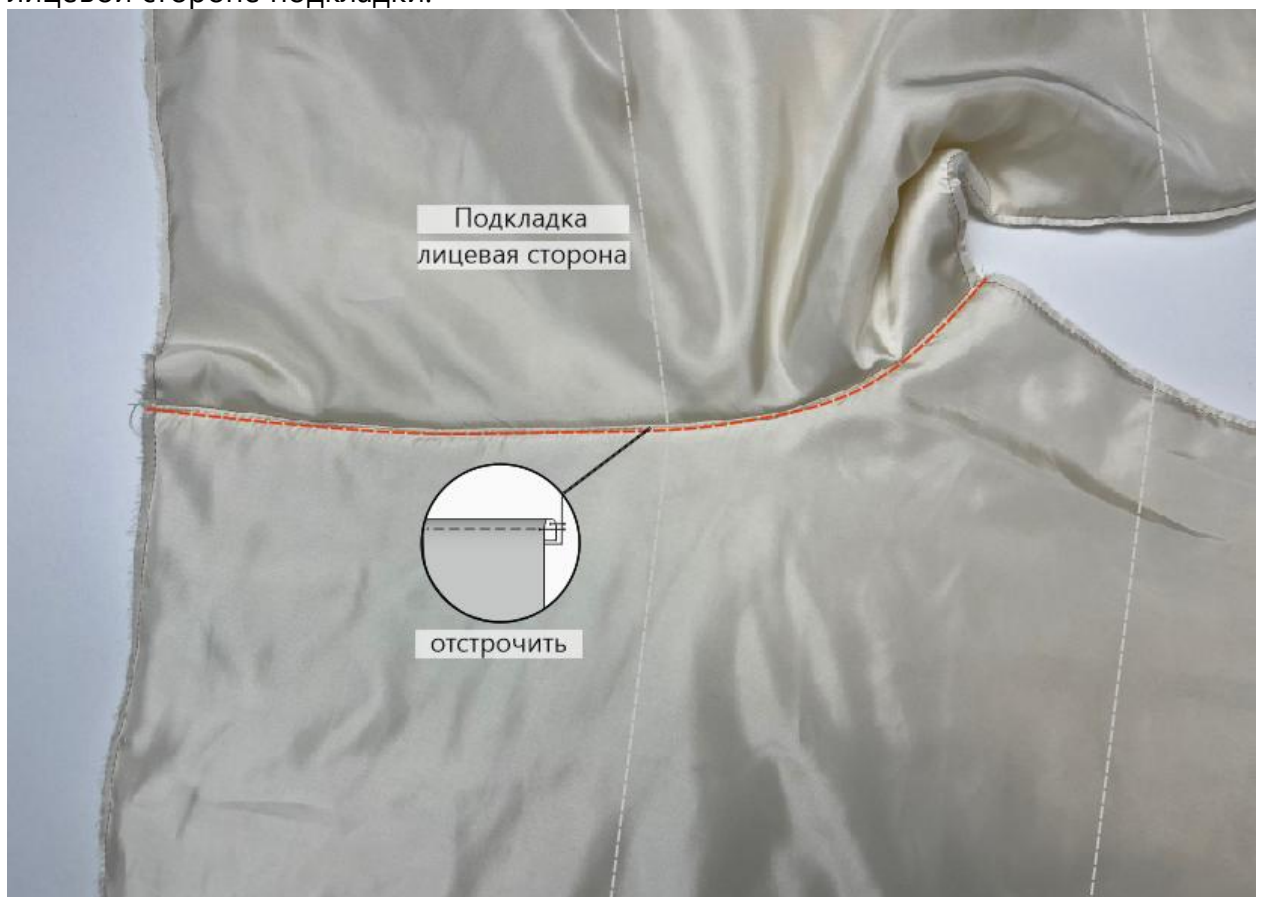


Сложите подкладку верхней части спинки и подкладку нижней части спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам талии, сколите.



Стачайте части подкладки между собой.

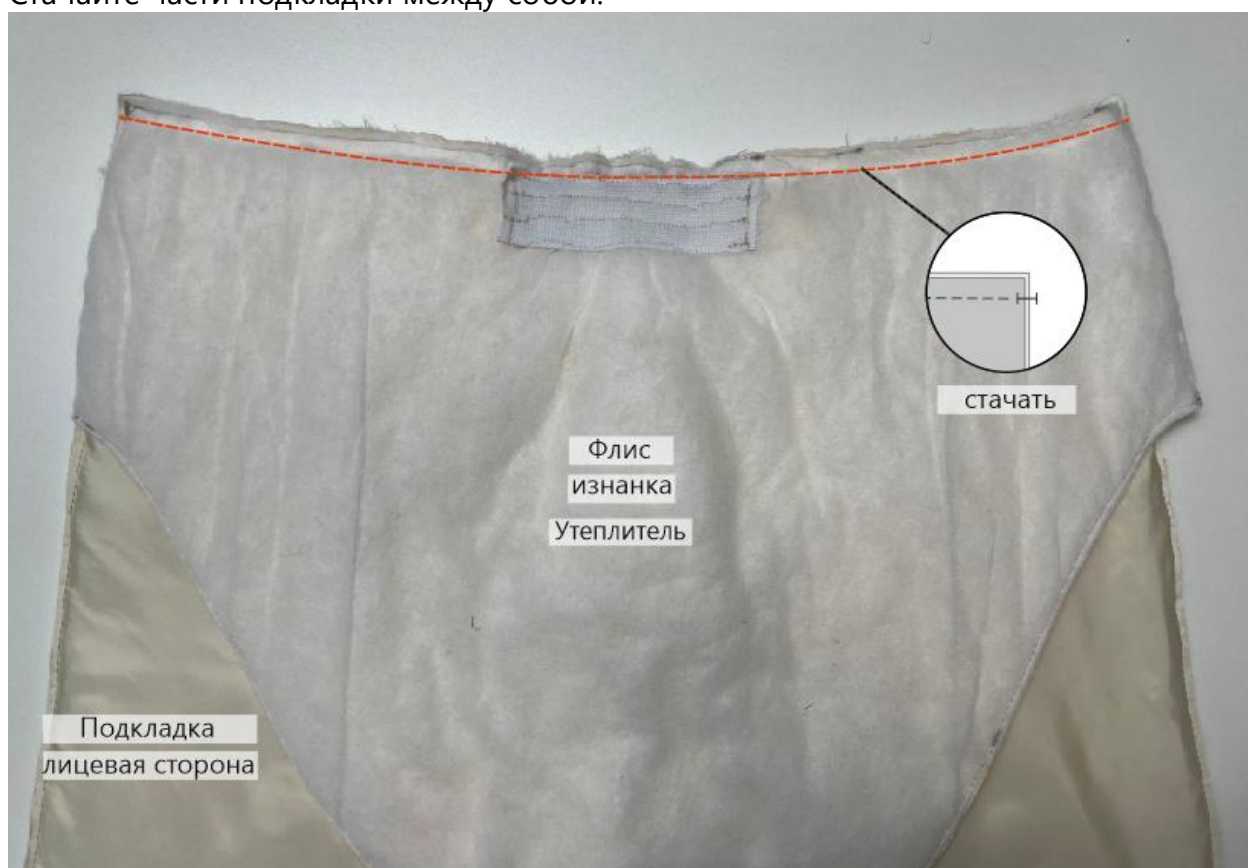


Отверните припуски шва вниз. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне подкладки нижней части спинки.

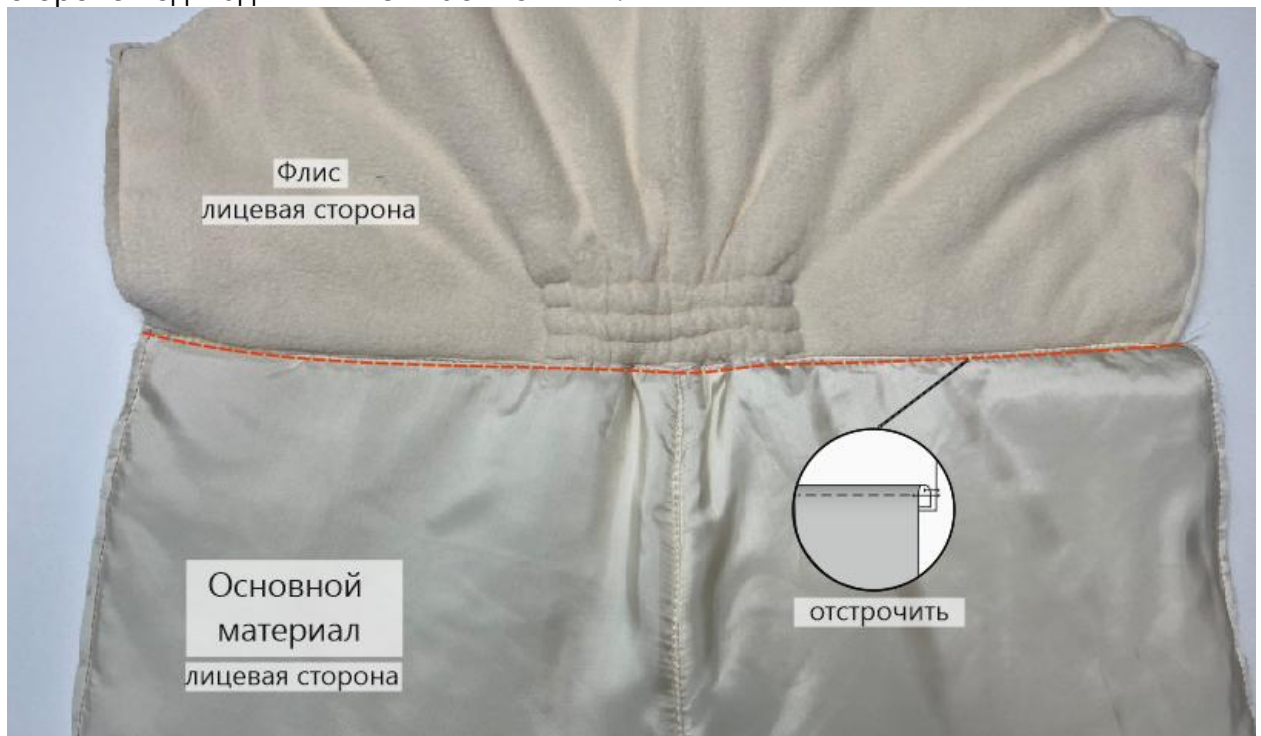


### Заготовка подкладки переда


Наложите подкладку верхней части переда на подкладку нижней части переда, сколите, стачайте. Направьте припуски шва вниз. Отстрочите шов строчкой вниз по лицевой стороне подкладки нижней части переда.

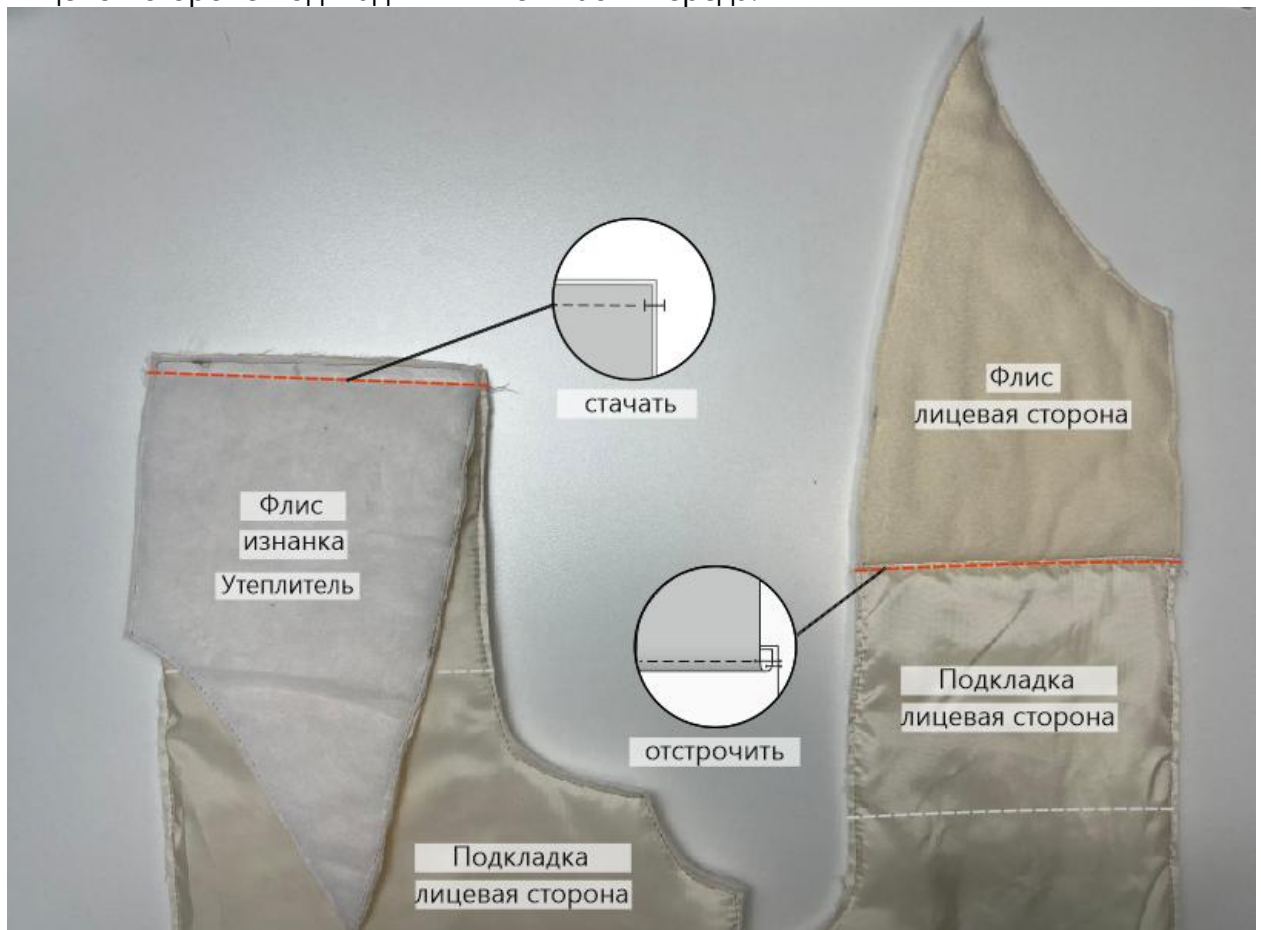

Вколите подкладку рукавов в проймы подкладки переда и спинки.

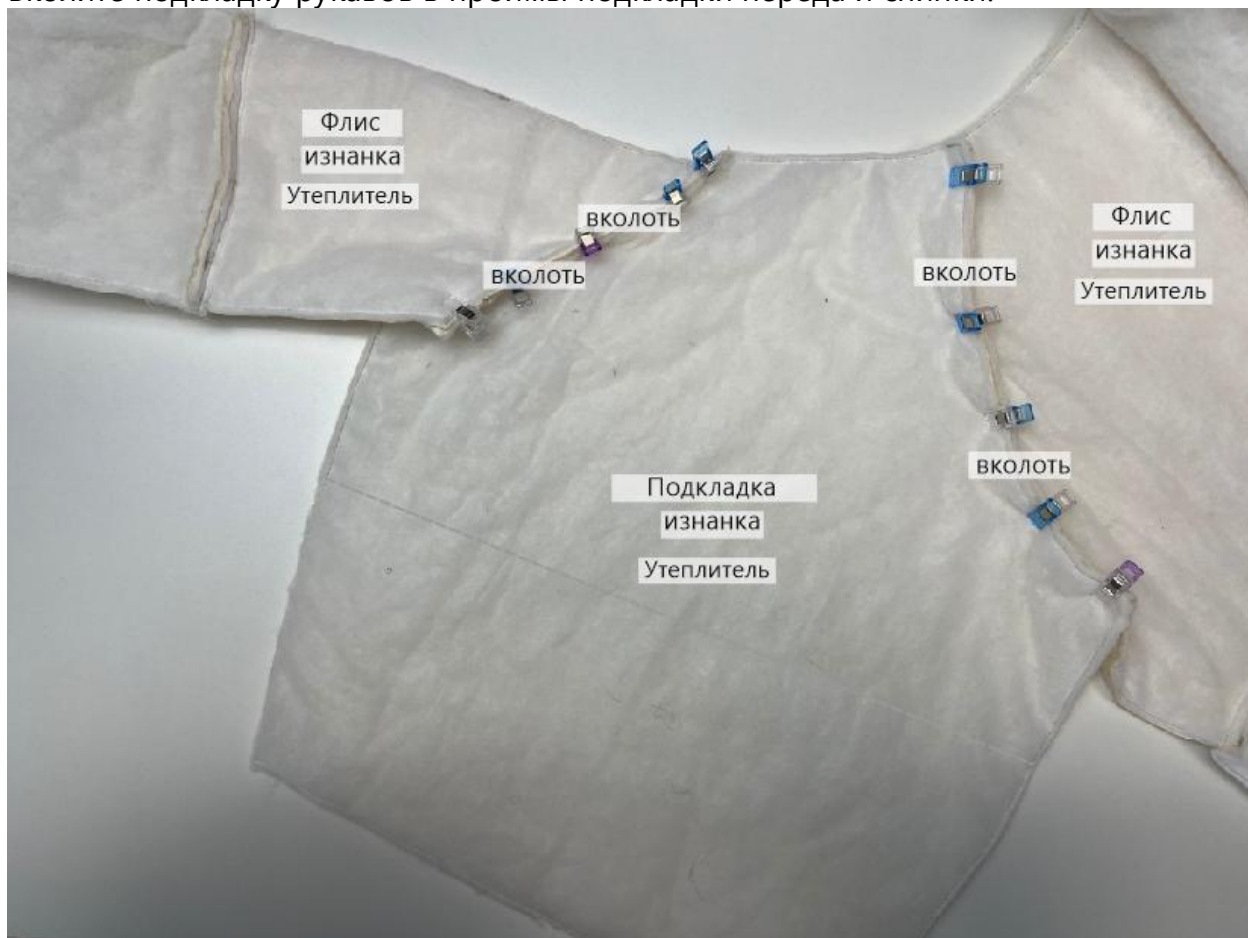


Втачайте рукава в проймы подкладки изделия. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

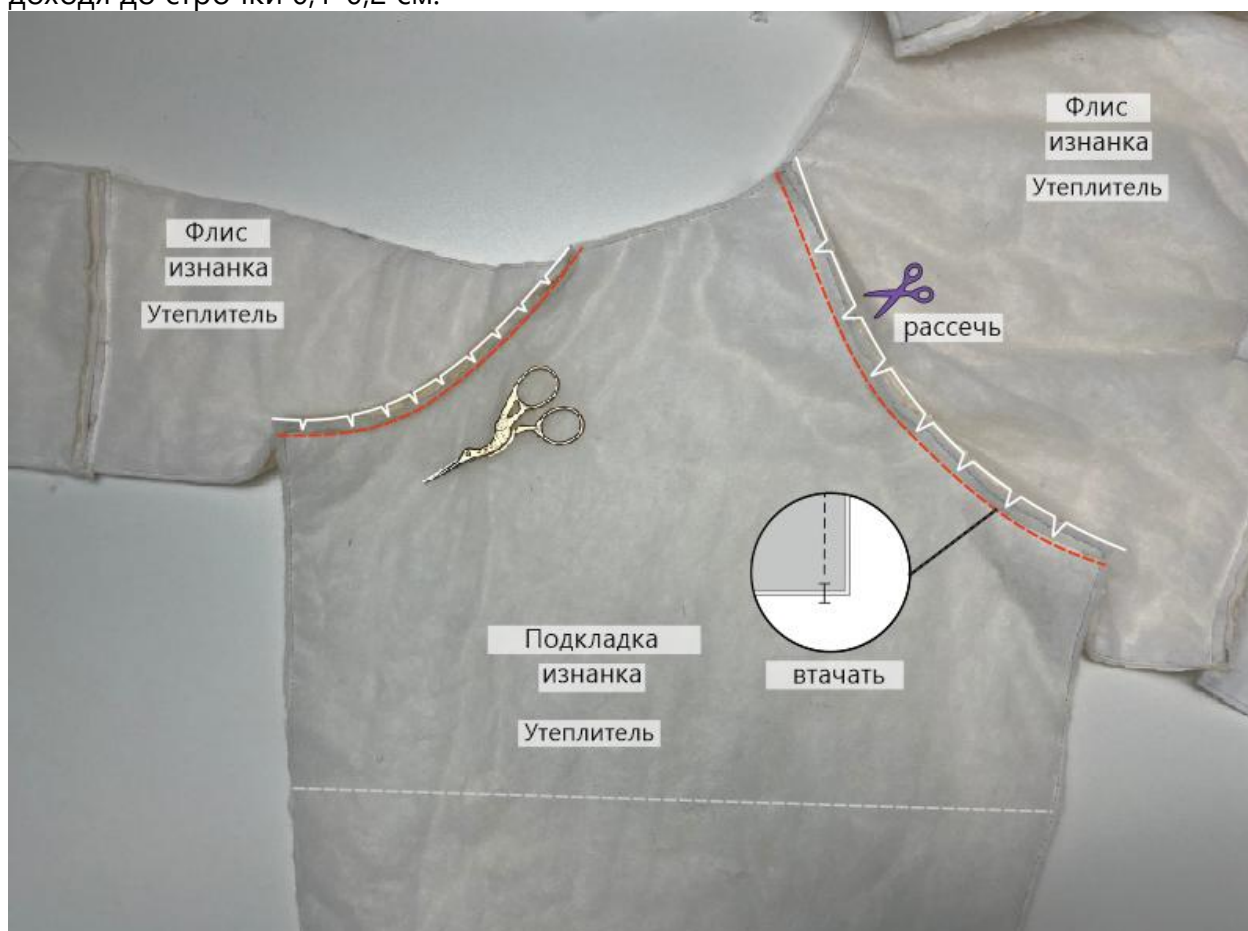


Стачайте подборта и обтачку горловины спинки между собой по плечевым срезам.



Приколите обтачку горловины спинки и подборта к подкладке изделия.

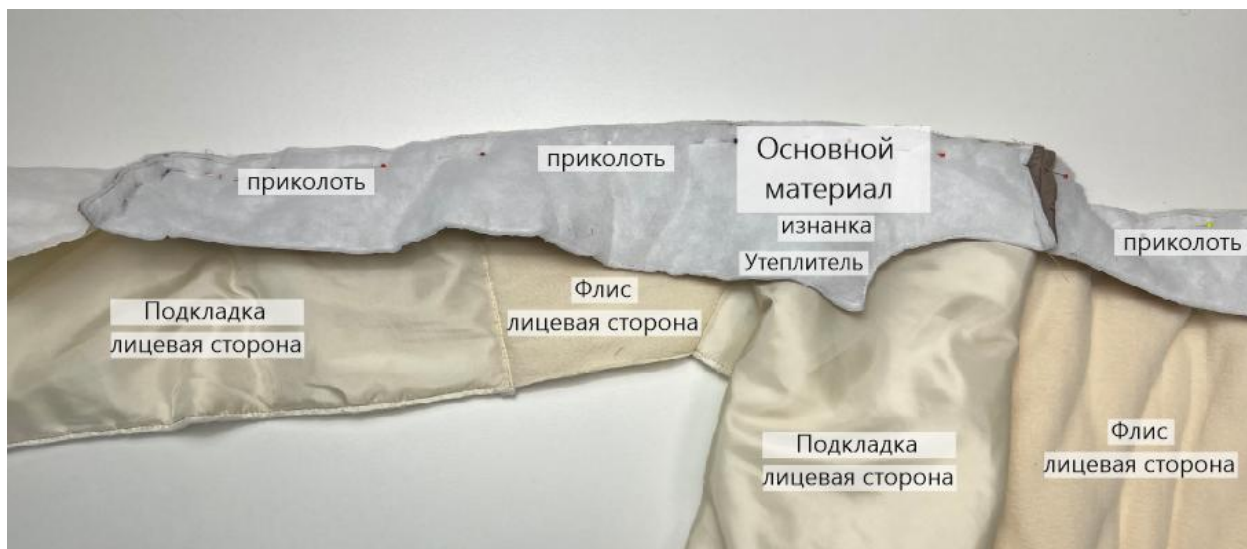

Притачайте подборта и обтачку к подкладке изделия. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

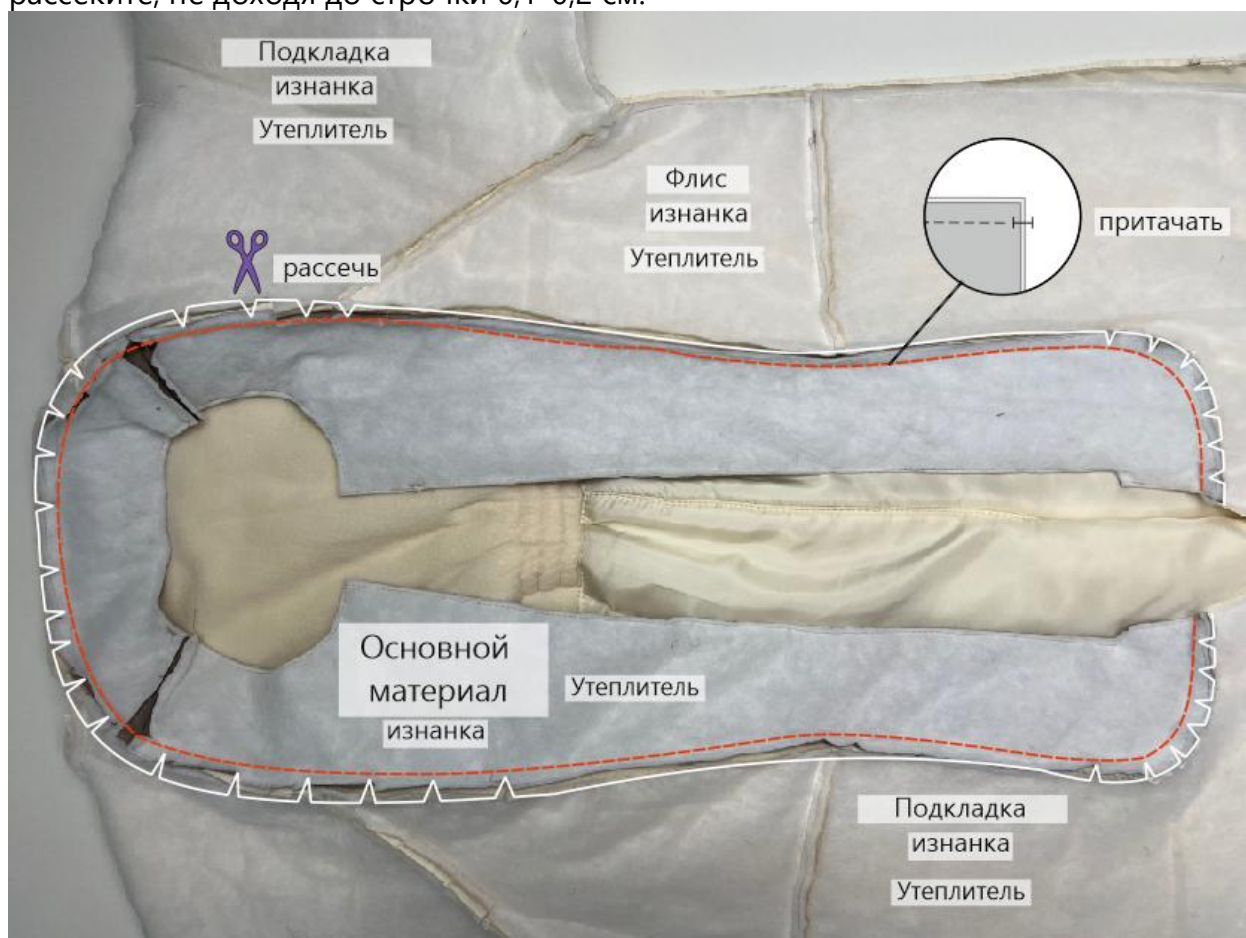

Направьте припуски шва в сторону подборта и обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне подбортов и обтачки.




### Заготовка вешалки


Сложите вешалку вдоль пополам, изнанкой внутрь. Подверните открытые срезы вешалки к центру с изнаночной стороны, зафиксируйте зажимами.



Сколите стороны вешалки между собой.

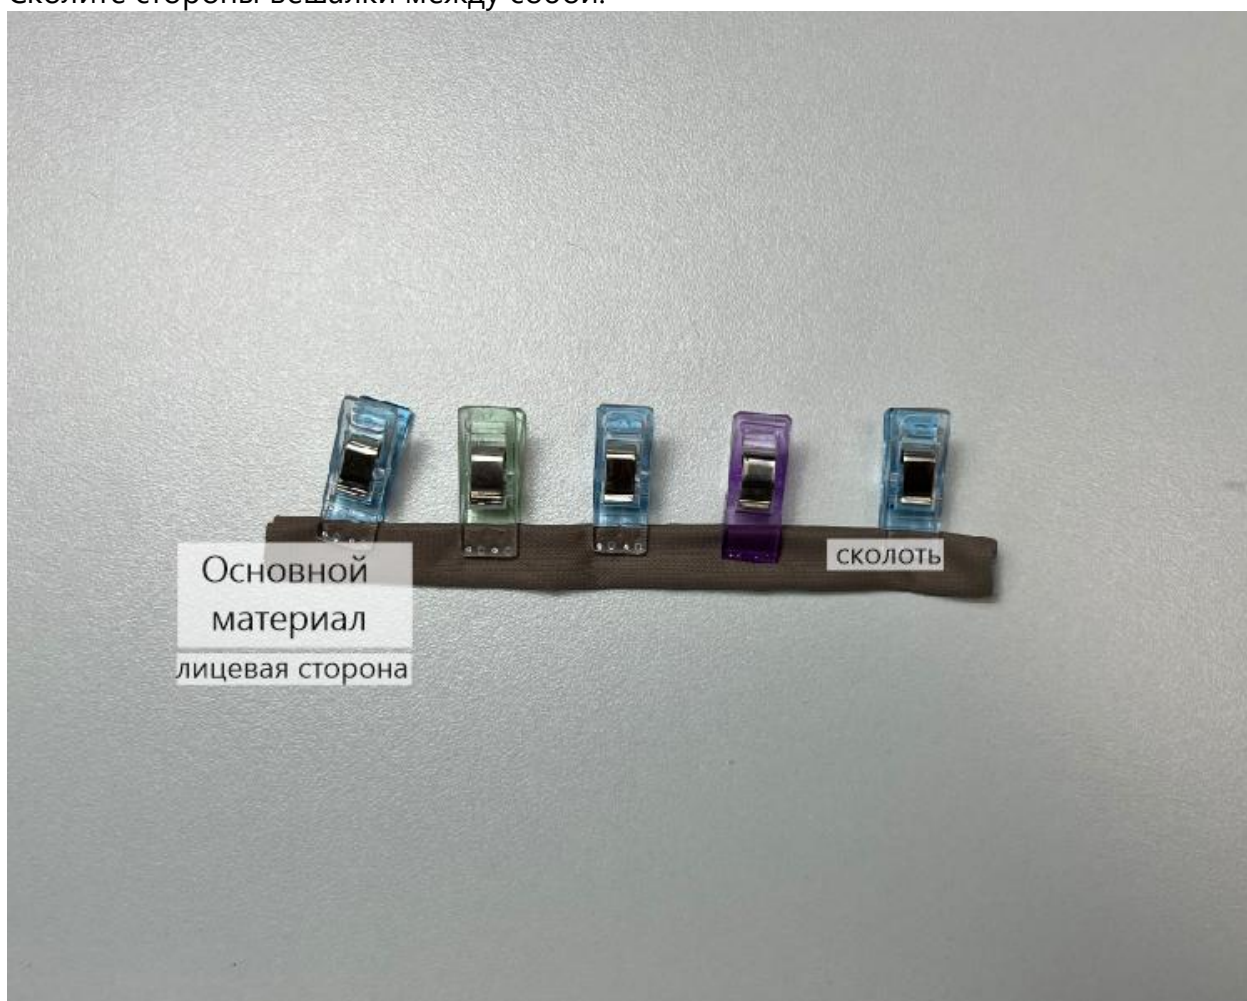

Застрочите вешалку строчкой в край.

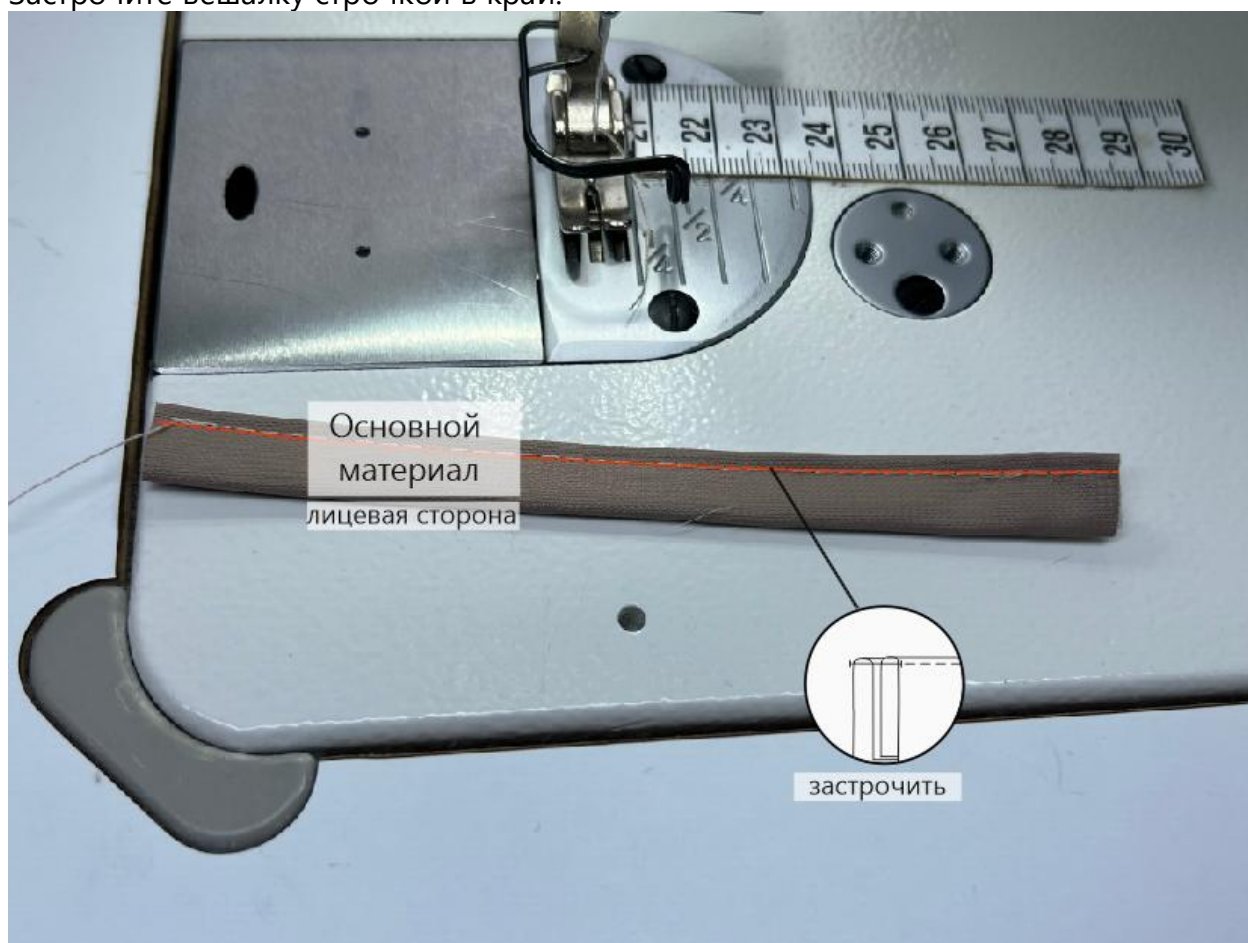

Ориентируясь по разметке, приколите резинку для бретелей на подкладку верхней части спинки по срезам горловины и боковым срезам. Сверху, по срезу горловины, приколите заготовленную вешалку.



Зафиксируйте положение резинки и вешалки несколькими машинными строчками.






### Обработка боковых срезов подкладки

Сложите подкладку изделия лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам рукавов и изделия, сколите, стачайте.




Сложите детали подкладки переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз. Припуски шва раскройте, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

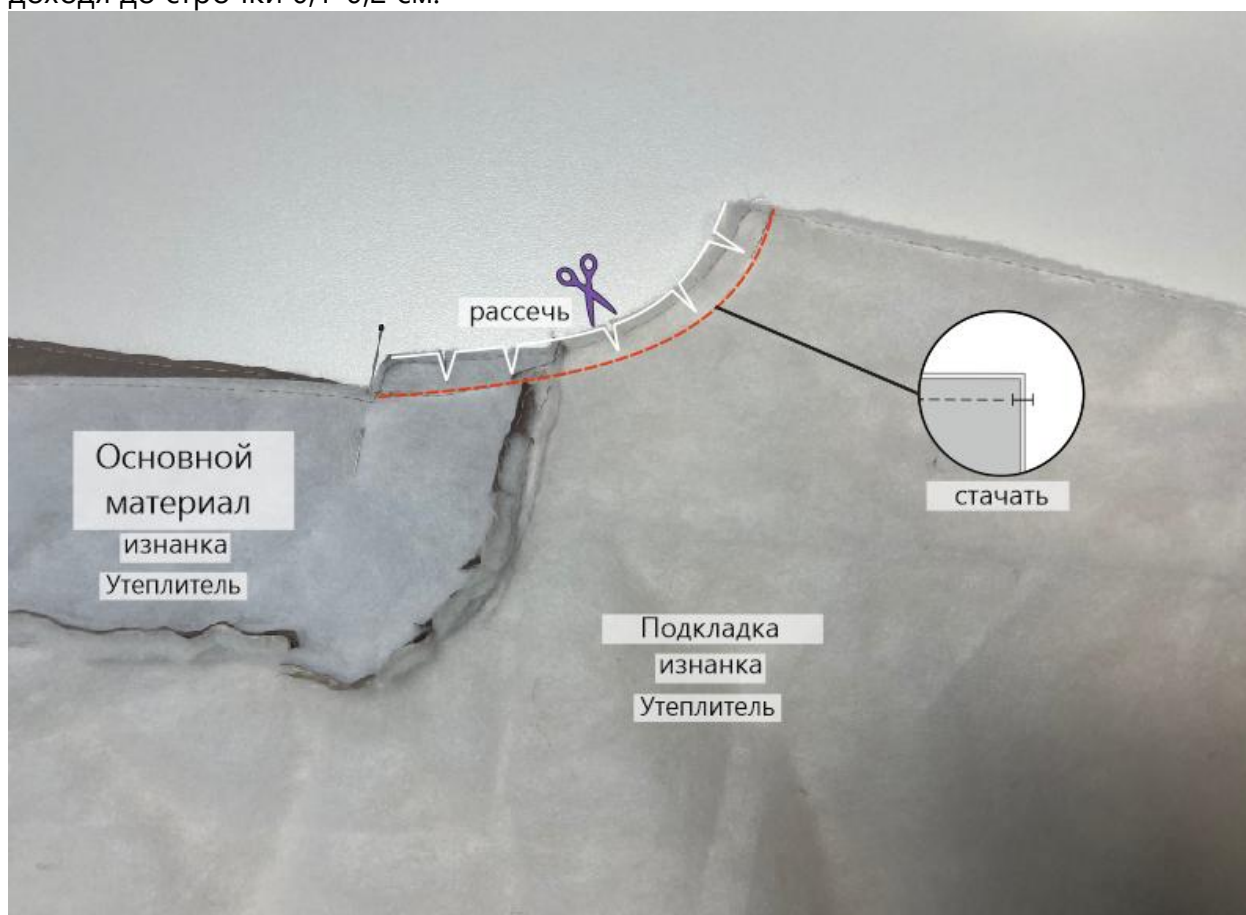


### Обработка шаговых срезов подкладки

Уравняйте шаговые срезы подкладки изделия, сколите их между собой.

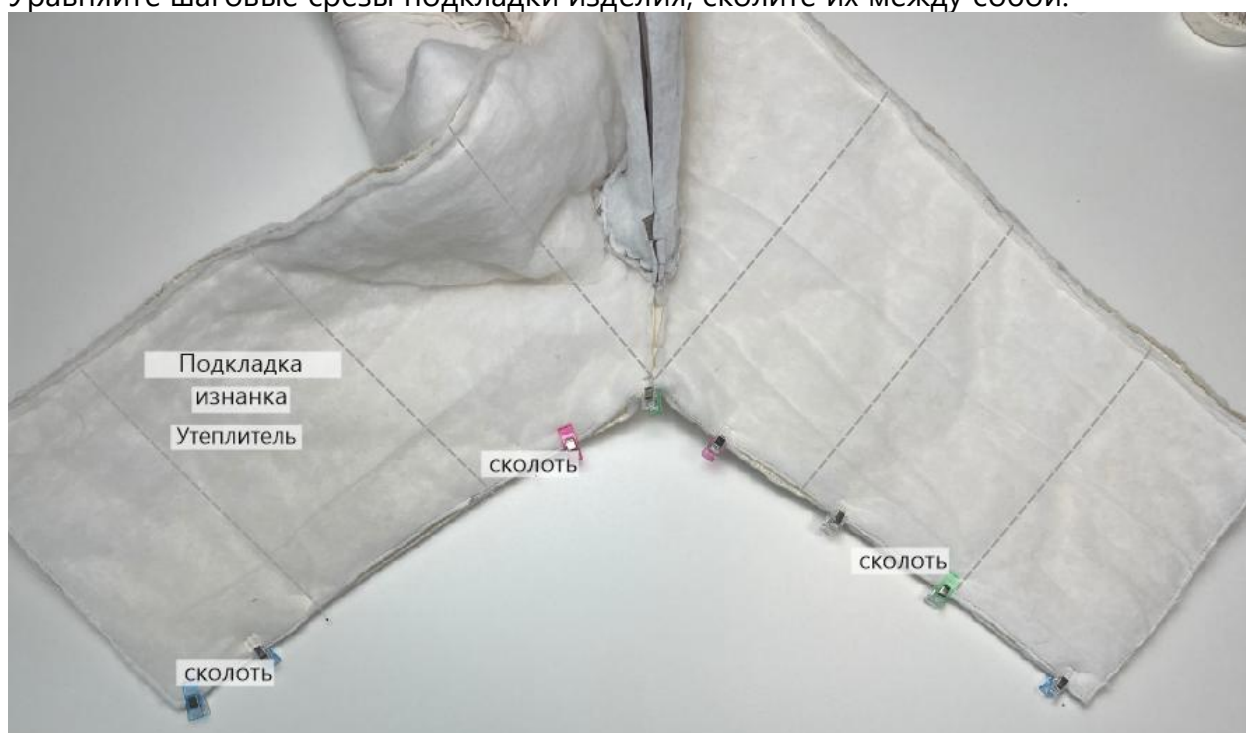

Стачайте шаговые срезы подкладки изделия, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.

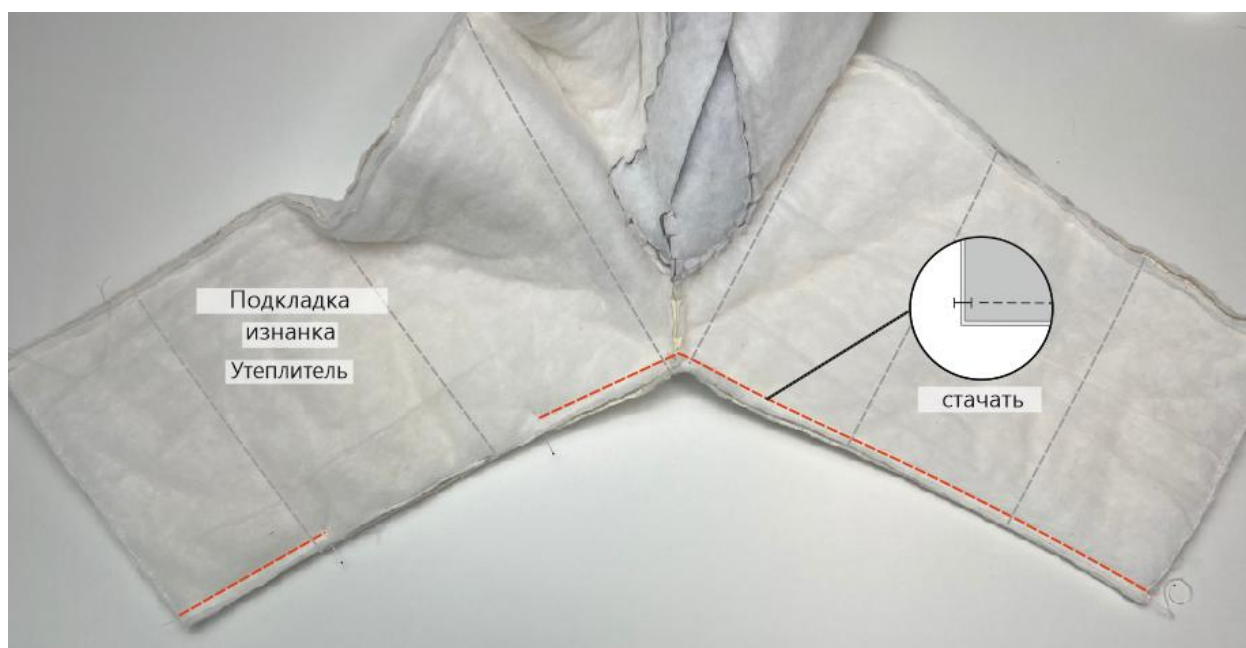

### Заготовка манжет и обтачек низа рукавов

Сложите манжеты и обтачки низа рукавов пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.




Припуски швов манжет разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



### Обработка низа рукавов обтачками

Наложите обтачку рукава на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.

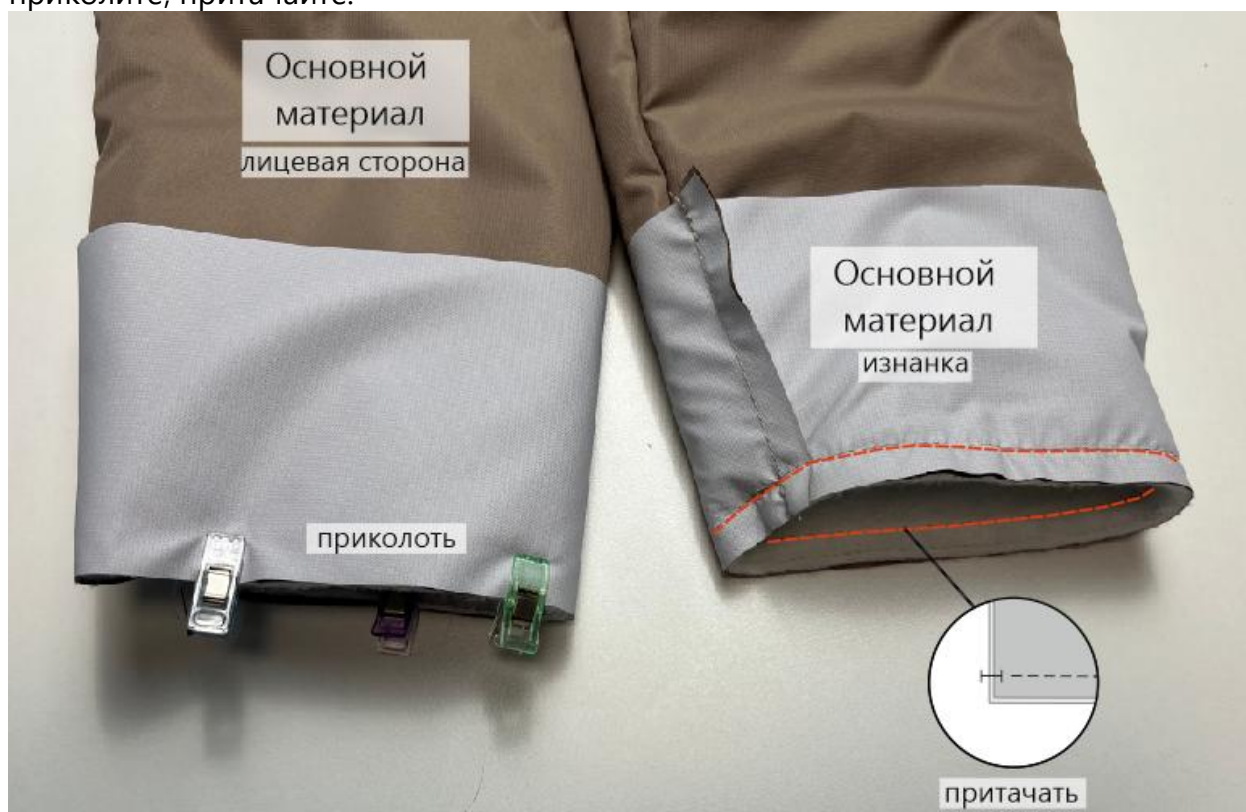

Отверните обтачку в сторону изнанки рукава, выправьте по шву переходный кант шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону обтачки, зафиксируйте зажимами. Отстрочите низ рукавов швом шириной 2 см.




Равномерно растягивая, приколите манжету к открытому верхнему срезу обтачки низа рукава, притачайте.




### Заготовка обтачек низа брючин

Сложите детали обтачек низа брючин пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.

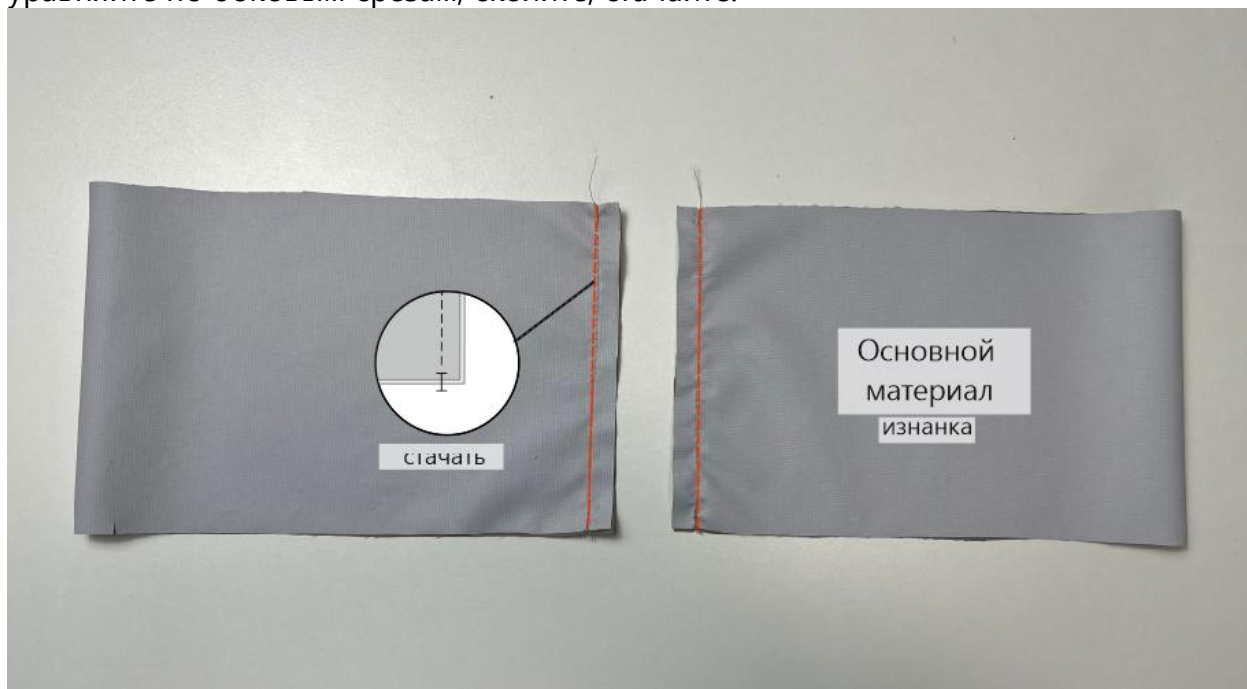


### Заготовка муфт

Сложите детали муфт пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте швом шириной 0,4 см.

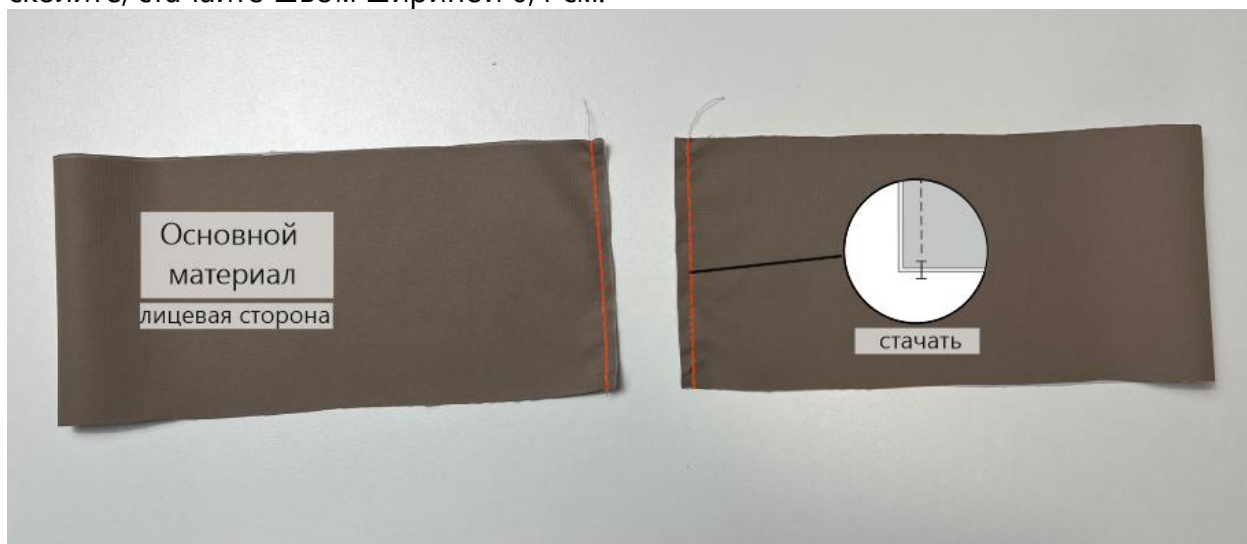


Выверните муфты на изнаночную сторону, выправьте швы на ребро, застрочите швом шириной 0,6 см.

Частой зигзагообразной строчкой стачайте концы резинки для муфт в кольцо.

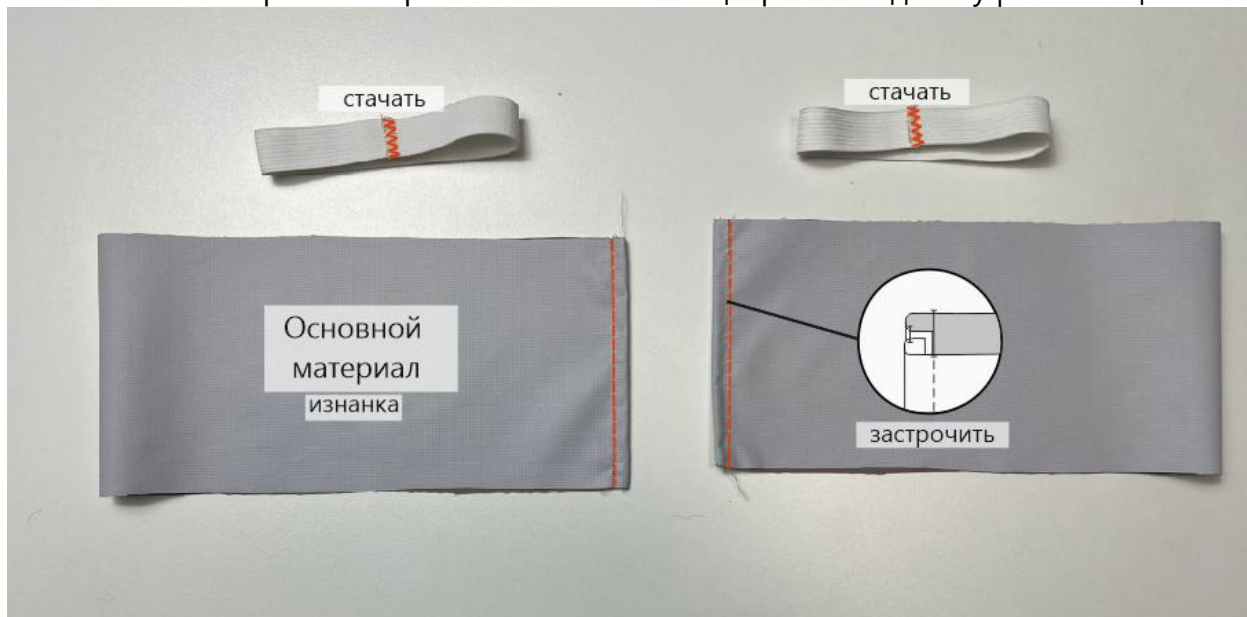


На изнанке каждой муфты наметьте ширину припуска вдоль одного из продольных срезов.

Разделите длину среза муфты и длину резинки на 4 равных части. Совмещая контрольные булавки между собой, приколите резинку к муфте с изнаночной стороны, укладывая её вдоль линии разметки.

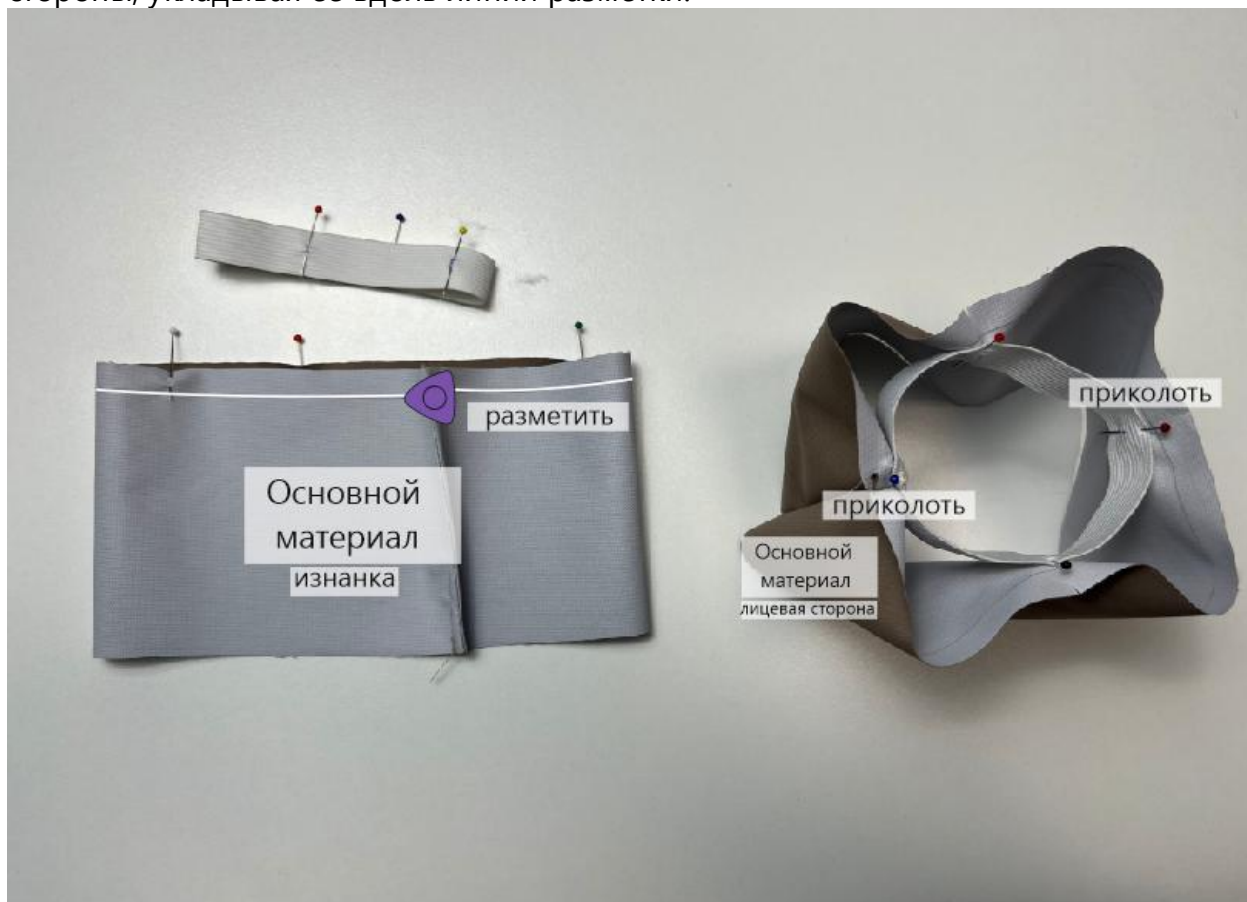


Равномерно растягивая, притачайте резинку к муфте по краю.

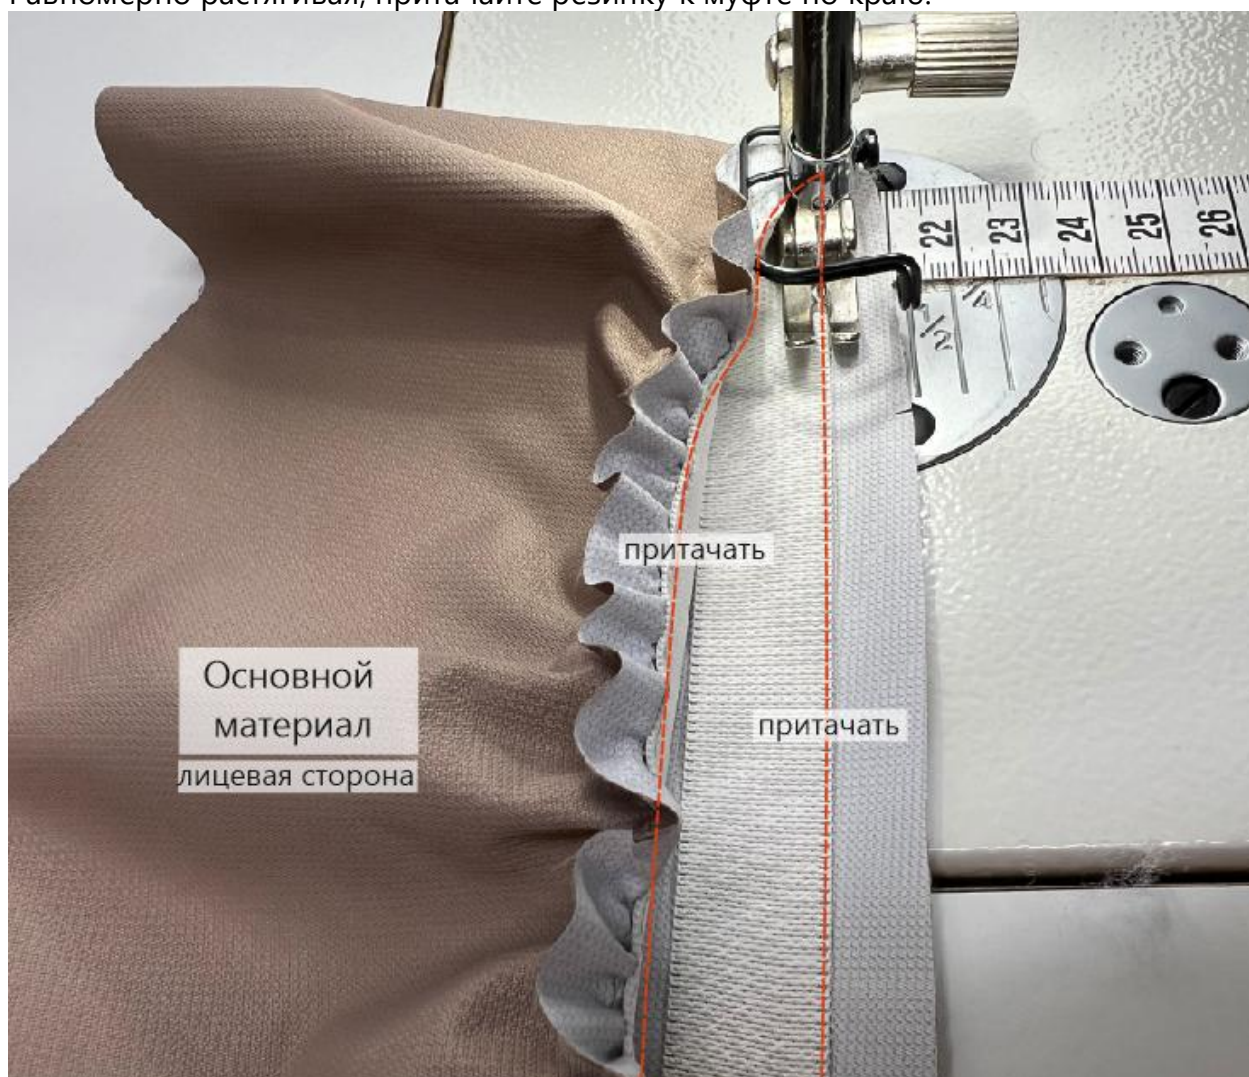

Отверните резинку в сторону изнанки муфты, заколите. Подверните припуск с открытым срезом под резинку, заколите.



Строчкой в строчку застрочите резинку вместе с припуском с изнаночной стороны муфты.

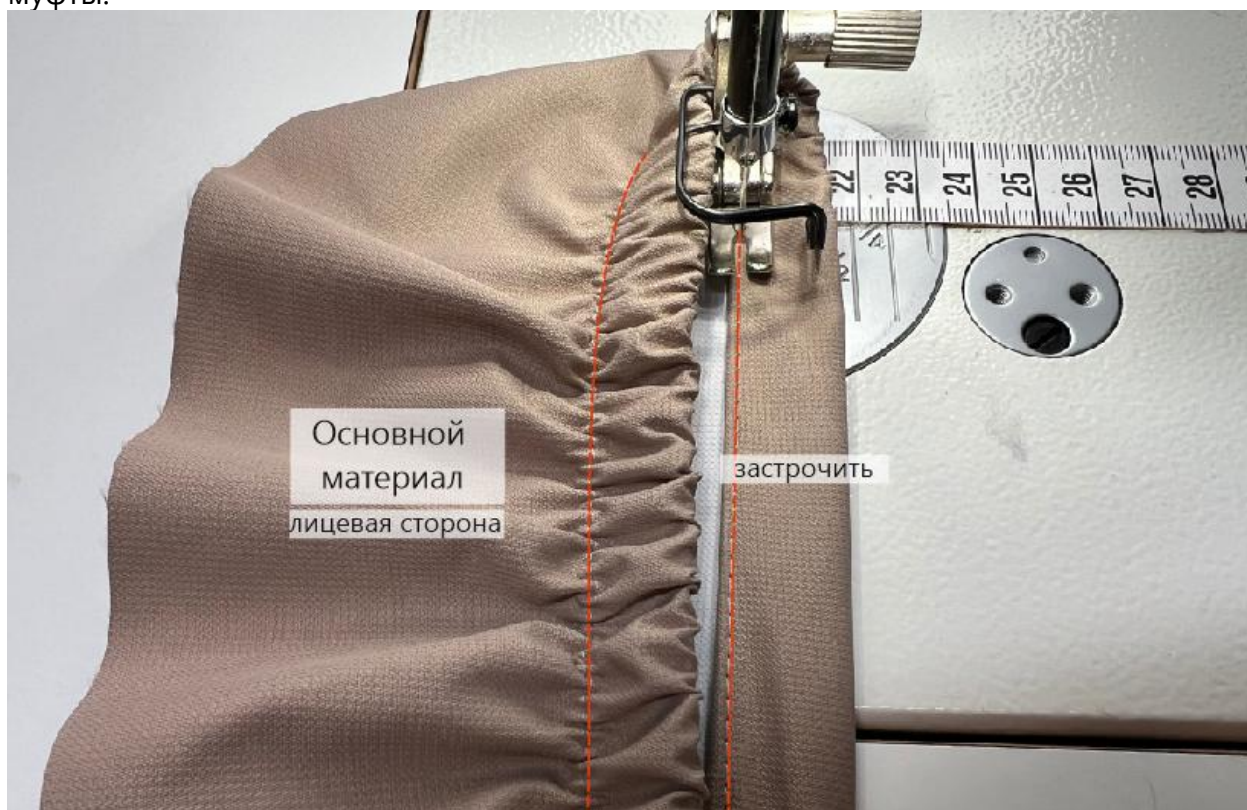

На данном этапе должно получиться так.



**Монтаж обтачек низа брючин с брючинами**

Наложите обтачку низа брючины на брючину, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



К верхнему срезу обтачки низа брючины притачайте муфту, сложив их лицом к лицу.




Отверните обтачку низа брючин в сторону изнанки брючин, выправьте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из брючины в сторону обтачки, заколите. Застрочите низ брючин швом шириной 2 см.



**Монтаж нижнего воротника с подкладкой изделия**

Втачайте нижний воротник в горловину подкладки изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

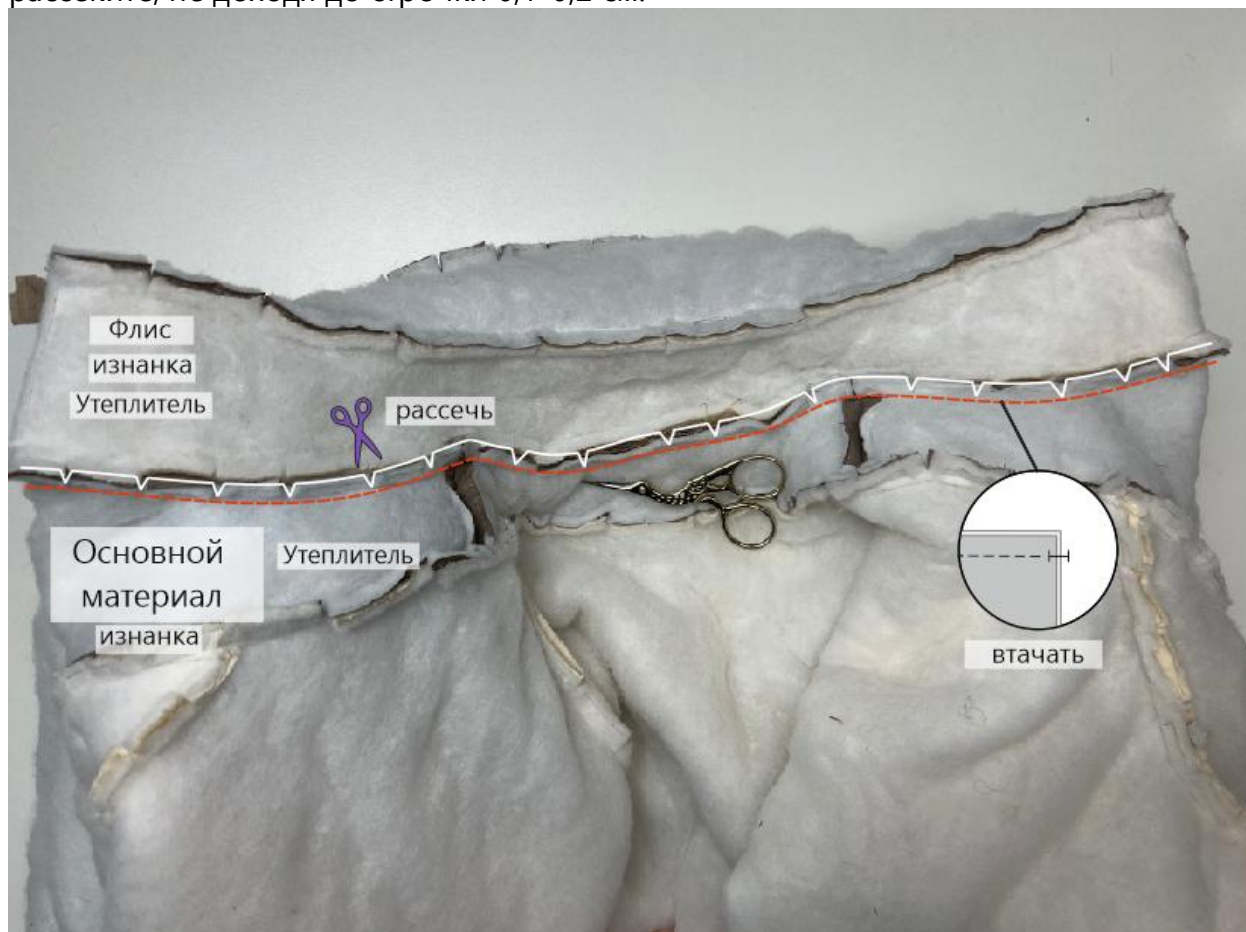


**Монтаж подкладки изделия с молнией**


Рассеките припуски шва в уступе застёжки наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,1-0,2 см.




Сложите изделие и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам борта, сколите.

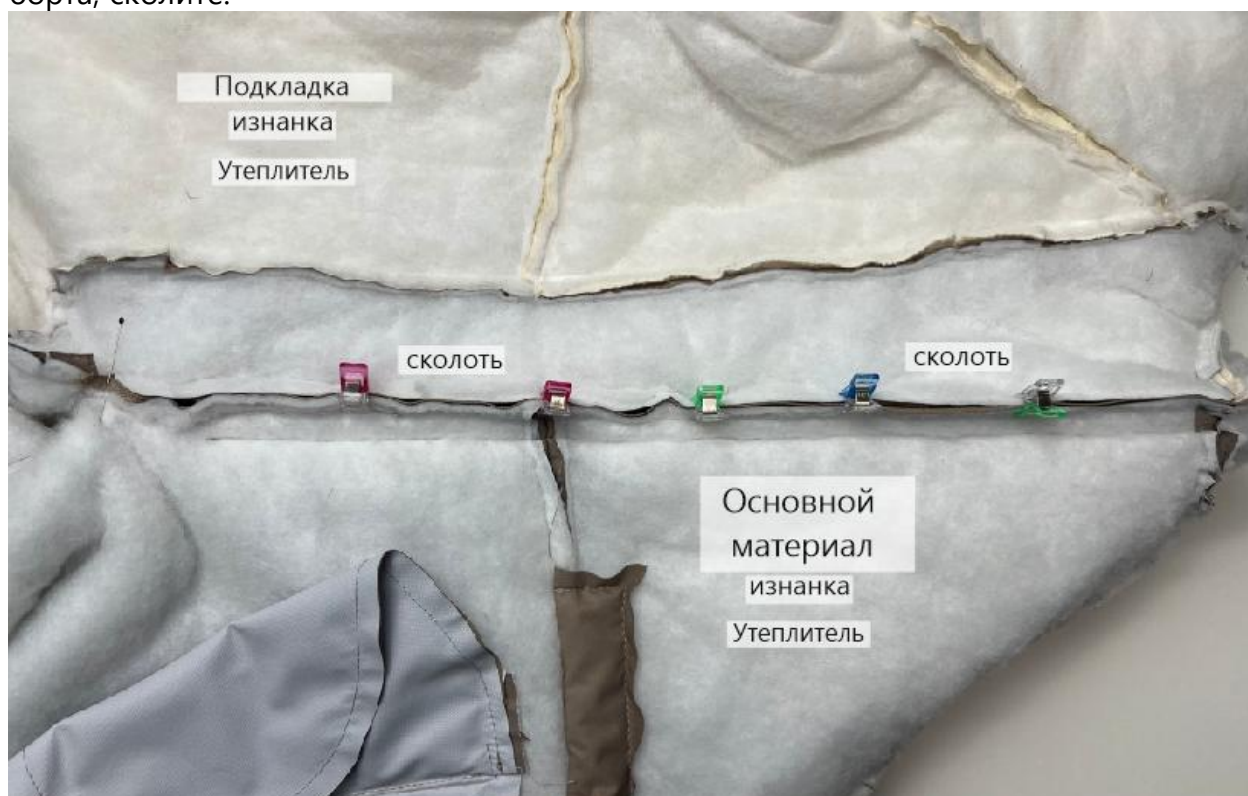

Стачайте изделие и подкладку между собой строчкой в строчку притачивания молнии.

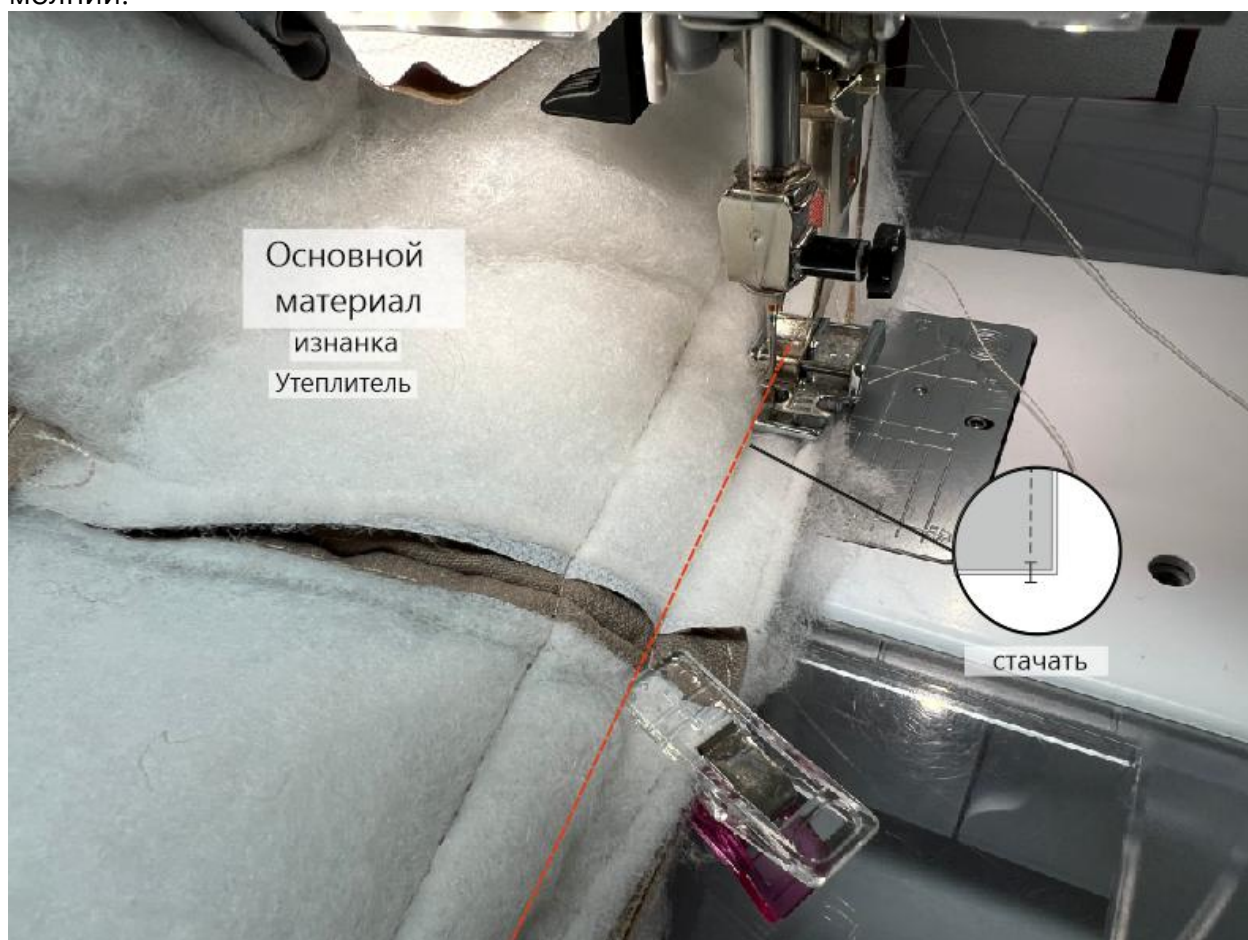

Аналогичным образом притачайте подкладку ко второму борту.

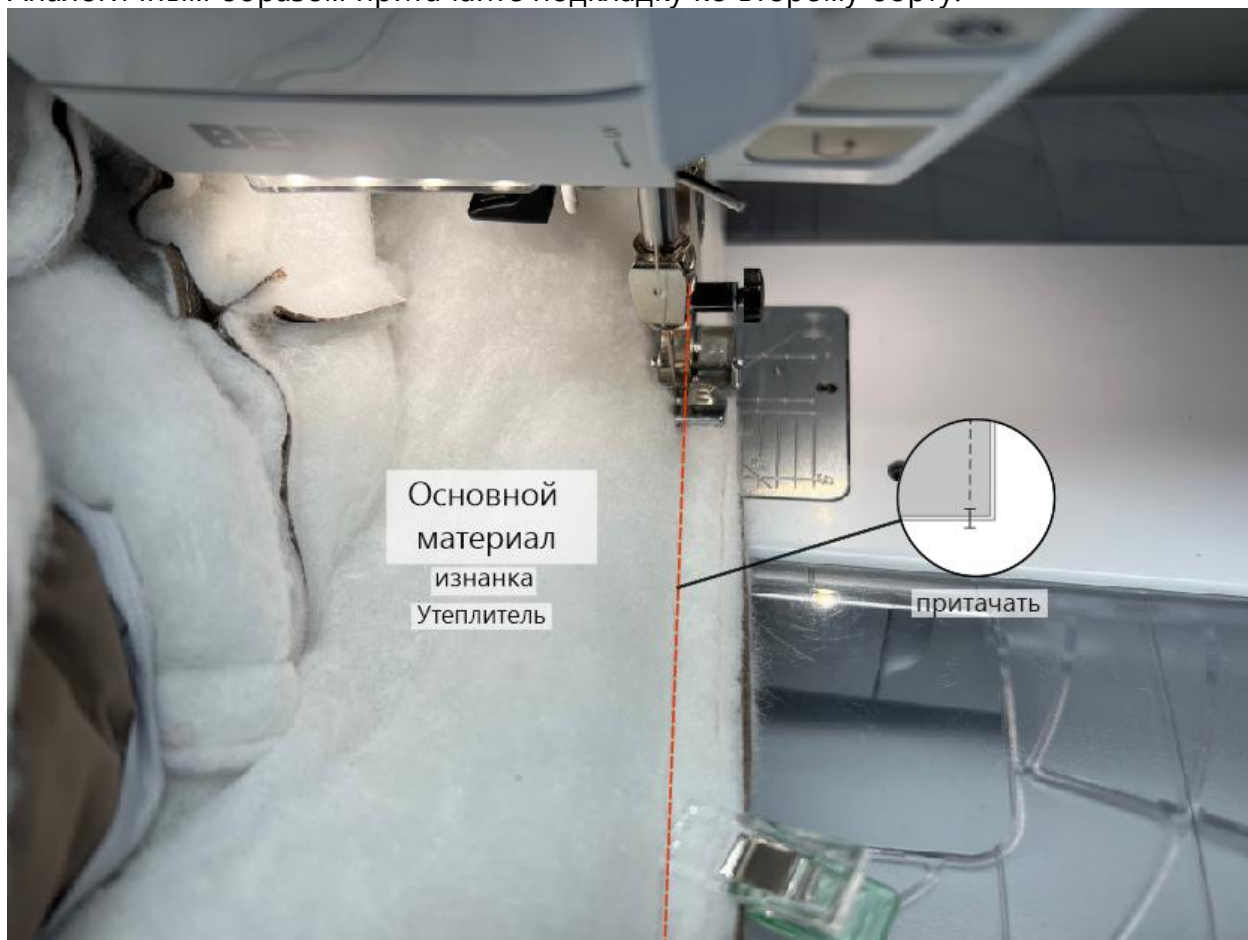

## Притачивание подкладки по низу рукавов


Выверните манжету, как показано на фото.




Вложите рукав в подкладку рукава, лицом к лицу.



Уравняйте рукав и подкладку рукава по срезам, сколите.

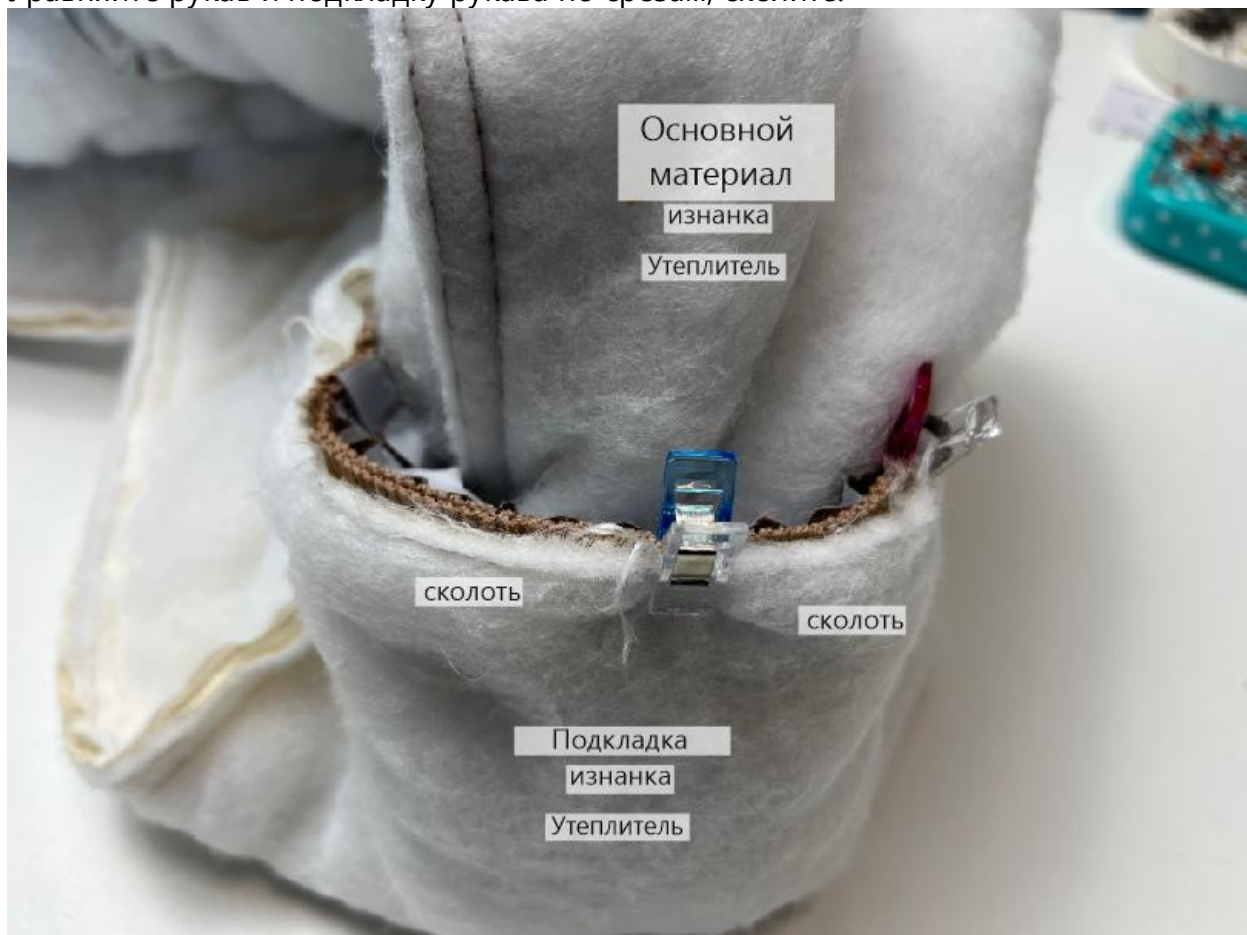

Стачайте рукав и подкладку рукава строчкой в строчку притачивания манжеты.

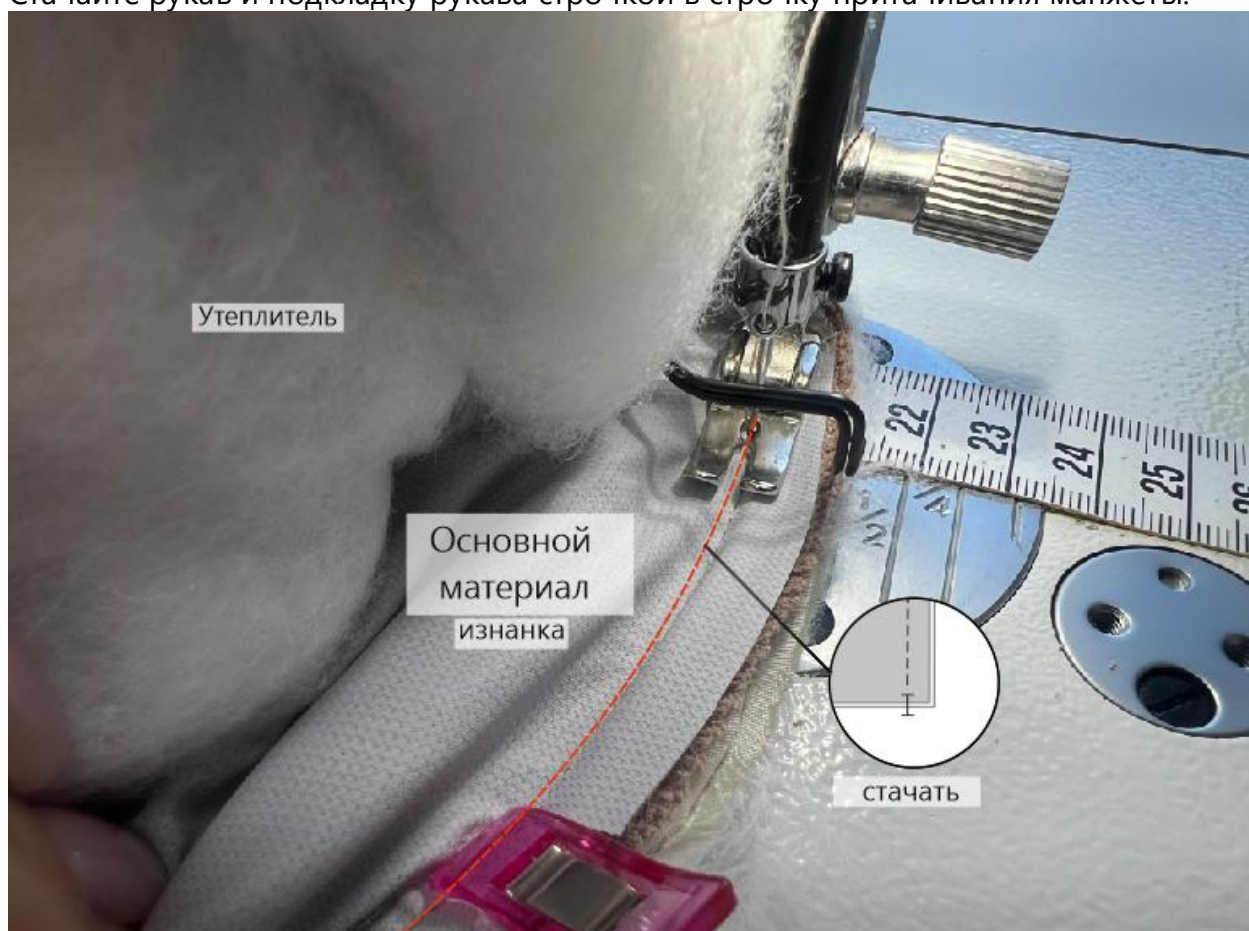

На данном этапе должно получиться так.




### Монтаж изделия и подкладки понизу брючин


Выверните брючину, вложите в подкладку брючины, лицом к лицу.




Стачайте брючину и подкладку между собой строчкой в строчку притачивания муфты.

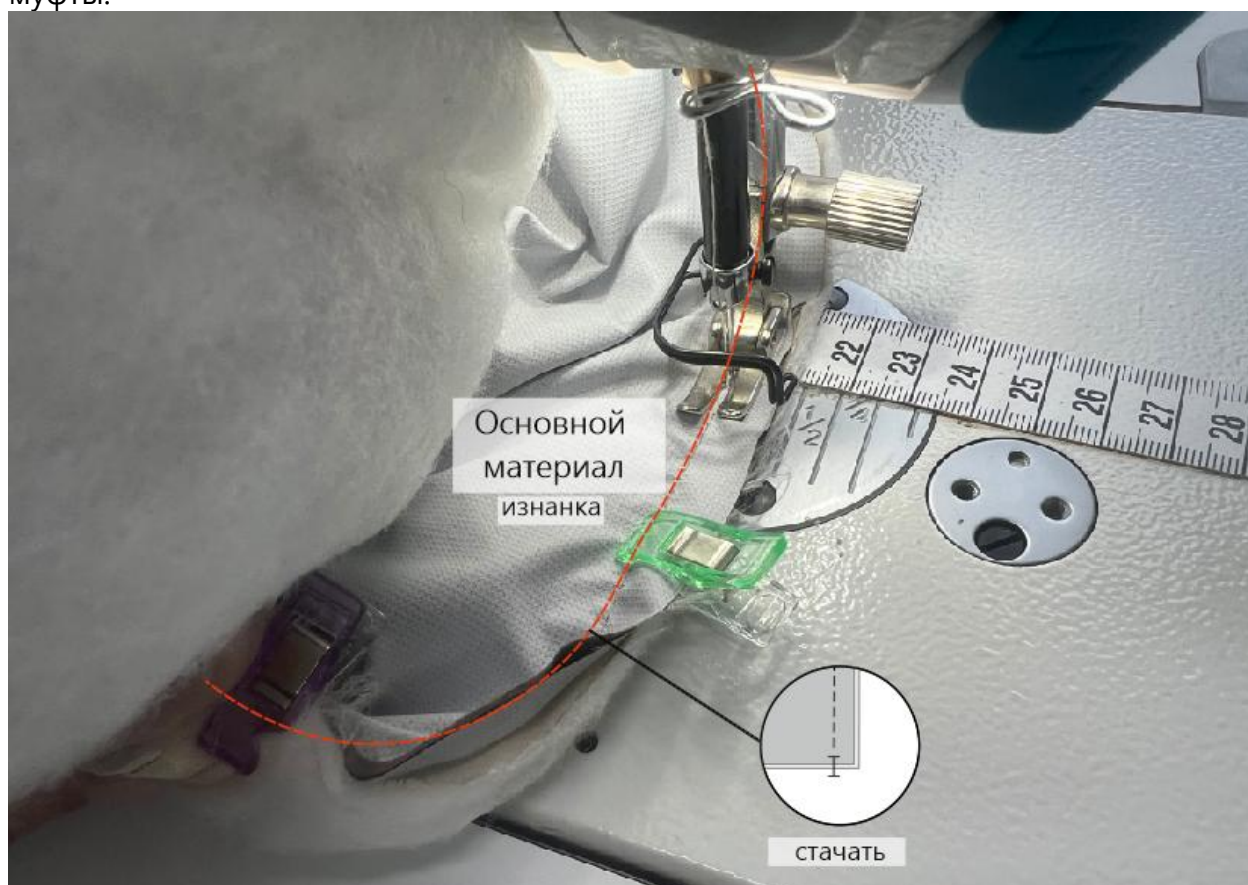


В результате должно получиться так.

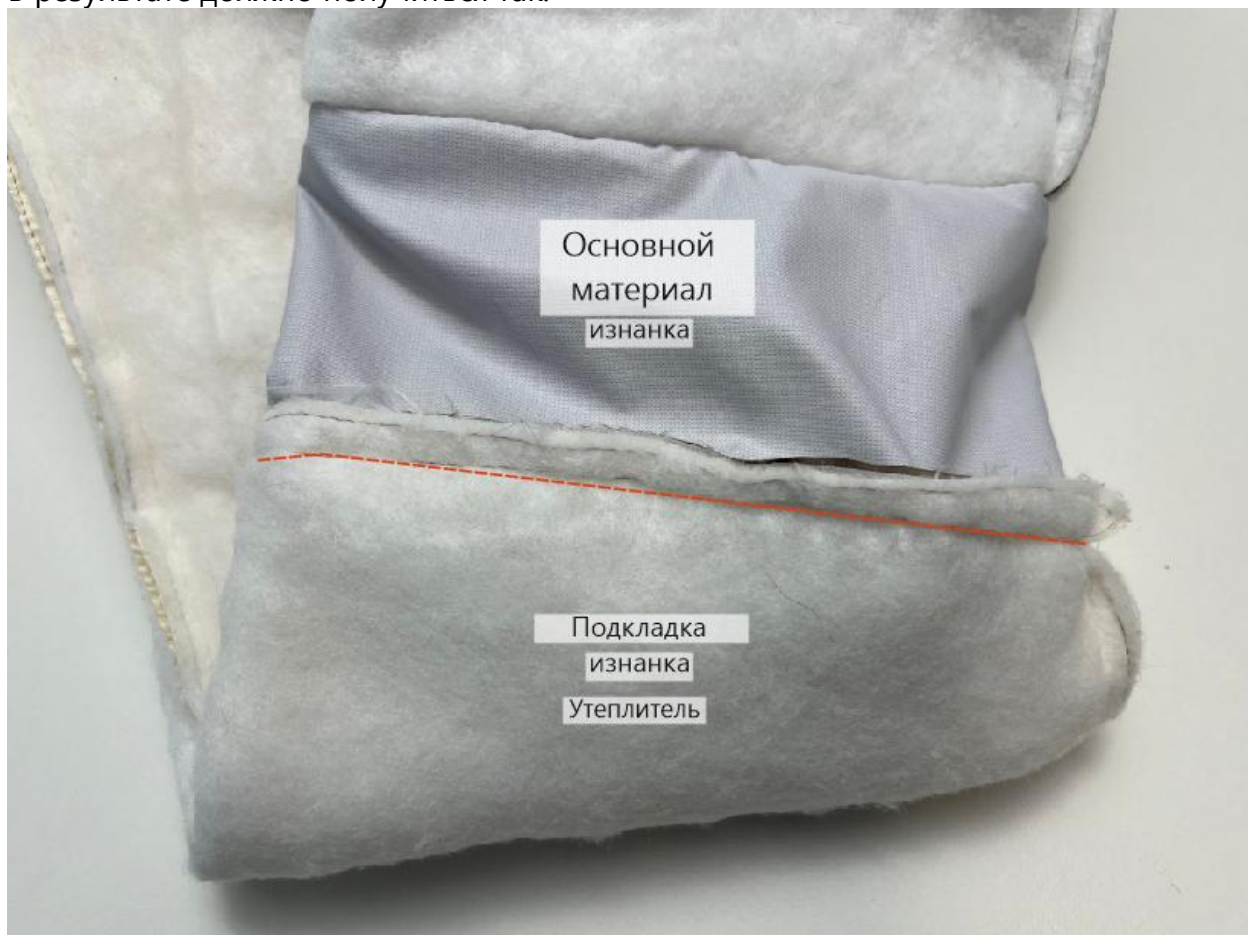

Заправьте воротник внутрь. Строчкой стачайте припуски швов втачивания частей воротника в горловину изделия и подкладки между собой.

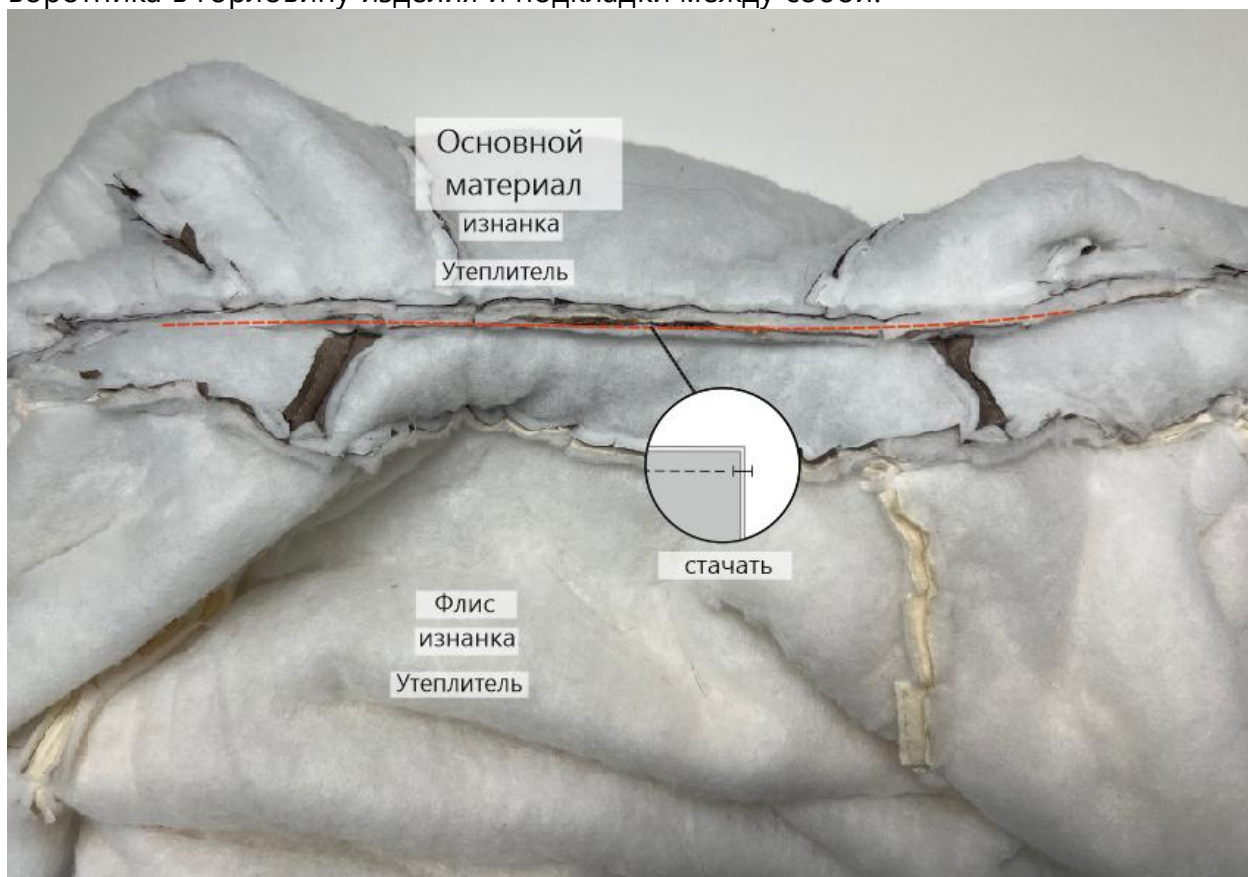

С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основного изделия и подкладки между собой в области плеча и подмышек.

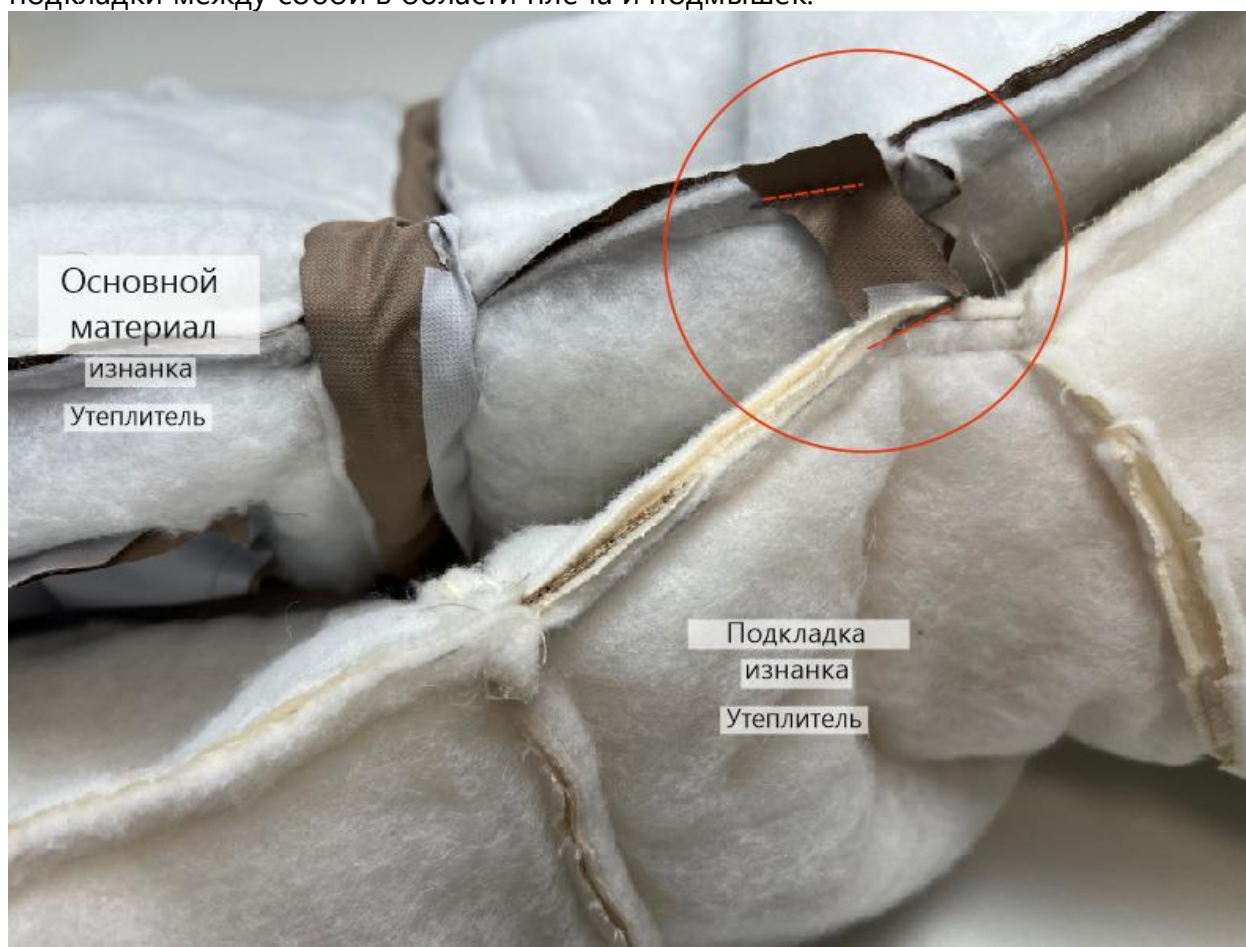

Аналогичным образом скрепите припуски основы и подкладки изделия на стыке шаговых и средних швов.




Выверните изделие на лицевую сторону через техническое отверстие в подкладке.



Заправьте припуски технического отверстия в подкладке внутрь, заколите.




Строчкой в край застрочите техническое отверстие в подкладке.

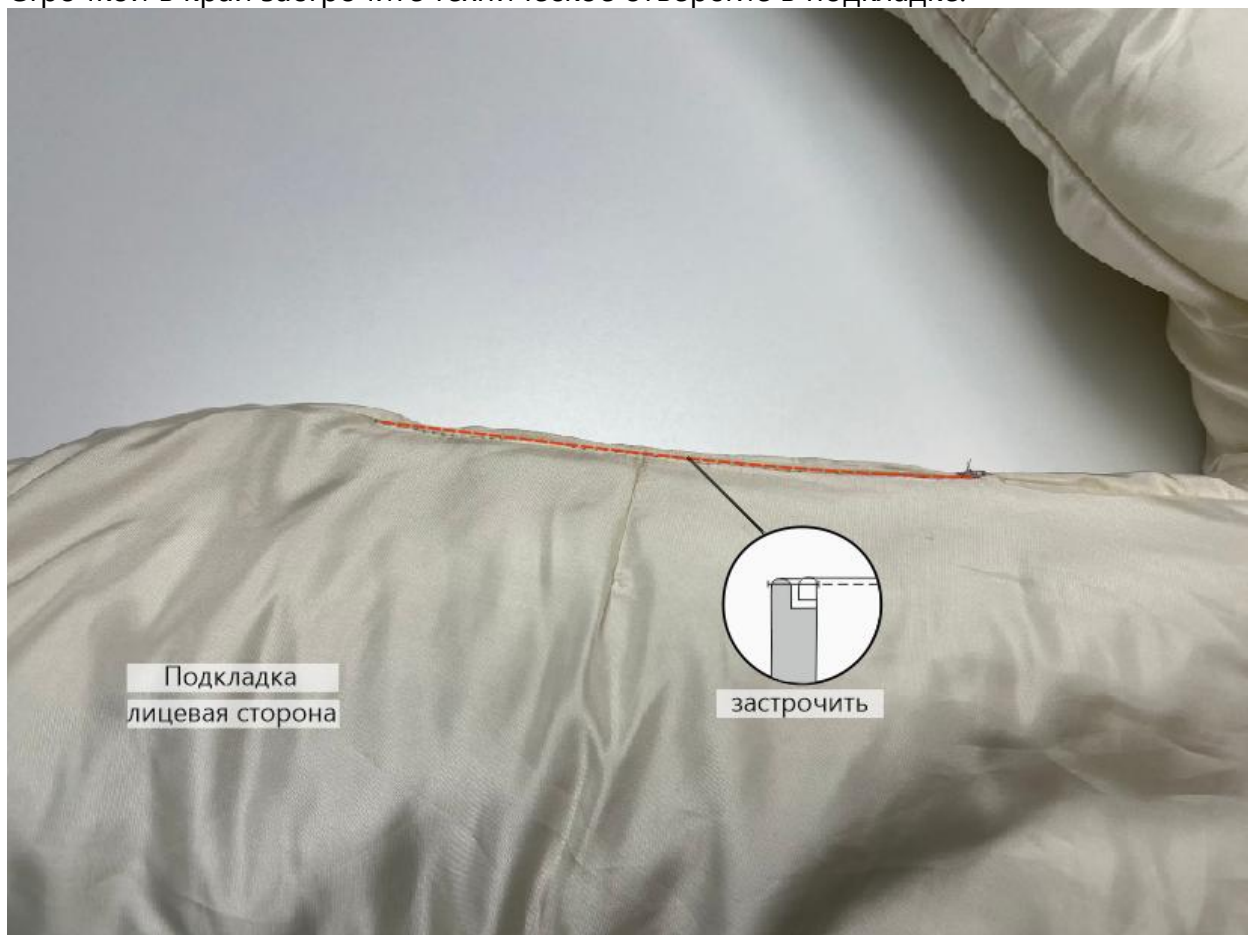


**Отделка**

Отверните ветрозащитную планку в сторону молнии, настройте на изделие швом шириной 0,7 см, затем, не прерывая строчку, отстрочите молнию.

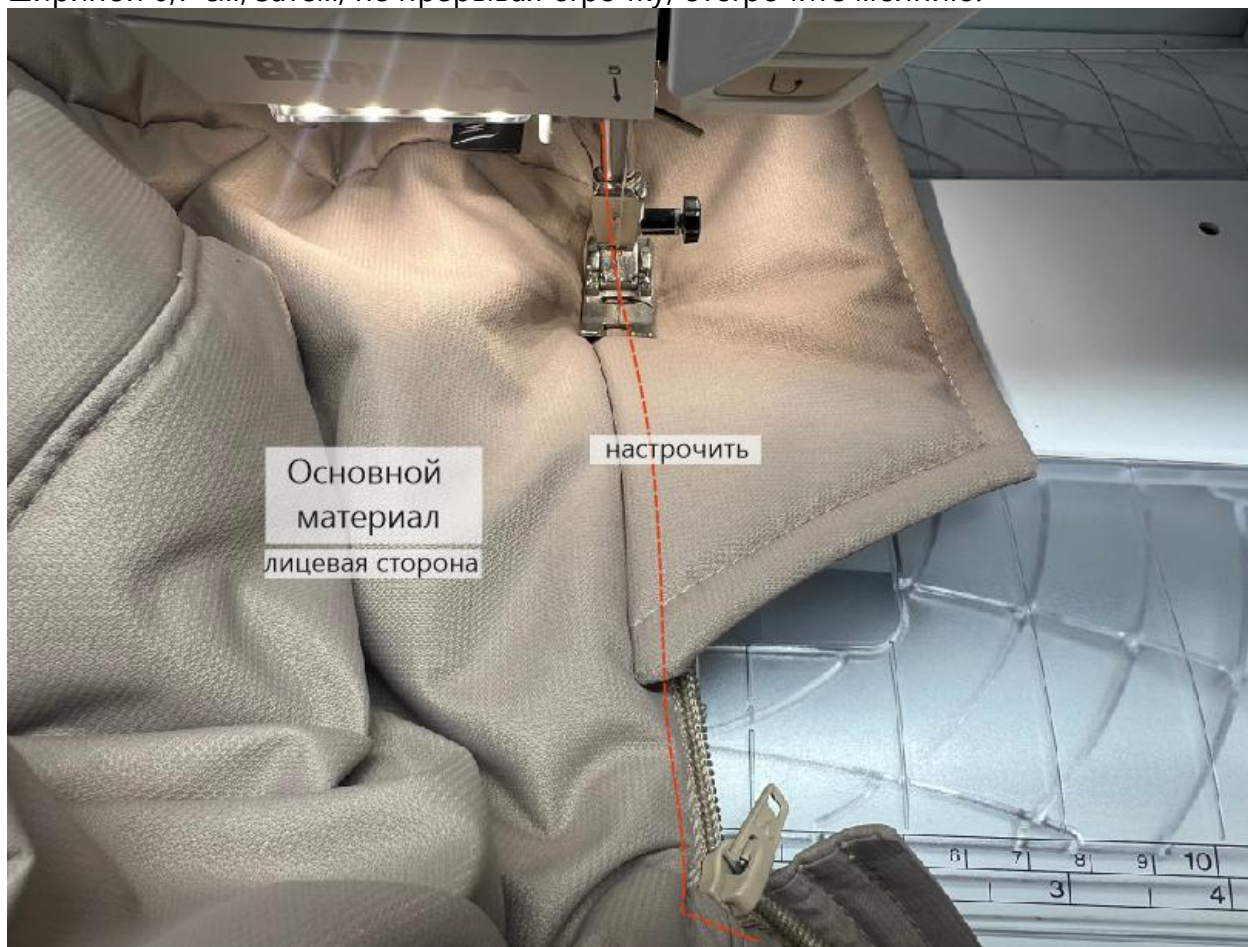

Затем поверните строчку и отстрочите вторую сторону молнии.

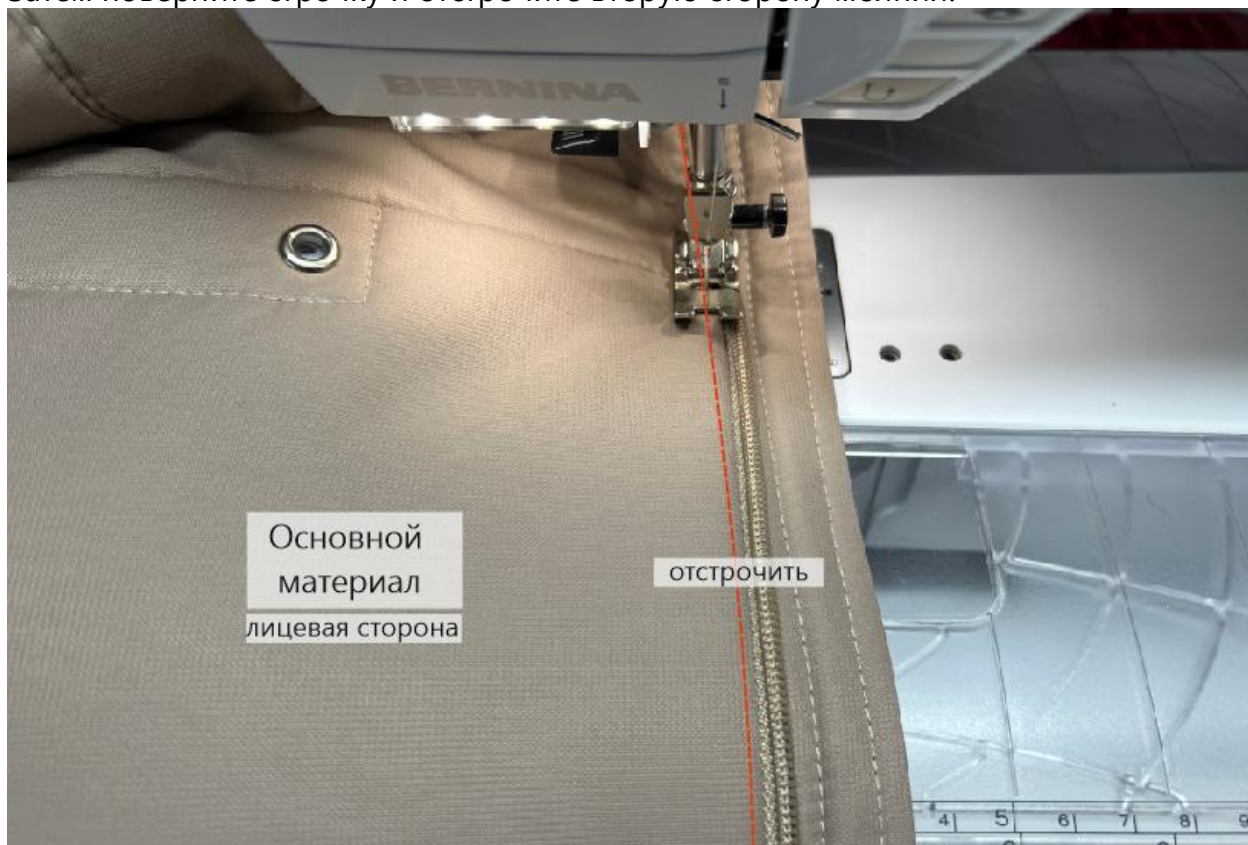

На данном этапе должно получиться так.



Разметьте и установите кнопки на капюшоне, ветрозащитной планке и изделии.



Вставьте шнур в кулиску.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-zimnego-kombinezona-nora820/>



в соцсетях с хэштегом #Nora820 и #Hopa820

