
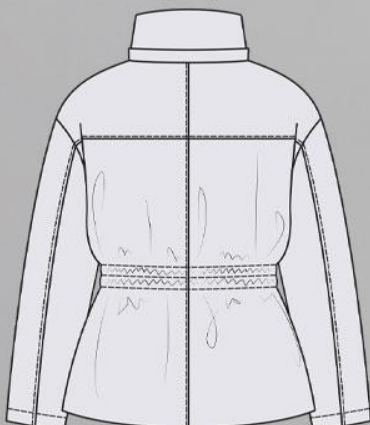


Вторая часть (продолжение)

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

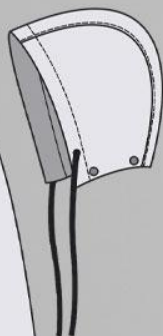

#Айла262

Размеры
40-68

Рост
156-180 см


СЛОЖНОСТЬ




Заготовка рукавов

Сложите верхнюю и нижнюю части рукавов вместе, лицом к лицу, уравняйте по локтевым срезам, сколите, стачайте.


Припуск утеплителя со стороны верхней части рукава высеките близко к строчке.

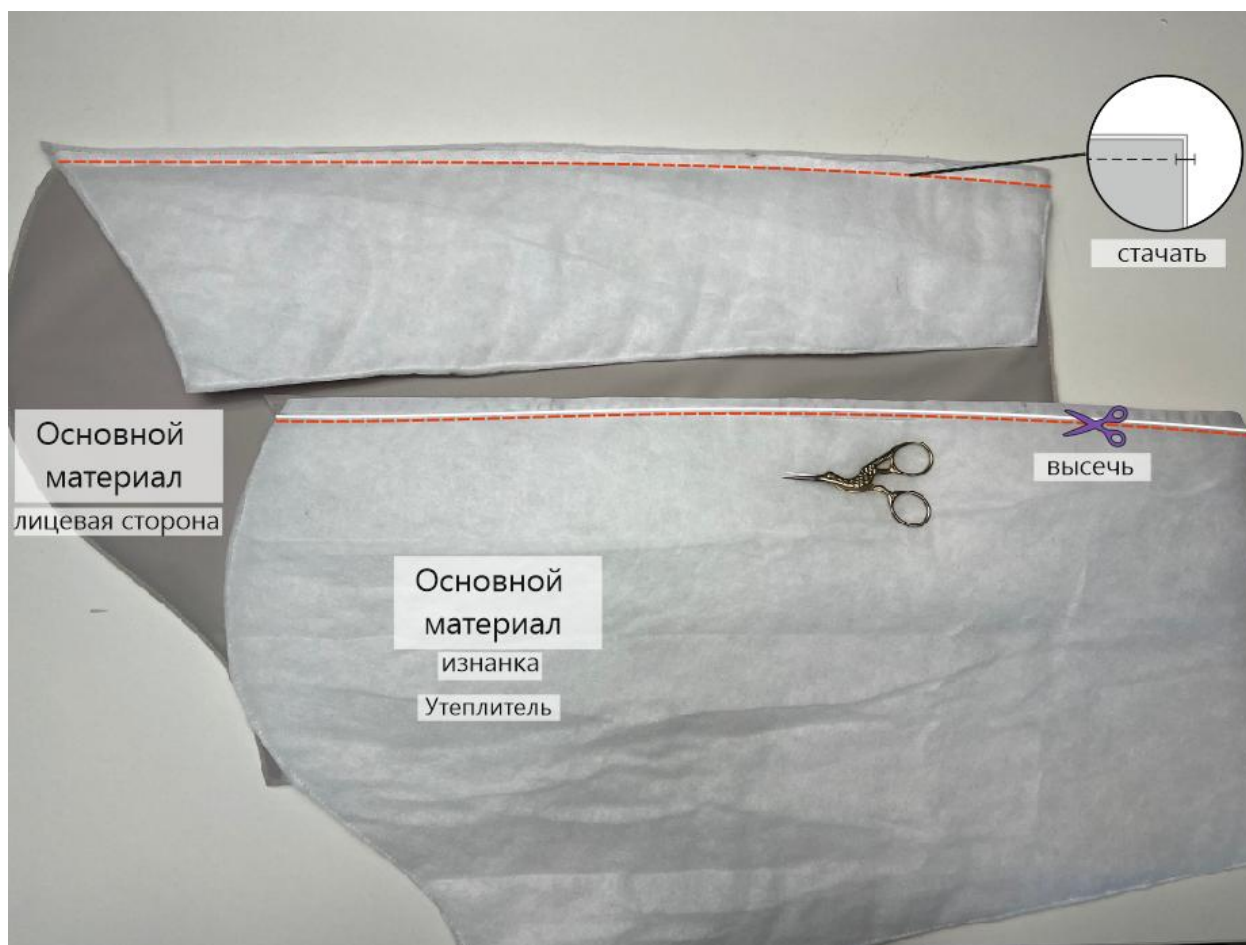

Направьте припуски шва в сторону верхней части рукава. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне верхней части рукава.

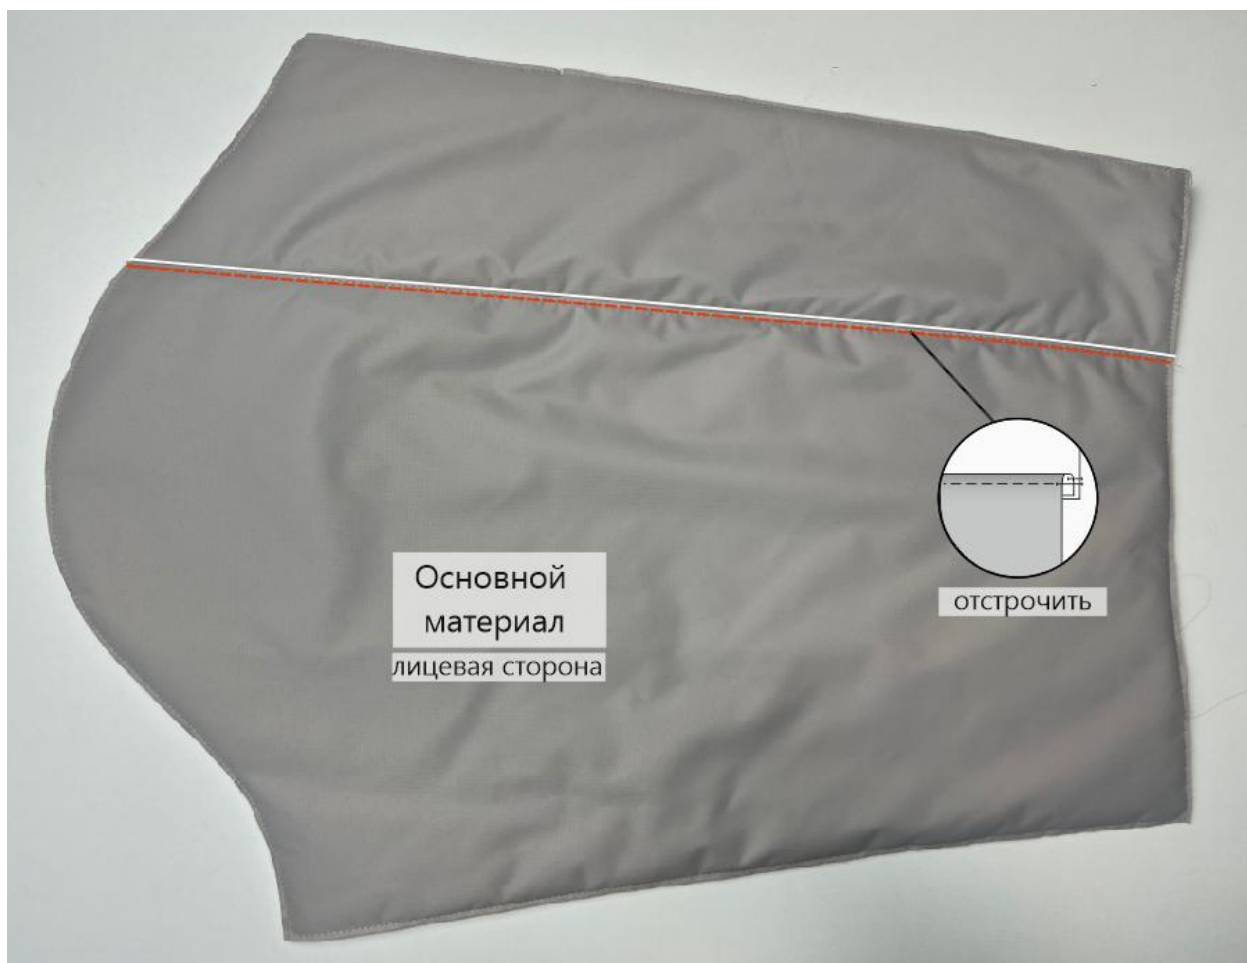


Сложите рукава лицевой стороной внутрь, уравнивайте по боковым срезам, сколите, стачайте.

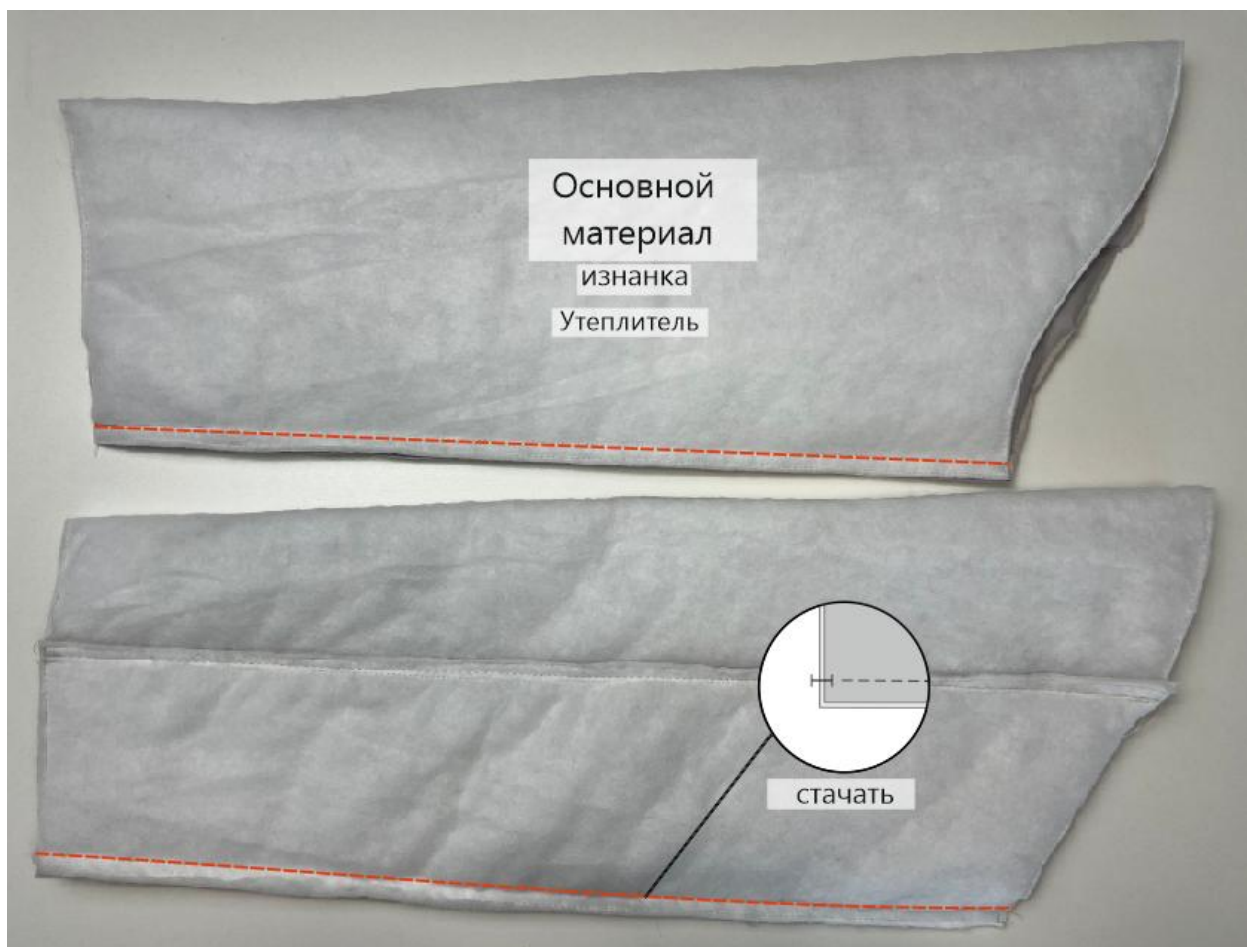


Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.

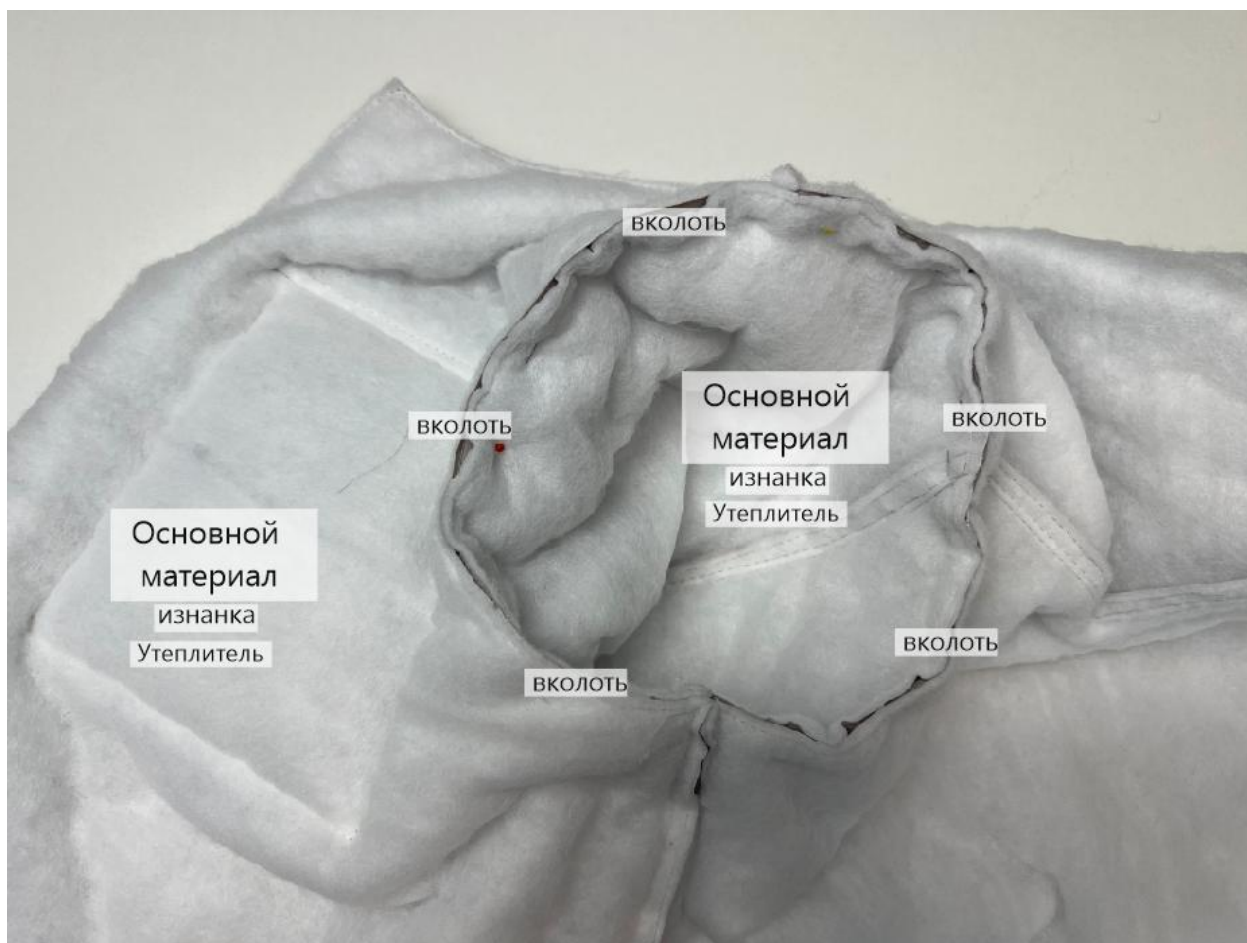


Втачайте рукава в проймы. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

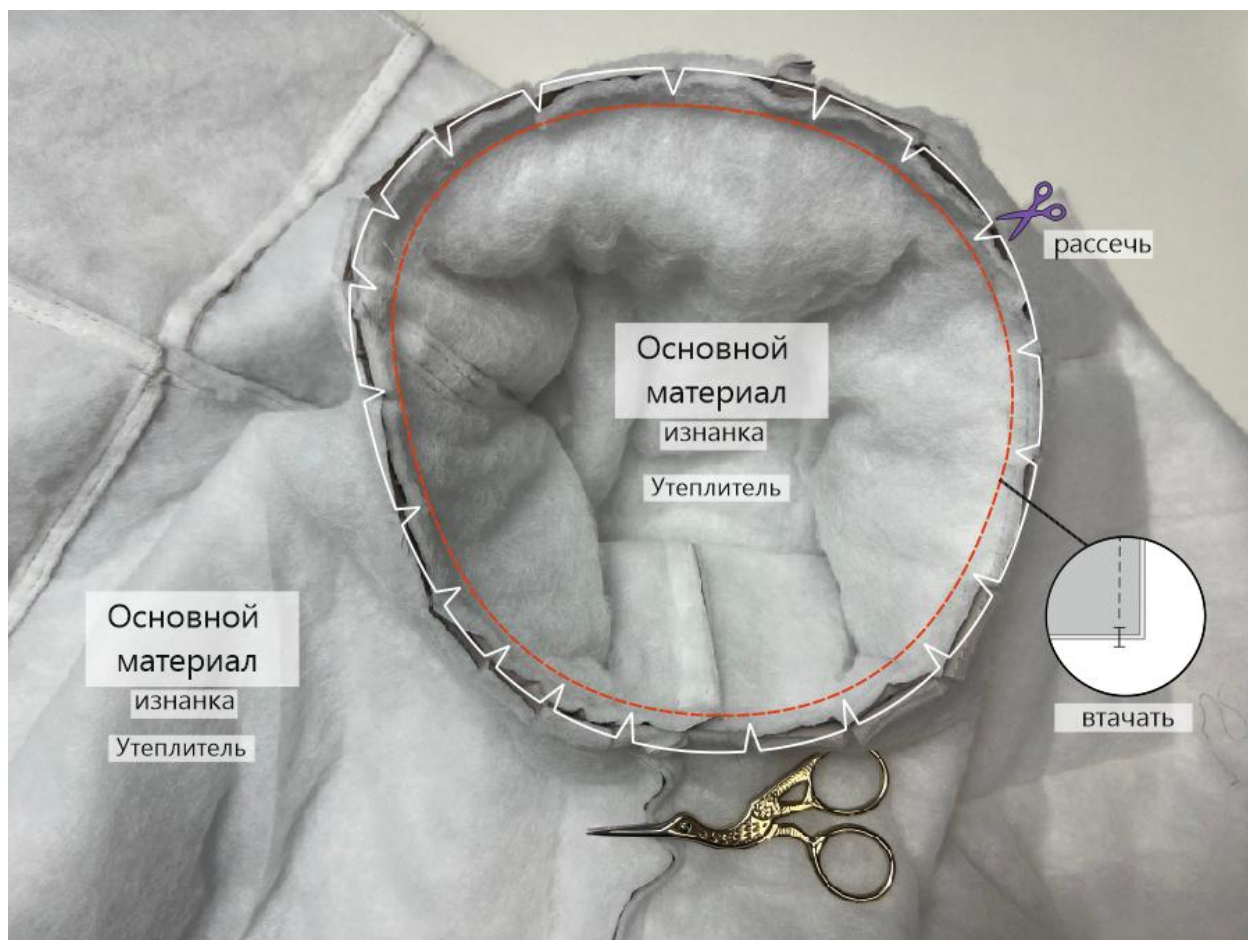

Заготовка планки горловины

Сложите планку горловины вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите, обтачайте.

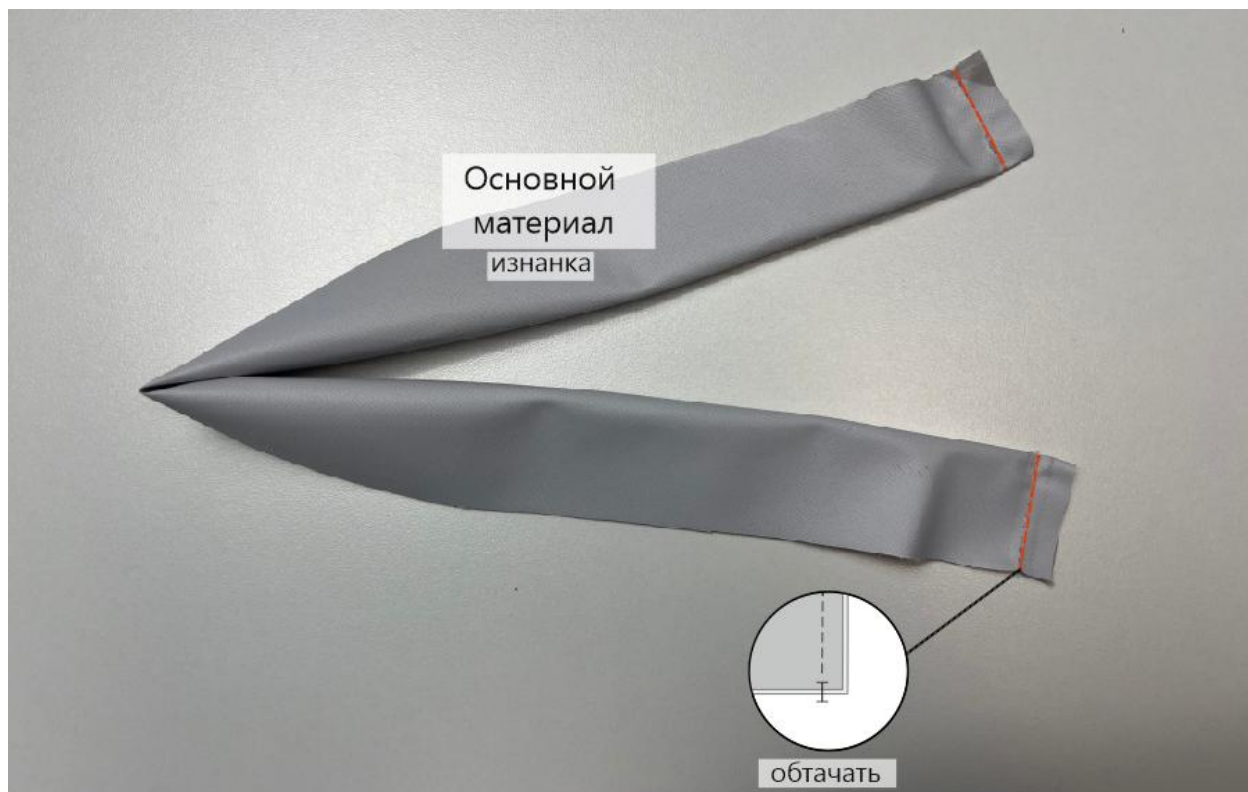

Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, приутюжьте. Строчкой в край отстрочите планку по обтачанным сторонам и сгибу.




Монтаж планки с воротником

Наложите планку на лицевую сторону верхнего воротника, приколите, строчкой в край настрочите по боковым срезам и нижним открытым срезам.



Совмещая контрольные метки, втачайте воротник в горловину изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

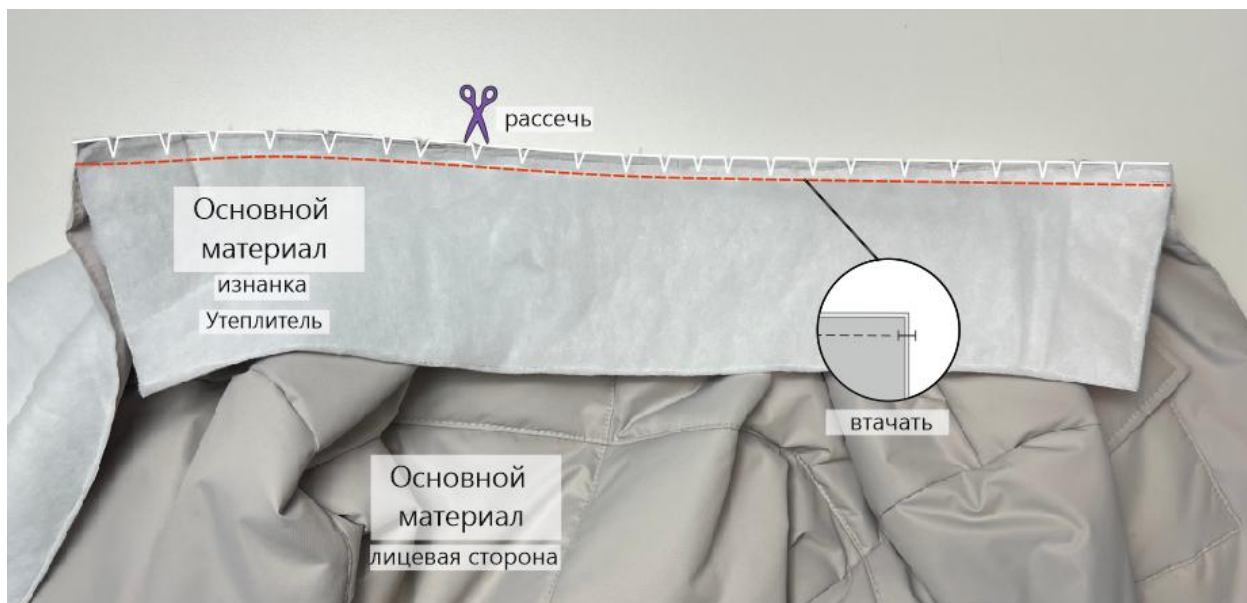

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравнивайте по верхним срезам, сколите, стачайте.



Отверните припуски шва в сторону нижнего воротника. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне нижнего воротника.



Установите нижнюю часть кнопок под планку на верхний воротник.



Обработка молнии

Наложите правую часть молнии на правую деталь переда, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите.



Прикалывая молнию, отступите от среза низа 1 см.




С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию.




Заготовка планки молнии

Сложите детали планки молнии вместе, лицом к лицу. Наложите их на утеплитель, сколите все слои между собой.

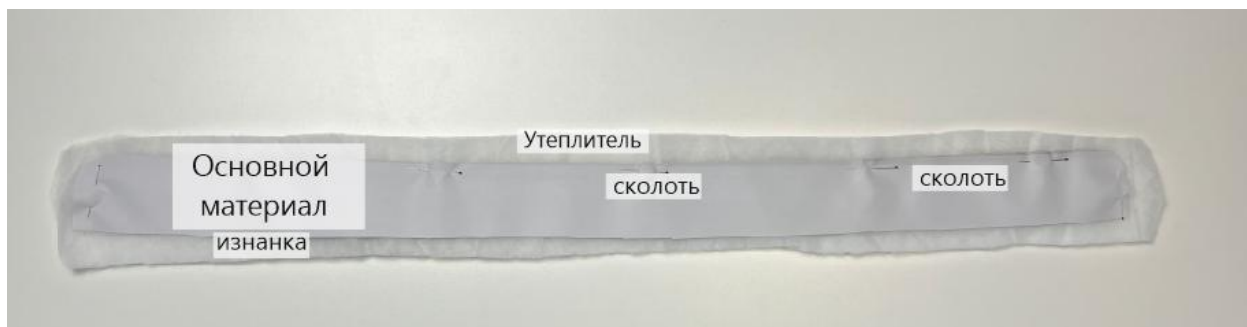


Стачайте детали планки и утеплитель между собой. Осноруйте излишки утеплителя вровень со срезами деталей планки.

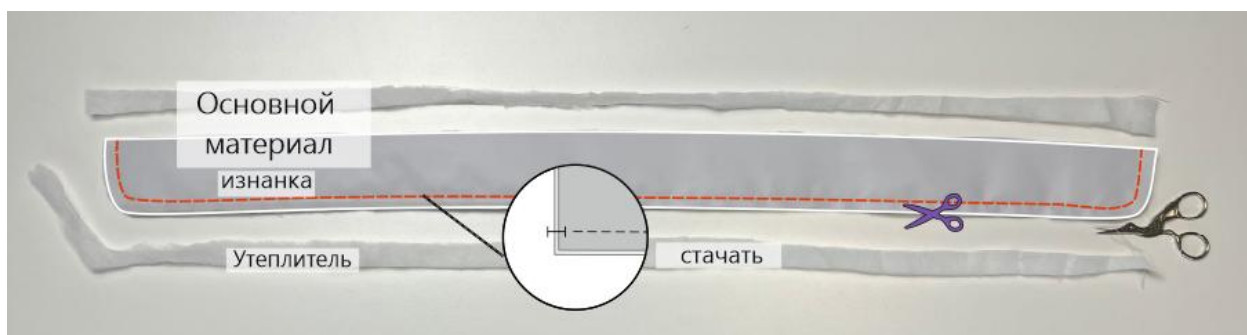

Высеките припуски утеплителя близко к строчке. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выправьте шов обтачивания на ребро. Отстрочите планку несколькими параллельными строчками.

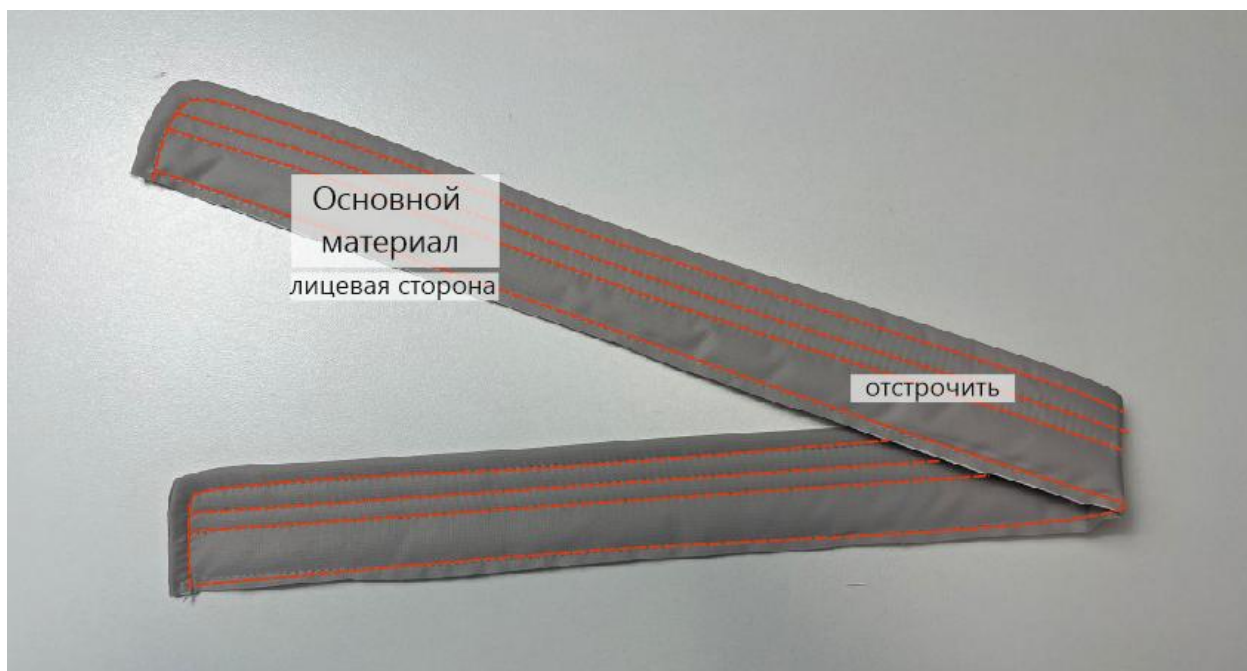

Приколите вторую сторону молнии к планке молнии.



Притачайте молнию к планке.

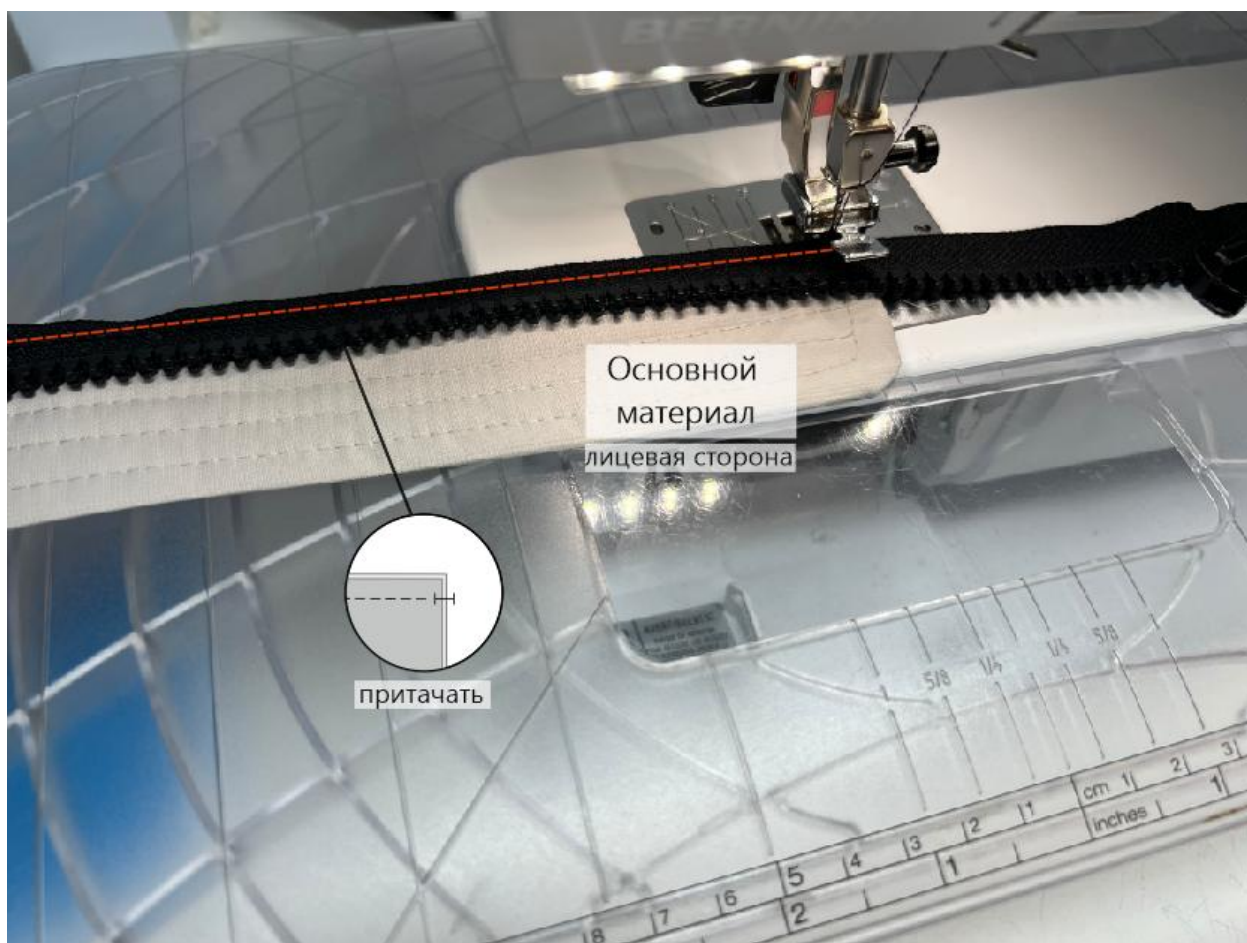

Застегните молнию. На левой стороне молнии поставьте контрольные метки для совмещения швов и строчек.



Совмещая контрольные булавки со швами и строчками, приколите вторую сторону молнии к левой детали переда.



Притачайте вторую сторону молнии к изделию.



Застегните молнию. Проверьте качество выполнения операции и симметрию расположения швов и строчек.



Обработка плечевых срезов подкладки


Сложите детали подкладки переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.




Сложите подкладку рукавов лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. В одном из швов оставьте незашитый участок для выворачивания.



Совмещая контрольные метки, вколите подкладку рукавов в проймы подкладки изделия.

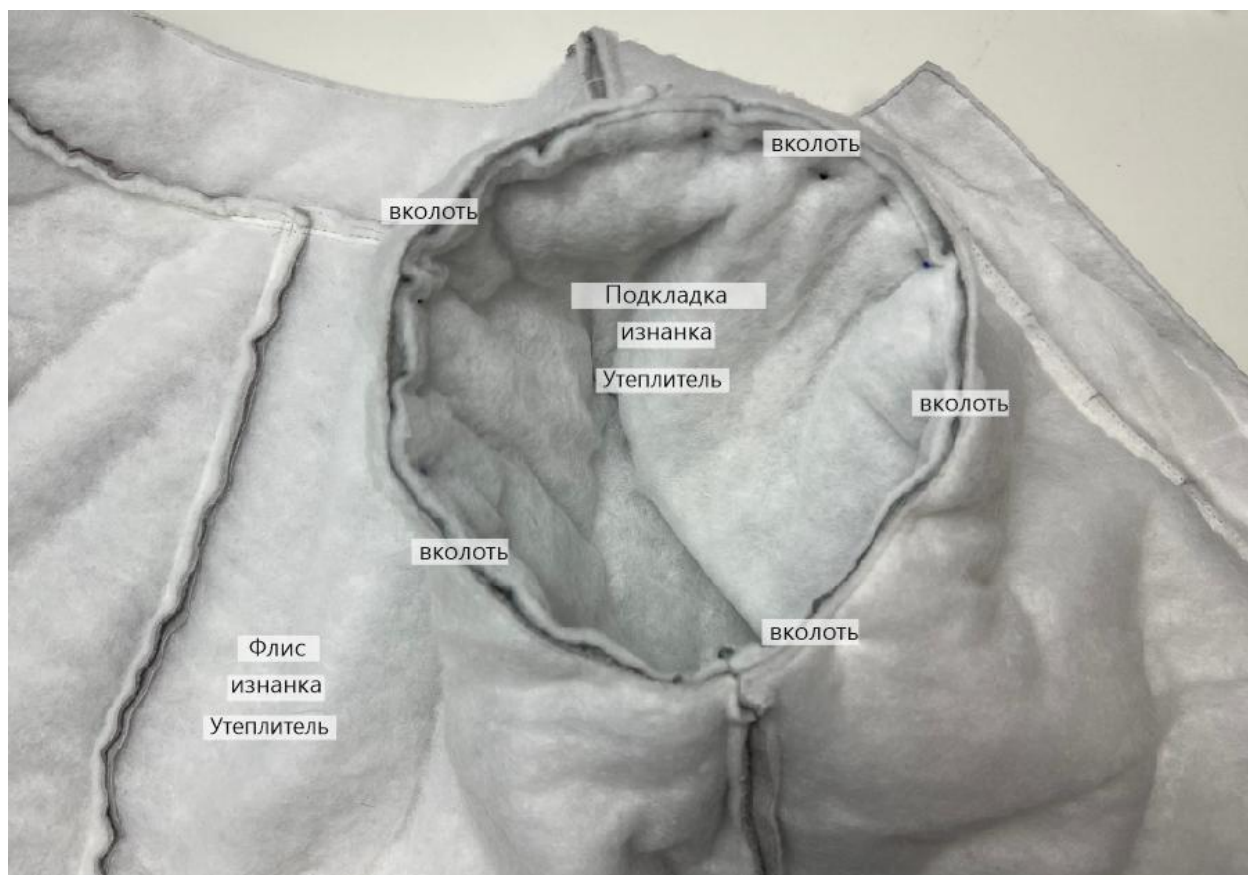

Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки изделия. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

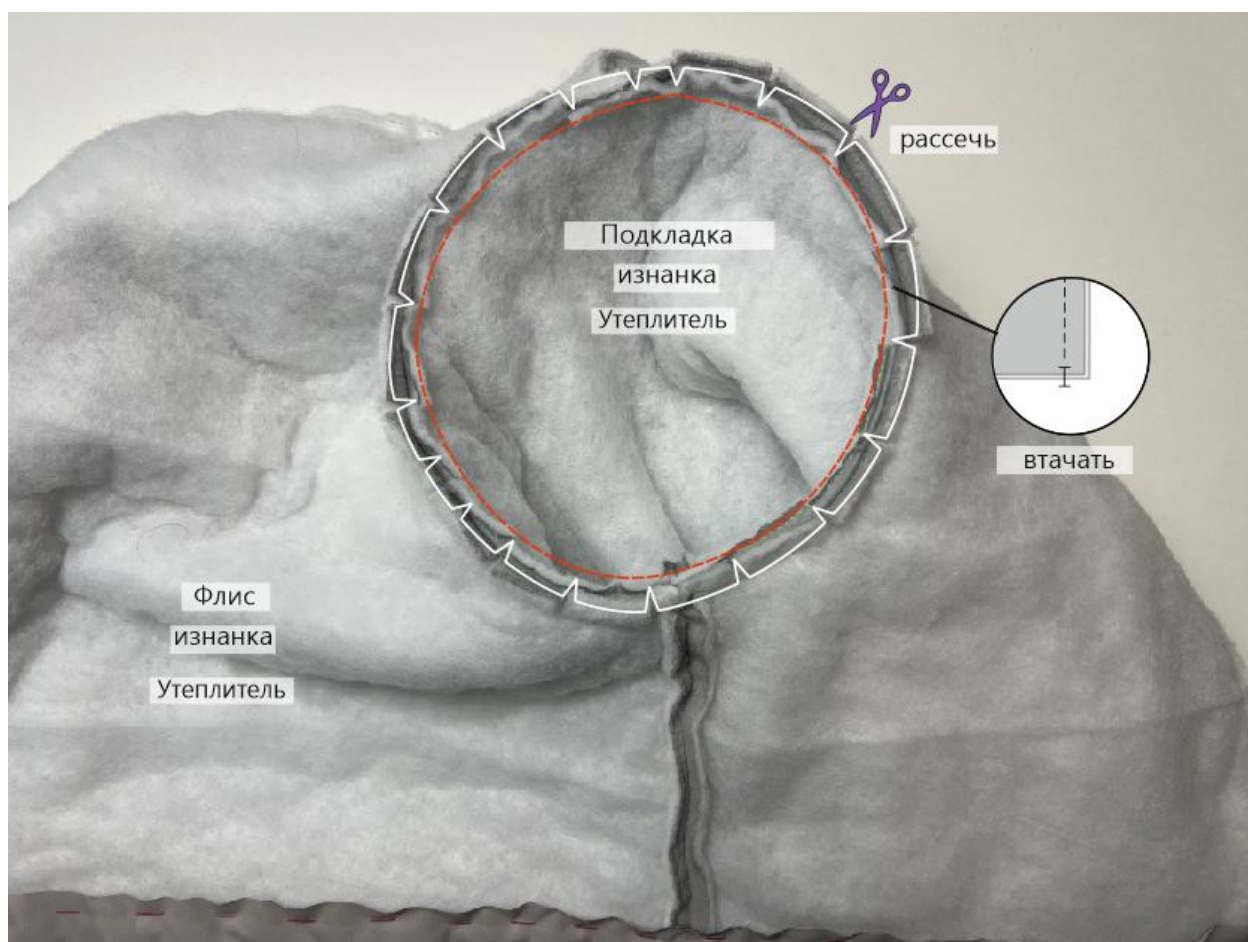


Заготовка вешалки


Сложите вешалку вдоль пополам, изнанкой внутрь, подгибая продольные срезы к центру детали, заколите.




Сложите вешалку ещё раз пополам, так, чтобы открытые срезы оказались внутри, заколите.

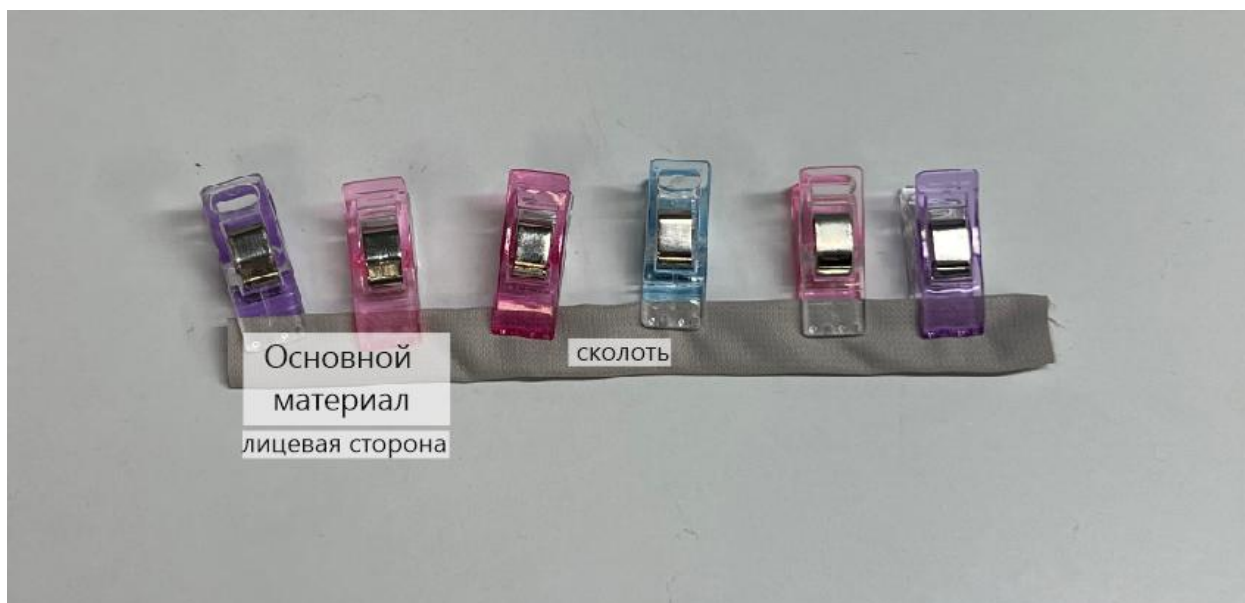

Строчкой в край застрочите вешалку.

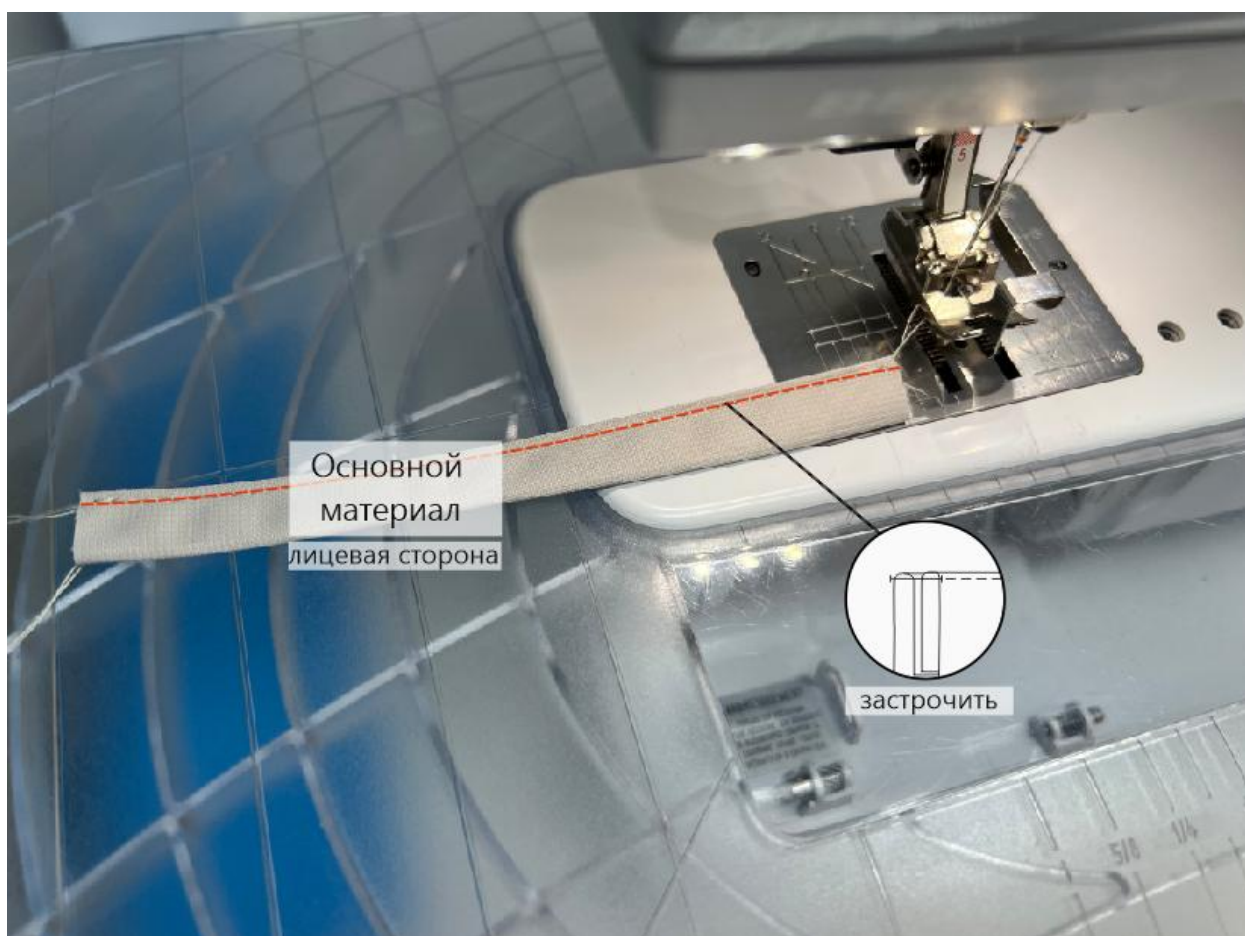


Формируя петлю, притачайте вешалку по центру верхнего среза обтачки горловины спинки.

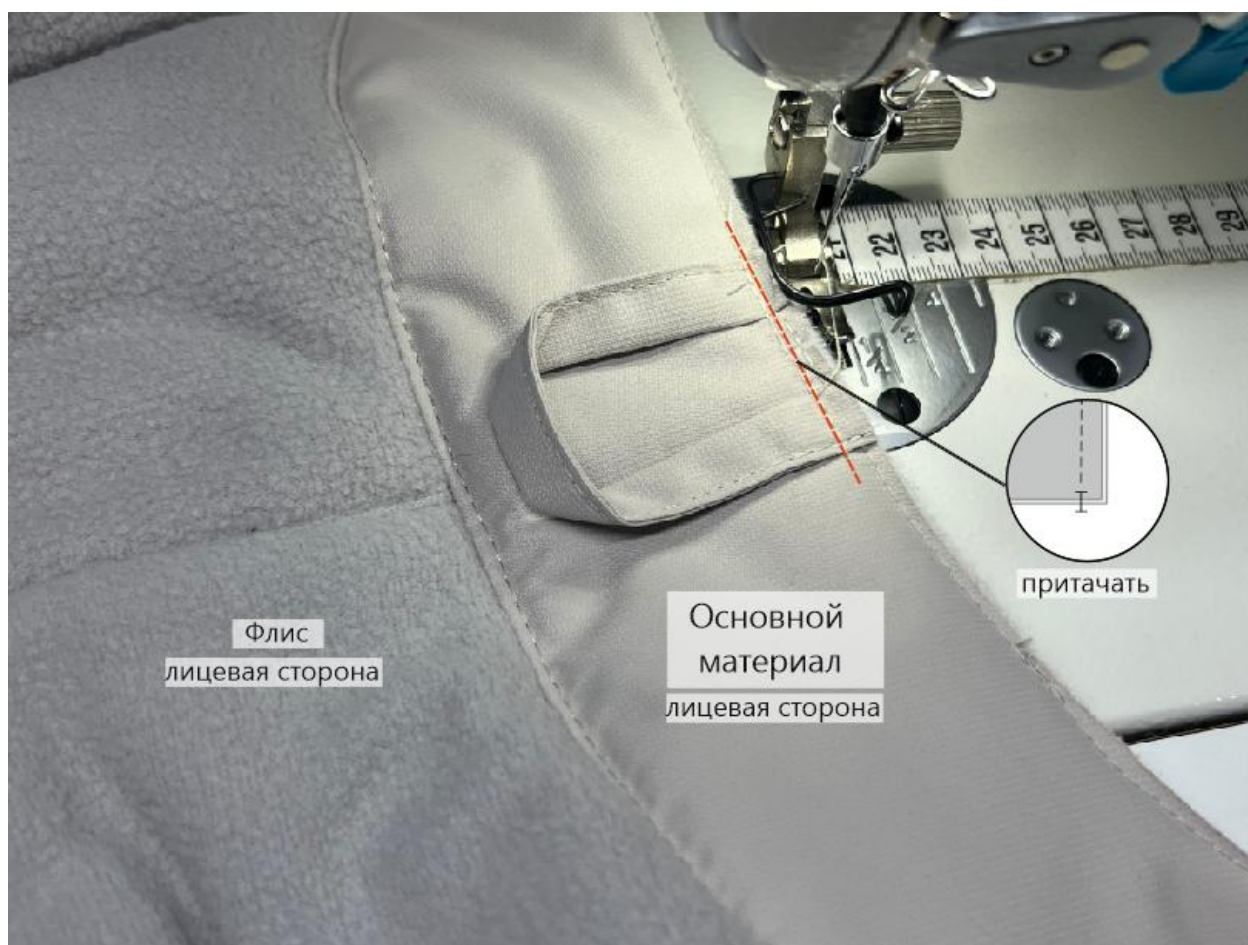


Монтаж основы и подкладки изделия между собой


Сложите основу и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.

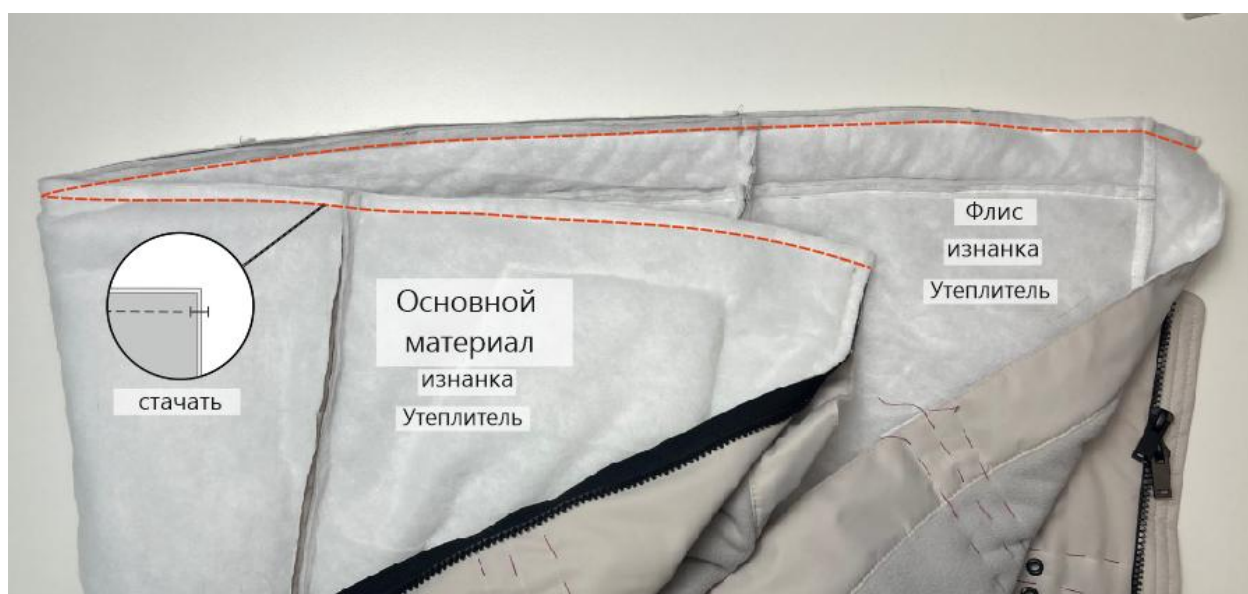

Направьте припуски шва в сторону обтачки низа изделия. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки низа спинки.

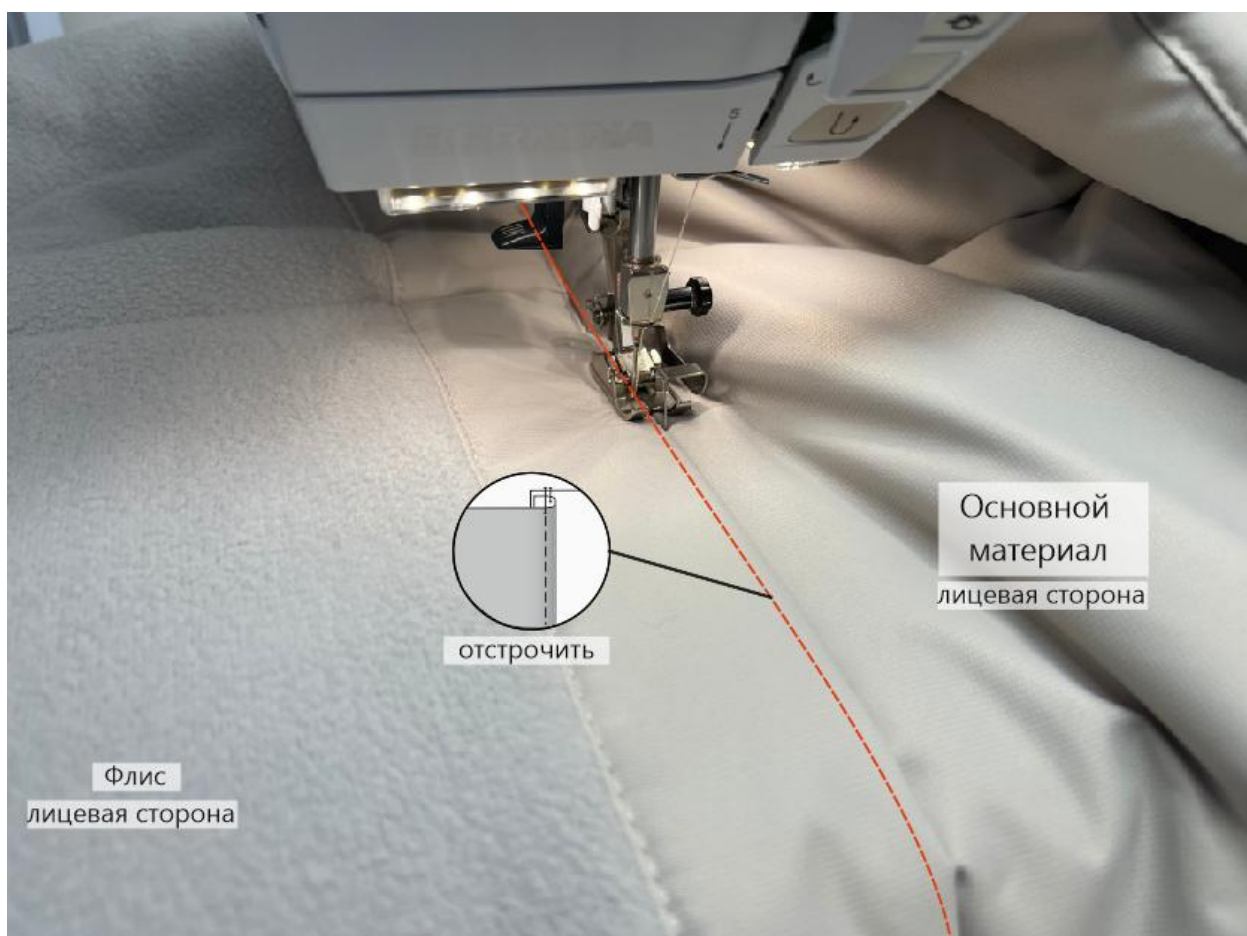


Втачайте нижний воротник в горловину подкладки изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

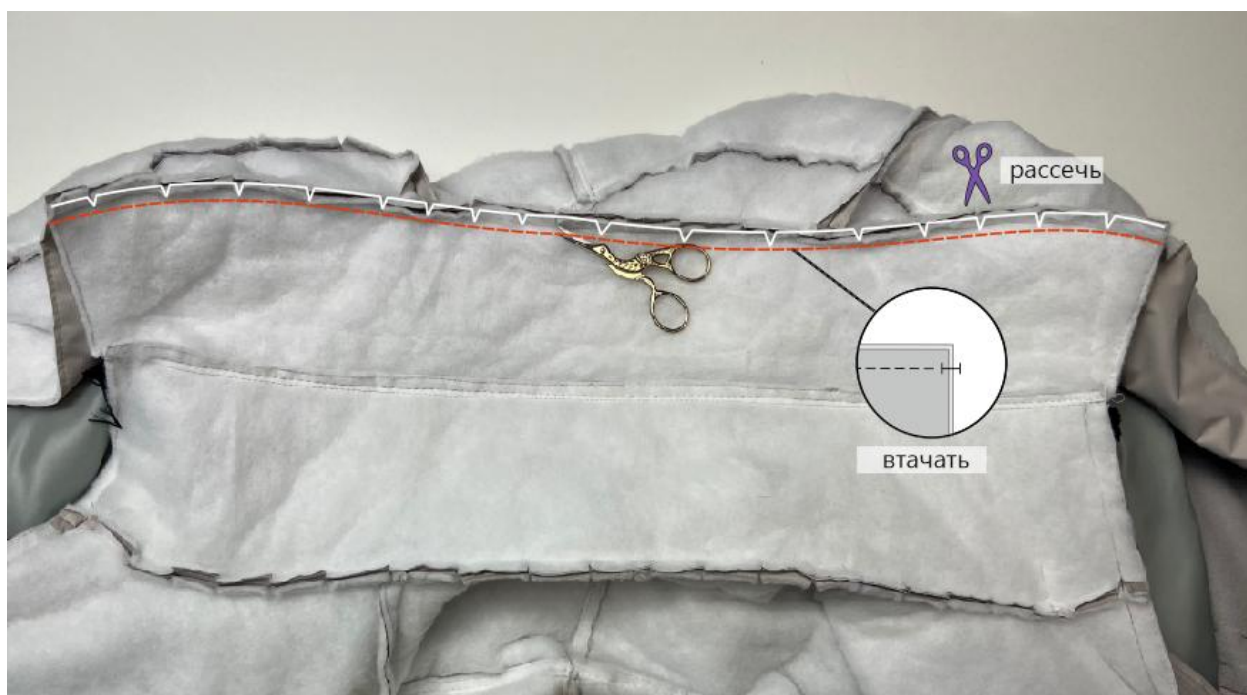

Уравняйте основу и подкладку изделия по срезам борта, сколите.




Стачайте основу и подкладку между собой строчкой в строчку притачивания молнии.

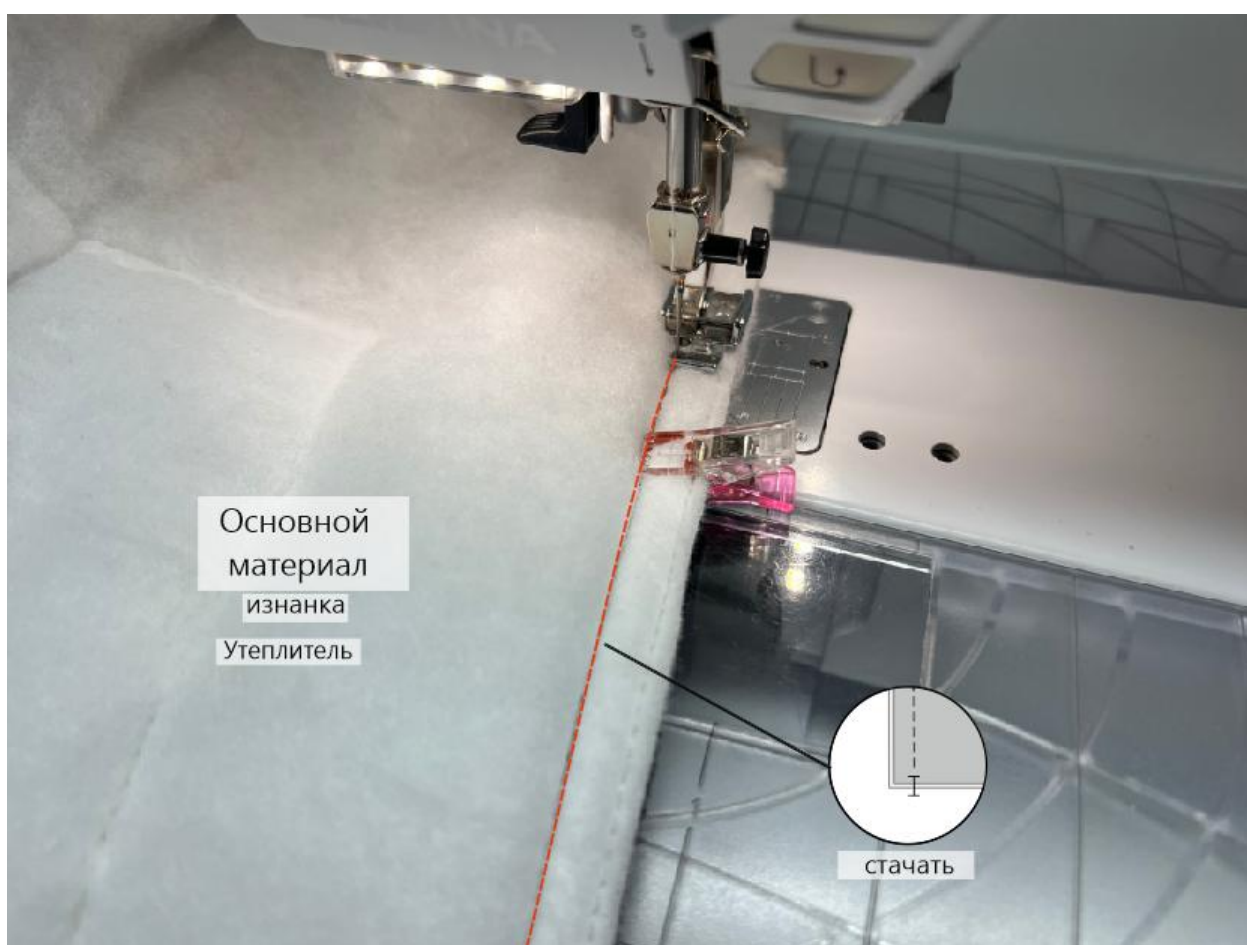

Заправьте детали воротника внутрь, уравняйте по срезам втачивания их в горловину, сколите.

Стачайте срезы втачивания деталей воротника в горловину между собой на участке горловины спинки.

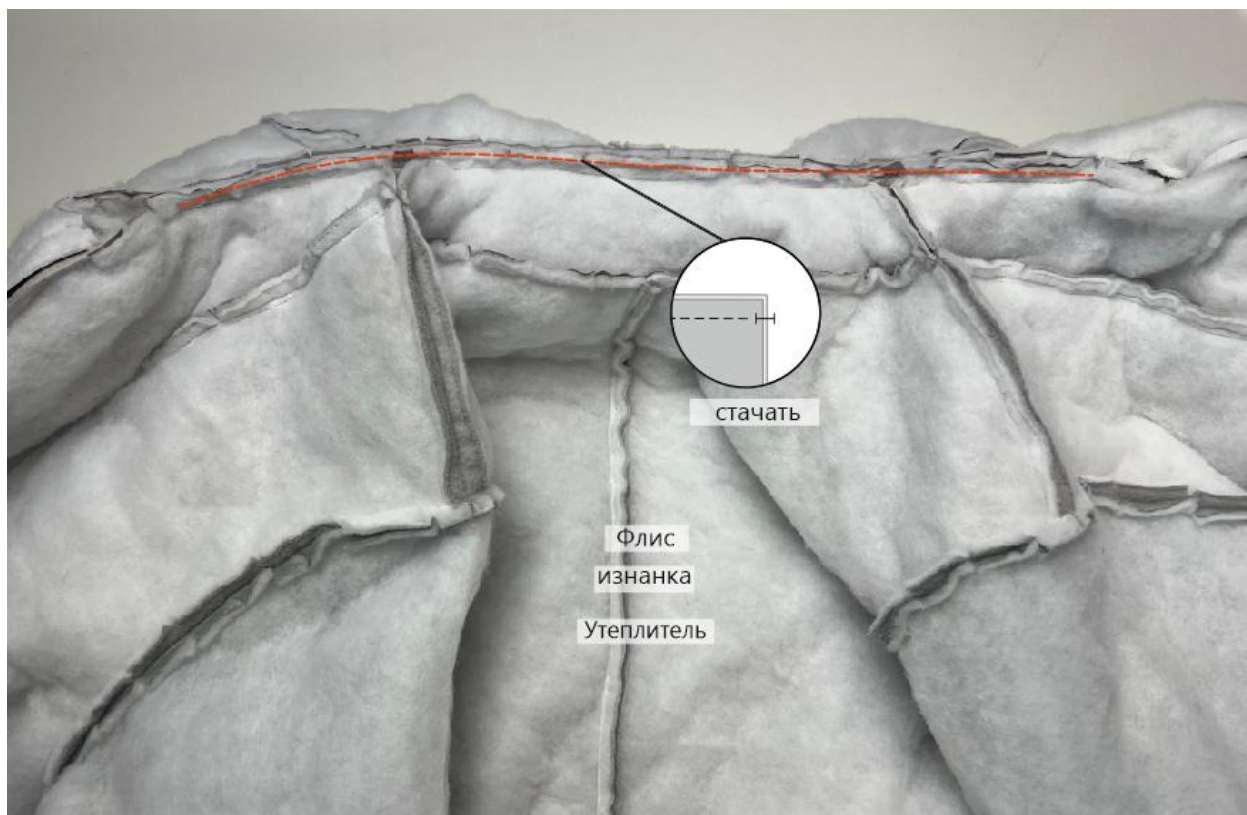

Заготовка манжет и обтачек низа рукавов

Сложите детали манжет и обтачек низа рукавов пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов манжет разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Вложите обтачку низа рукава внутрь рукава изделия, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте.




Ко второму открытому срезу обтачки низа рукава притачайте трикотажную манжету.




Проложите ручную строчки по низу рукавов изделия для формирования посадки.

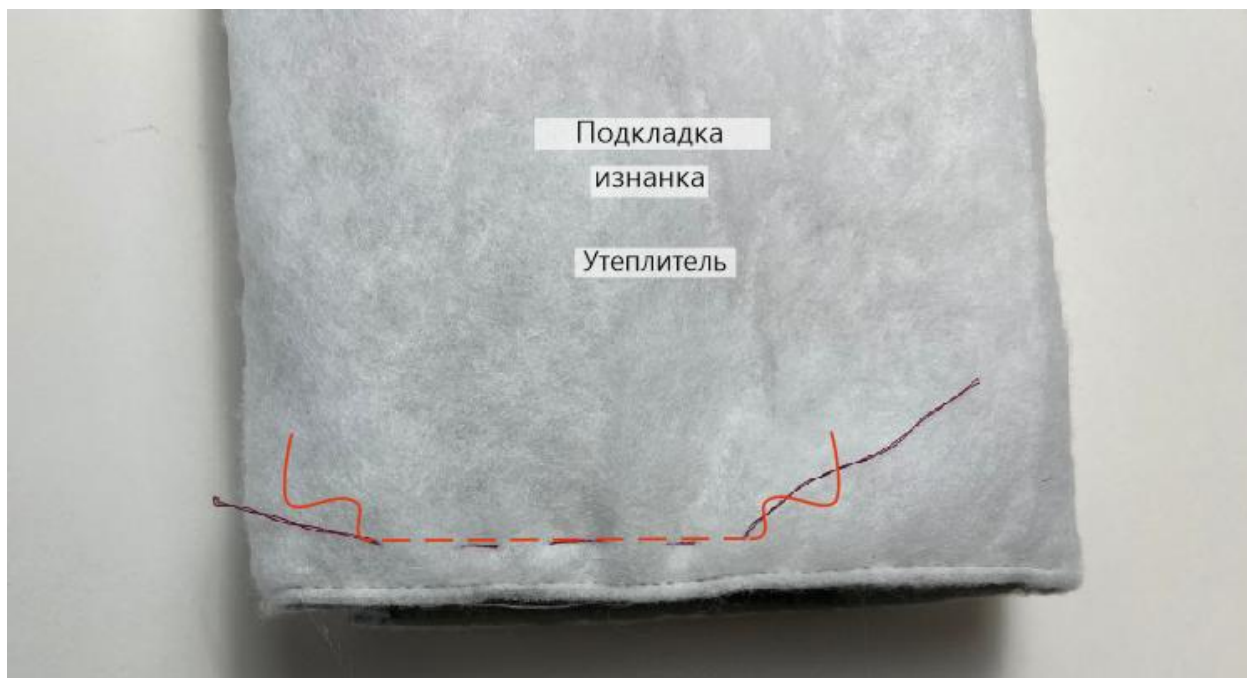


Вложите манжету в подкладку рукава.

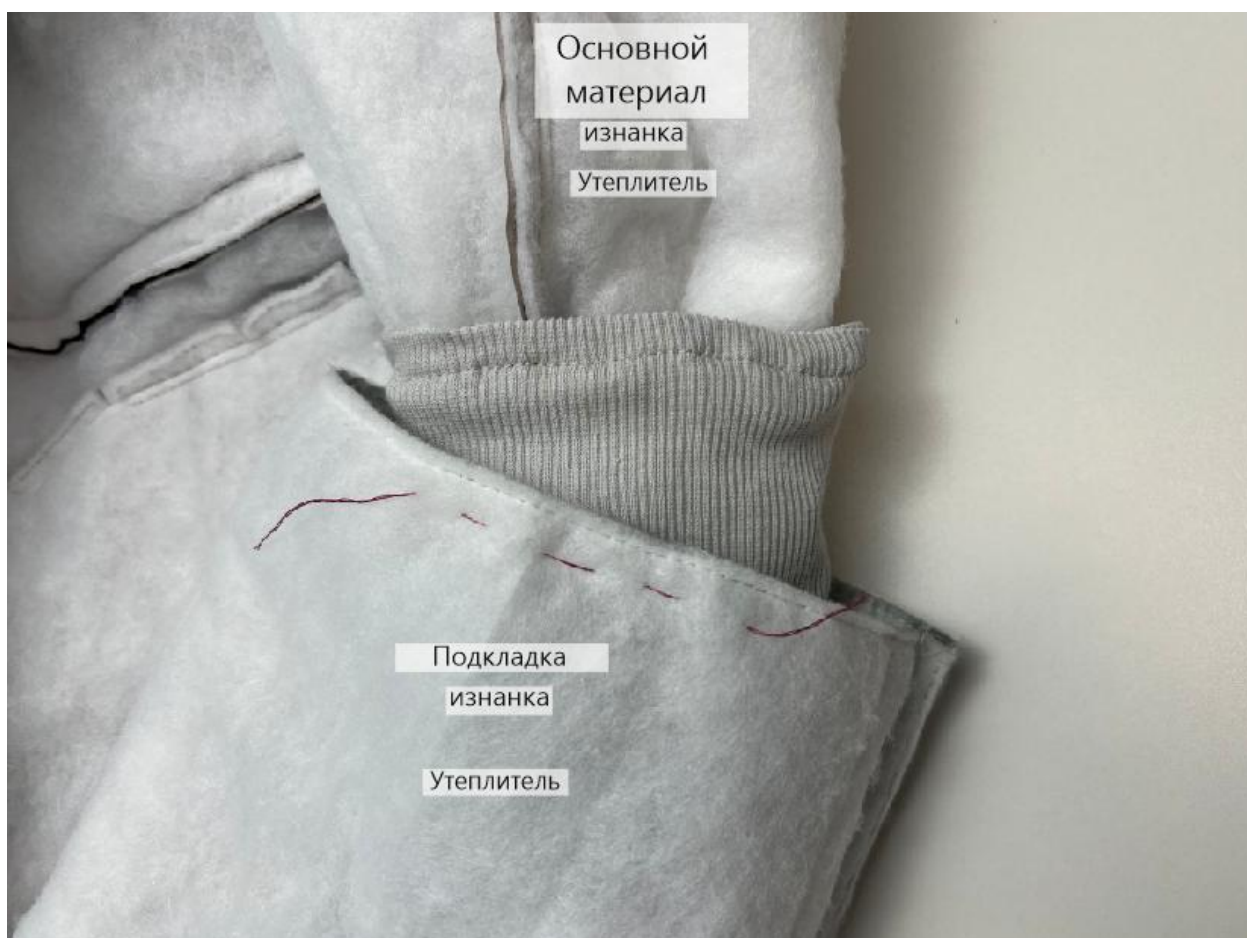


Припосаживая нижний срез подкладки рукава, приколите к нему трикотажную манжету.

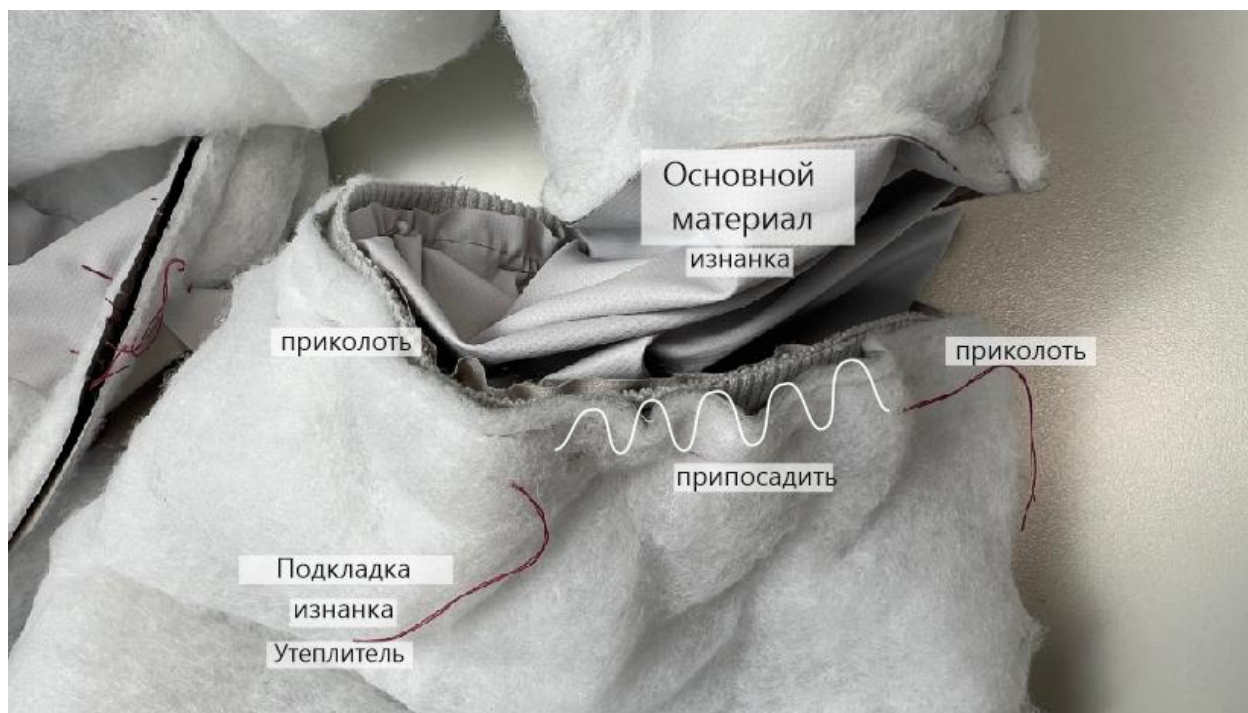



Притачайте манжету по низу подкладки рукава, прокладывая строчку в строчку притачивания манжеты.

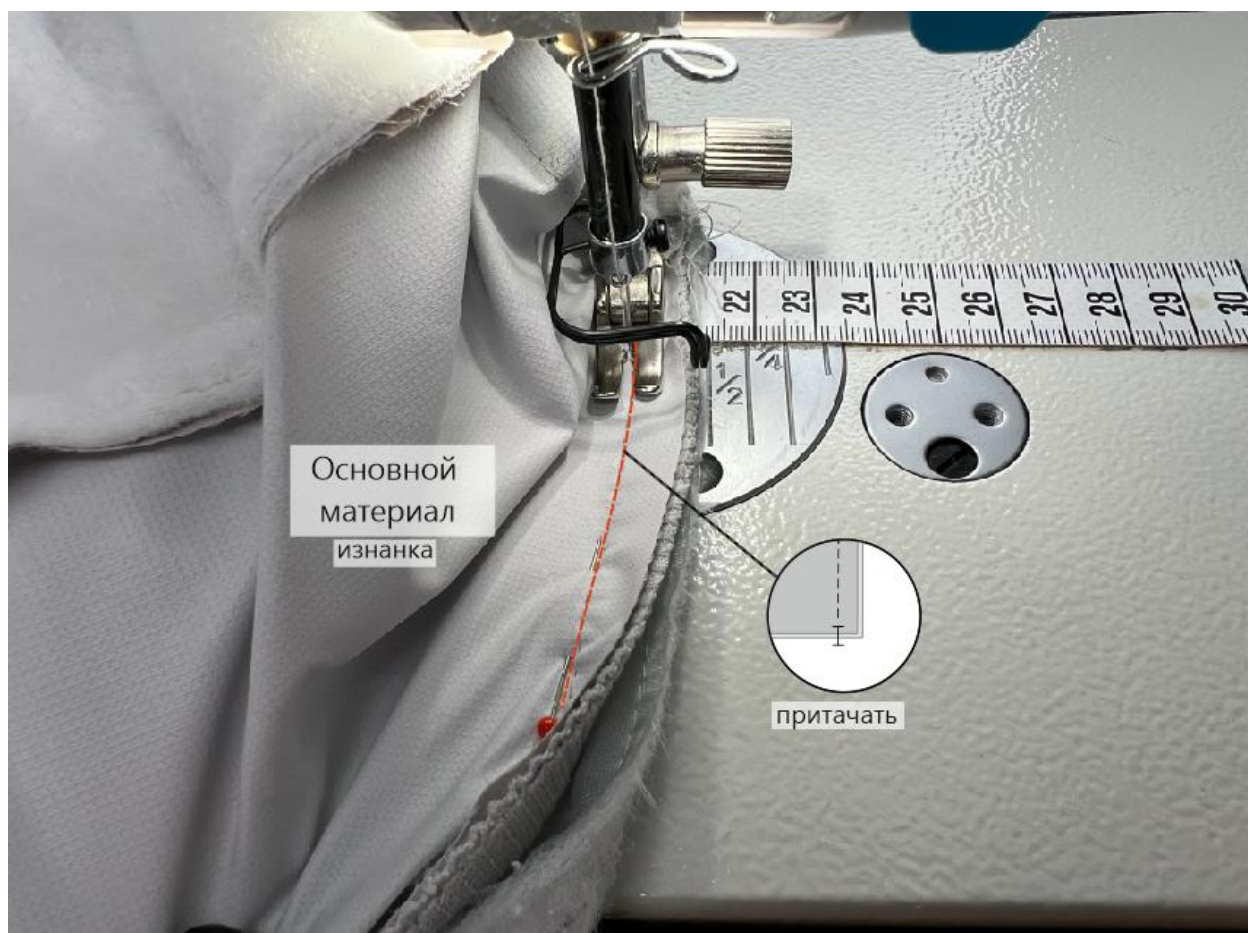

На данном этапе должно получиться так.

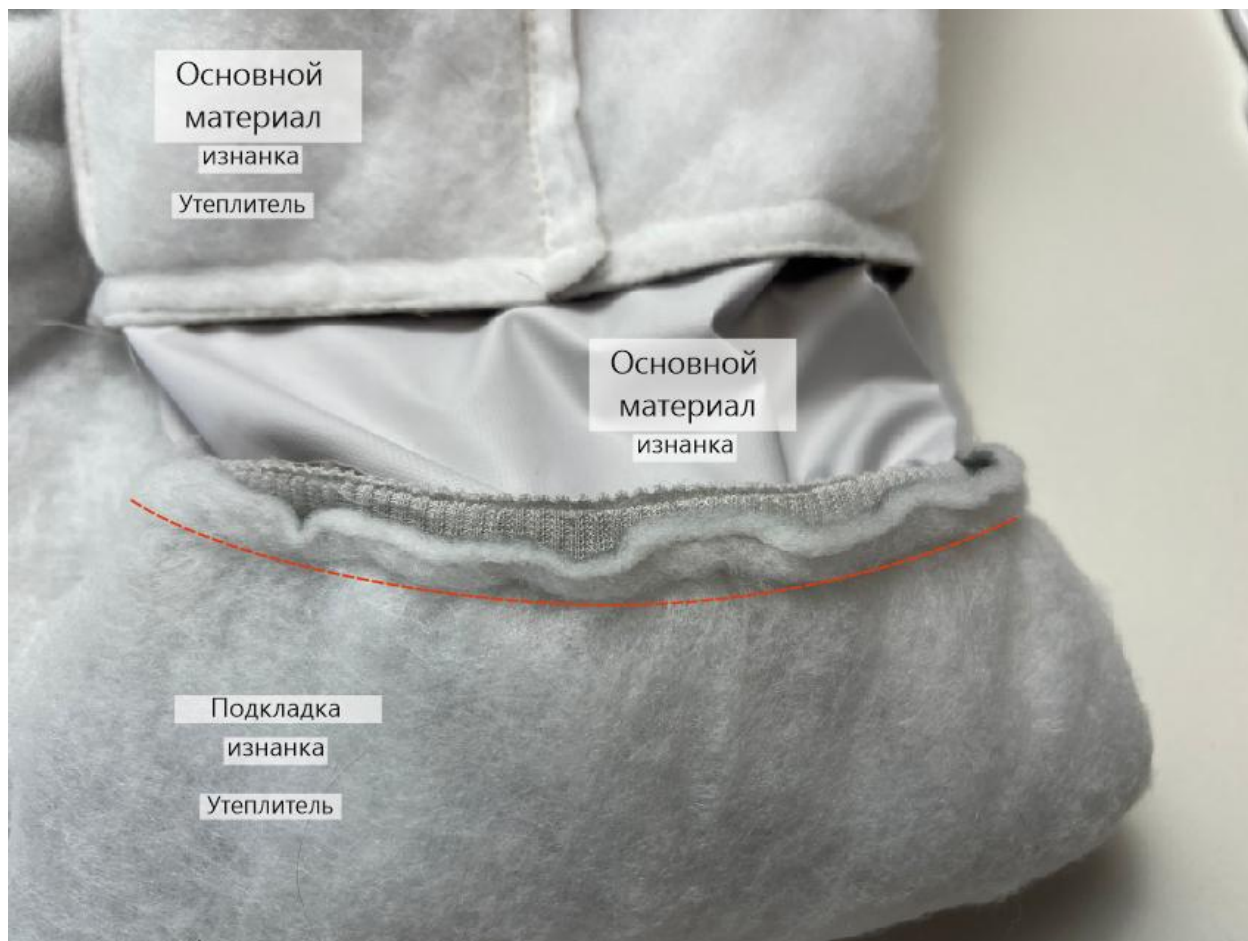


С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основы и подкладки изделия между собой в области подмышки и плеча.

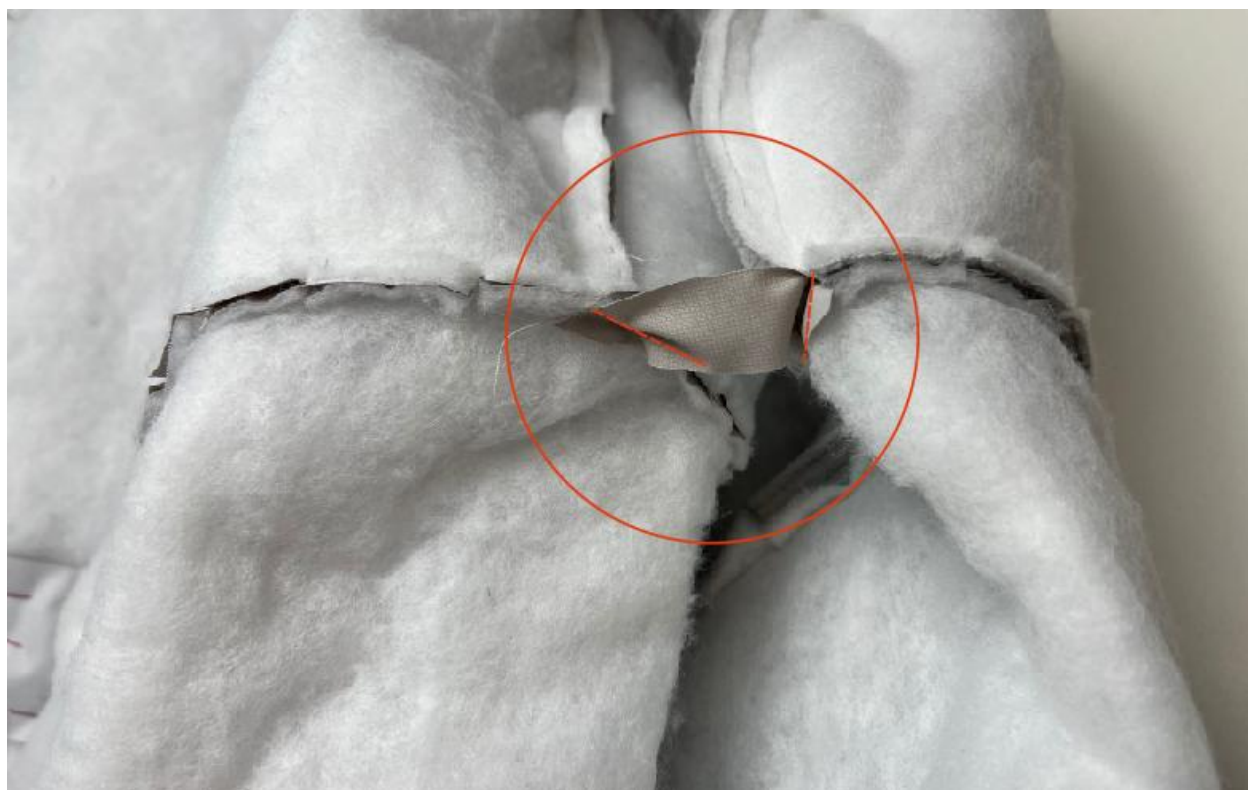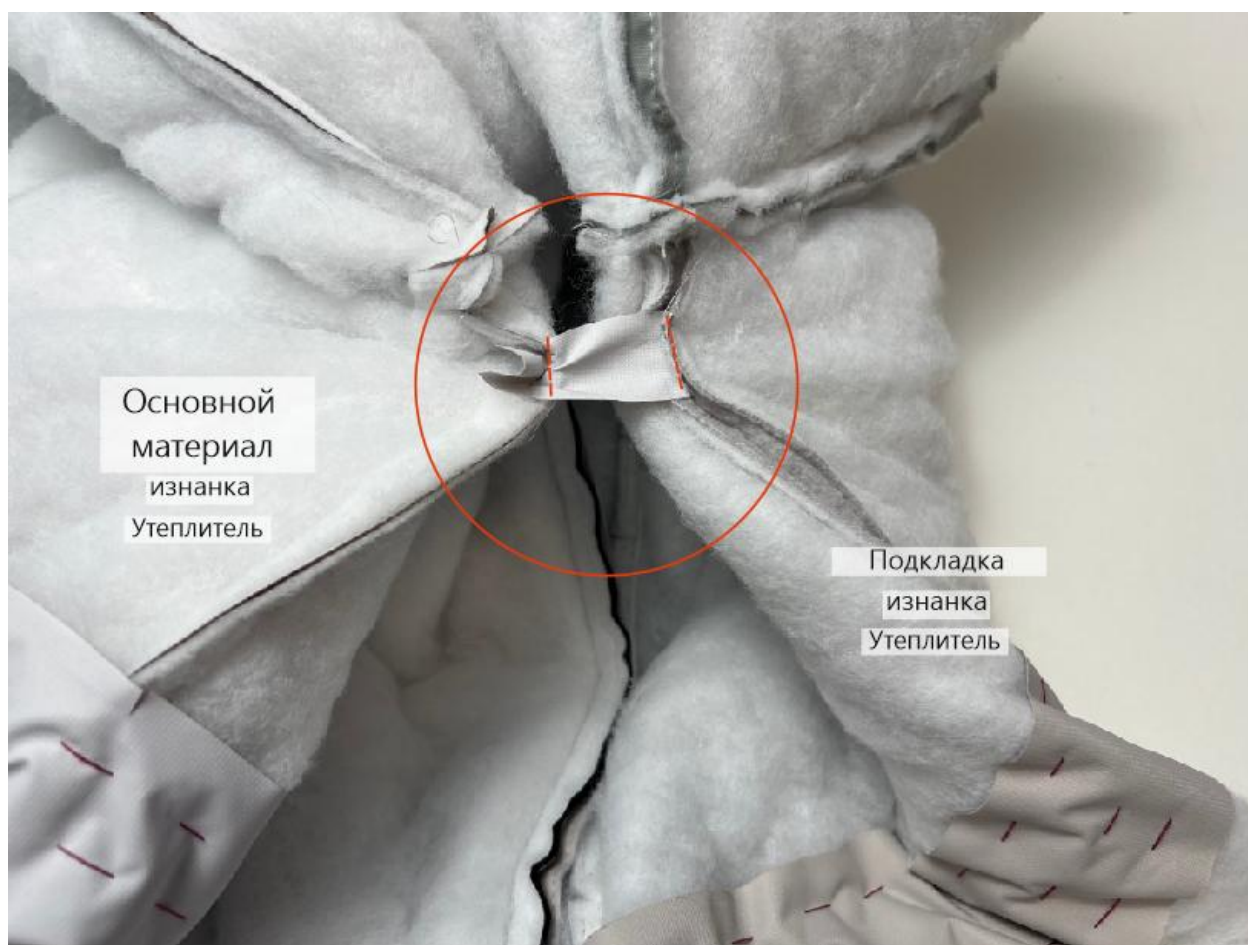


Выверните изделие на лицевую сторону через техническое отверстие в подкладке рукава.



Подверните припуски технического отверстия в подкладке рукава внутрь, заколите.

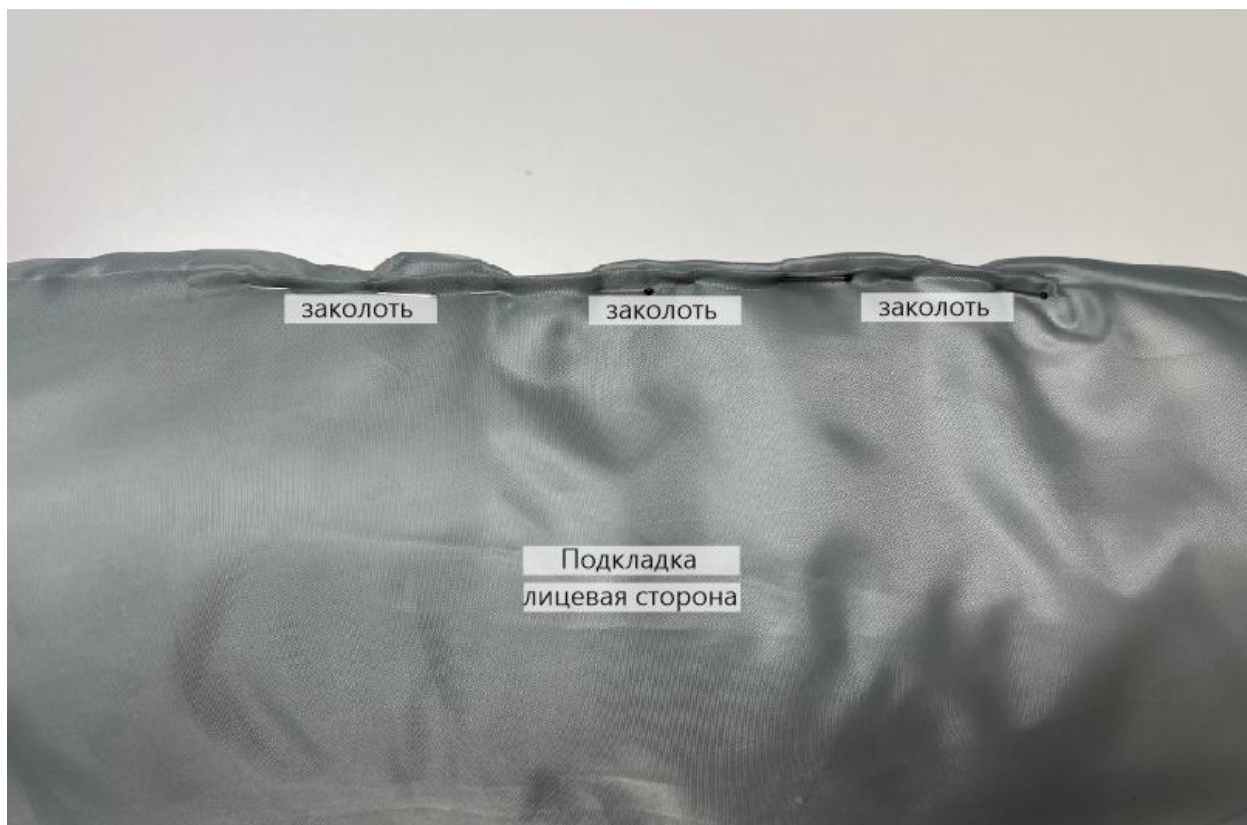

Строчкой в край застрочите техническое отверстие в подкладке рукава.

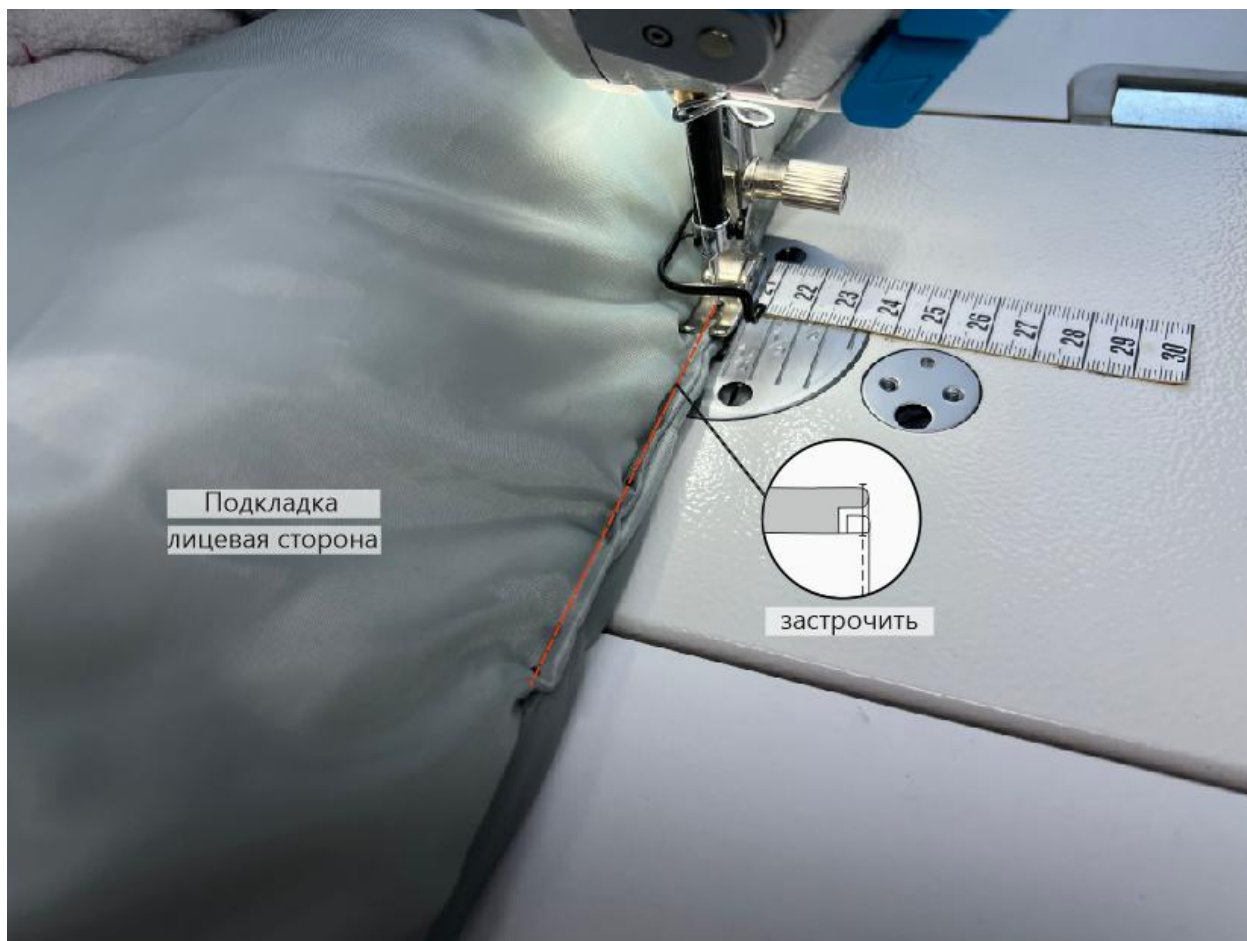

Выправьте шов по низу рукавов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону обтачки, заколите. Отстрочите низ рукавов на расстоянии 2,5 см от края.



Отстрочите молнию на ширину лапки.



На данном этапе должно получиться так.



Совмещая линии разметки, сколите кулиски на основе и на подкладке насквозь.




Отстрочите кулиску по линиям разметки.




Заготовка капюшона

Стачайте части верхнего капюшона в единую деталь. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Аналогичным образом заготовьте подкладку капюшона.

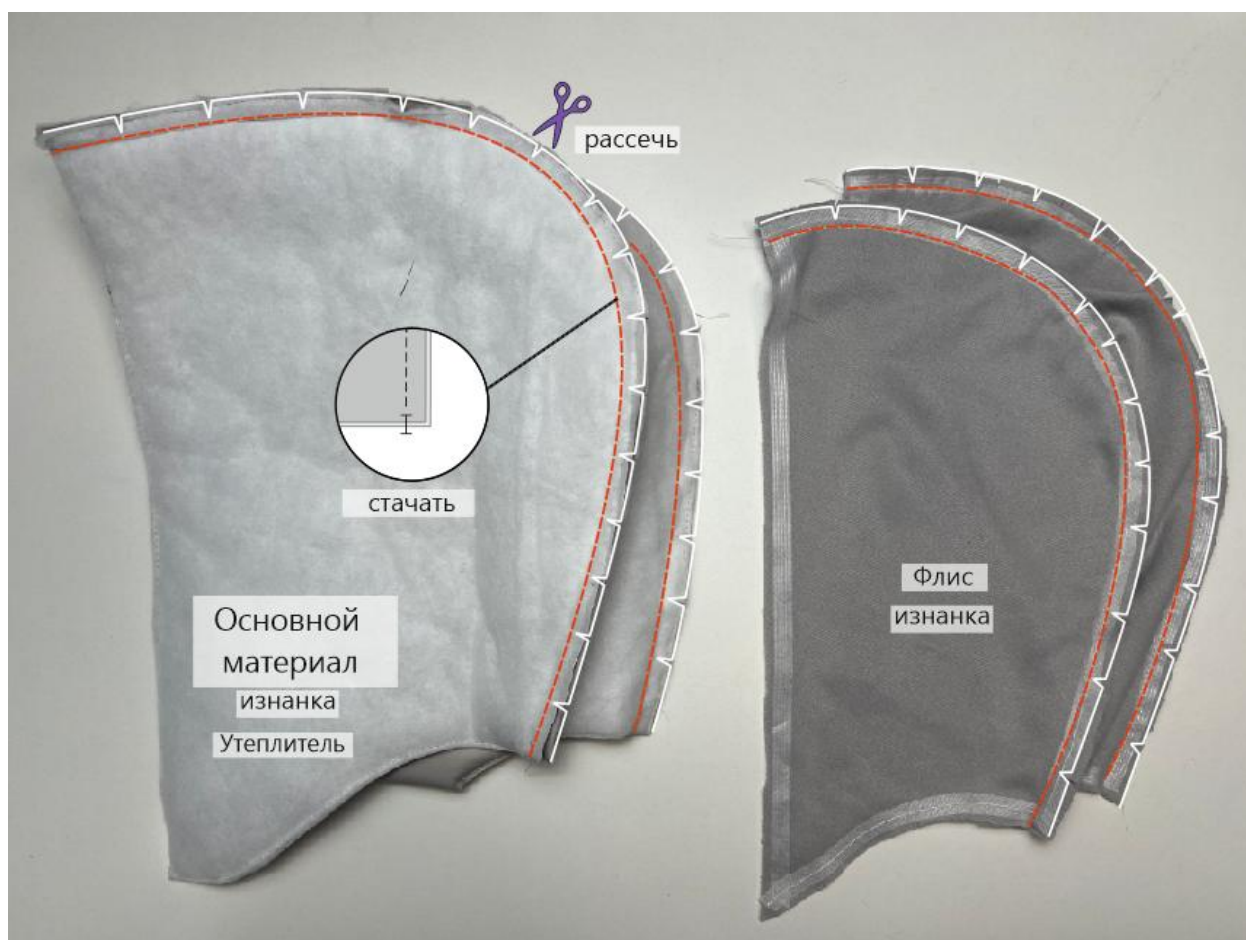


Направьте припуски шва верхнего капюшона в сторону центральной части капюшона. Строчкой в край отстрочите швы по лицевой стороне центральной части капюшона.

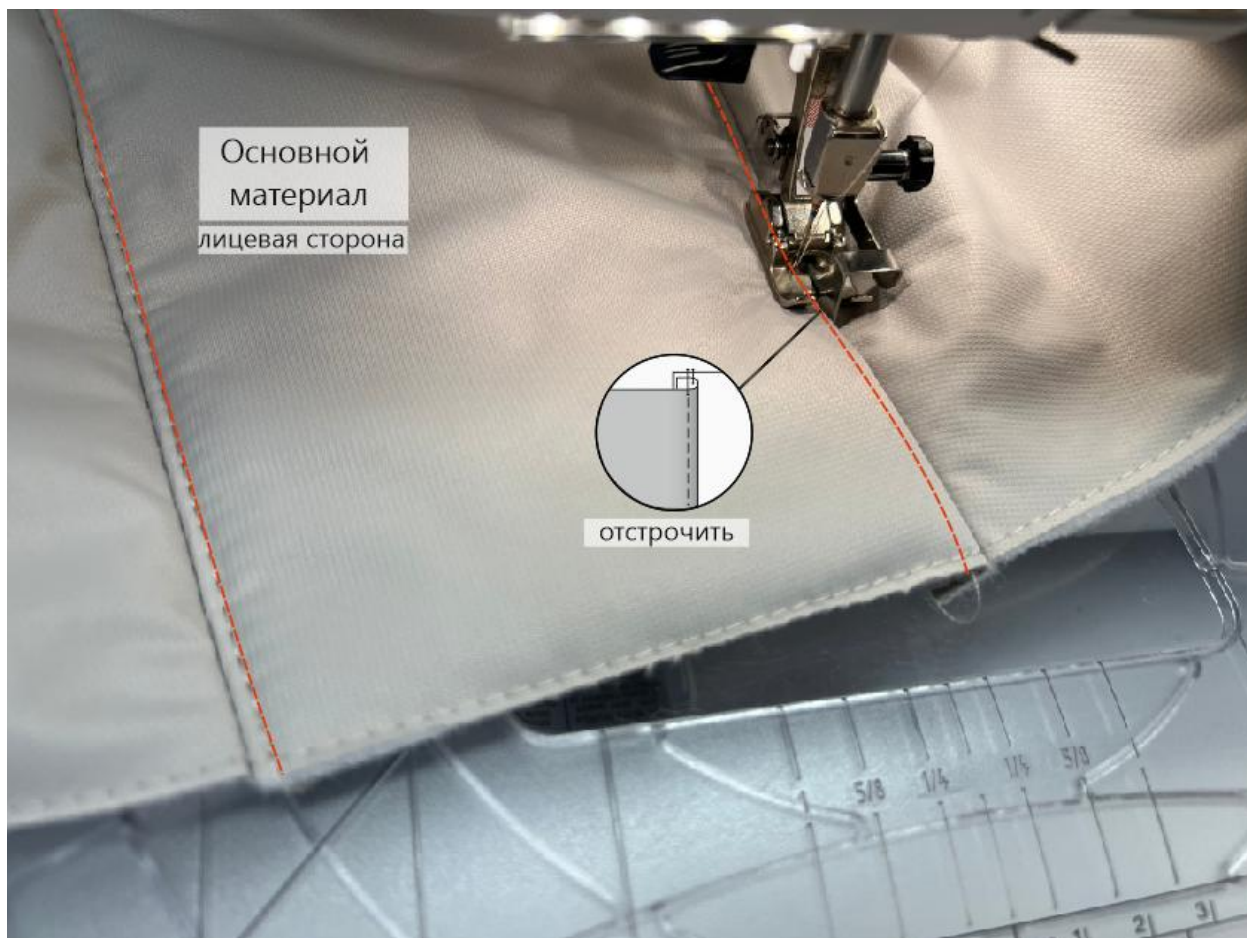


Точно так же отстрочите швы на подкладке капюшона.



Притачайте обтачку капюшона к подкладке капюшона.

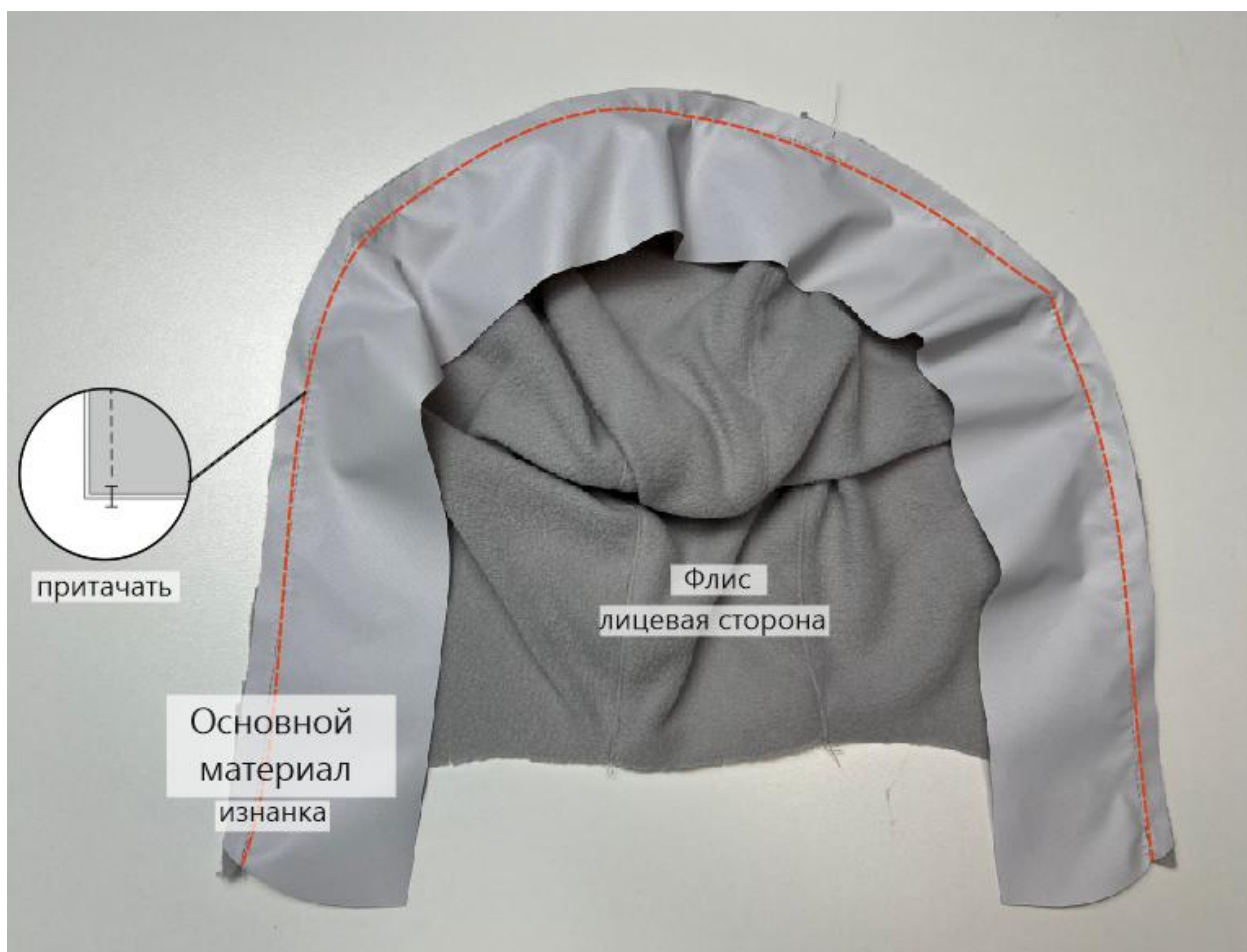


Направьте припуски шва в сторону обтачки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки.

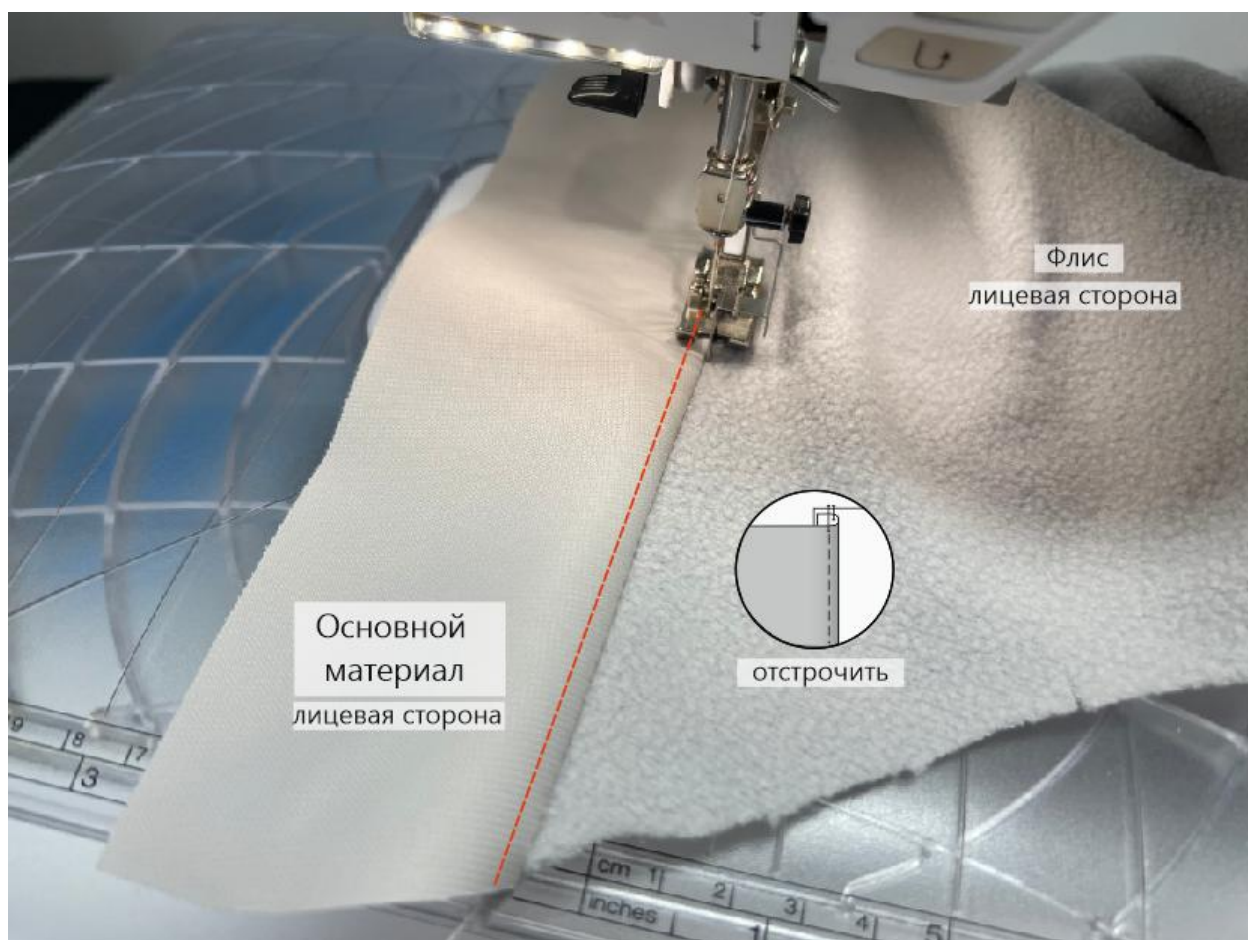

Сложите верхний капюшон и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите, стачайте.




Направьте припуски шва в сторону обтачки капюшона. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки капюшона.

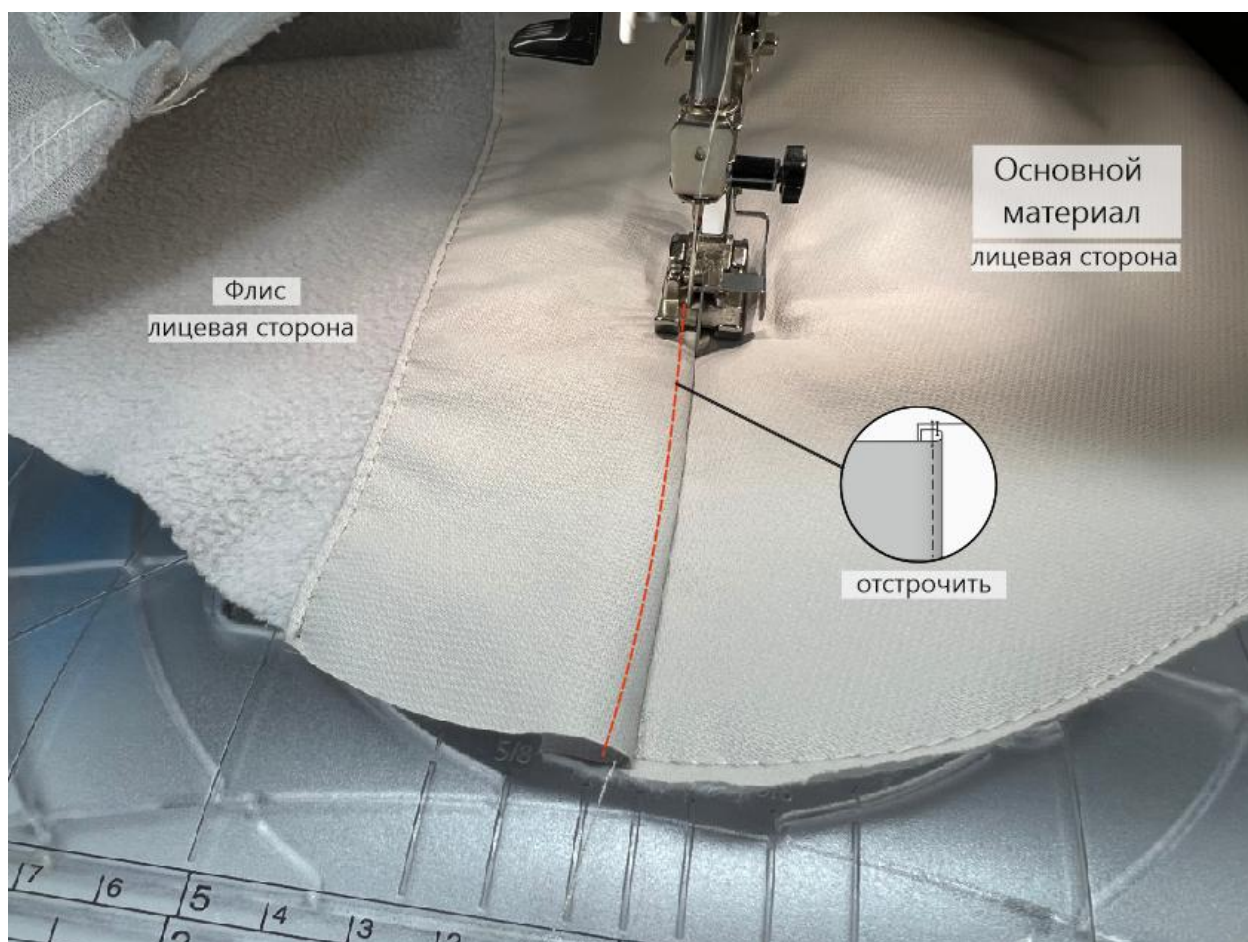

Разметьте и установите люверсы на верхнем капюшоне.



Сложите верхний капюшон и подкладку капюшона лицом к лицу, уравняйте по нижним срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

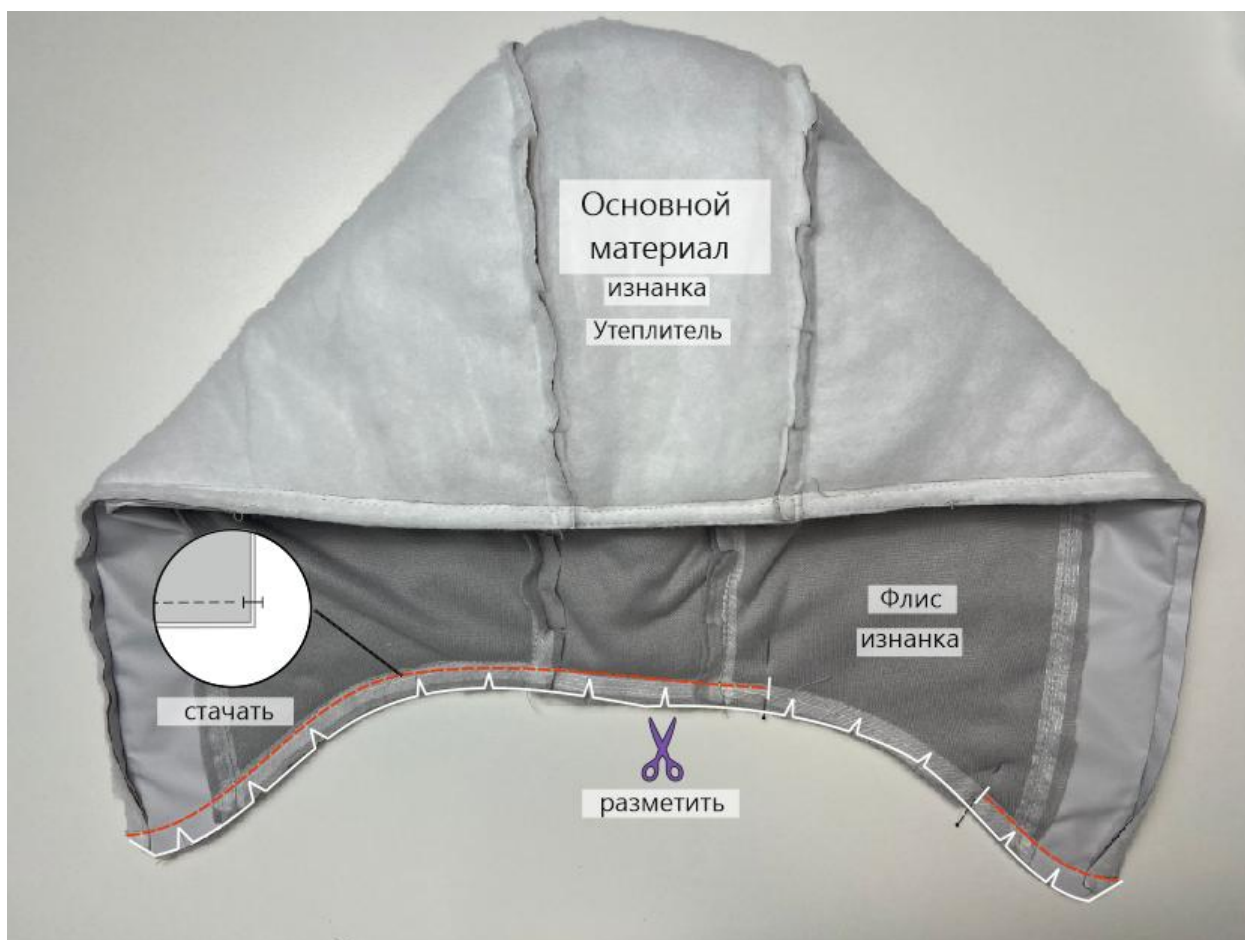


Выверните капюшон на лицевую сторону.




Выправьте переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего капюшона в сторону обтачки капюшона, заколите насквозь рядом с разметкой строчки по кулиске.


Подверните припуски технического отверстия в нижнем шве капюшона внутрь, сметайте. Выправьте нижний край капюшона на ребро, заколите.

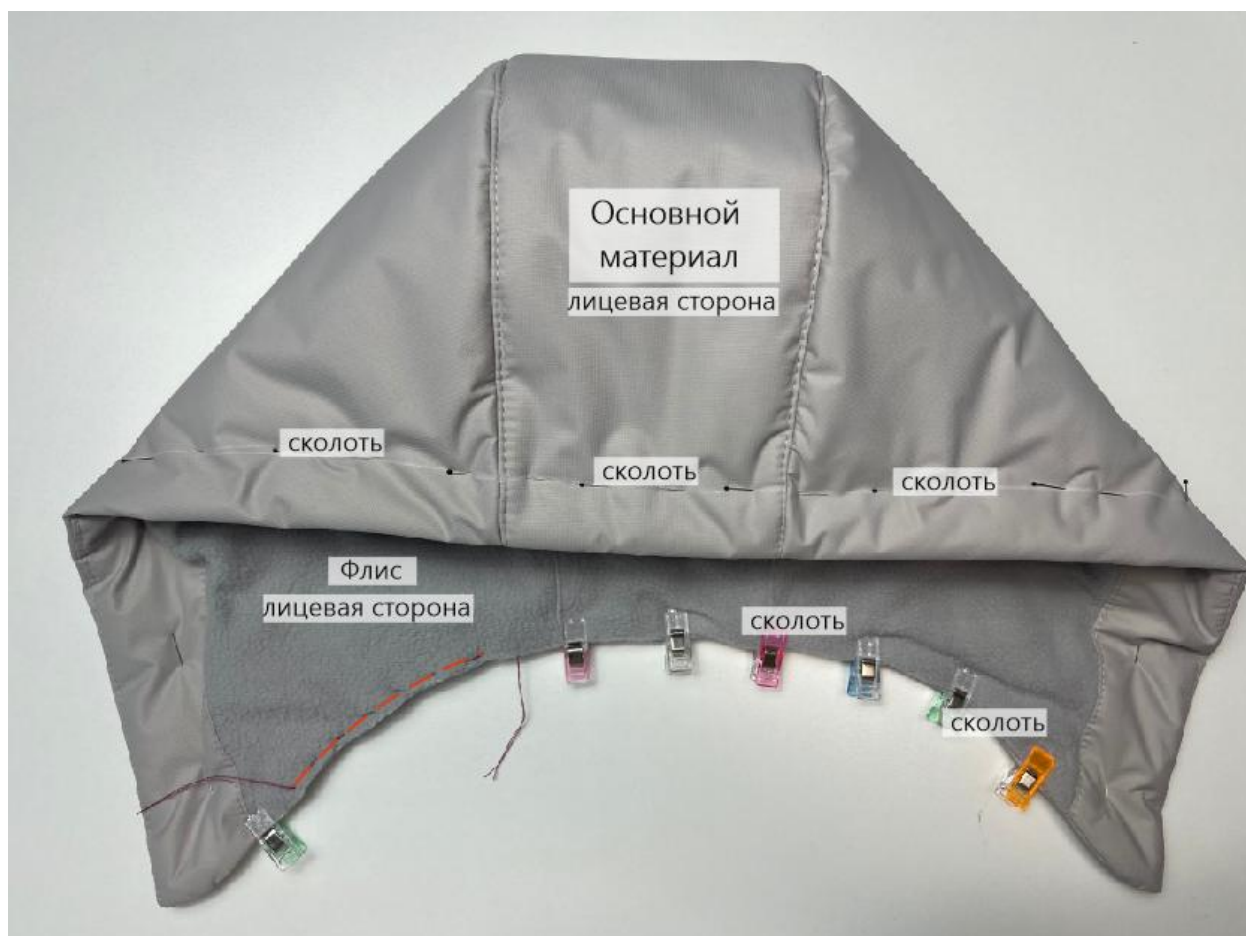

Отстрочите кулиску по лицевой стороне верхнего капюшона.

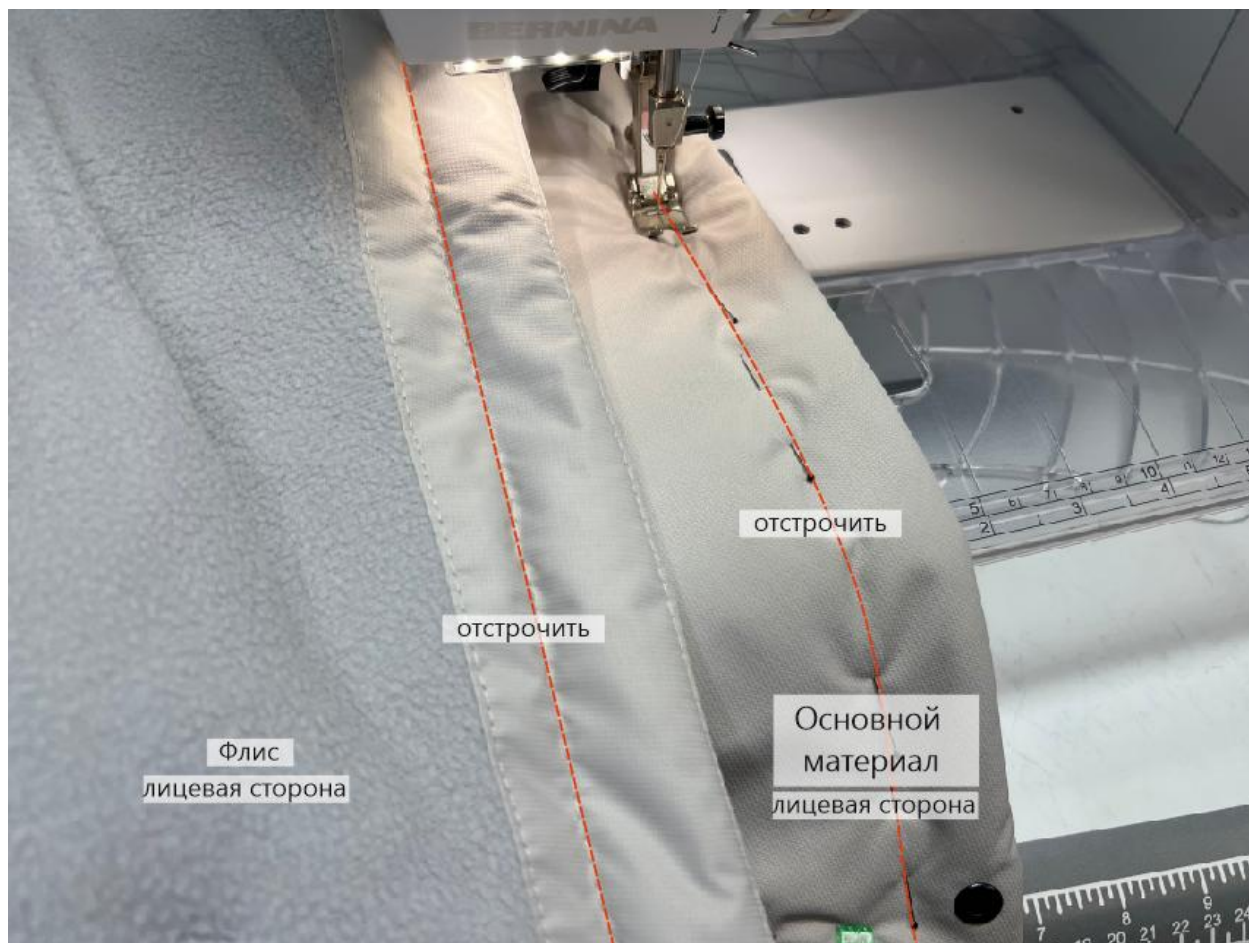

Отстрочите нижний край капюшона.

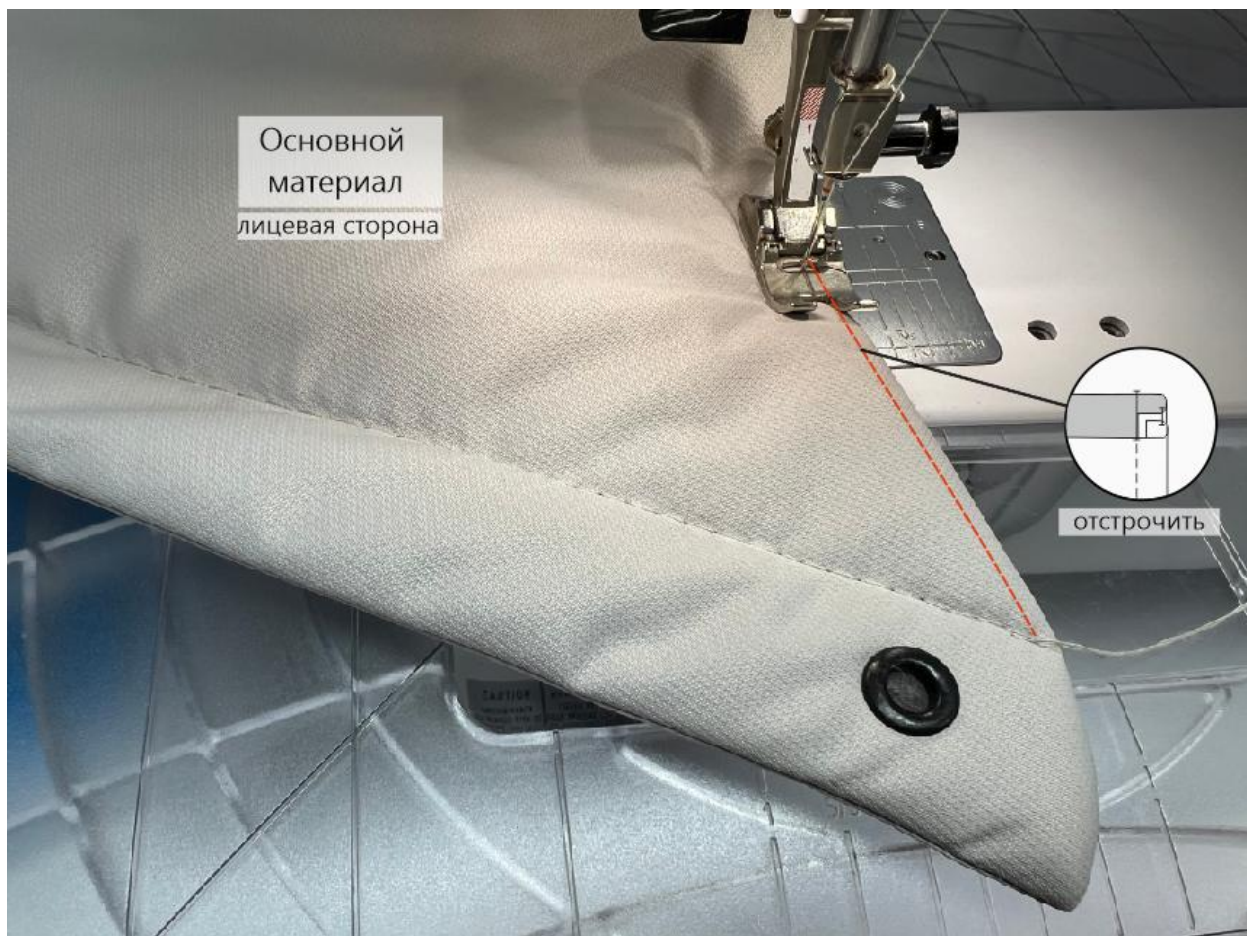

На данном этапе должно получиться так.



Разметьте и установите верхнюю часть кнопок по низу капюшона.



Вставьте шнуры в капюшон и в кулиску.





Ваша парка готова. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-parki-ayla262/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla262 и #Айла262

