


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

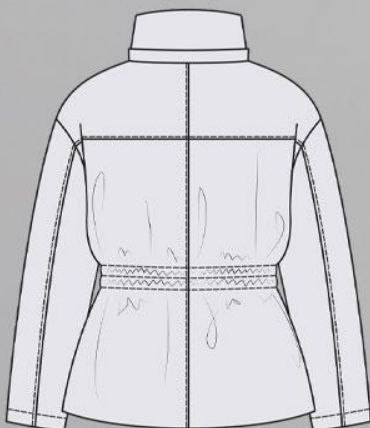


#Айла262

Размеры
40-68

Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




парка

Айла262



Выкройка утепленной зимней женской парки умеренного оверсайз-объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненной на притачной подкладке на утеплителе. Детали переда - с нагрудными накладными карманами с клапанами, боковыми накладными карманами и двойной внутренней кулиской по линии талии, переходящей с переда на спинку. Спинка состоит из кокетки со средним швом и основной детали со средним швом. Горловина парки оформлена воротником-стойкой и съёмным капюшоном, пристёгивающимся на кнопки. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию, планку молнии и ветрозащитную планку. Рукава - рубашечного покроя, среднего объёма, длинные, двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами. Длина куртки - выше середины бедра. В кулиске парки и кулиске капюшона предусмотрены шнуры, позволяющие регулировать степень прилегания изделия по фигуре.

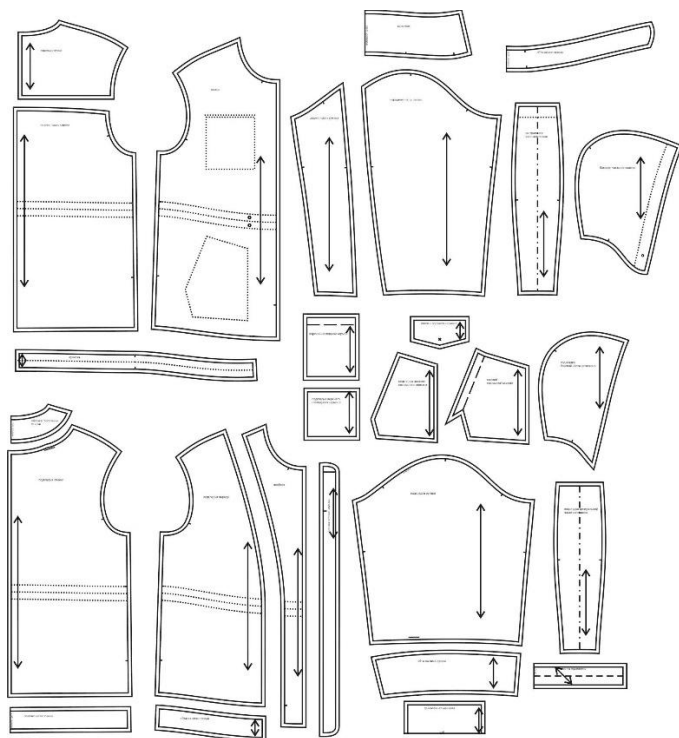СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
37,2 - 38,6 см	56 - 60,2 см	31,4 - 36 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника и капюшона
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	длина молнии, см
40	156-160	71,5	117,2	118,0	119,4	76,3	45,7	74,6
	161-165	74,3				77,8		77,4
	166-170	77,0				79,3		80,1
	171-175	79,8				80,8		82,9
	176-180	82,5				82,3		85,6
42	156-160	71,7	121,3	122,2	123,7	76,4	47,1	75,2
	161-165	74,5				77,9		78,0
	166-170	77,2				79,4		80,7
	171-175	80,0				80,9		83,5
	176-180	82,7				82,4		86,2
44	156-160	71,9	125,4	126,3	128,1	76,6	48,5	75,9
	161-165	74,7				78,1		78,6
	166-170	77,4				79,6		81,4
	171-175	80,2				81,1		84,1
	176-180	82,9				82,6		86,9
46	156-160	72,1	129,5	130,5	132,4	76,7	50,0	76,5
	161-165	74,9				78,2		79,2
	166-170	77,6				79,7		82,0
	171-175	80,4				81,2		84,7
	176-180	83,1				82,7		87,5
48	156-160	72,4	133,6	134,6	136,7	76,8	51,4	77,1

	161-165	75,1				78,3		79,9
	166-170	77,9				79,8		82,6
	171-175	80,6				81,3		85,4
	176-180	83,4				82,8		88,1
50	156-160	72,6	137,7	138,8	141,0	77,0	52,8	77,7
	161-165	75,3				78,5		80,5
	166-170	78,1				80,0		83,2
	171-175	80,8				81,5		86,0
	176-180	83,6				83,0		88,7
52	156-160	72,8	141,8	142,9	145,4	77,1	54,2	78,4
	161-165	75,5				78,6		81,1
	166-170	78,3				80,1		83,9
	171-175	81,0				81,6		86,6
	176-180	83,8				83,1		89,4
54	156-160	73,0	145,9	147,1	149,7	77,3	55,7	79,0
	161-165	75,8				78,8		81,8
	166-170	78,5				80,3		84,5
	171-175	81,3				81,8		87,3
	176-180	84,0				83,3		90,0
56	156-160	73,2	150,0	151,3	154,0	77,4	57,1	79,6
	161-165	76,0				78,9		82,4
	166-170	78,7				80,4		85,1
	171-175	81,5				81,9		87,9
	176-180	84,2				83,4		90,6
58	156-160	73,4	154,1	155,4	158,4	77,5	58,5	80,3
	161-165	76,2				79,0		83,0
	166-170	78,9				80,5		85,8
	171-175	81,7				82,0		88,5
	176-180	84,4				83,5		91,3
60	156-160	73,6	158,2	159,6	162,7	77,7	59,9	80,9
	161-165	76,4				79,2		83,6
	166-170	79,1				80,7		86,4
	171-175	81,9				82,2		89,1
	176-180	84,6				83,7		91,9
62	156-160	73,9	162,3	163,7	167,0	77,8	61,3	81,5
	161-165	76,6				79,3		84,3
	166-170	79,4				80,8		87,0
	171-175	82,1				82,3		89,8
	176-180	84,9				83,8		92,5
64	156-160	74,1	166,4	167,9	171,3	77,9	62,8	82,1
	161-165	76,8				79,4		84,9
	166-170	79,6				80,9		87,6
	171-175	82,3				82,4		90,4

	176-180	85,1				83,9		93,1
66	156-160	74,3	170,5	172,0	175,7	78,1	64,2	82,8
	161-165	77,0				79,6		85,5
	166-170	79,8				81,1		88,3
	171-175	82,5				82,6		91,0
	176-180	85,3				84,1		93,8
68	156-160	74,5	174,6	176,2	180,0	78,2	65,6	83,4
	161-165	77,2				79,7		86,2
	166-170	80,0				81,2		88,9
	171-175	82,7				82,7		91,7
	176-180	85,5				84,2		94,4

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	297	269	253	57	57	57
	161-165	312	289	273	59	59	59
	166-170	315	293	271	60	60	60
	171-175	319	295	281	62	62	62
	176-180	321	297	281	63	63	63
42	156-160	312	286	274	57	57	57
	161-165	315	298	272	59	59	59
	166-170	318	302	290	60	60	60
	171-175	328	301	286	62	62	62
	176-180	347	306	288	63	63	63
44	156-160	309	296	271	57	57	57
	161-165	325	308	283	59	59	59
	166-170	322	296	280	60	60	60
	171-175	332	312	290	62	62	62
	176-180	337	307	295	63	63	63
46	156-160	319	304	279	57	57	57
	161-165	328	315	285	58	58	58
	166-170	345	317	296	60	60	60

	171-175	353	313	299	61	61	61
	176-180	346	323	297	63	63	63
48	156-160	334	297	286	57	57	57
	161-165	339	314	291	58	58	58
	166-170	339	309	300	60	60	60
	171-175	349	319	304	61	61	61
	176-180	360	326	313	63	63	63
50	156-160	346	314	289	57	57	57
	161-165	346	322	305	58	58	58
	166-170	350	322	305	60	60	60
	171-175	354	321	306	61	61	61
	176-180	364	339	314	63	63	63
52	156-160	348	335	299	61	56	56
	161-165	346	332	299	62	58	58
	166-170	367	333	312	59	59	59
	171-175	369	345	313	65	61	61
	176-180	364	351	328	62	62	62
54	156-160	354	325	310	65	56	56
	161-165	351	347	310	63	58	58
	166-170	355	335	316	64	59	59
	171-175	377	354	316	66	61	61
	176-180	381	353	319	71	62	62
56	156-160	358	341	304	62	56	56
	161-165	363	335	317	64	58	58
	166-170	377	355	329	65	59	59
	171-175	381	358	332	69	61	61
	176-180	386	368	341	71	62	62
58	156-160	356	351	324	64	56	56
	161-165	379	349	320	65	57	57
	166-170	394	363	336	67	59	59
	171-175	389	353	332	68	60	60
	176-180	401	362	339	69	62	62
60	156-160	365	358	328	66	57	56
	161-165	377	370	334	68	59	57
	166-170	395	363	336	69	63	59
	171-175	400	368	350	71	66	60
	176-180	404	384	342	72	65	62
62	156-160	386	351	322	66	66	56
	161-165	385	356	332	68	64	57
	166-170	392	360	345	69	66	59
	171-175	404	385	346	71	67	60
	176-180	412	390	373	72	68	62
64	156-160	388	367	338	72	62	55

	161-165	404	377	343	74	64	57
	166-170	412	387	347	75	65	58
	171-175	410	391	354	77	67	60
	176-180	409	371	364	78	69	61
66	156-160	403	365	356	78	63	56
	161-165	398	386	354	80	65	57
	166-170	402	384	352	82	65	59
	171-175	416	382	368	84	67	60
	176-180	425	400	382	86	68	63
68	156-160	394	382	345	88	64	59
	161-165	414	385	359	91	65	61
	166-170	408	399	359	94	66	64
	171-175	435	393	385	104	67	65
	176-180	446	404	382	107	68	67

размер	ростовая группа, см	утеплитель 150 при ширине 140 см, см	утеплитель 150 при ширине 150 см, см	утеплитель 100 при ширине 140 см, см	утеплитель 100 при ширине 150 см, см	флис при ширине 130 см, см	флис при ширине 140 см, см	флис при ширине 150 см, см
40	156-160	248	233	120	116	159	148	134
	161-165	251	239	126	115	169	143	133
	166-170	262	241	131	122	177	158	137
	171-175	264	245	126	132	174	162	141
	176-180	269	247	131	130	186	167	145
42	156-160	257	242	125	113	169	151	135
	161-165	257	246	130	120	180	153	136
	166-170	269	251	137	138	175	163	139
	171-175	270	247	146	135	185	161	143
	176-180	276	257	139	129	175	167	146
44	156-160	257	248	138	123	175	160	155
	161-165	268	255	129	129	169	169	159
	166-170	278	253	130	138	182	182	163
	171-175	277	262	141	129	189	174	163
	176-180	276	259	142	139	185	177	154
46	156-160	269	244	133	127	173	173	155
	161-165	275	254	138	135	175	156	160
	166-170	274	264	139	139	175	161	164
	171-175	283	270	159	141	186	169	168
	176-180	289	267	149	148	183	180	172
48	156-160	275	253	148	129	175	167	151
	161-165	284	264	137	136	179	175	155
	166-170	285	274	140	140	181	181	165

	171-175	293	265	152	145	193	188	163
	176-180	296	275	146	147	194	193	173
50	156-160	280	259	149	133	180	163	161
	161-165	285	266	152	134	186	178	162
	166-170	291	274	153	138	190	175	164
	171-175	300	277	167	139	197	187	182
	176-180	299	278	166	150	202	182	179
52	156-160	283	260	142	138	184	173	161
	161-165	291	270	149	148	195	174	168
	166-170	295	276	150	152	205	182	174
	171-175	304	284	158	152	205	180	171
	176-180	309	292	174	147	199	186	196
54	156-160	280	265	145	137	187	179	179
	161-165	294	280	154	148	200	185	166
	166-170	293	281	163	156	207	178	183
	171-175	306	284	179	154	216	183	182
	176-180	313	288	164	164	203	204	180
56	156-160	296	272	160	149	202	184	173
	161-165	294	281	159	148	208	189	178
	166-170	311	277	175	151	213	195	184
	171-175	315	296	177	159	221	195	189
	176-180	322	300	181	168	217	204	195
58	156-160	297	281	168	139	207	185	185
	161-165	304	285	165	156	214	191	191
	166-170	318	287	178	158	219	196	180
	171-175	327	304	176	166	223	202	190
	176-180	326	308	181	170	223	207	196
60	156-160	304	286	165	146	202	187	181
	161-165	307	292	171	165	212	186	182
	166-170	311	294	174	173	218	198	188
	171-175	335	303	185	168	227	203	194
	176-180	330	310	184	170	232	209	200
62	156-160	301	294	172	152	208	194	188
	161-165	326	297	175	165	208	212	183
	166-170	333	306	175	173	216	210	196
	171-175	329	308	186	179	228	228	200
	176-180	337	313	187	167	223	216	202
64	156-160	314	307	171	163	218	197	186
	161-165	320	308	180	168	235	210	195
	166-170	327	301	180	166	225	219	196
	171-175	341	317	188	178	227	206	204
	176-180	347	319	190	190	239	221	211
66	156-160	328	302	178	160	229	212	191

	161-165	322	301	179	174	236	214	196
	166-170	335	315	189	179	227	223	197
	171-175	343	319	201	186	232	230	207
	176-180	352	325	198	193	240	229	213
68	156-160	333	306	179	171	231	216	198
	161-165	345	308	188	181	231	203	211
	166-170	348	316	193	179	233	227	203
	171-175	347	333	194	185	257	233	218
	176-180	357	335	201	195	243	227	227

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива куртки можно использовать курточные и плащевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с ветро- и влагозащитной пропиткой, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: мембранная плащевка, дюспо, оксфорд и др.

В качестве подкладки (для части деталей подкладки изделия) можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.


Кроме того, в качестве подкладки можно использовать флис средней поверхностной плотности, умеренной растяжимости.

В качестве материала для внутренних манжет рукавов можно использовать формоустойчивый трикотаж в рубчик - рибану или кашкорсе, а также готовые подвязы.

В качестве утеплителя можно использовать альполюкс и другие виды утеплителей с аналогичными характеристиками плотностью 150 г/ кв. м на основу или плотностью 100 г/ кв. м на подкладку, нижний воротник, обтачку горловины спинки и подборта.


РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

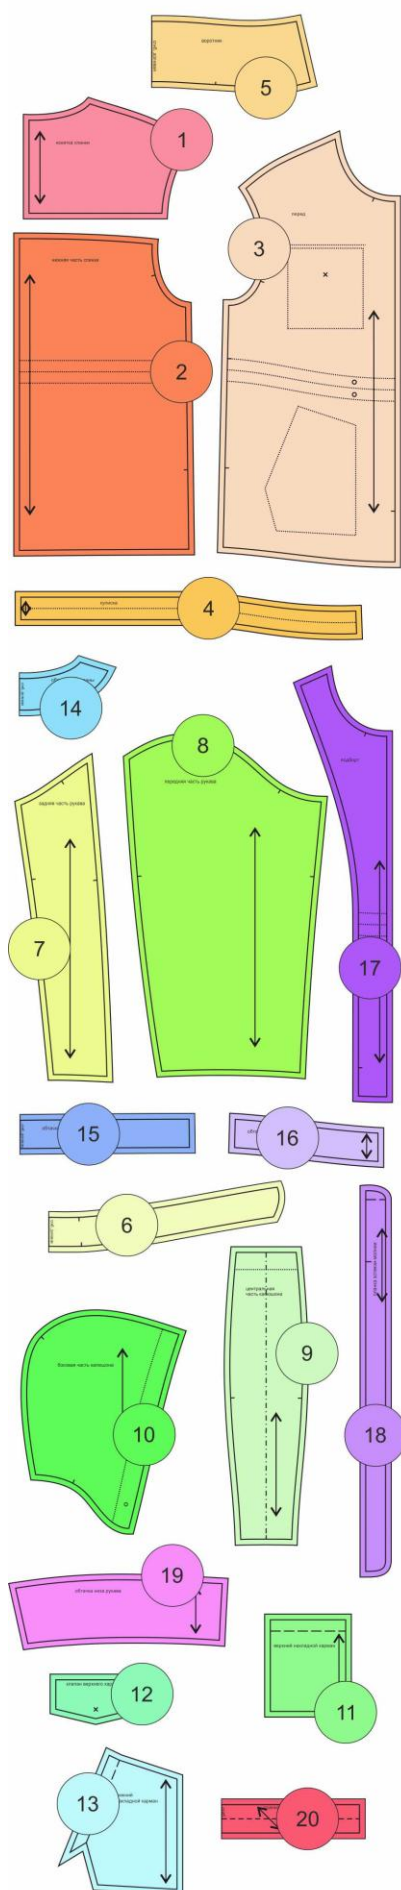

- 1 кокетка спинки - 2 дет.
- 2 нижняя часть спинки - 2 дет.
- 3 перед - 2 дет.
- 4 кулирка - 4 дет.
- 5 воротник - 2 дет. со сгибом
- 6 обтачка капюшона - 1 дет.
со сгибом
- 7 задняя часть рукава - 2 дет.
- 8 передняя часть рукава - 2 дет.
- 9 центральная часть капюшона
- 1 дет.
- 10 боковая часть капюшона - 2 дет.
- 11 верхний накладной карман - 2 дет.
- 12 клапан верхнего кармана - 4 дет.
- 13 нижний накладной карман - 2 дет.
- 14 обтачка горловины спинки - 1 дет.
со сгибом
- 15 обтачка низа спинки - 1 дет.
со сгибом
- 16 обтачка низа переда - 2 дет.
- 17 подборт - 2 дет.
- 18 планка застежки-молнии - 2 дет.
- 19 обтачка низа рукава - 2 дет.
- 20 планка горловины - 1 дет.
со сгибом

подкладка



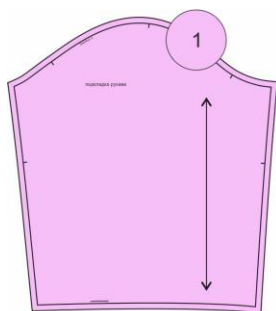


подкладка рукава - 2 дет.



подкладка верхнего накладного кармана - 2 дет.

утеплитель 150

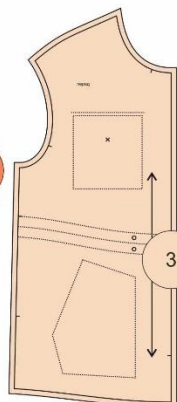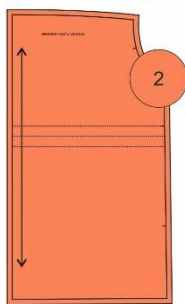

кокетка спинки - 2 дет.



нижняя часть спинки - 2 дет.



перед - 2 дет.



воротник - 2 дет. со сгибом



задняя часть рукава - 2 дет.



передняя часть рукава - 2 дет.



центральная часть капюшона - 2 дет.



боковая часть капюшона - 2 дет.



клапан верхнего кармана - 2 дет.



нижний накладной карман - 2 дет.



обтачка горловины спинки - 1 дет.
со сгибом



обтачка низа спинки - 1 дет. со сгибом














обтачка низа переда - 2 дет.




подборт - 2 дет.



планка застежки-молнии - 1 дет.

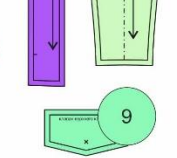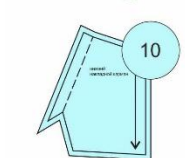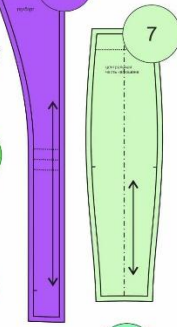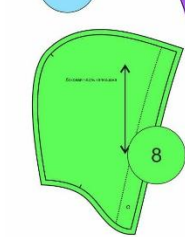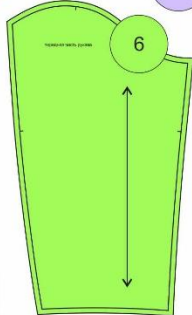

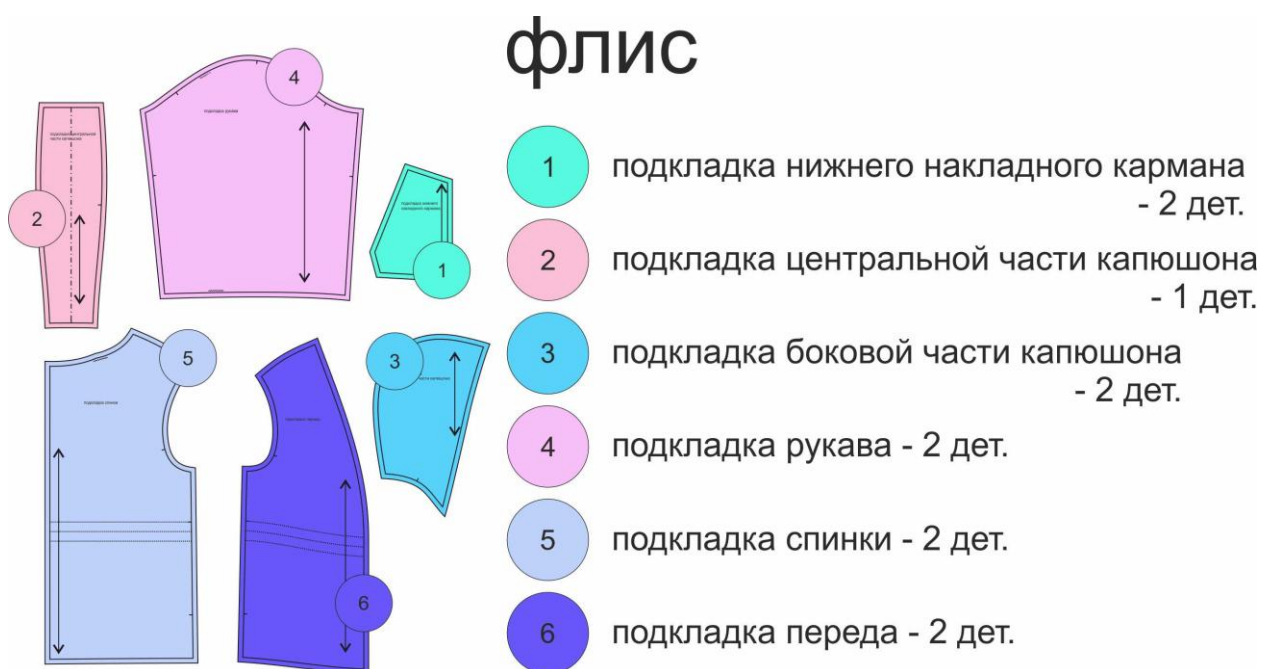

Кашкорсе:

1. Манжета – 2 дет. со сгибом

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец парки был отшит из плащевой ткани, флиса, подкладочной ткани, кашкорсе и утеплителя плотностью 150 г/ кв. м и 100 г/ кв. м.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжитель (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины;
	Утеплитель плотностью 150 г/ кв. м и 100 г/ кв. м;
	Клеевая кромка нитепрошивная, долевая, шириной 1 - 1,2 см;
	Лапка для притачивания молнии;
	Пресс или щипцы для установки люверсов и кнопок;
	Готовые шнуры в кулиску капюшона и кулиски куртки;
	Разъёмная молния в борт;
	Люверсы;
	Кнопки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



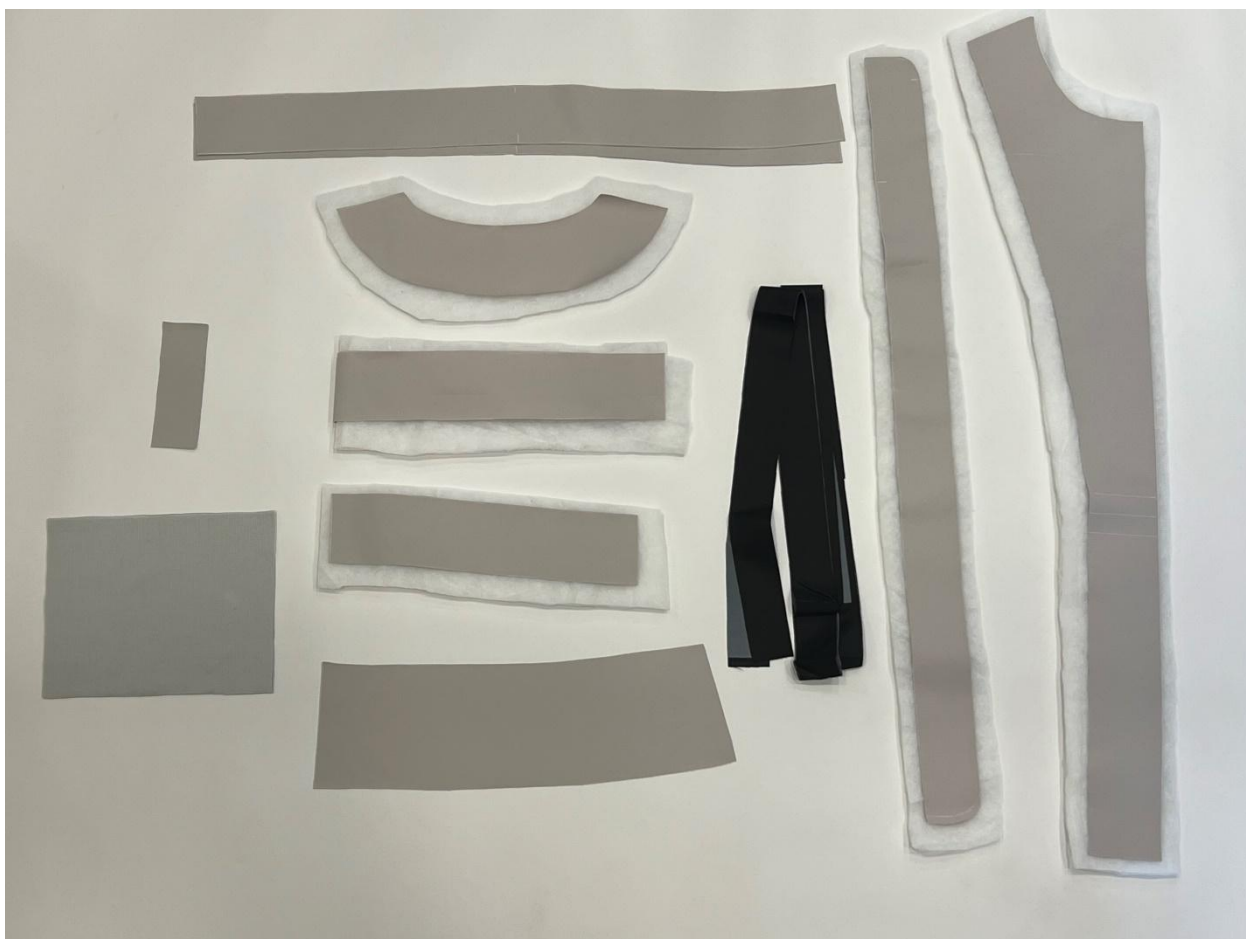

Этапы сборки и шитья

Клеевой кромкой укрепите срезы по периметру деталей из флиса с изнаночной их стороны. Это предотвратит их растягивание в процессе пошива изделия.




Настрачивание деталей на утеплитель

Наметьте расположение контрольных линий и карманов на деталях основы изделия. После настрачивания их на утеплитель это будет сделать неудобно.

Наложите детали основы и подкладки на утеплитель, изнанкой на утеплитель, приколите по периметру.



Прикалывайте детали к утеплителю на расстоянии 0,3-0,4 см от срезов.

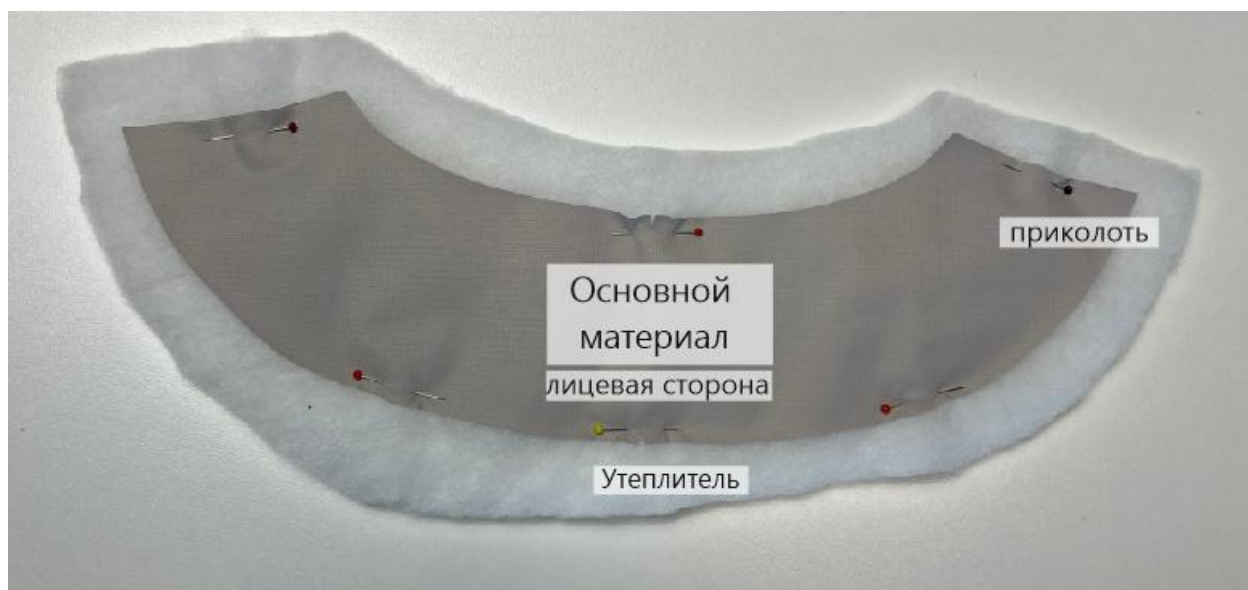

Строчкой в край настрочите детали на утеплитель. Осноровите срезы утеплителя вровень со срезами деталей.




Аналогичным образом заготовьте все необходимые детали.




Заготовка нижнего накладного кармана


На изнанке деталей нижних накладных карманов наметьте линию перегиба подгибки. Наложите карман на утеплитель таким образом, чтобы срез утеплителя совпадал с линией разметки на изнанке деталей карманов. Приколите карманы к утеплителю булавками по периметру.

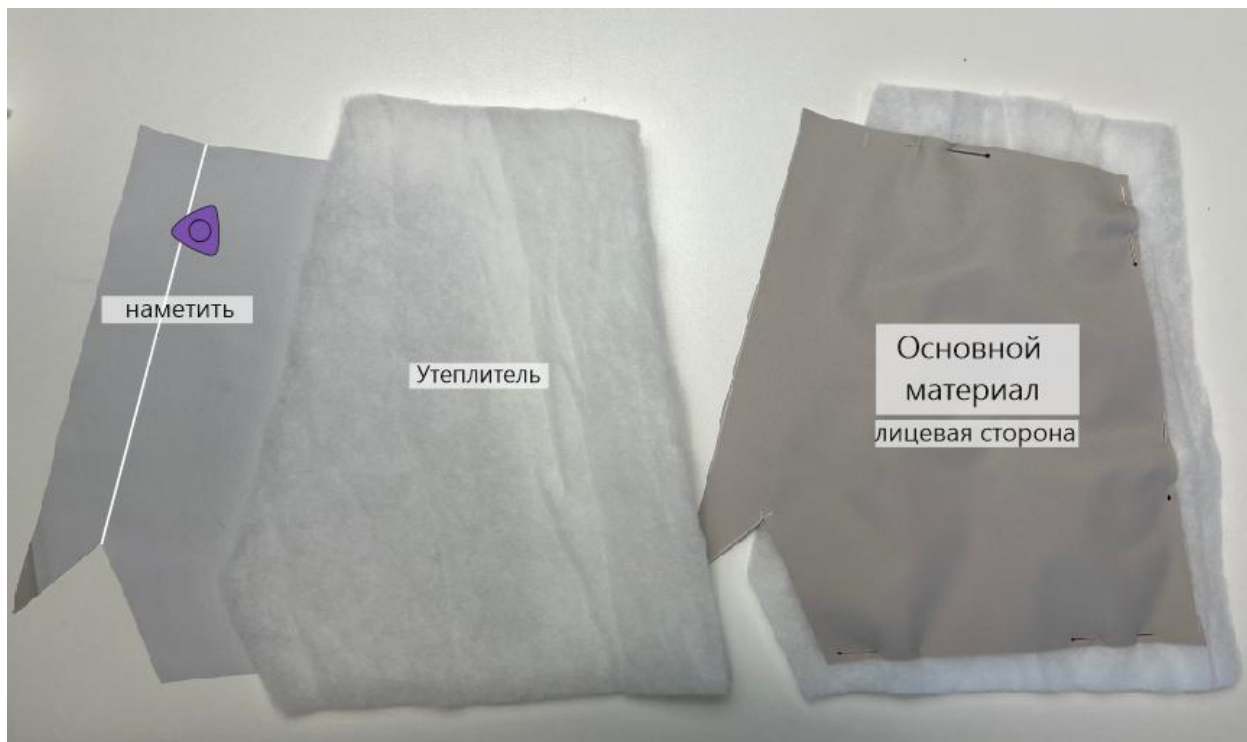


Строчкой в край настрочите карманы на утеплитель. Осноруйте срезы утеплителя вровень со срезами деталей.

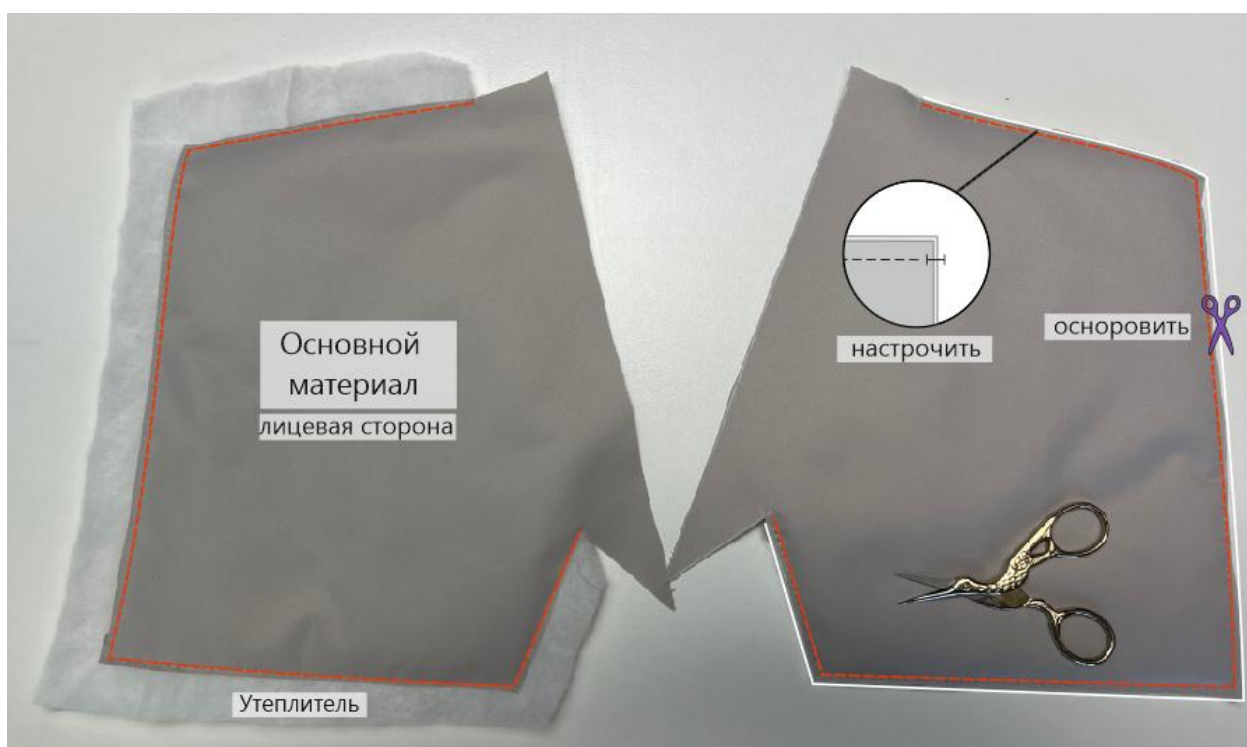


На данном этапе должно получиться так.

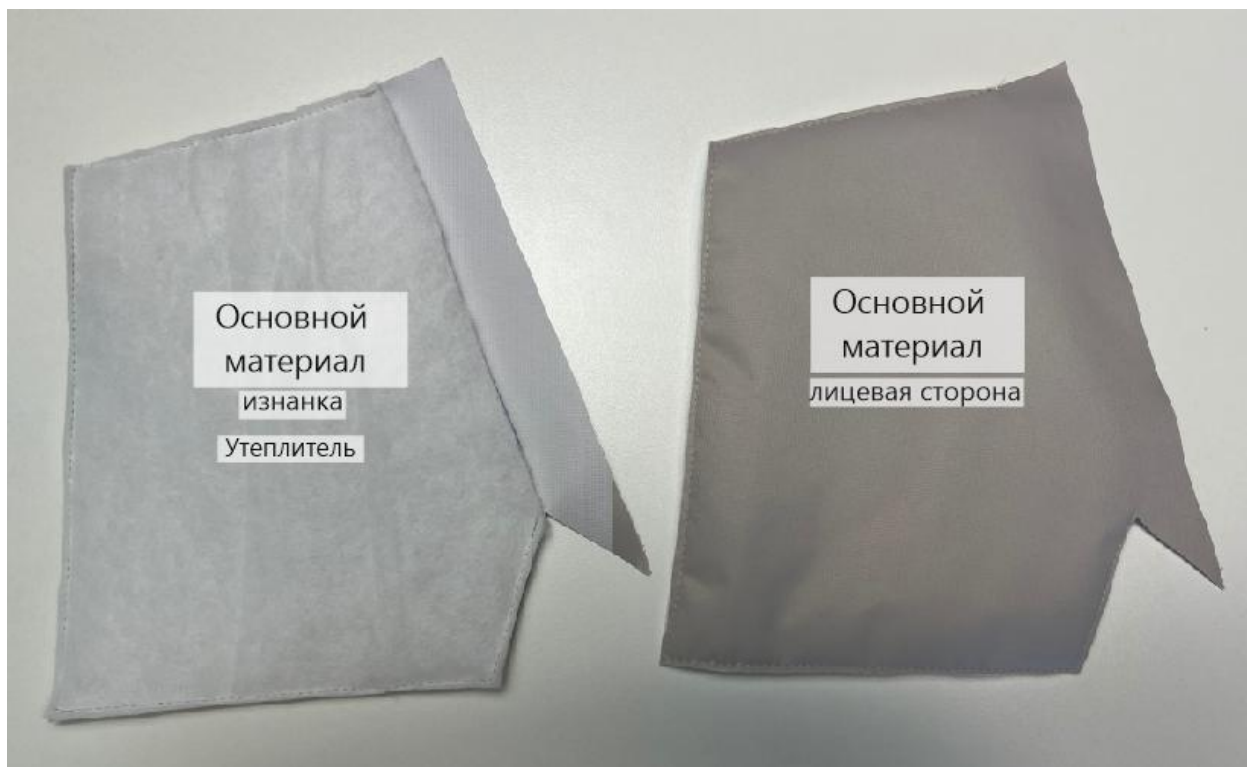


Наложите мешковину кармана на карман, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

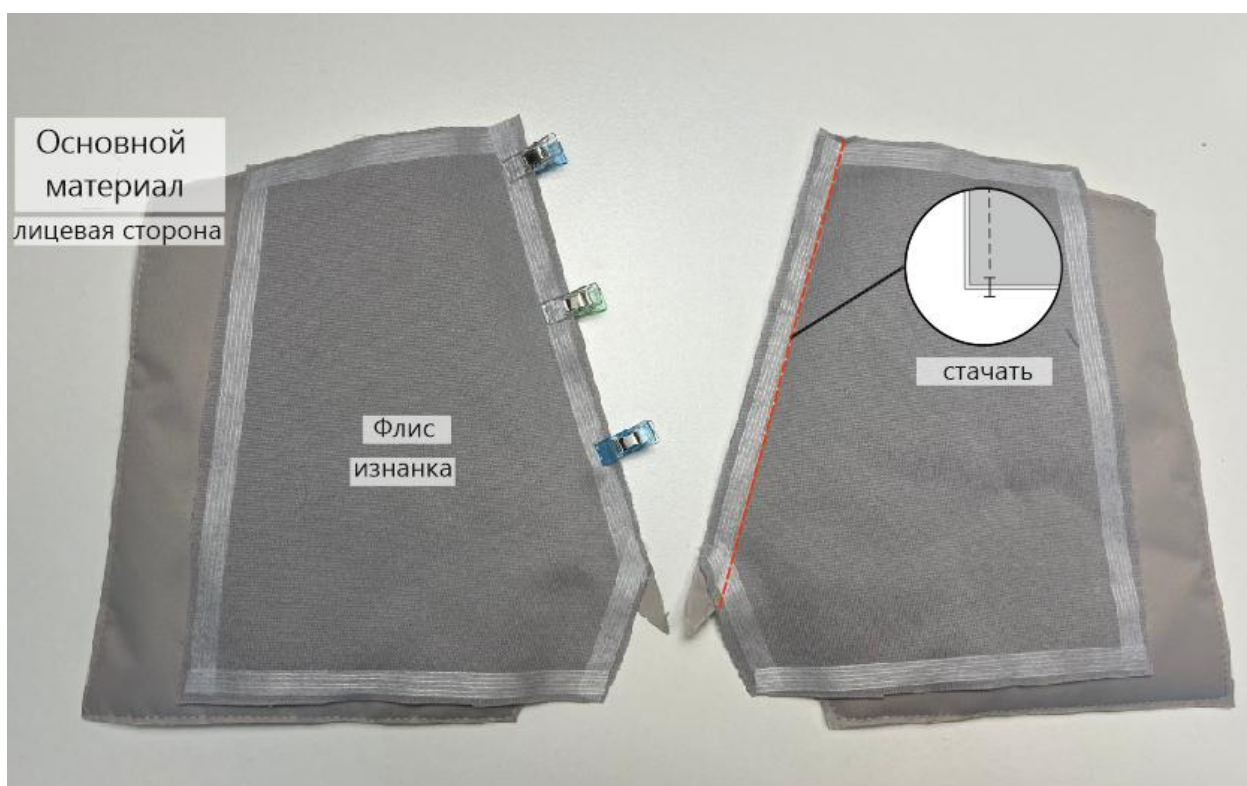


Направьте припуски шва в сторону мешковины кармана. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне мешковины кармана.

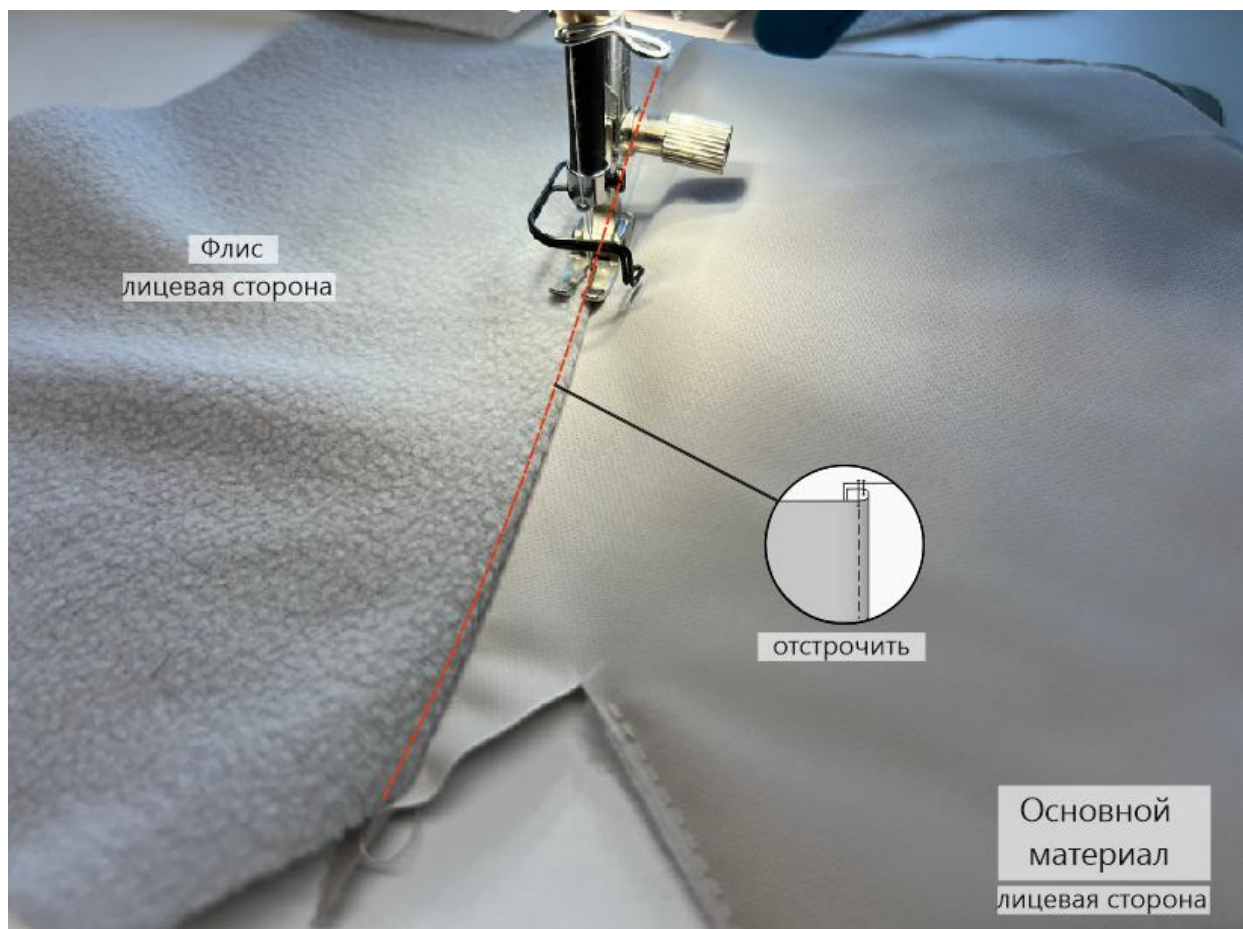


Сложите карман и подкладку вместе, лицом к лицу. Осноруйте внешние срезы подкладки на 0,2 см относительно детали кармана для формирования переходного канта после обтачивания кармана.

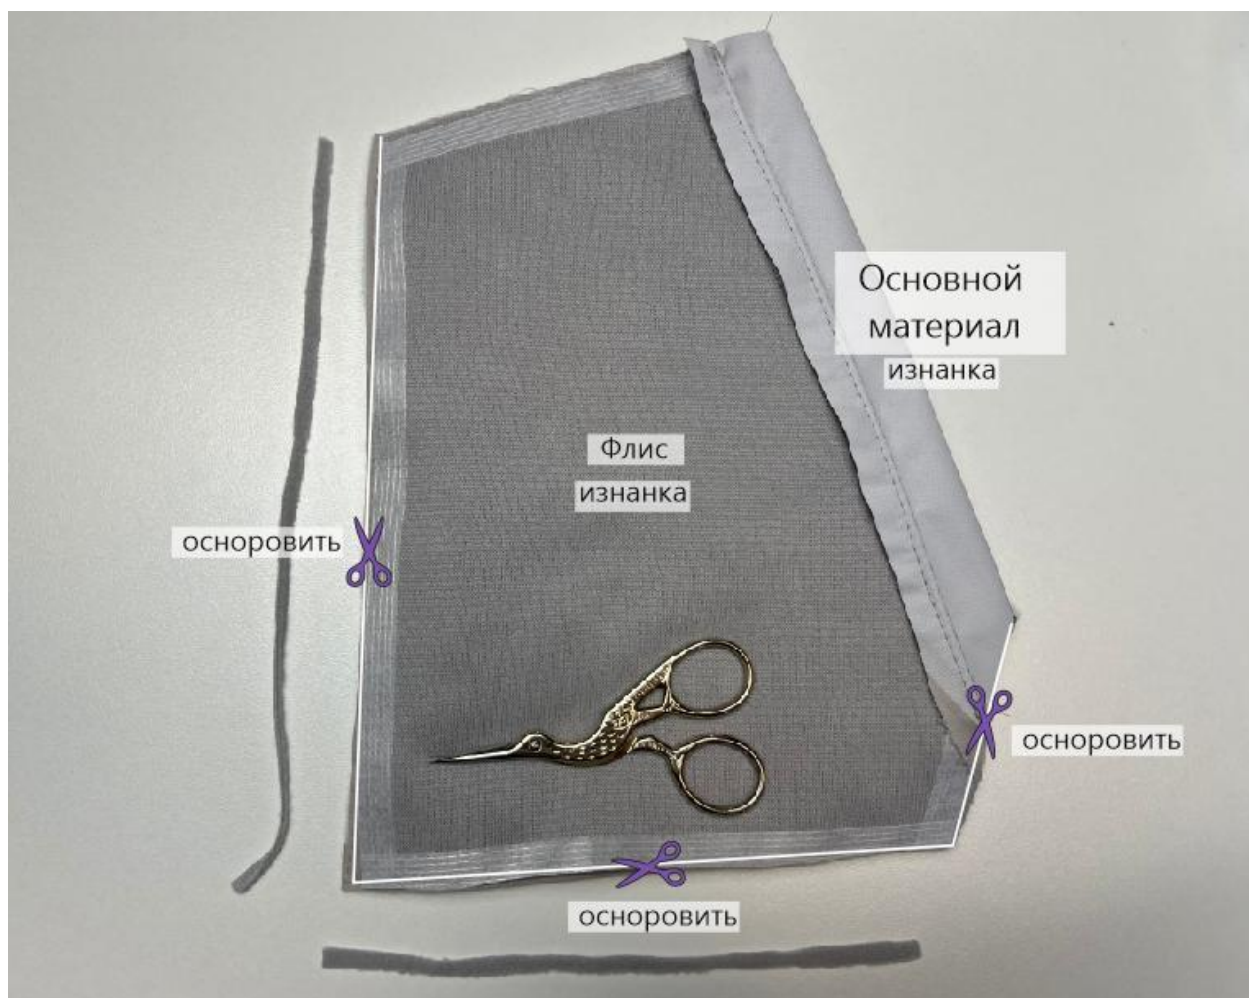

Стачайте мешковину и карман между собой по внешним срезам, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

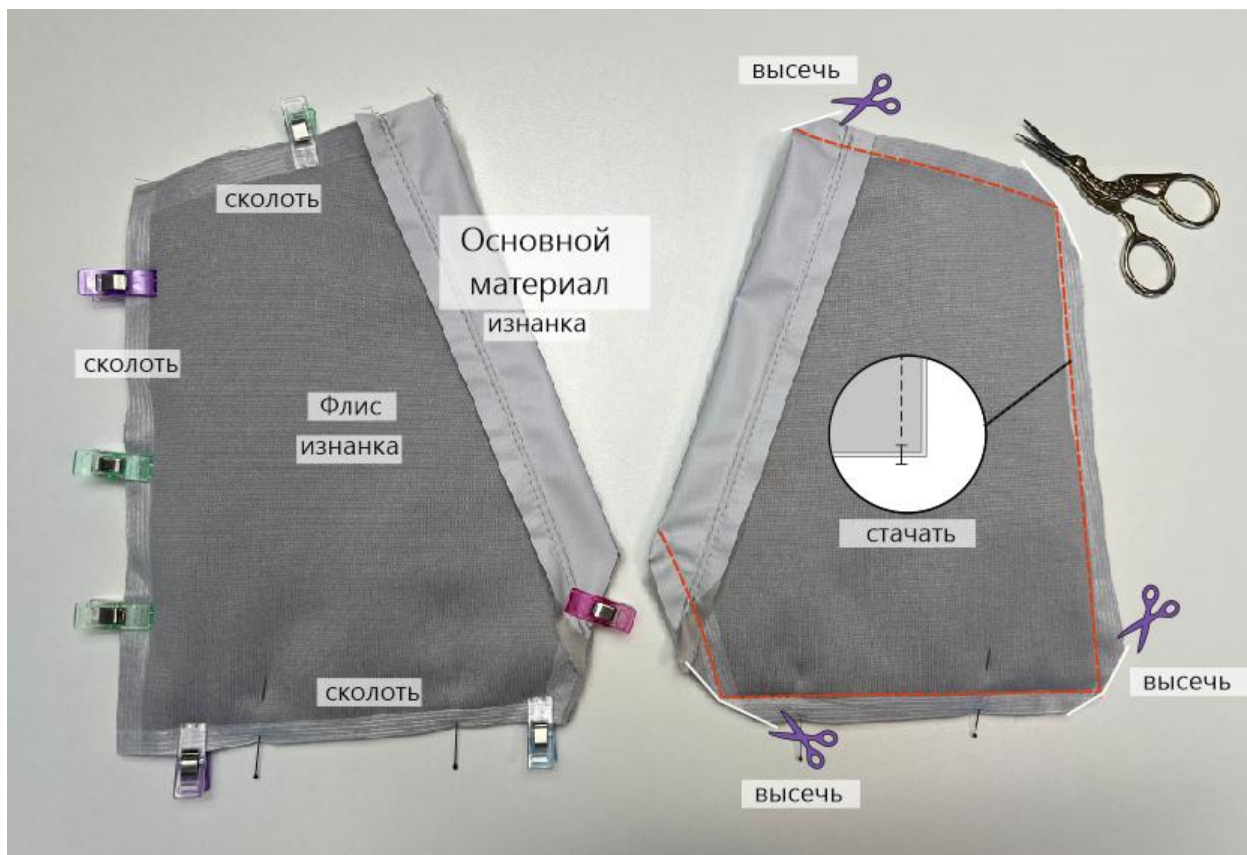

Выверните, выправьте карман на лицевую сторону через техническое отверстие. Заколите подгибку входа в карман насквозь, отстрочите с лицевой стороны кармана.

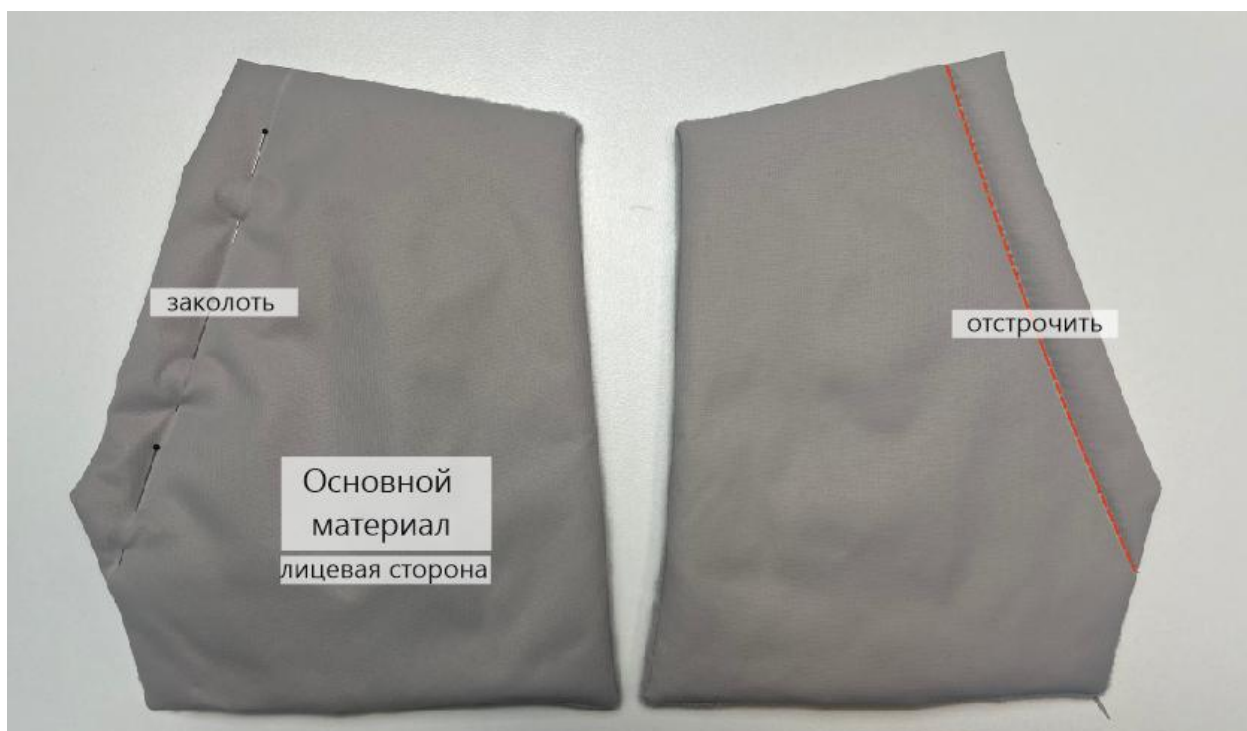


Монтаж нижнего кармана с изделием

Ориентируясь по разметке, приколите карман к детали переда, приметайте.



Строчкой в край настрочите карманы на изделие.

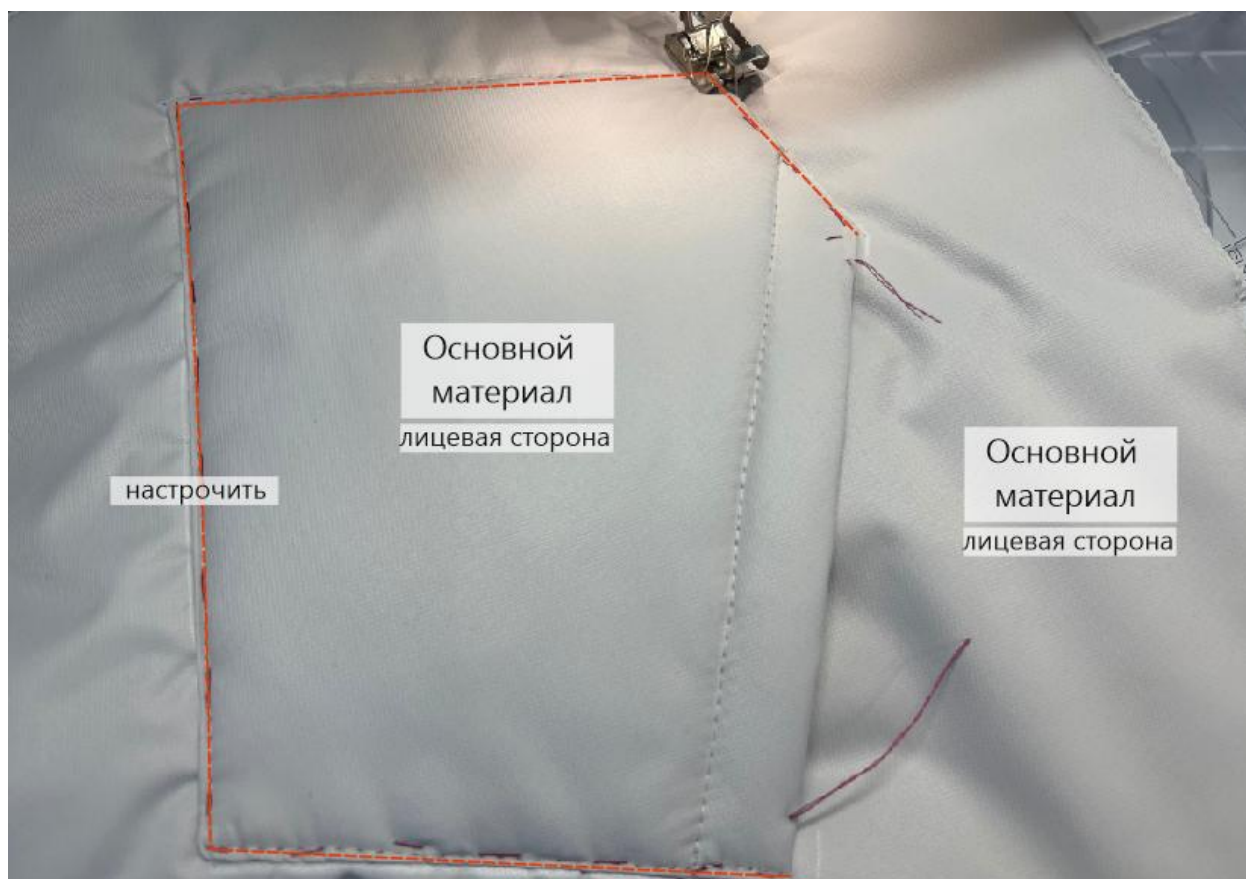

Нитки смётывания удалите.




Заготовка верхних накладных карманов


На изнаночной стороне верхних накладных карманов наметьте линию перегиба подгибки. Наложите карман на утеплитель так, чтобы срез утеплителя совпадал с линией разметки с изнанки кармана. Приколите карман к утеплителю булавками по периметру, строчкой в край настрочите карман на утеплитель.




Осноруйте излишки утеплителя вровень со срезами деталей карманов.

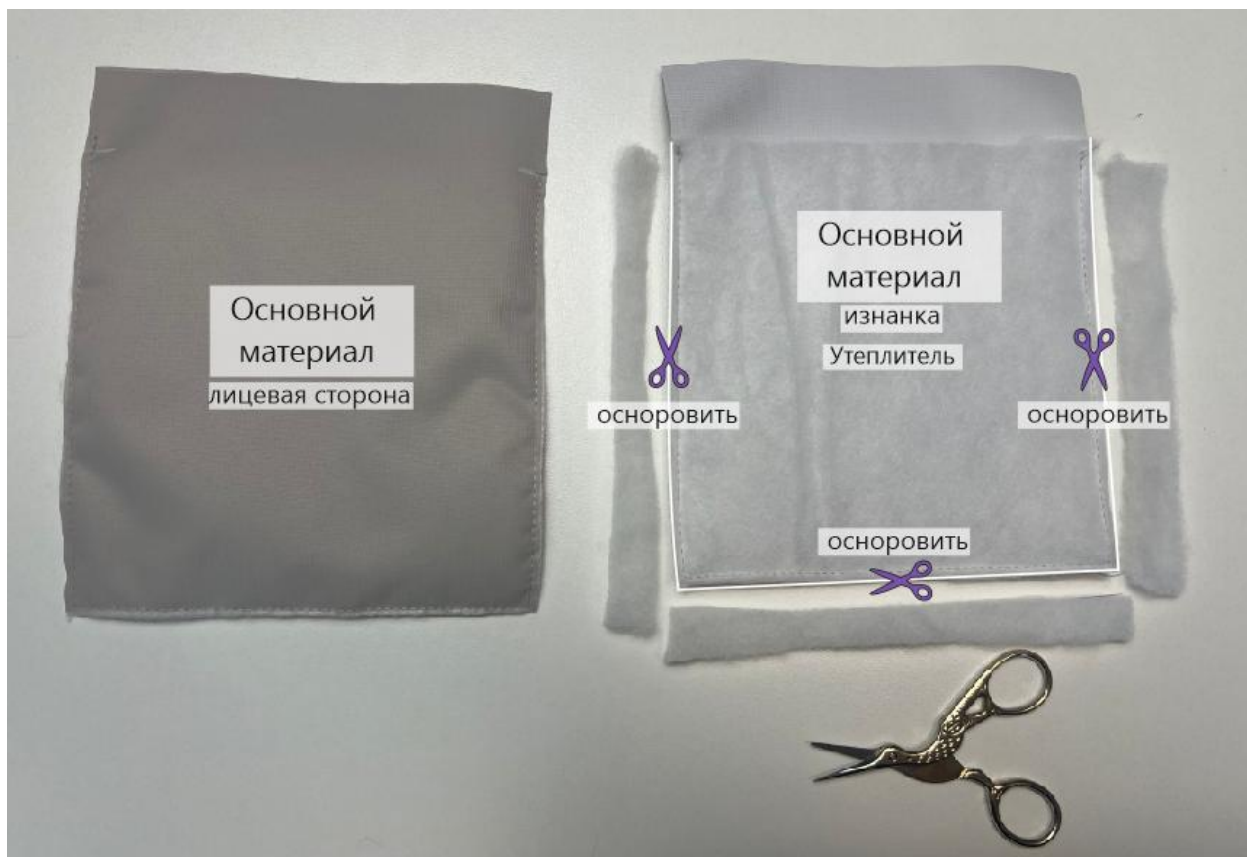


Наложите подкладку верхнего накладного кармана на сам карман, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

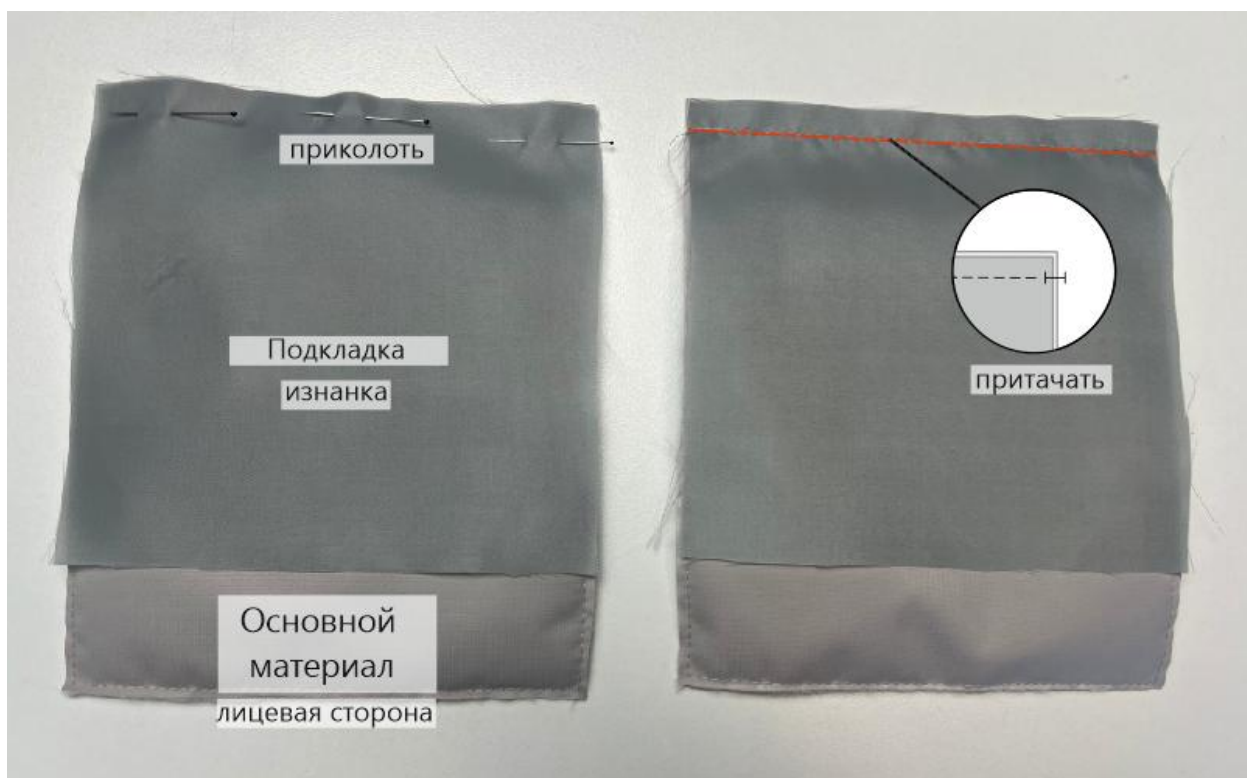

Направьте припуски шва в сторону кармана. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне кармана.

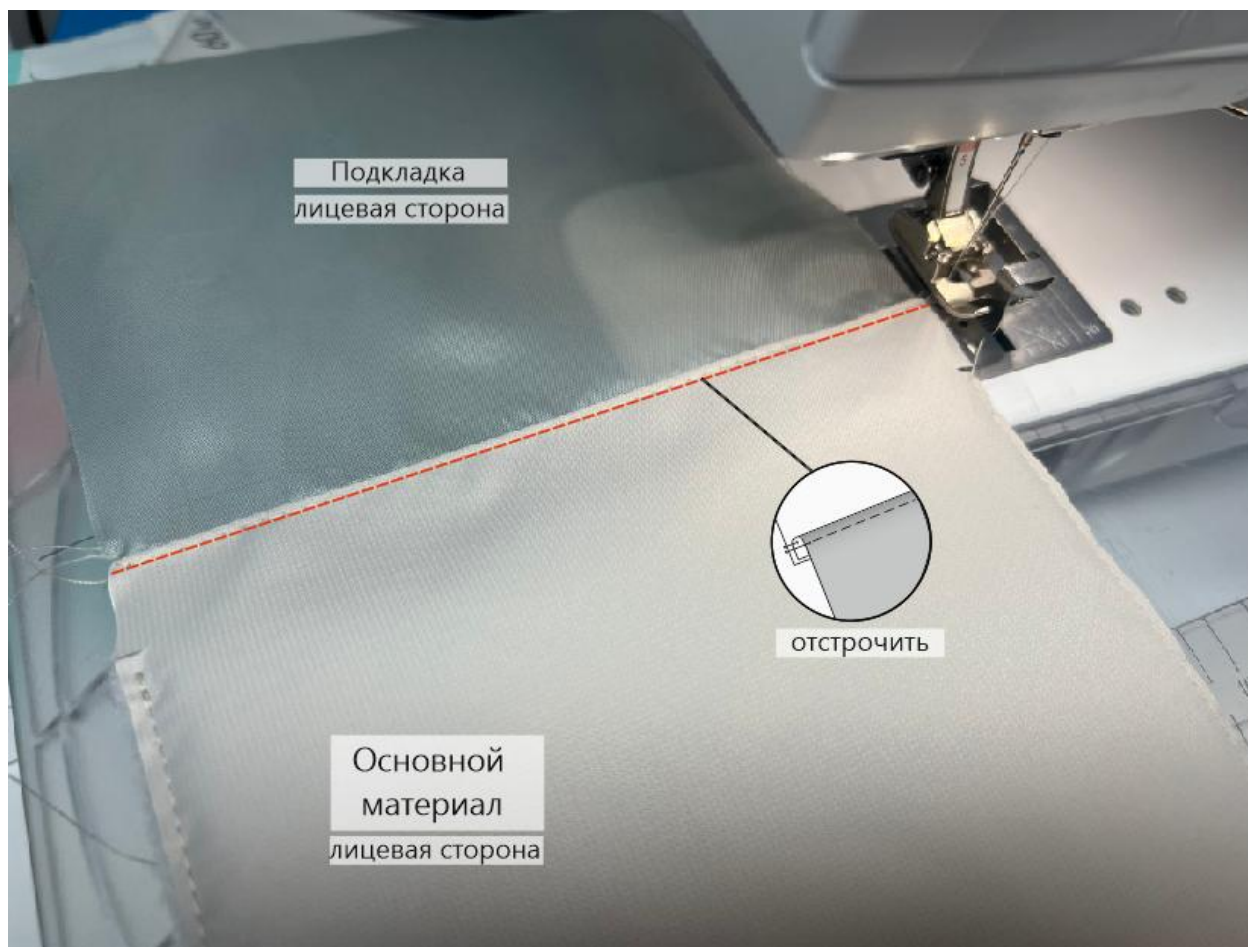

Сложите карман и подкладку вместе, лицом к лицу. Осноруйте внешние срезы подкладки на 0,2 см относительно срезов кармана для формирования переходного канта после обтачивания кармана. Сколите карман и подкладку между собой по срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.

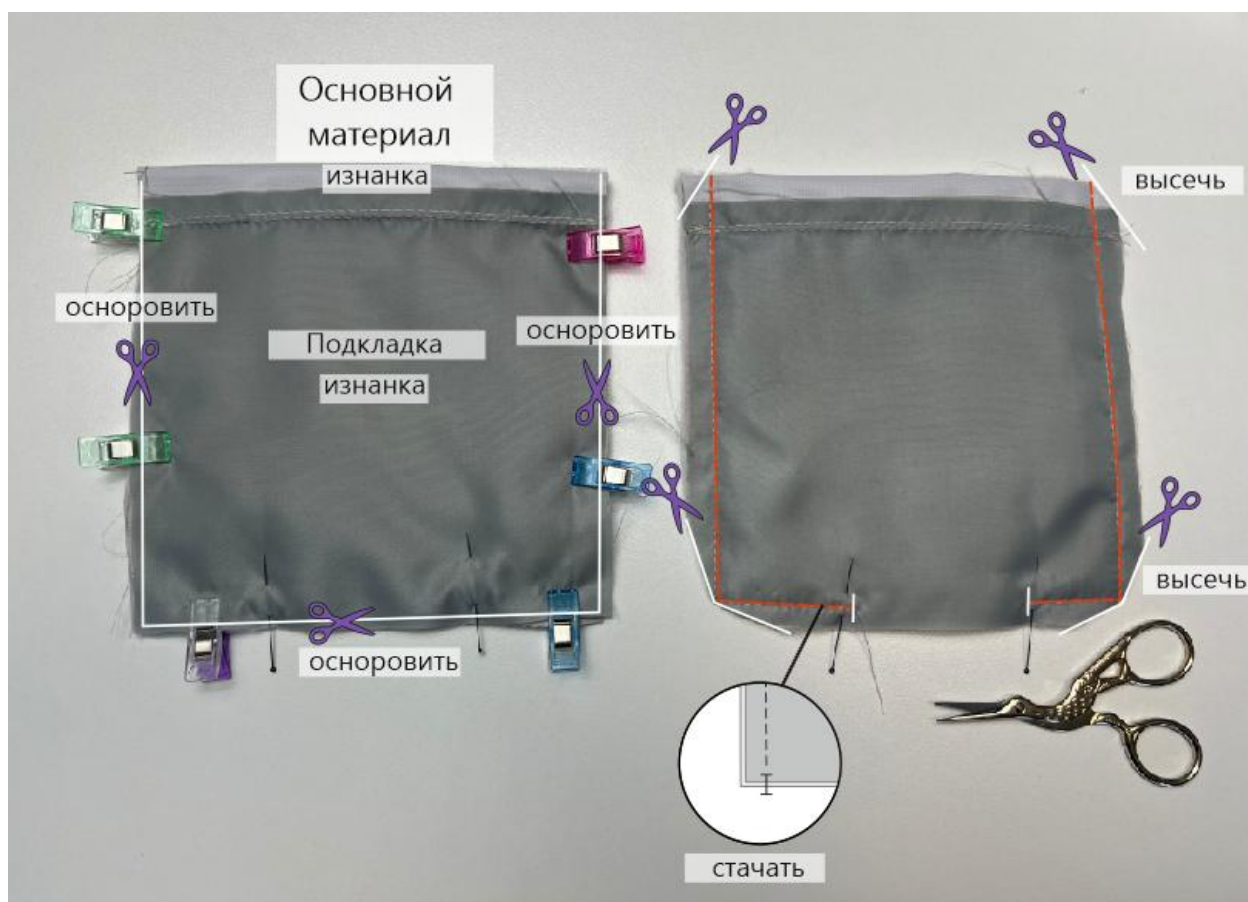


Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону. Заколите подгибку карманов насквозь, отстрочите.



Монтаж карманов с изделием

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на лицевую сторону деталей переда, приколите, приметайте.

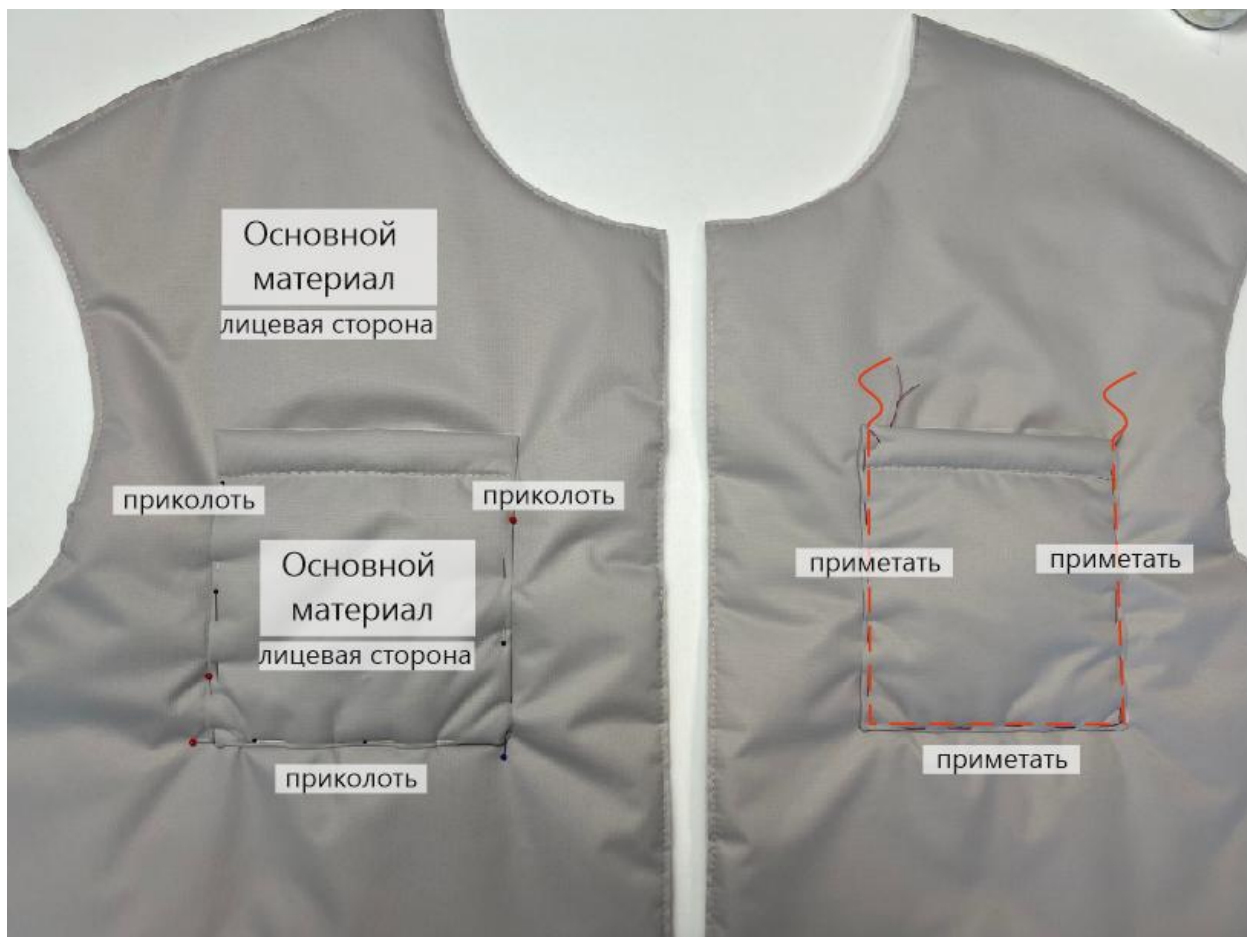


Строчкой в край настрочите карманы на детали переда. Нитки смётывания удалите.




Заготовка клапанов

Сложите детали клапана вместе, лицом к лицу. В таком виде наложите их на утеплитель, приколите по внешним срезам клапана. Стачайте детали между собой. Осноруйте срезы утеплителя вровень со срезами деталей клапана.

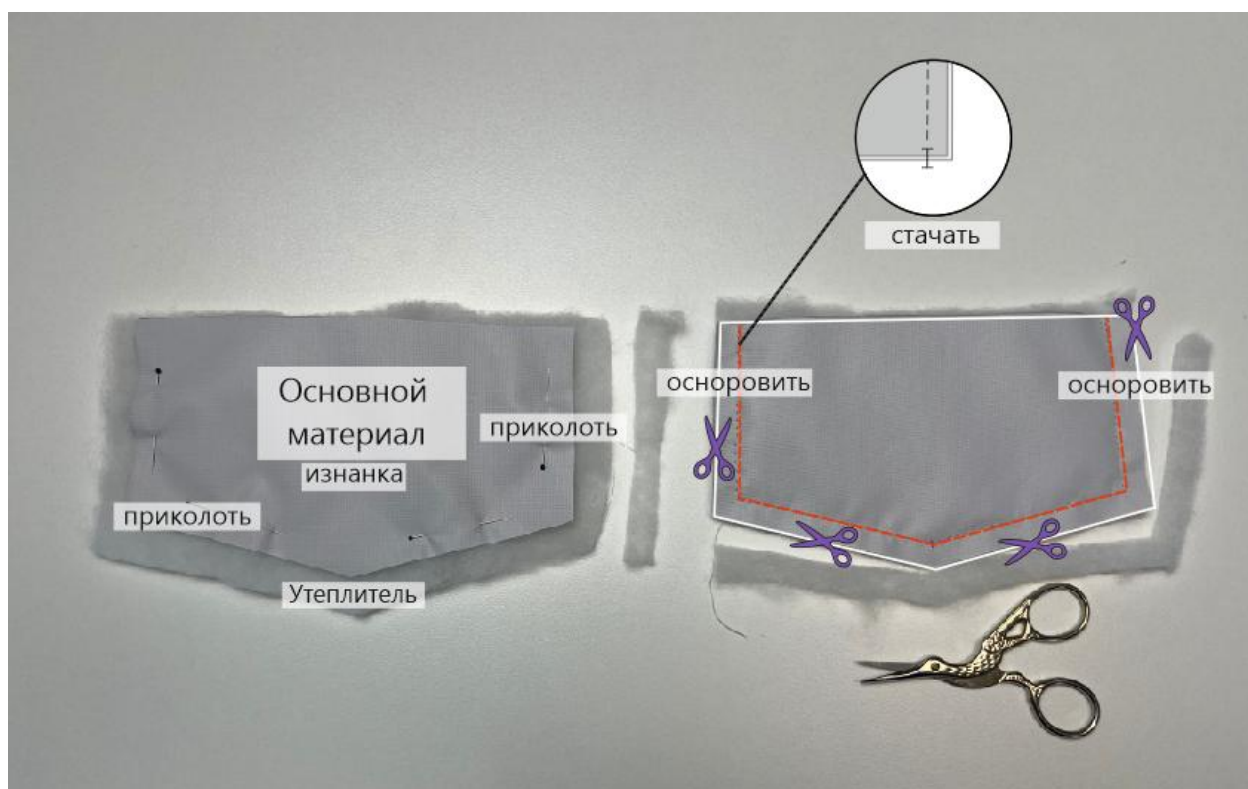


Высеките припуски утеплителя близко к строчке, а также на уровне ширины готового вида клапана (в верхней части клапана).

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

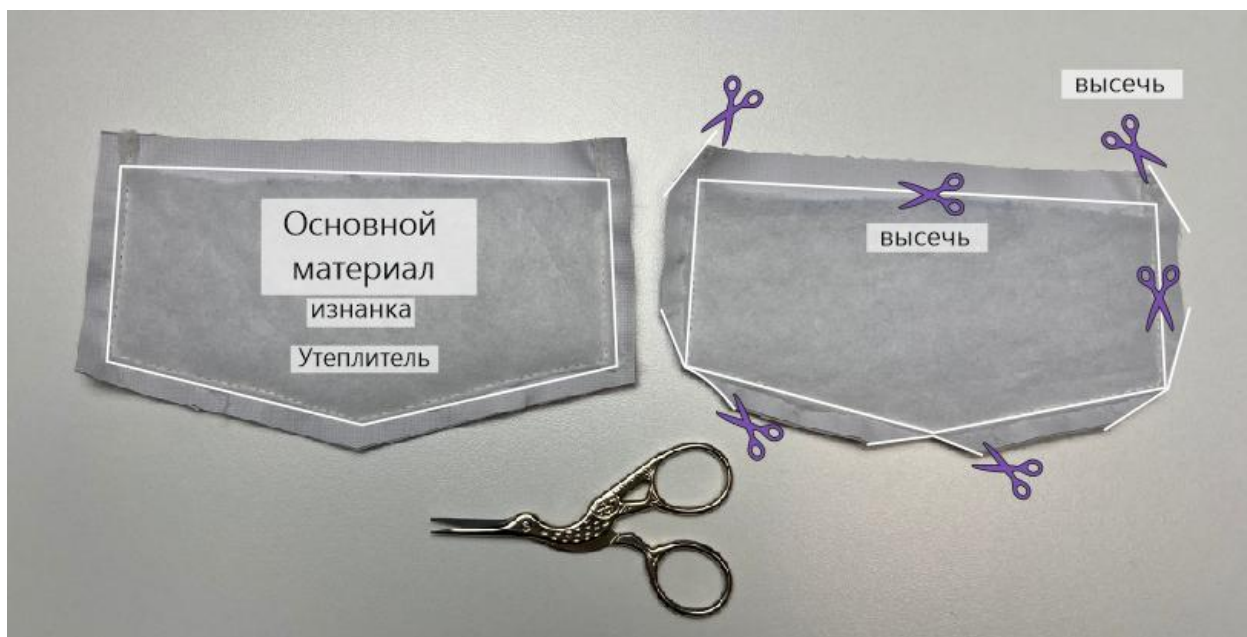

Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, заколите по шву, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, отстрочите по обтачанным сторонам с лицевой стороны. Строчкой в край стачайте открытые срезы деталей клапана между собой.

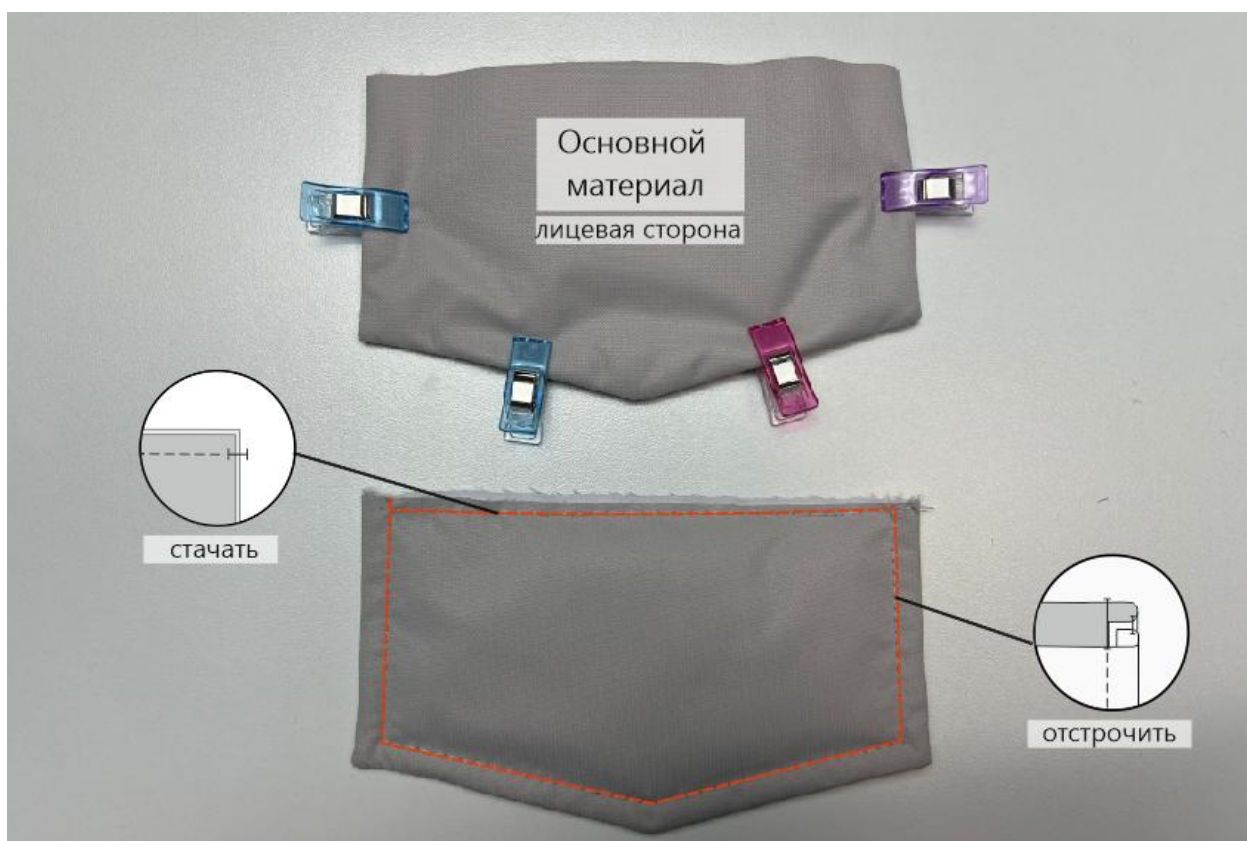

Монтаж клапанов с изделием

Наложите клапан на деталь переда по разметке, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.



Срежьте припуски шва притачивания клапана до ширины 0,3-0,4 см.



Отверните клапан вниз, приколите, настрочите швом шириной 0,5-0,7 см.



Детали переда заготовлены.



Заготовка кокетки спинки


Сложите кокетки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите.



Высеките утеплитель с одной стороны припуска шва близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону высеченного утеплителя. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне кокетки.

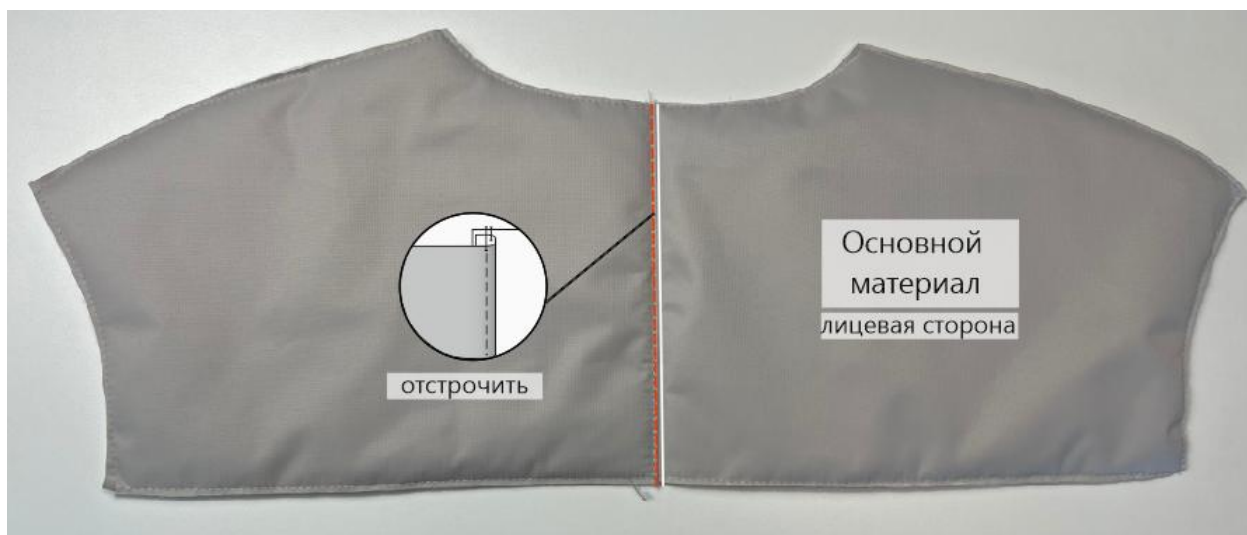


Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски утеплителя в одной стороны припуска шва высеките близко к строчке.



Отверните припуски шва в сторону высеченного утеплителя. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне спинки.



Сложите спинку и кокетку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, сколите.

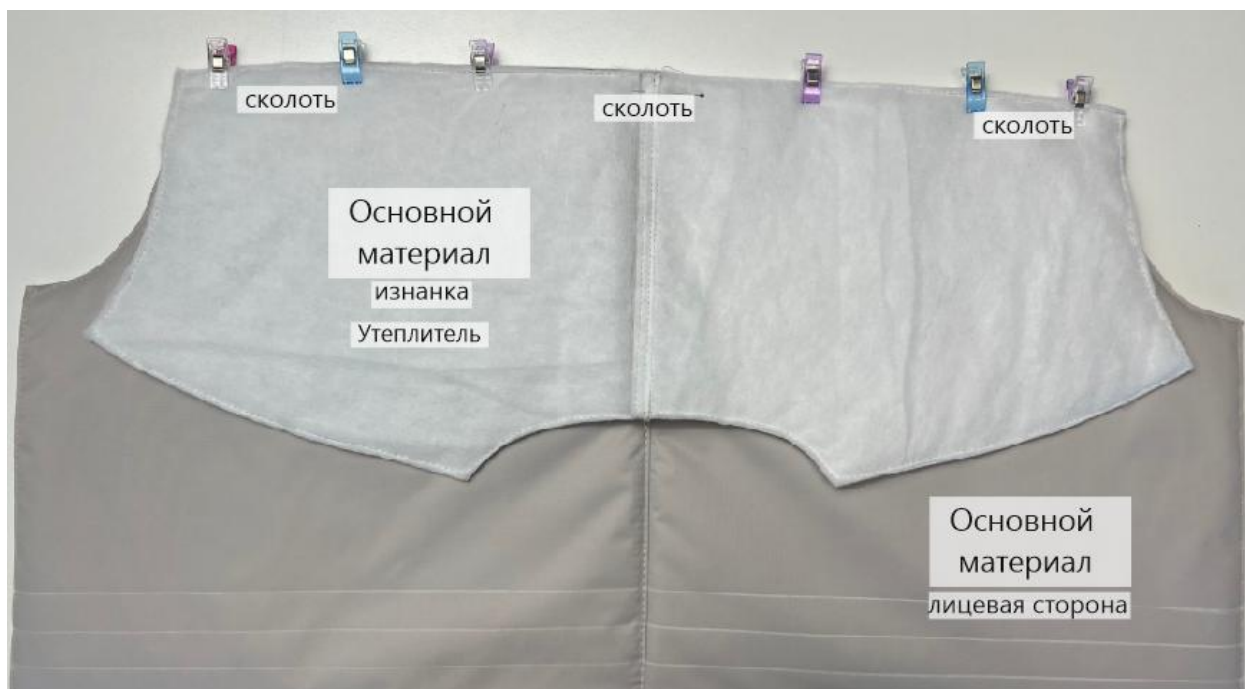


Проверьте симметричность расположения средних швов на кокетке и спинке.



Стачайте детали между собой. Высеките припуски утеплителя со стороны кокетки близко к строчке.



Отверните припуски шва в сторону кокетки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне кокетки.

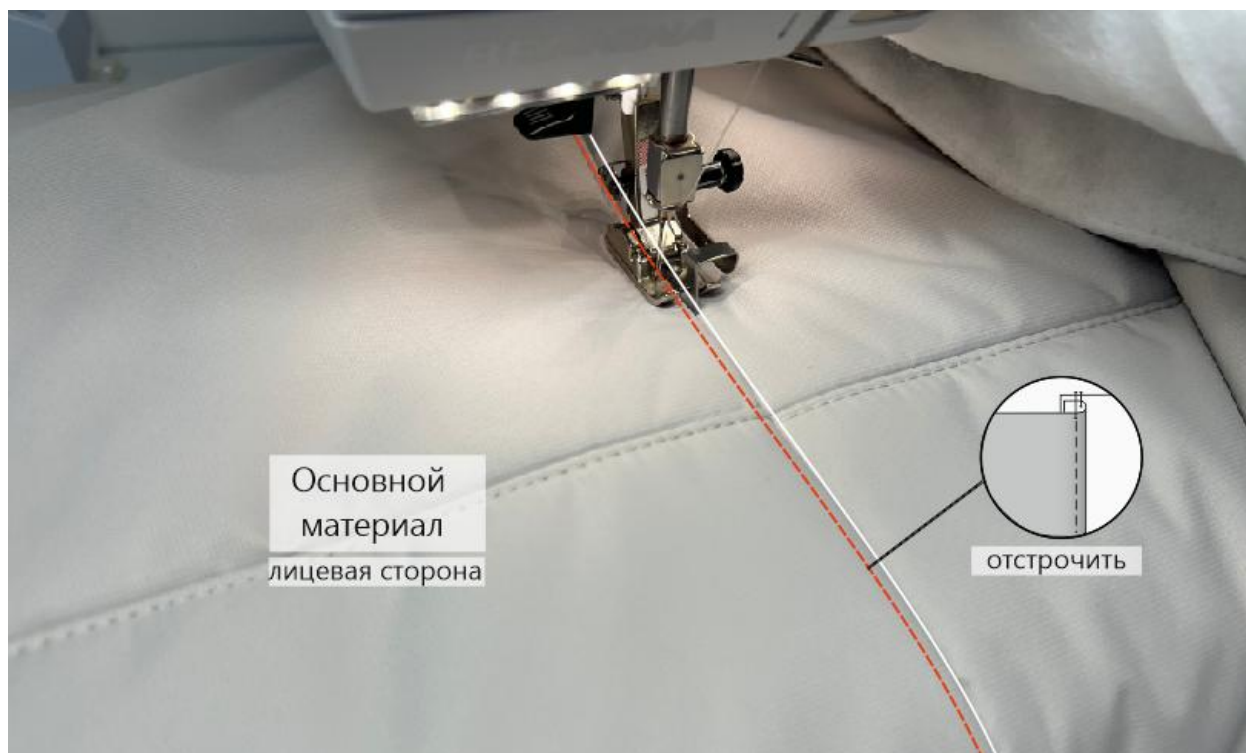


Спинка заготовлена.




Обработка боковых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.

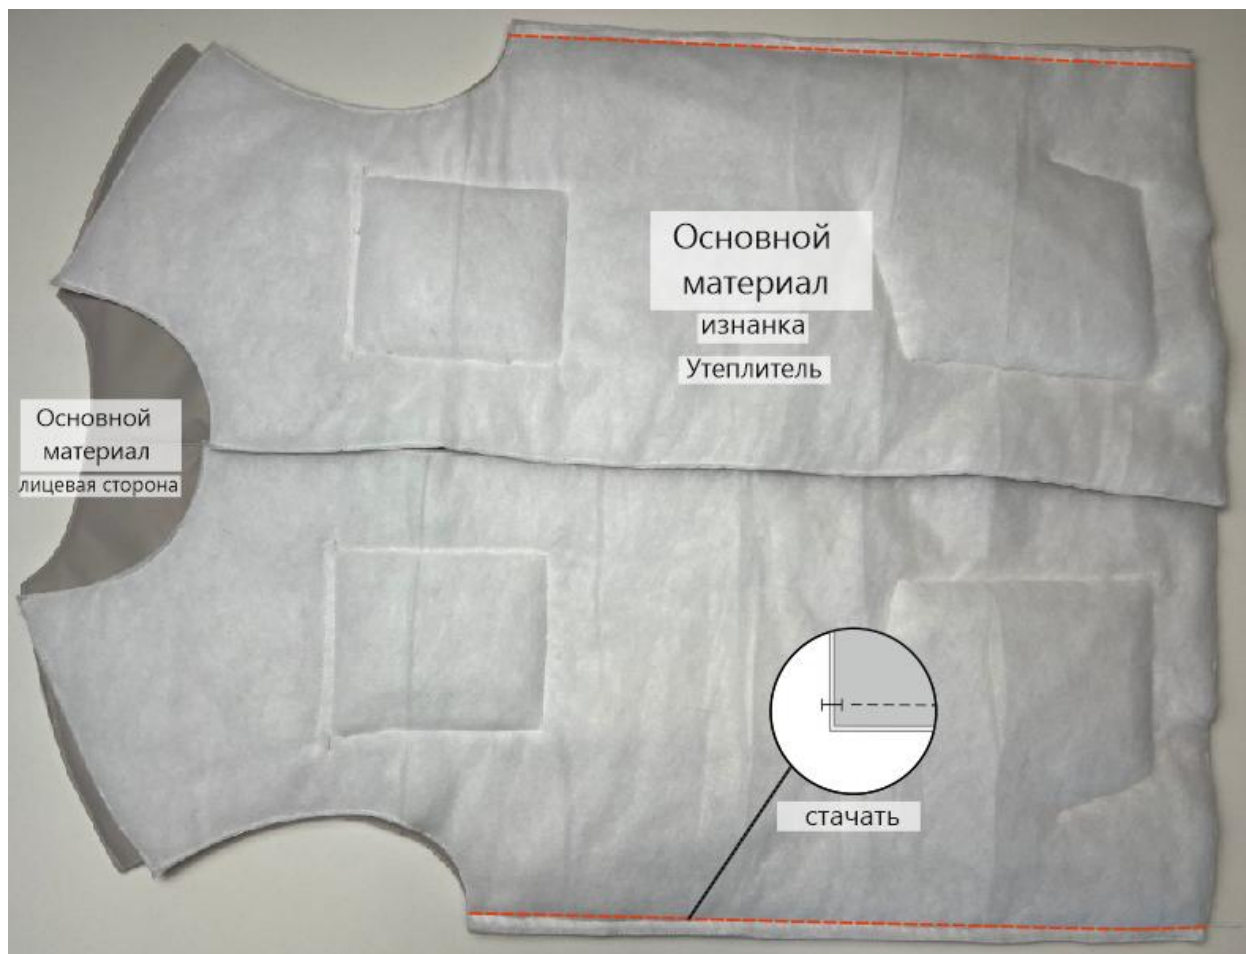


Заготовка подкладки спинки


Сложите детали подкладки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски утеплителя с одной стороны шва высеките близко к строчке.

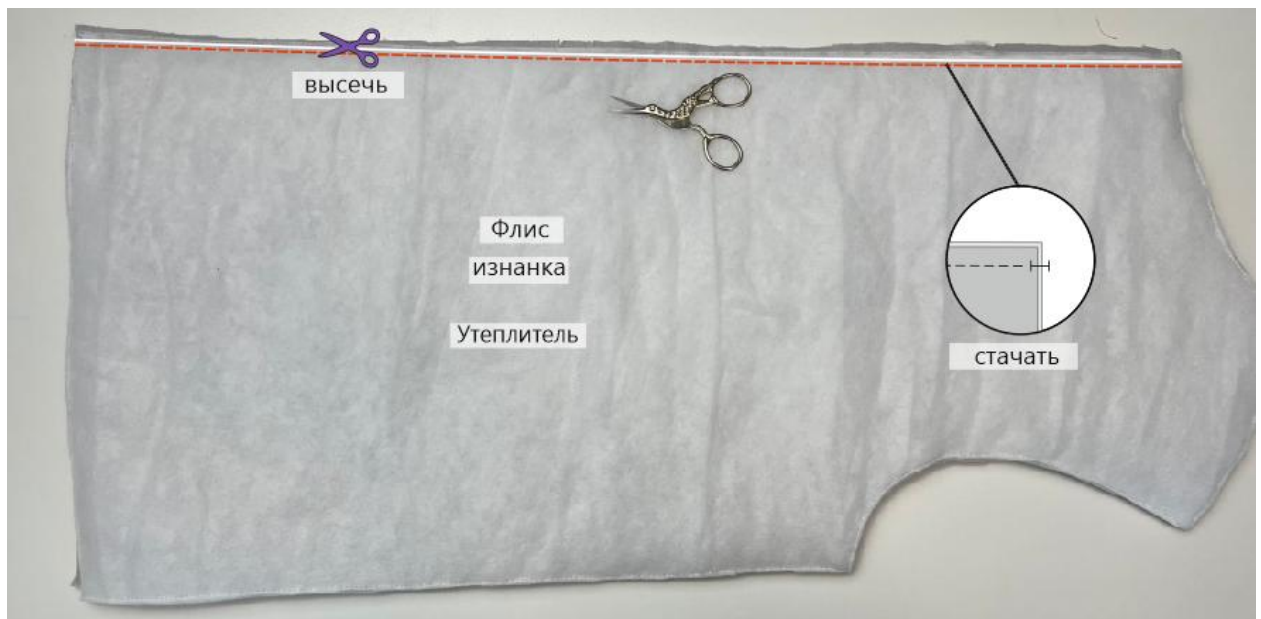


Отверните припуски шва в сторону, где высечен утеплитель. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне подкладки спинки.

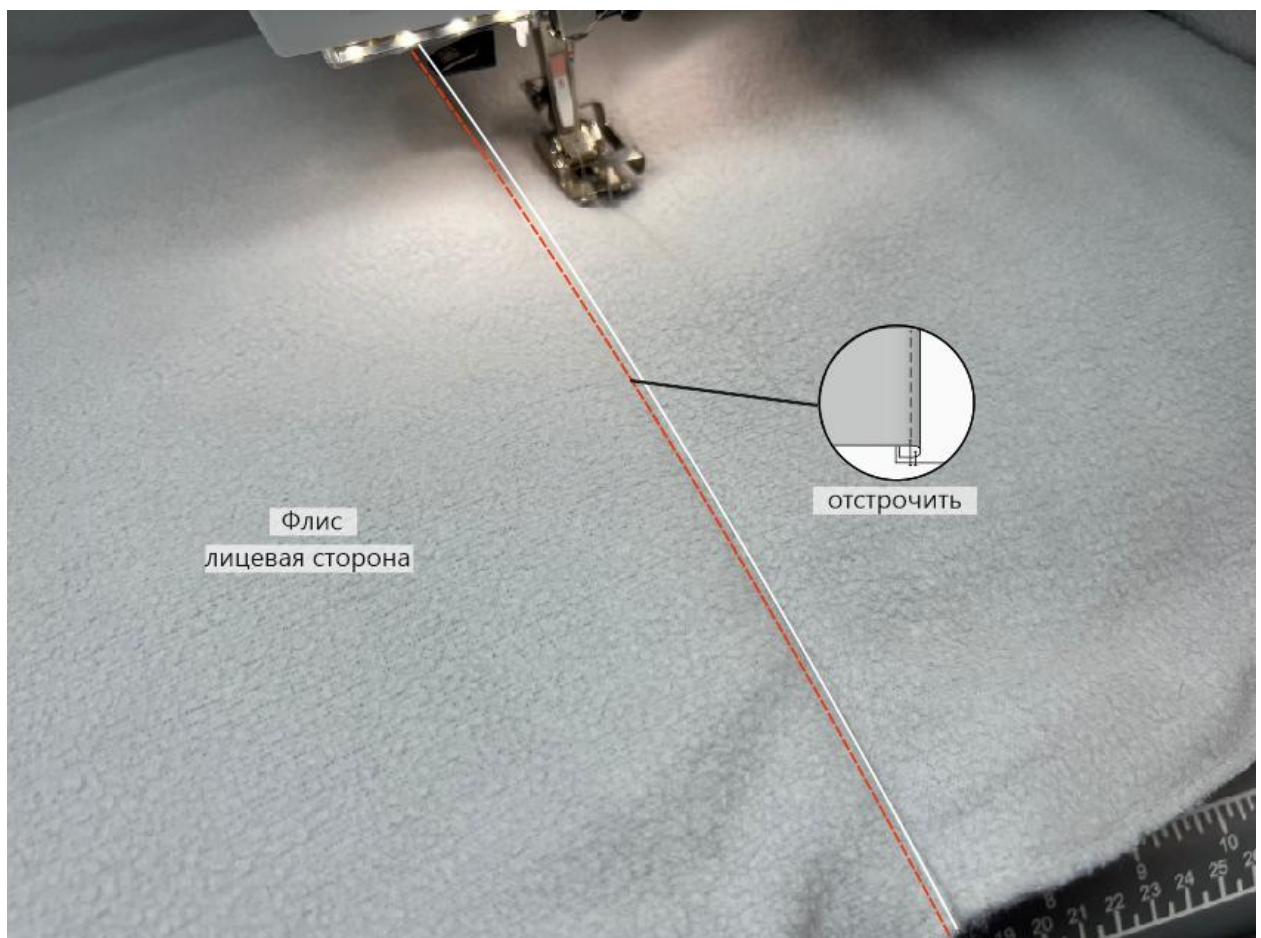


Для удобства выполнения припосадки проложите ручную строчку по верхнему срезу подкладки спинки.

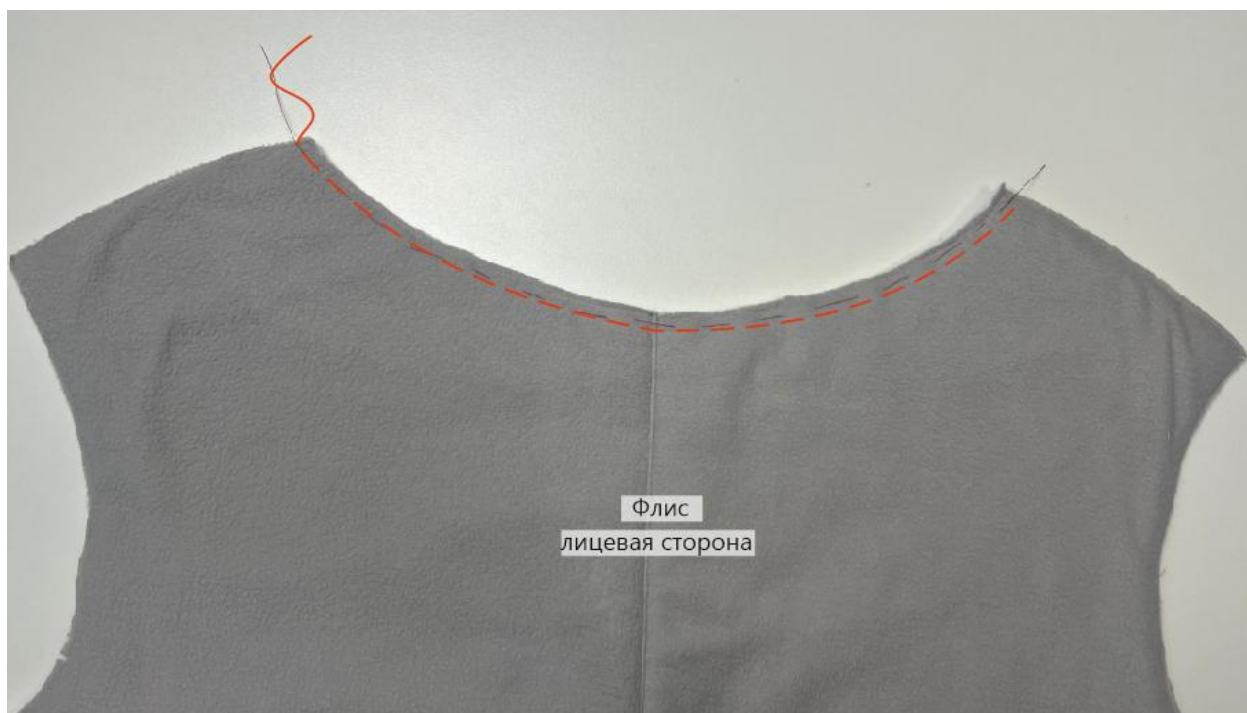

Равномерно припосаживая верхний срез подкладки спинки, приколоте обтачку горловины спинки.

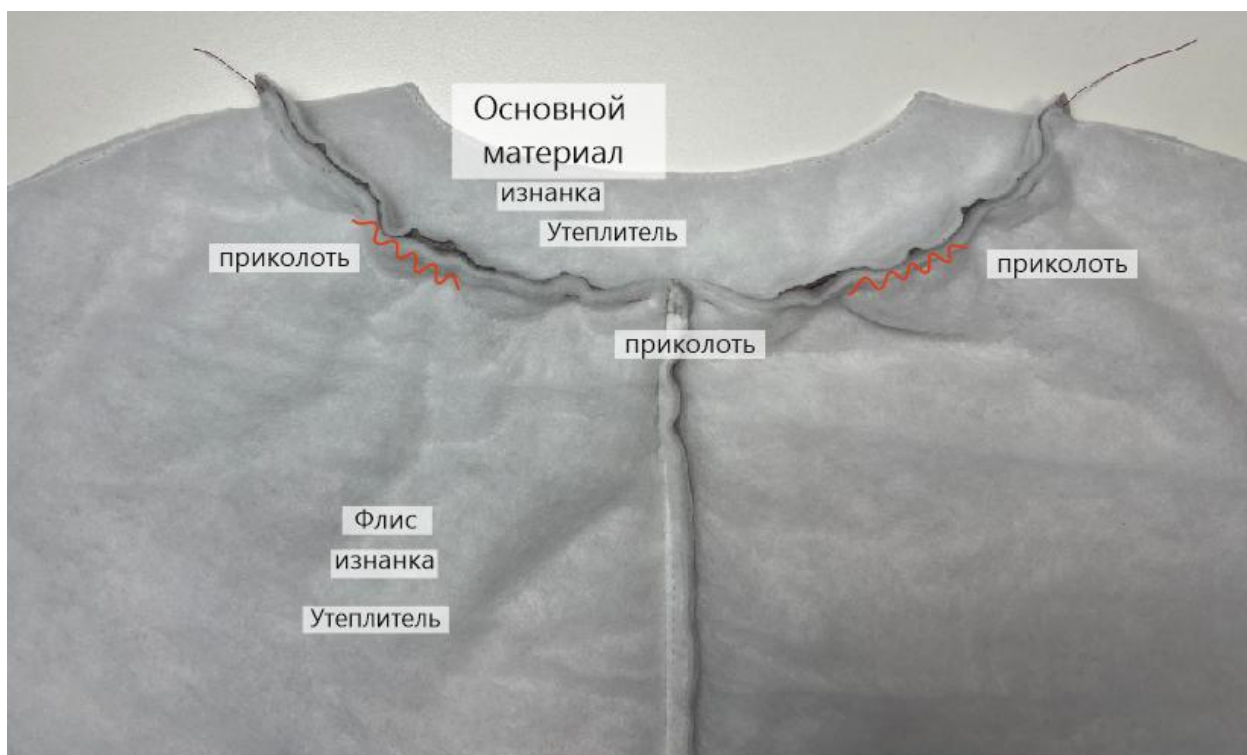


Притачайте обтачку к подкладке спинки.

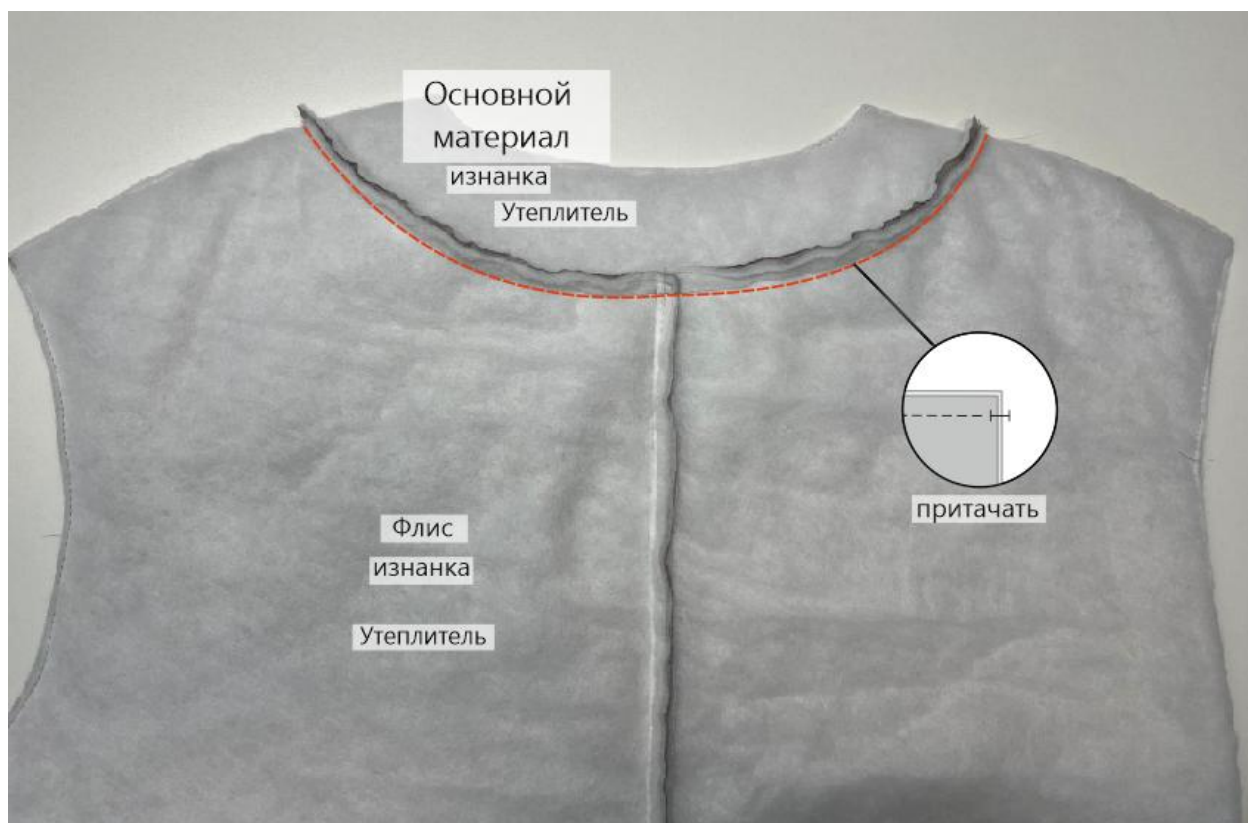

Высеките припуски утеплителя со стороны обтачки горловины близко к строчке.


Рассеките припуски шва, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

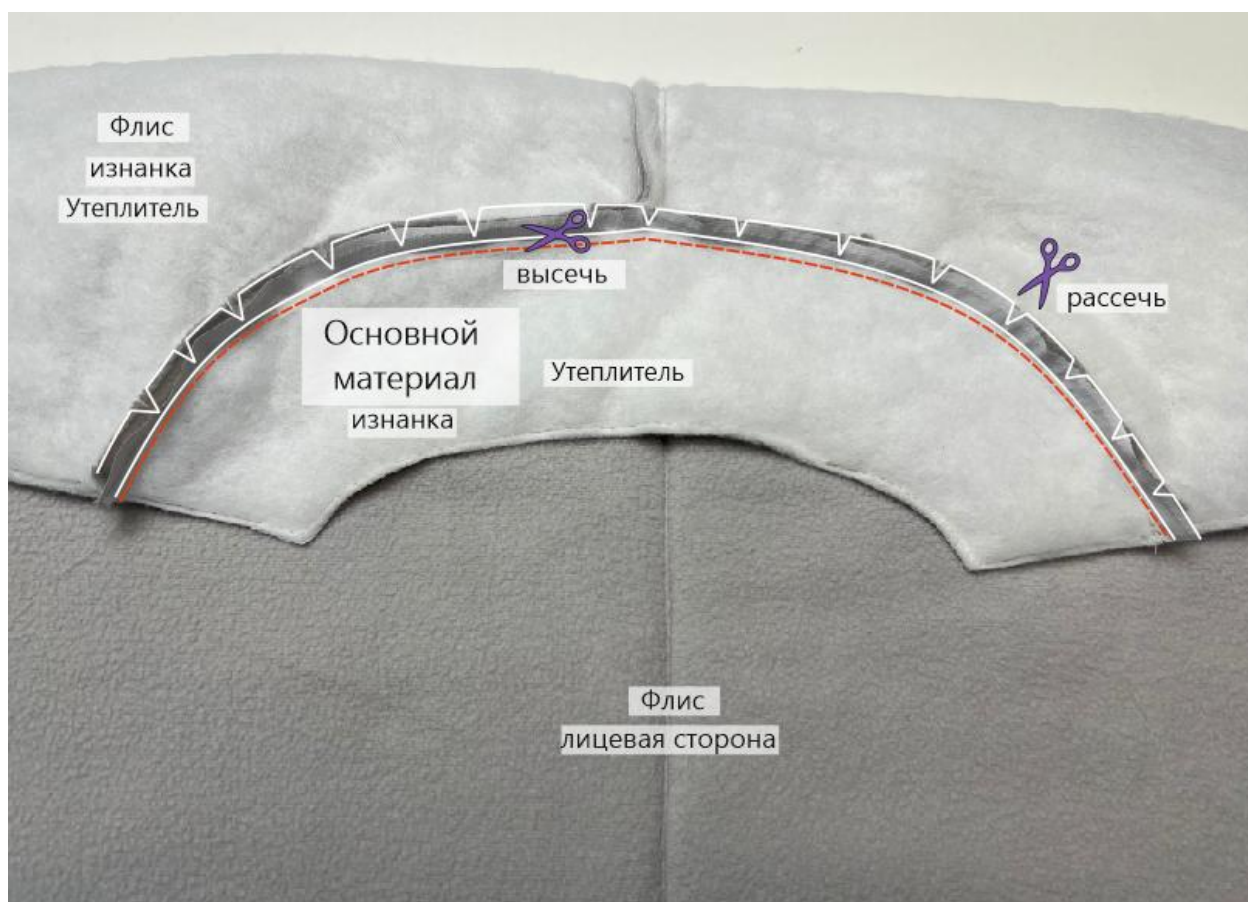


Отверните припуски шва в сторону обтачки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки горловины спинки.



Наложите обтачку низа спинки на подкладку спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Высеките припуск утеплителя со стороны обтачки низа спинки близко к строчке.

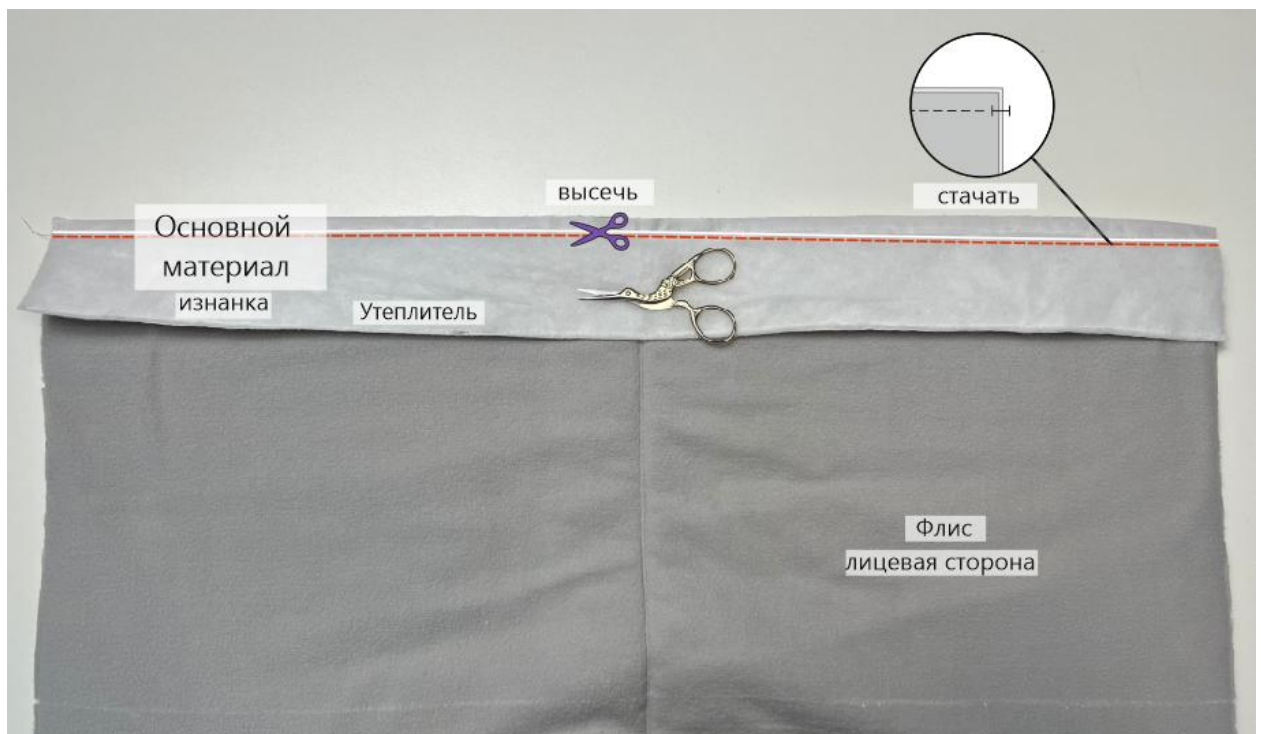

Отверните припуски шва в сторону обтачки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки.

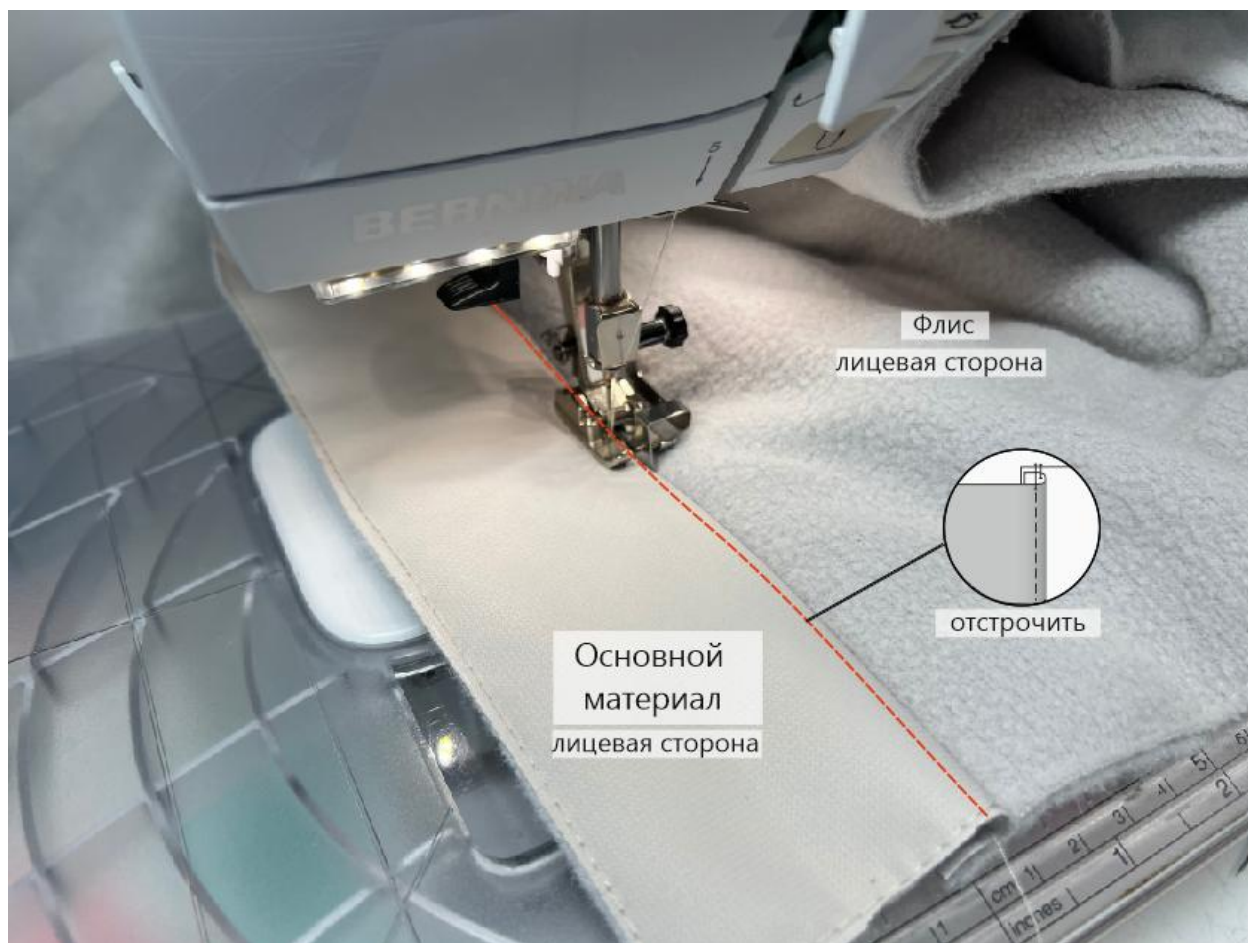


Подкладка спинки заготовлена.




Заготовка подкладки переда

Притачайте обтачку низа переда к подкладке переда. Высеките припуски утеплителя со стороны обтачки близко к строчке. Отверните припуски шва в сторону обтачки. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне обтачки низа переда.

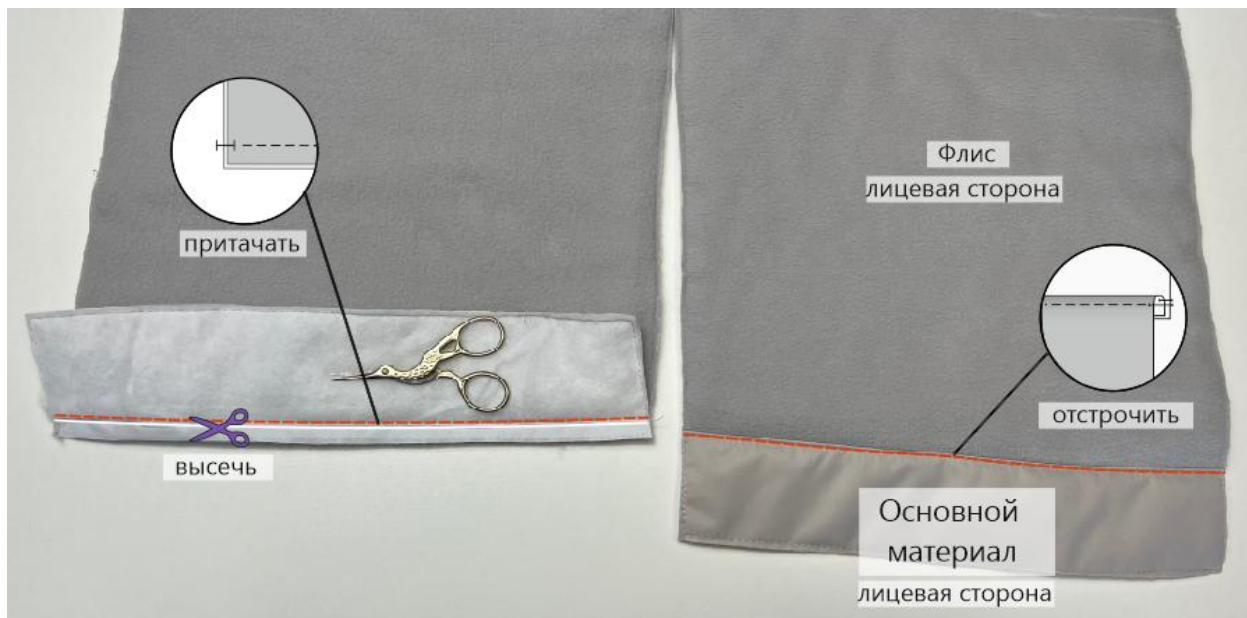


Притачайте подборт к подкладке переда. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Высеките припуск утеплителя со стороны подборта близко к строчке. Отверните припуски шва в сторону подборта. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне подборта.

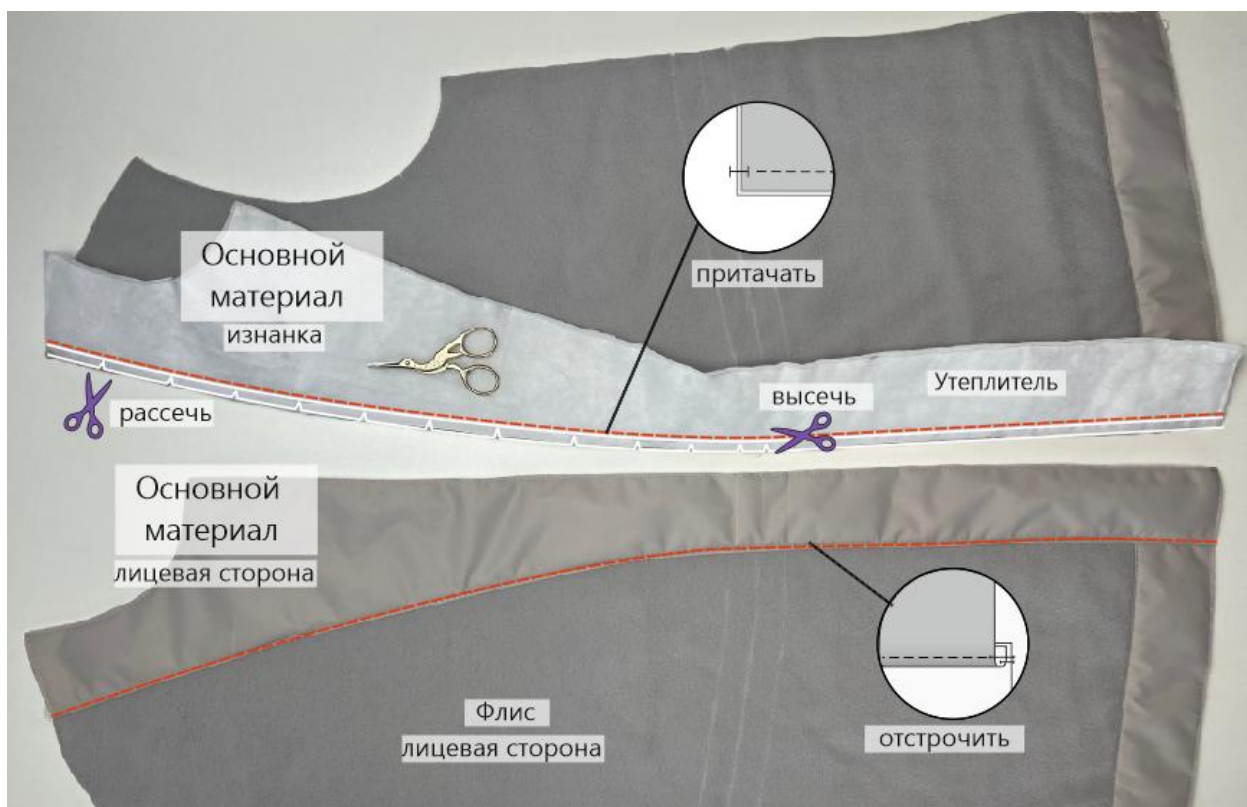


Обработка боковых срезов подкладки

Сложите подкладку переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.

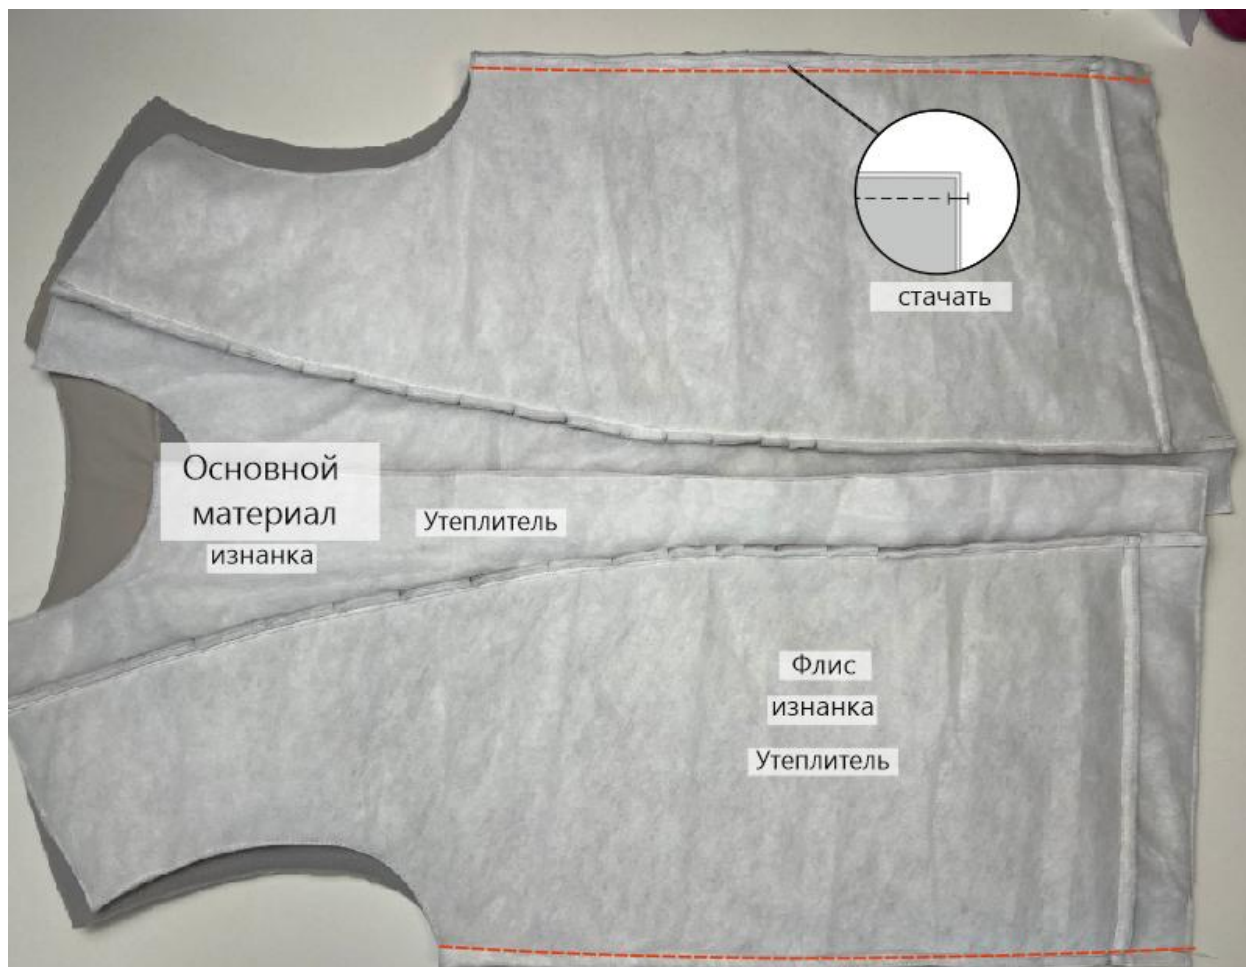

Заготовка кулиски


Сложите детали кулиски попарно, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.

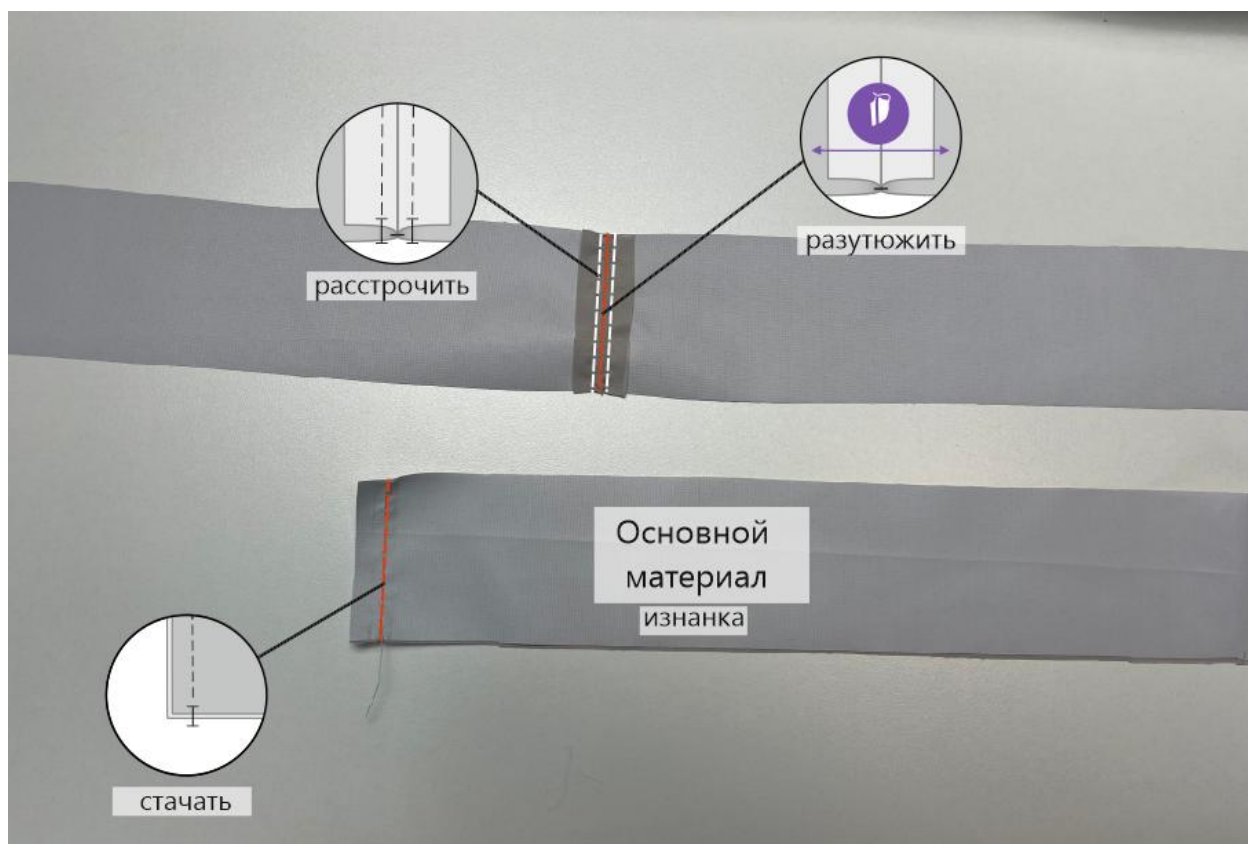


Наложите одну заготовленную деталь кулиски на основу изделия, лицом к изнанке, ориентируясь по разметке, приколите.



Приметайте кулиску по линиям разметки. Разметьте и установите люверсы на кулиске.

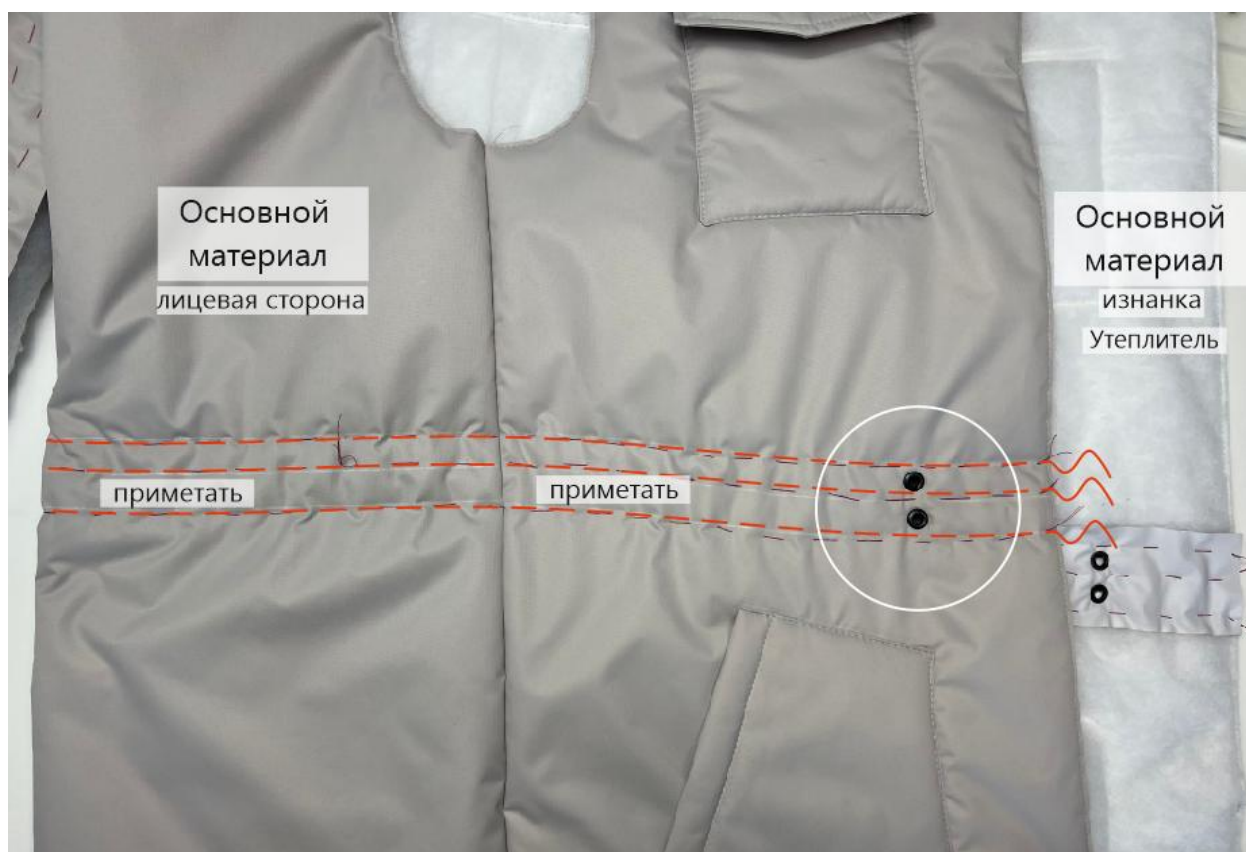


Ориентируясь по разметке, наложите вторую кулиску на подкладку изделия, изнанкой к изнанке, приколите, приметайте.

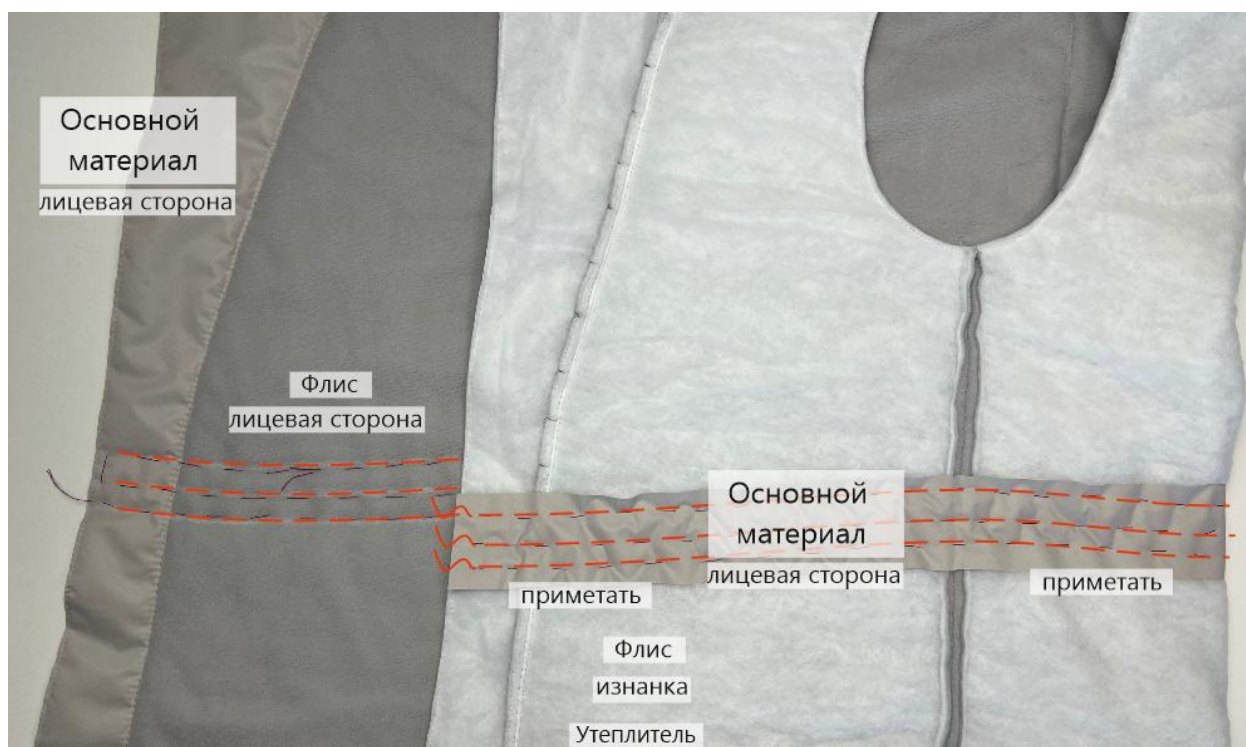

Обработка плечевых срезов изделия

Стачайте плечевые срезы изделия между собой.

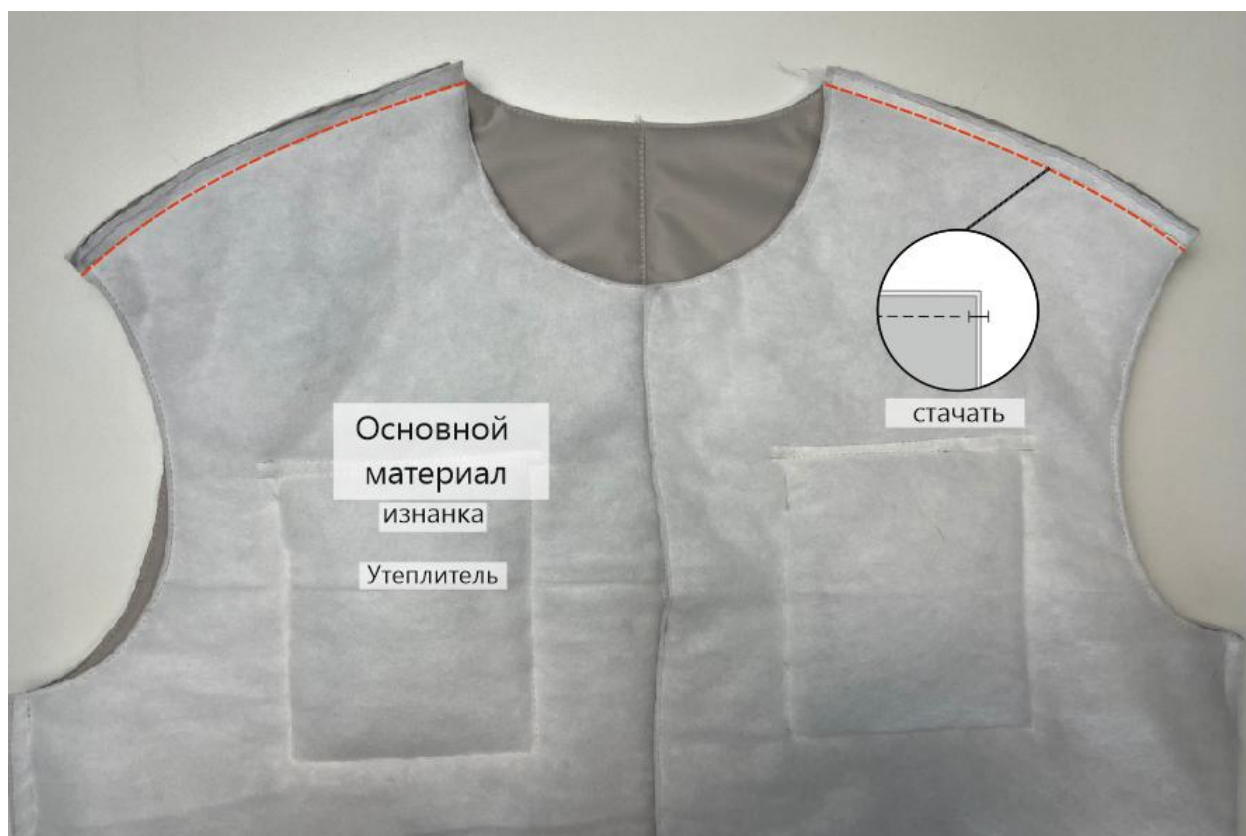

Продолжение см. во второй части.