Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU





+МК

#Айла7034

Размеры
40-68
Рост
156-180 см


СЛОЖНОСТЬ

●●○○○

платье

Айла7034

Выкройка женского платья большого объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед платья состоит из кокетки и основной детали. В шве притачивания кокетки к переду предусмотрен внутренний карман с клапаном. Спинка платья также состоит из кокетки и основной детали спинки. Горловина платья оформлена воротником-стойкой. Застёжка - молния по центру кокетки переда и по воротнику. Рукава - рубашечного покроя, среднего объёма, длинные, с кулисками с резинкой по низу. В боковых швах платья предусмотрены внутренние карманы. Длина платья - выше колена.

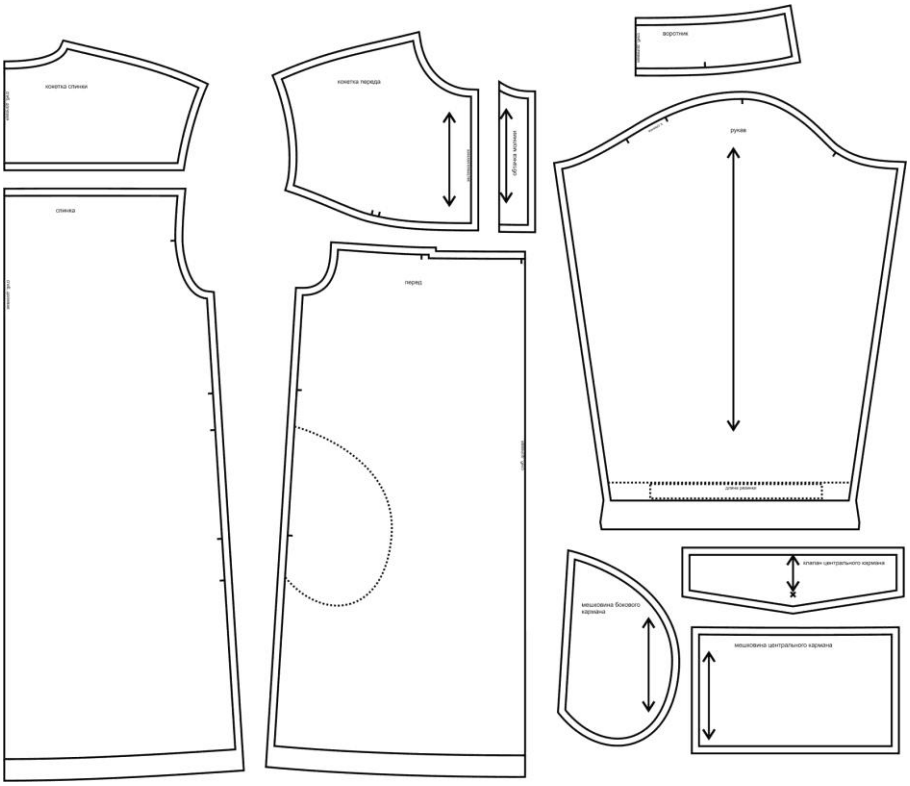

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
25,8 - 26,2 см	46,3 - 48,6 см	24,2 - 25,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

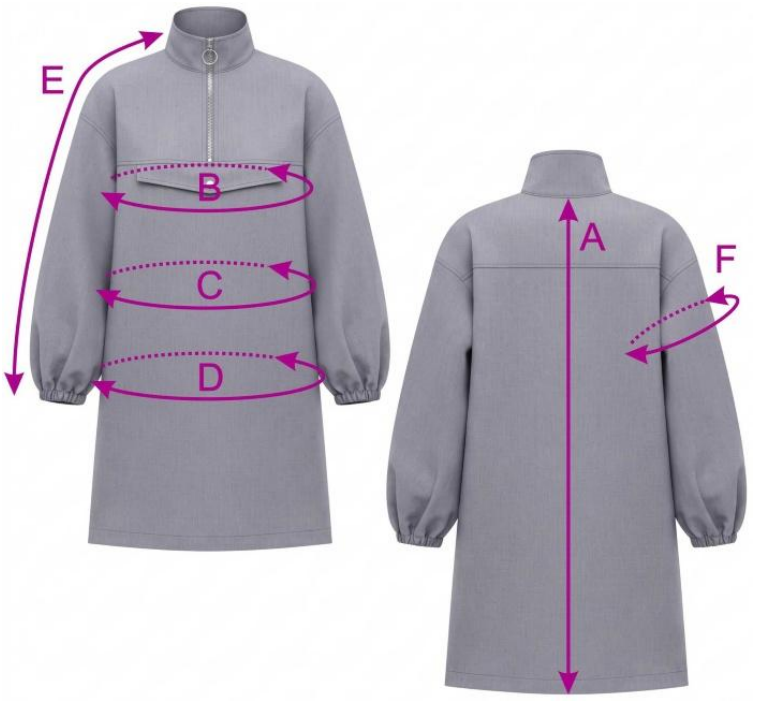

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
E - длина рукава от горловины
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	Длина резинки для рукава при ширине 2,5 см, см	Длина молнии, см
40	156-160	83,1	106,2	108,8	113,4	71,1	45,2	23,0	21,9
	161-165	86,6		109,3	114,1	72,6			
	166-170	90,1		109,8	114,8	74,1			
	171-175	93,6		110,3	115,5	75,6			
	176-180	97,1		110,8	116,2	77,1			
42	156-160	83,5	110,2	112,7	117,3	71,4	45,7	23,3	22,5
	161-165	87,0		113,2	118,0	72,9			
	166-170	90,5		113,7	118,7	74,4			
	171-175	94,0		114,2	119,4	75,9			
	176-180	97,5		114,7	120,1	77,4			
44	156-160	84,0	114,1	116,6	121,2	71,6	46,1	23,6	23,0
	161-165	87,5		117,1	121,9	73,1			
	166-170	91,0		117,6	122,6	74,6			
	171-175	94,5		118,1	123,3	76,1			

	176-180	98,0		118,6	124,0	77,6			
46	156-160	84,4	118,1	120,5	125,1	71,9	46,6	23,9	23,6
	161-165	87,9		121,0	125,8	73,4			
	166-170	91,4		121,5	126,5	74,9			
	171-175	94,9		122,0	127,2	76,4			
	176-180	98,4		122,5	127,9	77,9			
48	156-160	84,8	122,1	124,4	129,1	72,1	47,1	24,1	24,2
	161-165	88,3		124,9	129,8	73,6			
	166-170	91,8		125,4	130,5	75,1			
	171-175	95,3		125,9	131,2	76,6			
	176-180	98,8		126,4	131,9	78,1			
50	156-160	85,2	126,1	128,3	133,0	72,4	47,5	24,4	24,8
	161-165	88,7		128,8	133,7	73,9			
	166-170	92,2		129,3	134,4	75,4			
	171-175	95,7		129,8	135,1	76,9			
	176-180	99,2		130,3	135,8	78,4			
52	156-160	85,7	130,0	132,2	136,9	72,6	48,0	24,7	25,3
	161-165	89,2		132,7	137,6	74,1			
	166-170	92,7		133,2	138,3	75,6			
	171-175	96,2		133,7	139,0	77,1			
	176-180	99,7		134,2	139,7	78,6			
54	156-160	86,1	134,0	136,1	140,8	72,9	48,5	25,0	25,9
	161-165	89,6		136,6	141,5	74,4			
	166-170	93,1		137,1	142,2	75,9			
	171-175	96,6		137,6	142,9	77,4			
	176-180	100,1		138,1	143,6	78,9			
56	156-160	86,5	138,0	140,0	144,7	73,1	48,9	25,3	26,5
	161-165	90,0		140,5	145,4	74,6			
	166-170	93,5		141,0	146,1	76,1			
	171-175	97,0		141,5	146,8	77,6			
	176-180	100,5		142,0	147,5	79,1			
58	156-160	87,0	141,9	143,9	148,6	73,4	49,4	25,6	27,0
	161-165	90,5		144,4	149,3	74,9			
	166-170	94,0		144,9	150,0	76,4			
	171-175	97,5		145,4	150,7	77,9			
	176-180	101,0		145,9	151,4	79,4			
60	156-160	87,4	145,9	147,8	152,5	73,6	49,8	25,9	27,6
	161-165	90,9		148,3	153,2	75,1			
	166-170	94,4		148,8	153,9	76,6			
	171-175	97,9		149,3	154,6	78,1			
	176-180	101,4		149,8	155,3	79,6			
62	156-160	87,8	149,9	151,7	156,5	73,9	50,3	26,1	28,2
	161-165	91,3		152,2	157,2	75,4			

	166-170	94,8		152,7	157,9	76,9			
	171-175	98,3		153,2	158,6	78,4			
	176-180	101,8		153,7	159,3	79,9			
64	156-160	88,2	153,9	155,6	160,4	74,1	50,8	26,4	28,8
	161-165	91,7		156,1	161,1	75,6			
	166-170	95,2		156,6	161,8	77,1			
	171-175	98,7		157,1	162,5	78,6			
	176-180	102,2		157,6	163,2	80,1			
66	156-160	88,7	157,8	159,5	164,3	74,4	51,2	26,7	29,3
	161-165	92,2		160,0	165,0	75,9			
	166-170	95,7		160,5	165,7	77,4			
	171-175	99,2		161,0	166,4	78,9			
	176-180	102,7		161,5	167,1	80,4			
68	156-160	89,1	161,8	163,4	168,2	74,6	51,7	27,0	29,9
	161-165	92,6		163,9	168,9	76,1			
	166-170	96,1		164,4	169,6	77,6			
	171-175	99,6		164,9	170,3	79,1			
	176-180	103,1		165,4	171,0	80,6			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	188	162	158	34	34	34
	161-165	188	185	157	34	34	34
	166-170	202	190	169	34	34	34
	171-175	207	195	164	34	34	34
	176-180	201	199	171	34	34	34
42	156-160	183	167	151	34	34	34
	161-165	186	174	156	34	34	34
	166-170	192	190	169	34	34	34
	171-175	199	195	174	34	34	34
	176-180	201	200	177	34	34	34
44	156-160	188	180	160	34	34	34
	161-165	192	185	167	34	34	34

	166-170	198	190	173	34	34	34
	171-175	200	196	178	34	34	34
	176-180	207	199	190	34	34	34
46	156-160	194	179	170	34	34	34
	161-165	204	186	182	34	34	34
	166-170	201	191	181	34	34	34
	171-175	211	200	186	34	34	34
	176-180	223	189	191	34	34	34
48	156-160	193	178	178	34	34	34
	161-165	212	186	183	34	34	34
	166-170	203	195	189	34	34	34
	171-175	210	192	193	34	34	34
	176-180	222	204	199	34	34	34
50	156-160	196	182	178	34	34	34
	161-165	211	188	175	34	34	34
	166-170	213	195	184	34	34	34
	171-175	225	196	191	34	34	34
	176-180	223	208	192	34	34	34
52	156-160	205	190	181	34	34	34
	161-165	210	192	190	34	34	34
	166-170	214	201	184	34	34	34
	171-175	222	205	189	34	34	34
	176-180	226	211	195	34	34	34
54	156-160	211	194	182	34	34	34
	161-165	220	191	184	34	34	34
	166-170	219	212	195	34	34	34
	171-175	228	213	196	34	34	34
	176-180	233	219	212	34	34	34
56	156-160	217	197	188	34	34	34
	161-165	220	201	187	34	34	34
	166-170	219	207	199	34	34	34
	171-175	228	210	198	34	34	34
	176-180	234	225	213	34	34	34
58	156-160	214	195	187	34	34	34
	161-165	228	200	193	34	34	34
	166-170	226	207	198	34	34	34
	171-175	233	214	206	34	34	34
	176-180	234	225	214	34	34	34
60	156-160	217	215	194	34	34	34
	161-165	221	215	200	34	34	34
	166-170	229	215	206	34	34	34
	171-175	239	226	209	34	34	34
	176-180	236	238	215	34	34	34

62	156-160	230	211	197	34	34	34
	161-165	240	213	203	34	34	34
	166-170	240	222	203	34	34	34
	171-175	257	229	218	34	34	34
	176-180	250	233	218	34	34	34
64	156-160	233	218	195	34	34	34
	161-165	246	225	212	34	34	34
	166-170	255	233	219	34	34	34
	171-175	248	229	219	34	34	34
	176-180	272	237	222	34	34	34
66	156-160	240	214	203	34	34	34
	161-165	249	221	208	34	34	34
	166-170	261	234	215	34	34	34
	171-175	265	237	222	34	34	34
	176-180	273	238	228	34	34	34
68	156-160	243	220	206	34	34	34
	161-165	251	230	216	34	34	34
	166-170	261	231	217	34	34	34
	171-175	265	234	230	34	34	34
	176-180	273	239	231	34	34	34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать плательно-костюмные ткани, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе. Также подойдет плотный трикотаж - костюмный джерси, футер 3-нитка петля и т.п.

Пример: плательно-костюмная ткань с вискозой, поплин, эвкалипт, хлопок дабл, костюмная вискоза, костюмный креп, костюмный трикотаж джерси, тёплый хлопок, фланель, вельвет, замша на трикотажной основе и др.

РАСКРОЙ





Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка молнии – 2 дет.,
3. Клапан центрального кармана – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Резинка для кулисок рукавов;
	Молния для застёжки переда.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Обработка плечевых срезов

Обметайте плечевые срезы деталей кокеток переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

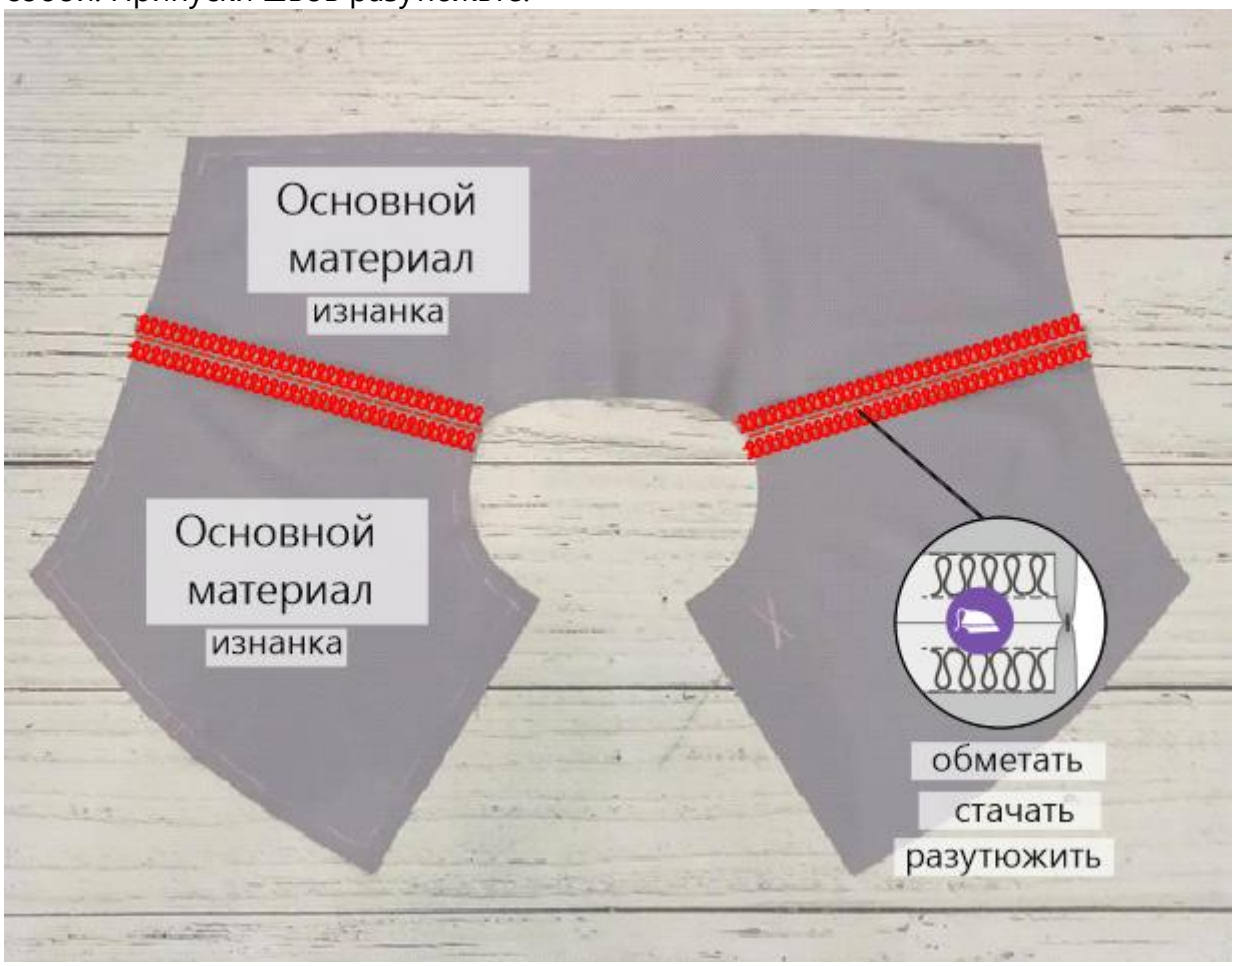


Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

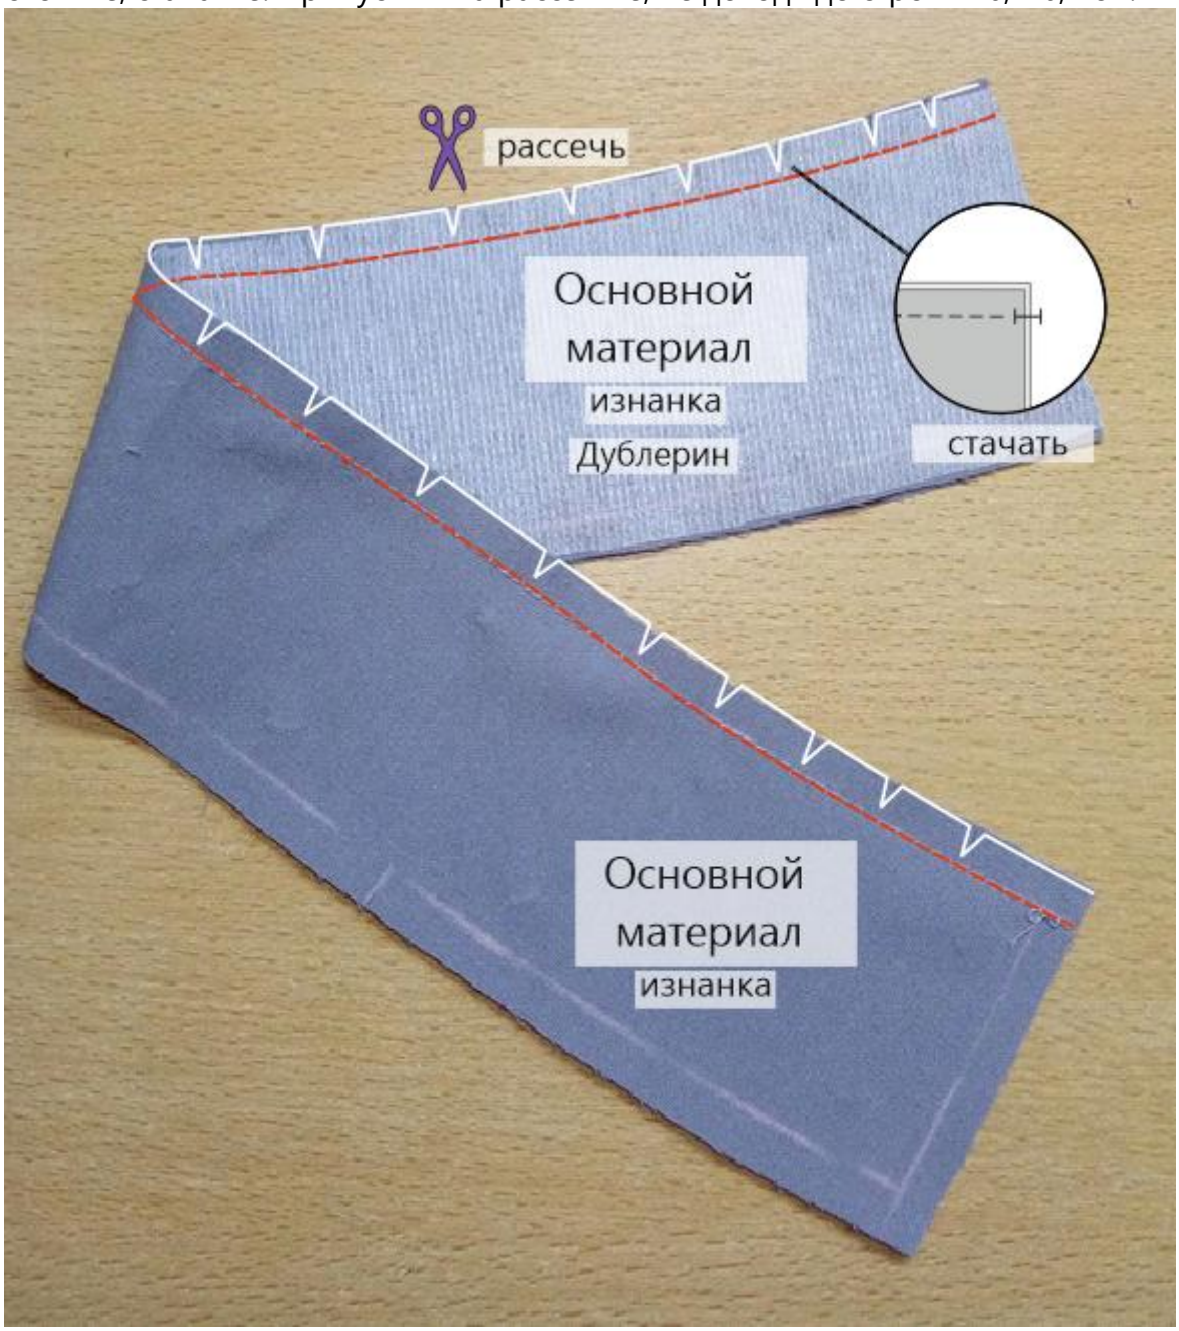


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Осноровите воротник по нижним срезам.

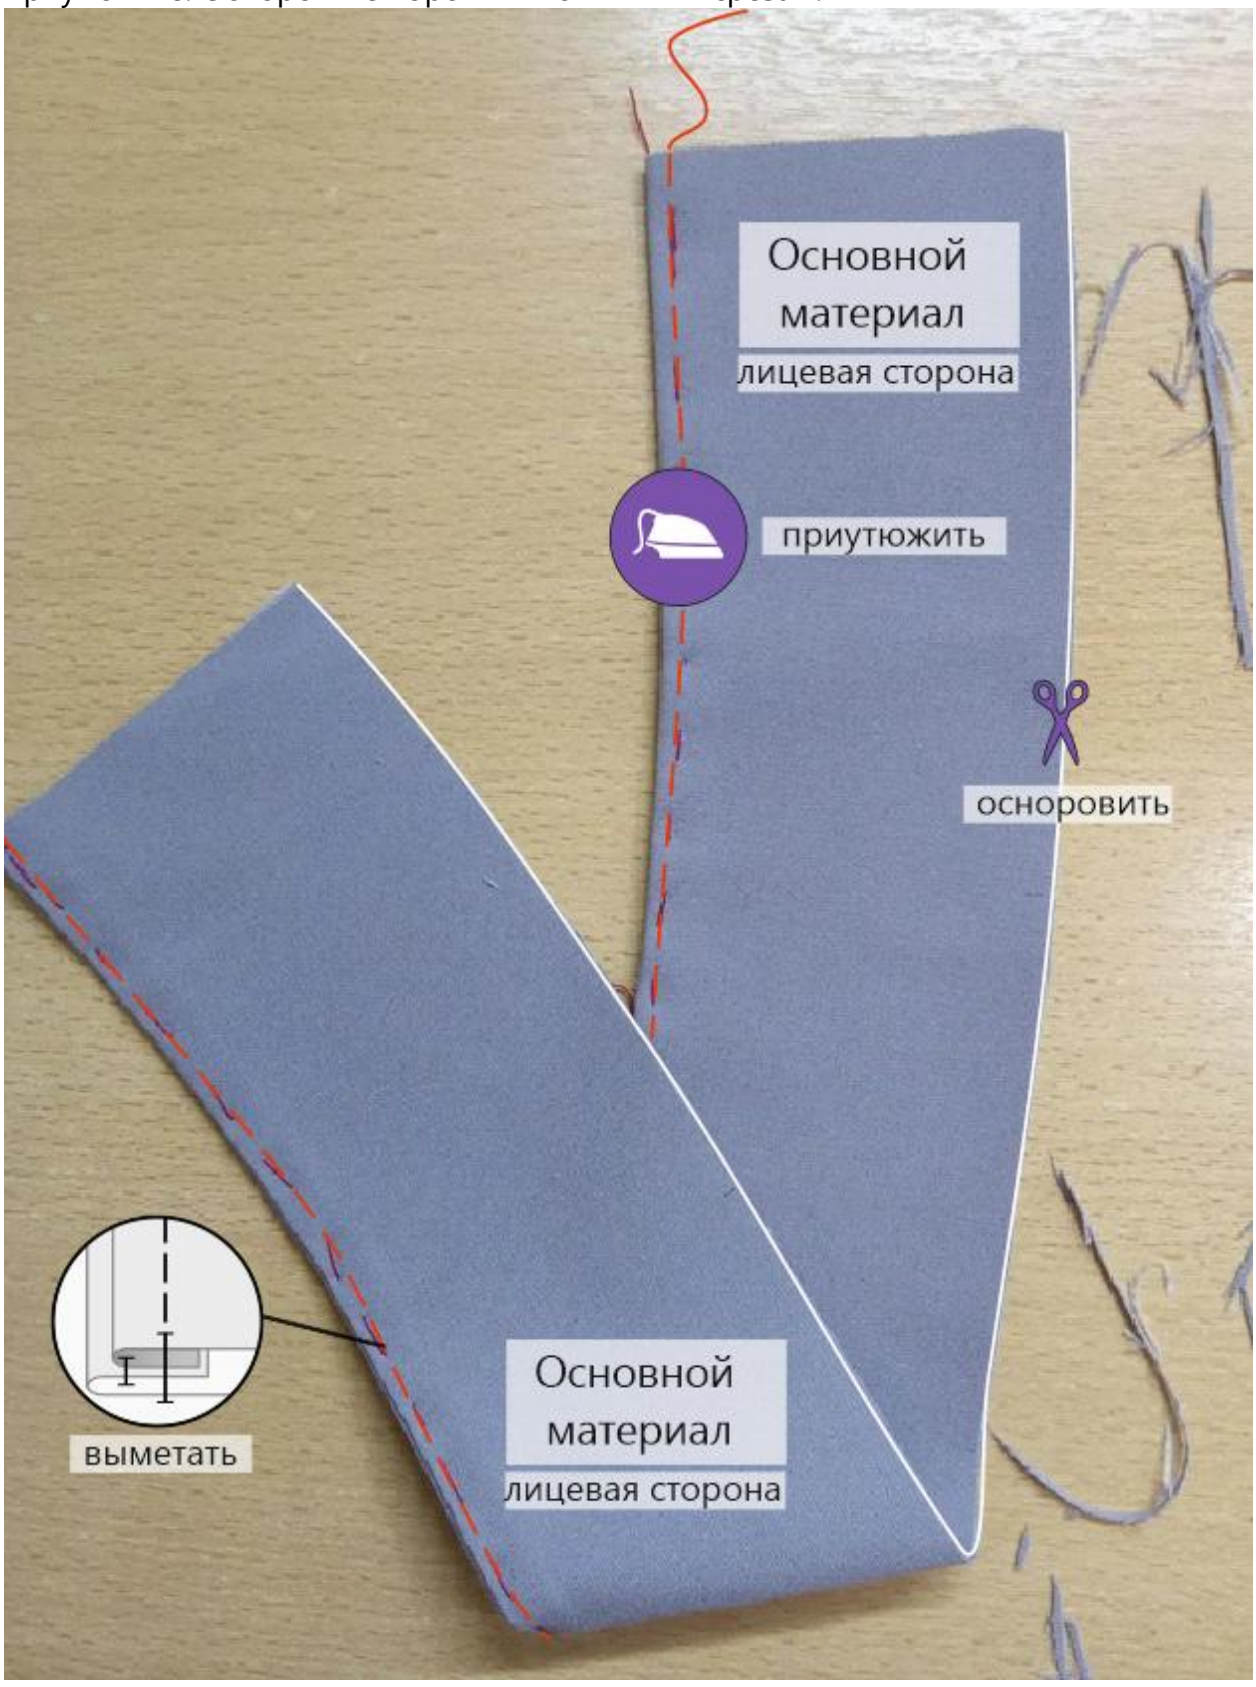

Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхний воротник в горловину изделия.

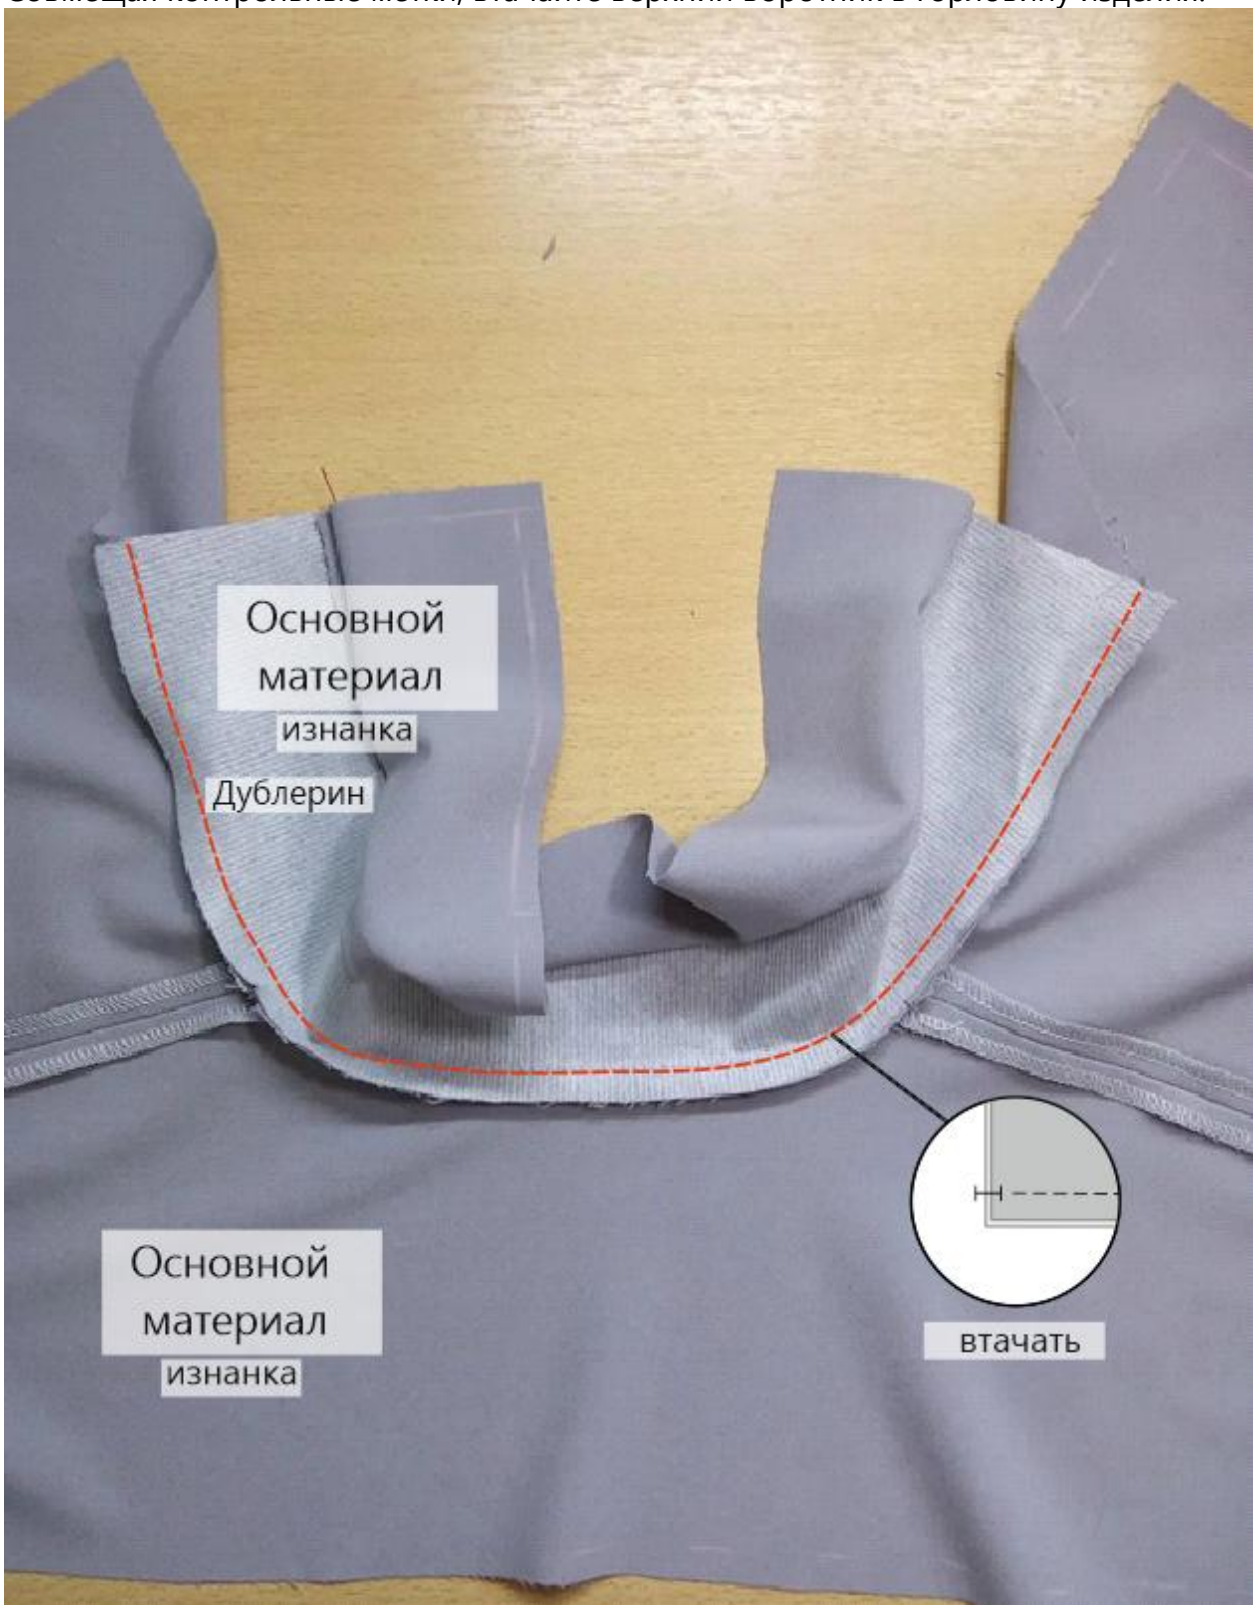


Обработка молнии


Наложите молнию на деталь переда и верхний воротник, уточните её длину по шву обтачивания воротника, поставьте контрольную метку.



Осноровите молнию по длине, прибавив 1 см на припуск (то есть, отрежьте на 1 см выше контрольной метки на молнии). Удалите лишние зубцы, переставьте на молнии ограничители, как показано на фото.

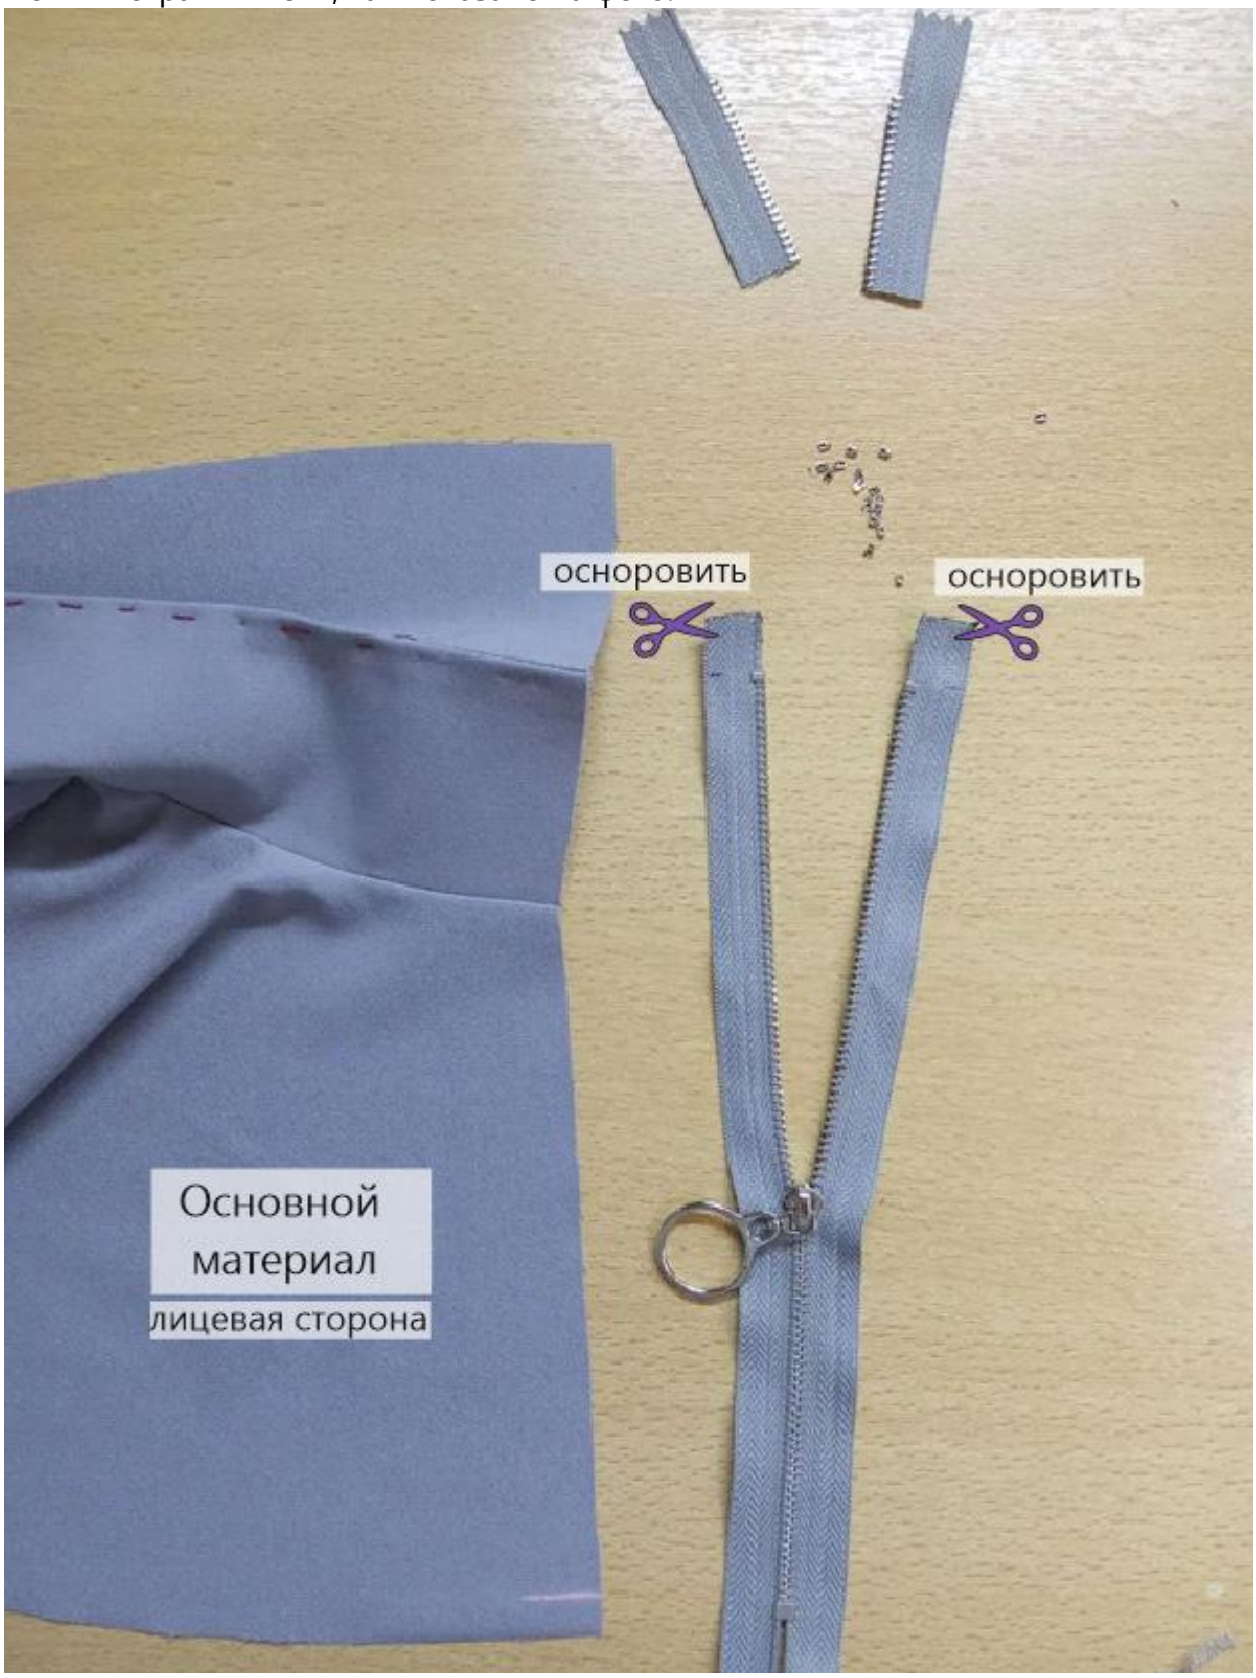

Наложите молнию на детали переда, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом борта, приколите, притачайте с помощью специальной лапки.

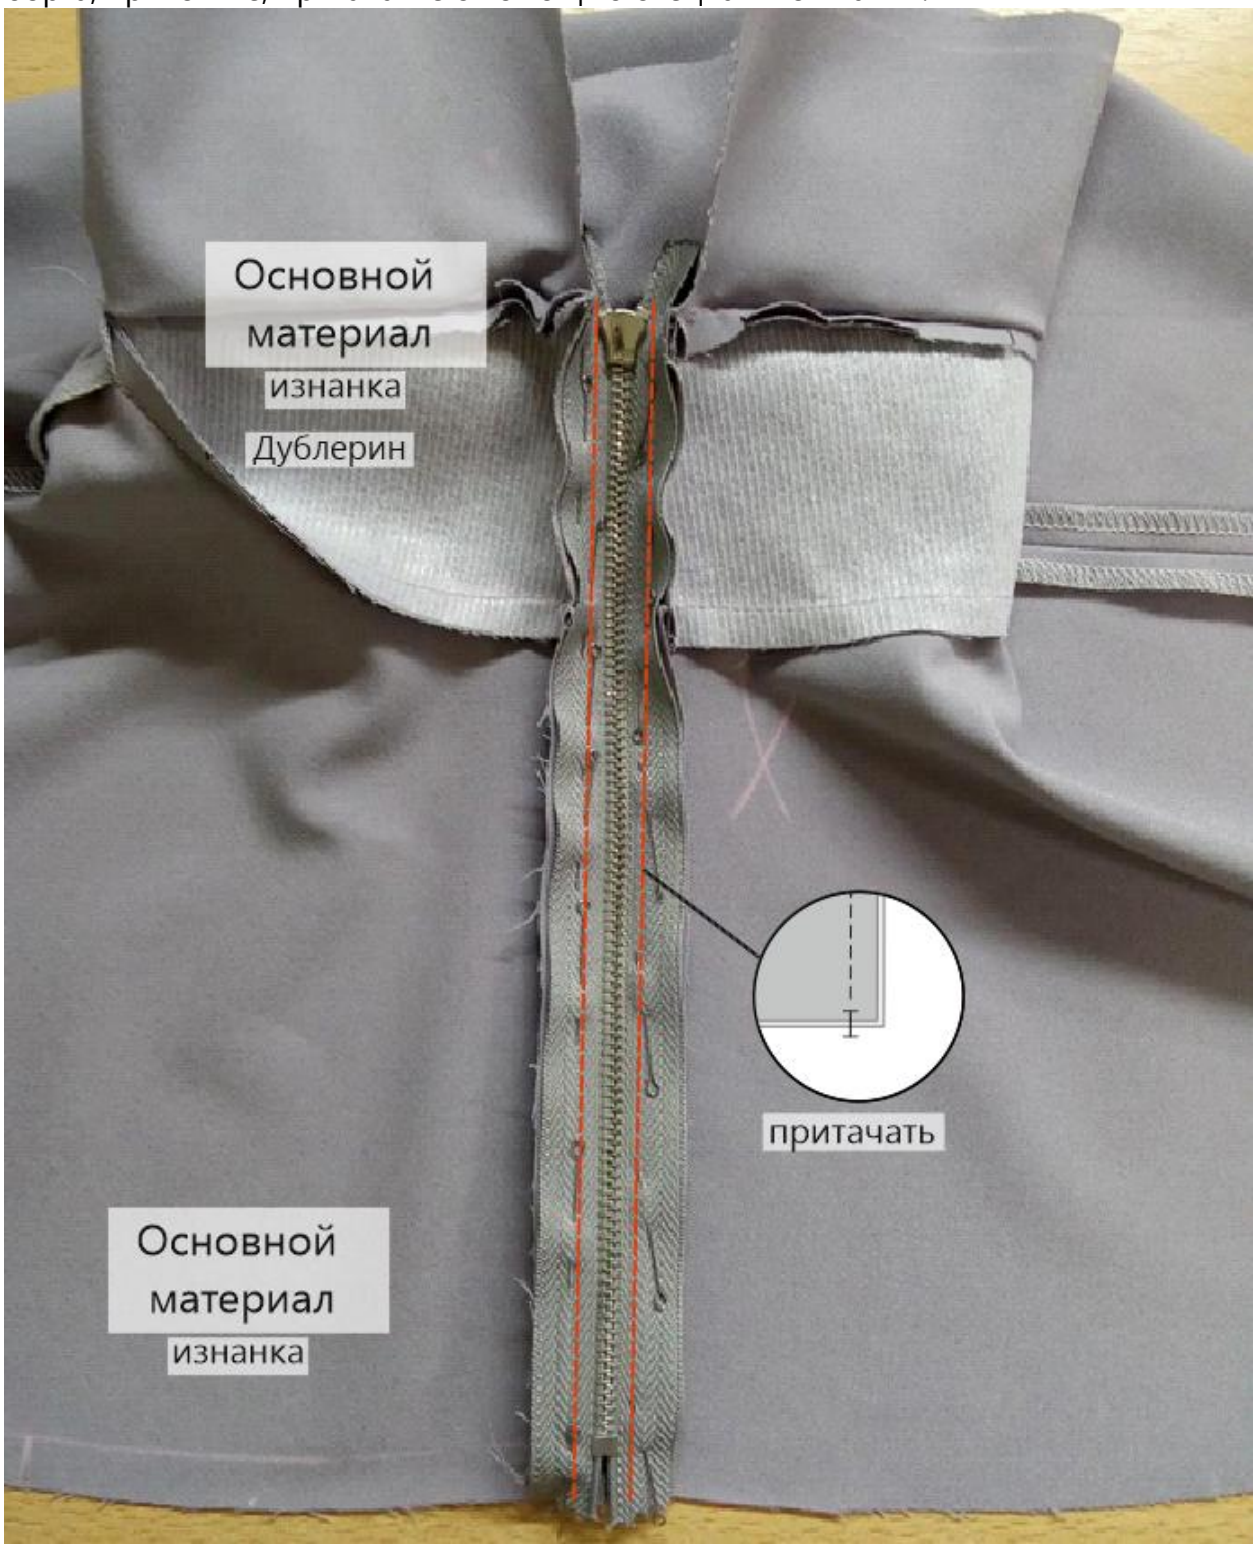


Нитки смётывания и булавки удалите, застёжку приутюжьте.




Продублируйте детали обтачек молнии с изнаночной стороны. Обметайте внешние продольные срезы обтачек.



Притачайте верхние срезы обтачек к нижнему срезу нижнего воротника. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

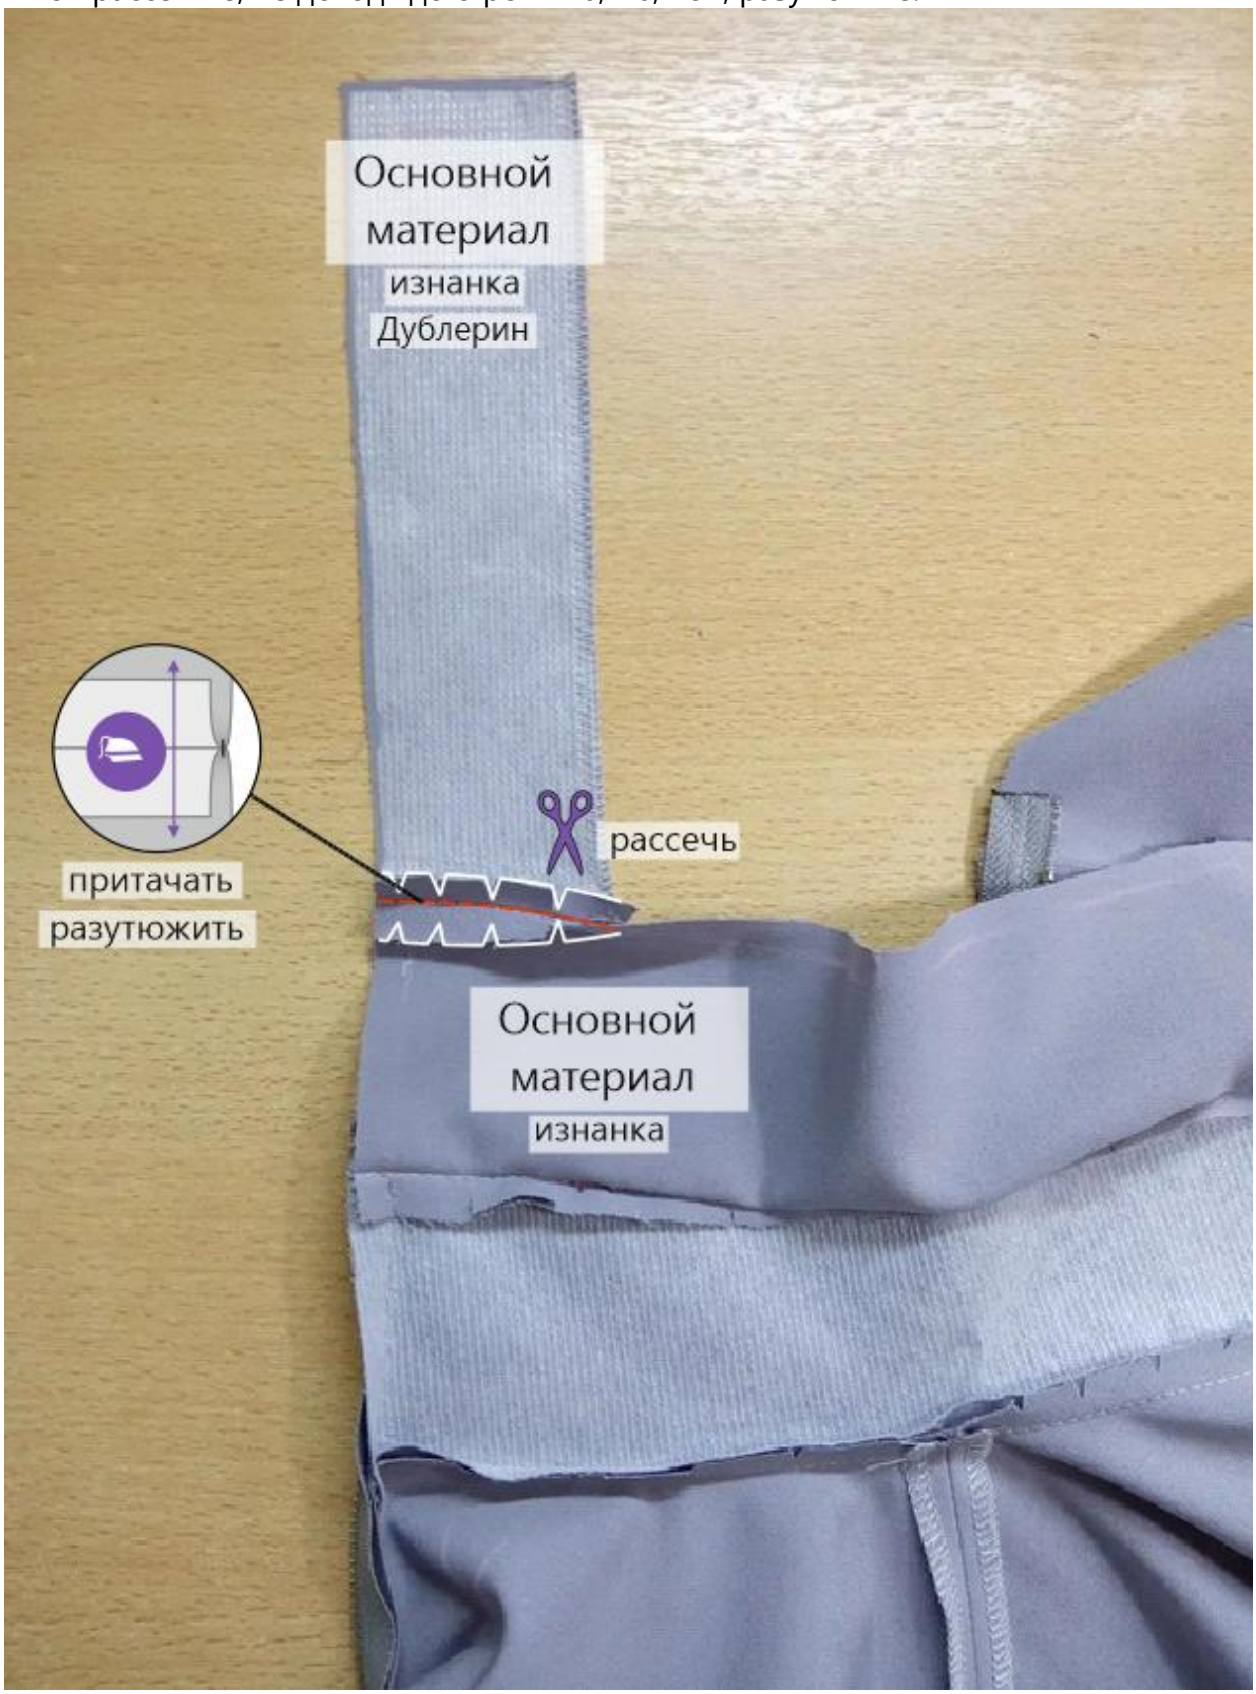


Обогните застёжку нижним воротником и обтачкой, уравняйте по срезам, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.

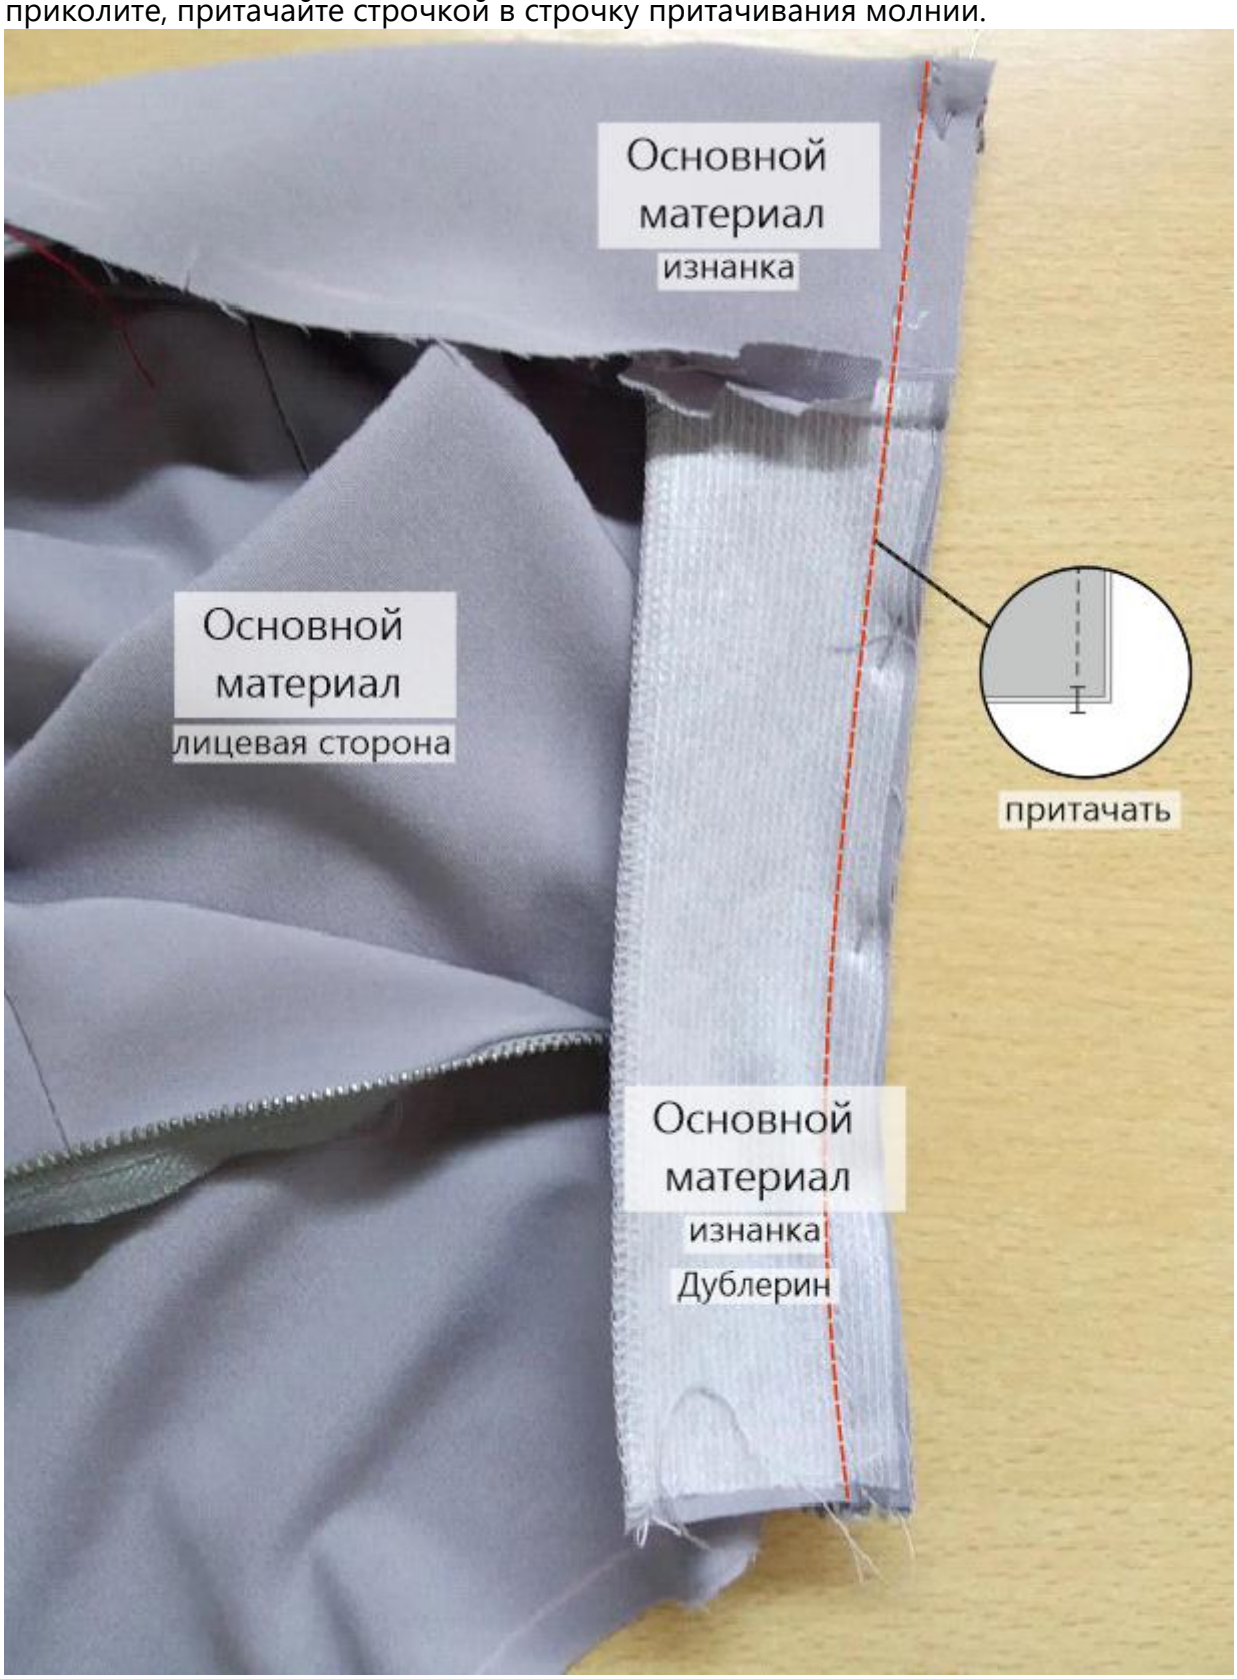

Выверните, выправьте застёжку на лицевую сторону.
Заметайте припуски шва втачивания верхнего воротника в горловину в сторону воротника.



Выметайте застёжку на ребро.

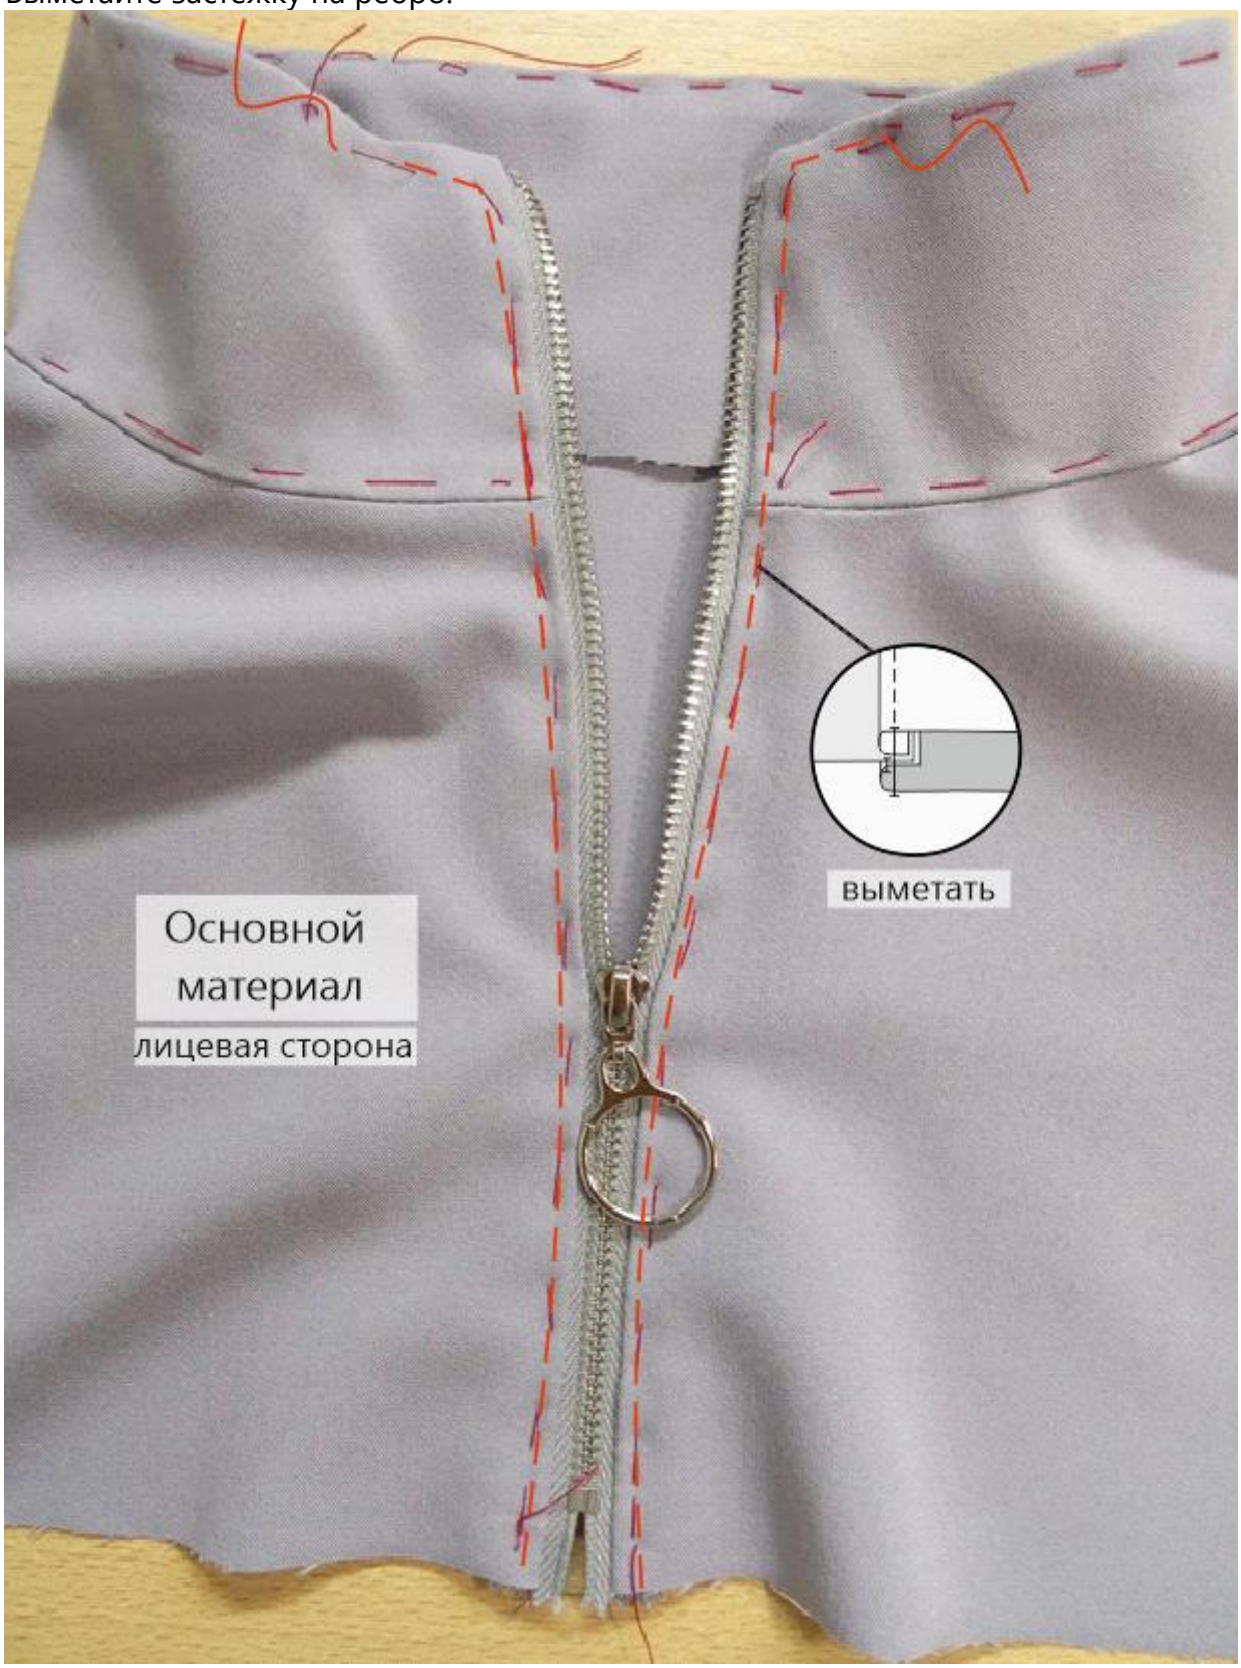


Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания верхнего воротника, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Строчкой в край отстрочите шов втачивания воротника по лицевой стороне верхнего воротника.




Отстрочите застёжку и верхний край воротника на ширину лапки. Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте.

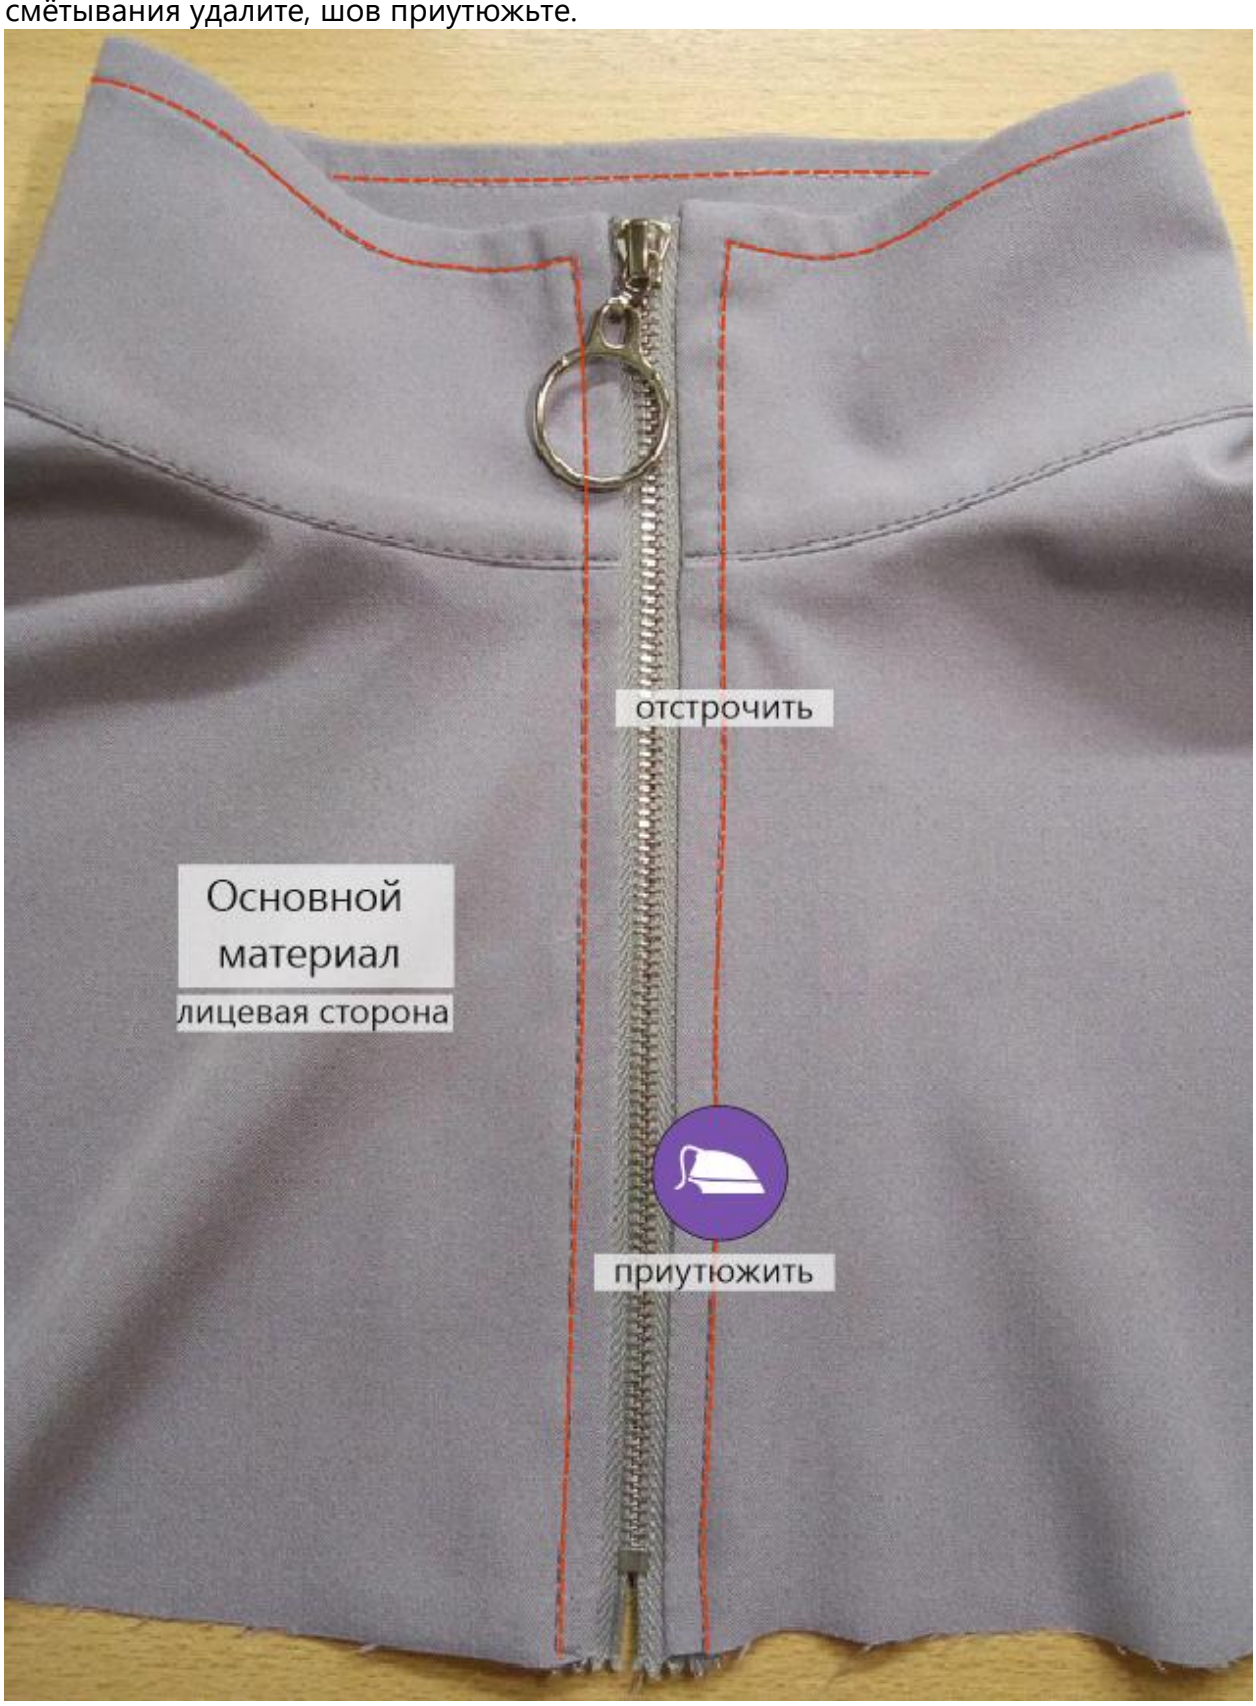


Обработка центрального кармана


Наложите мешковину из подкладки на деталь переда, лицом к лицу, совместите контрольные метки, приколите, притачайте. Припуски шва в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

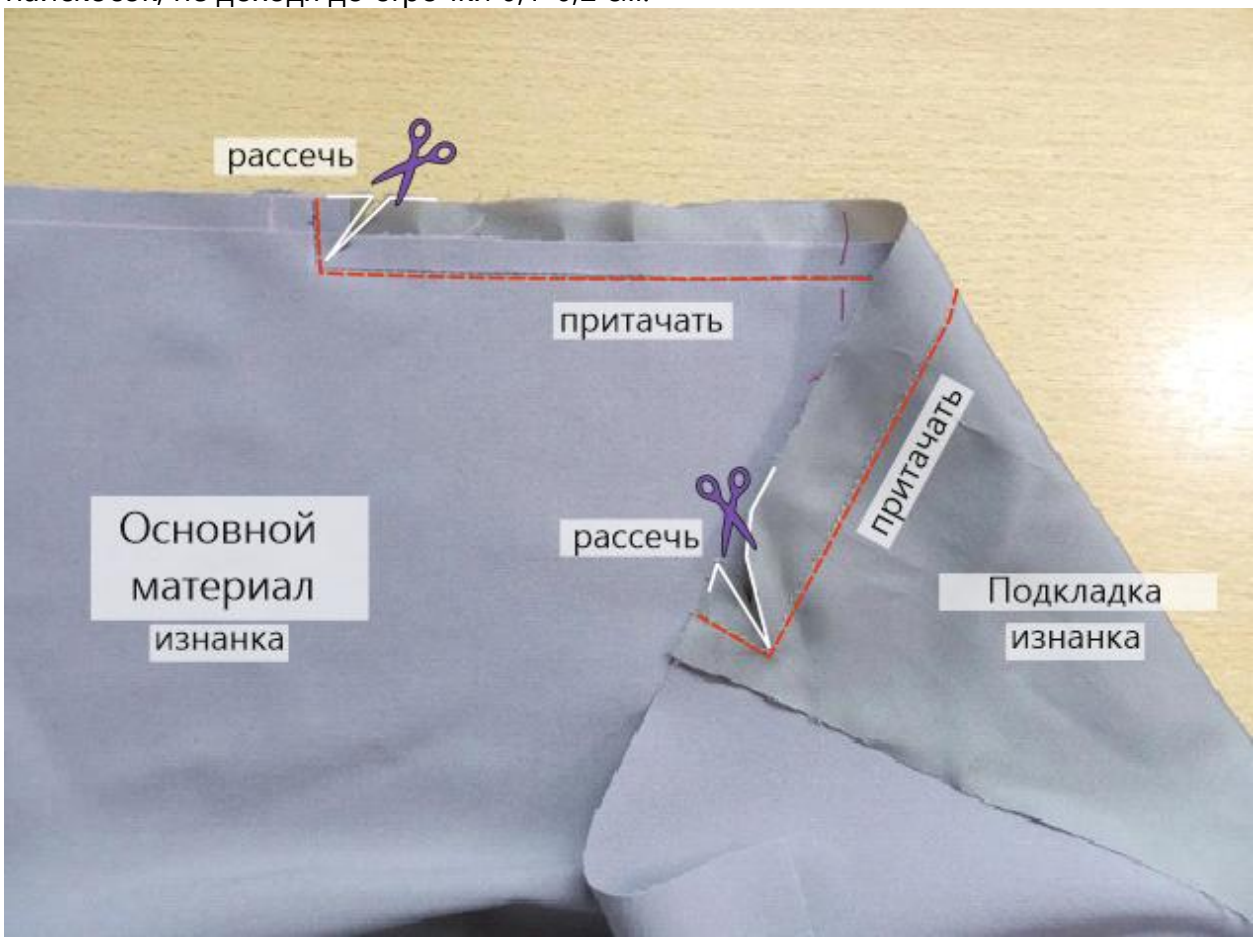

Отверните мешковину кармана на изнанку переда. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.
Строчкой в край отстрочите вход в карман по лицевой стороне переда. Нитки смётывания удалите, вход в карман приутюжьте ещё раз.

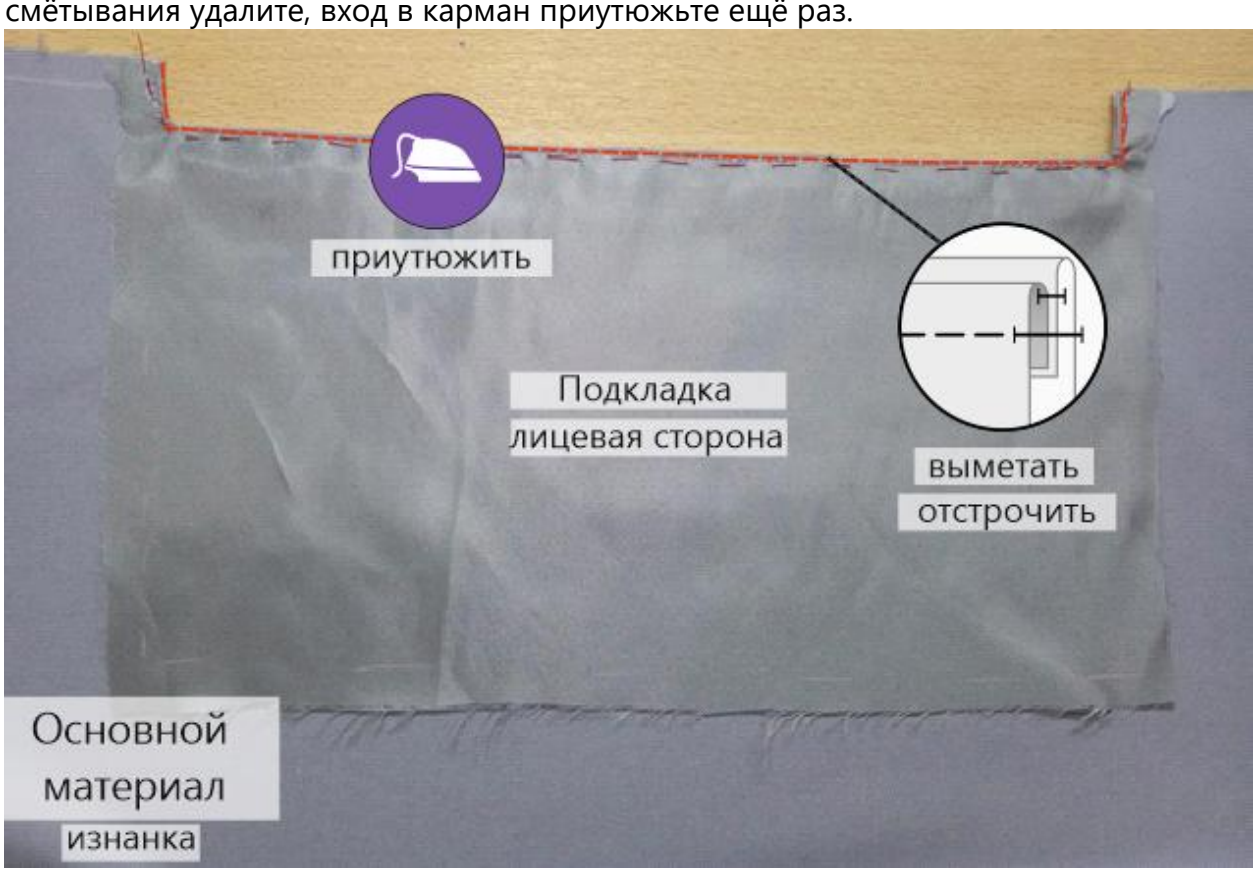


Наложите деталь переда на мешковину центрального кармана из основного материала, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по верхним срезам.

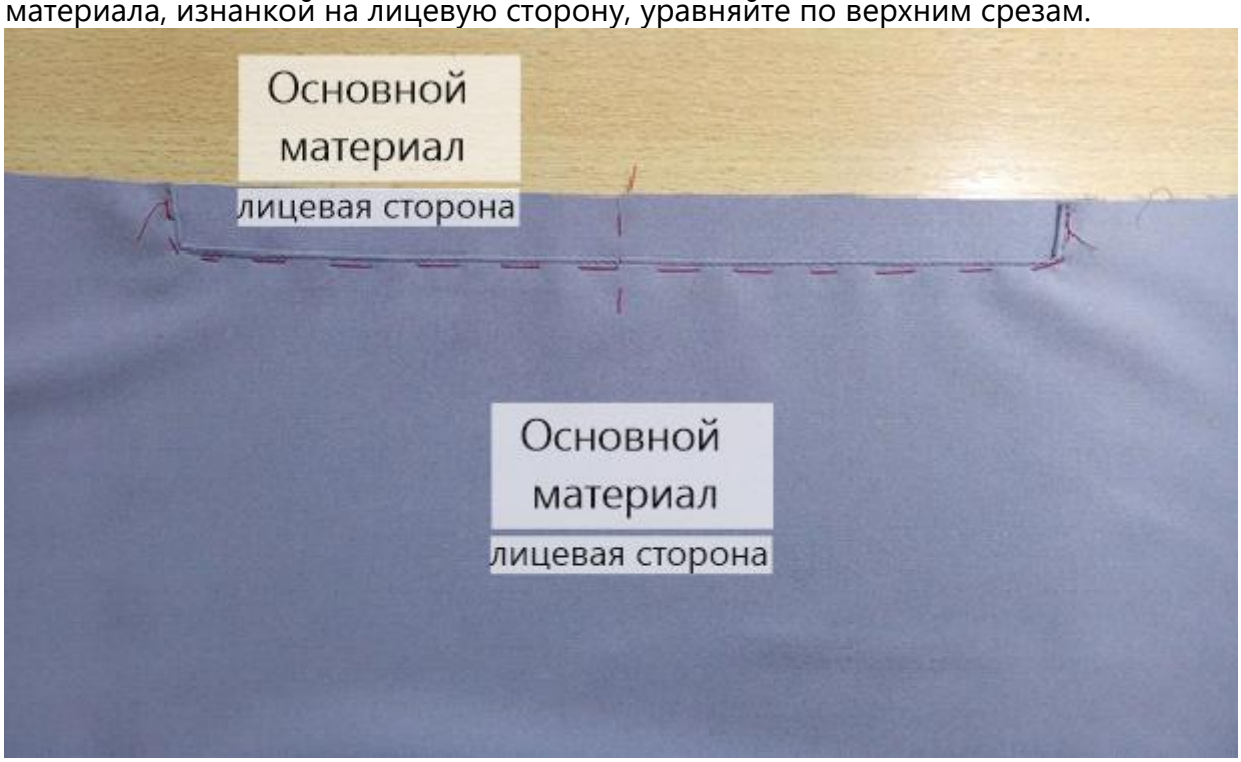


С изнаночной стороны стачайте внешние срезы мешковин кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Продублируйте верхний клапан центрального кармана с изнаночной стороны. Осноровите внешние срезы нижнего клапана на 0,2 см для формирования переходного канта при последующем обтачивании клапана.
Сложите детали клапана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

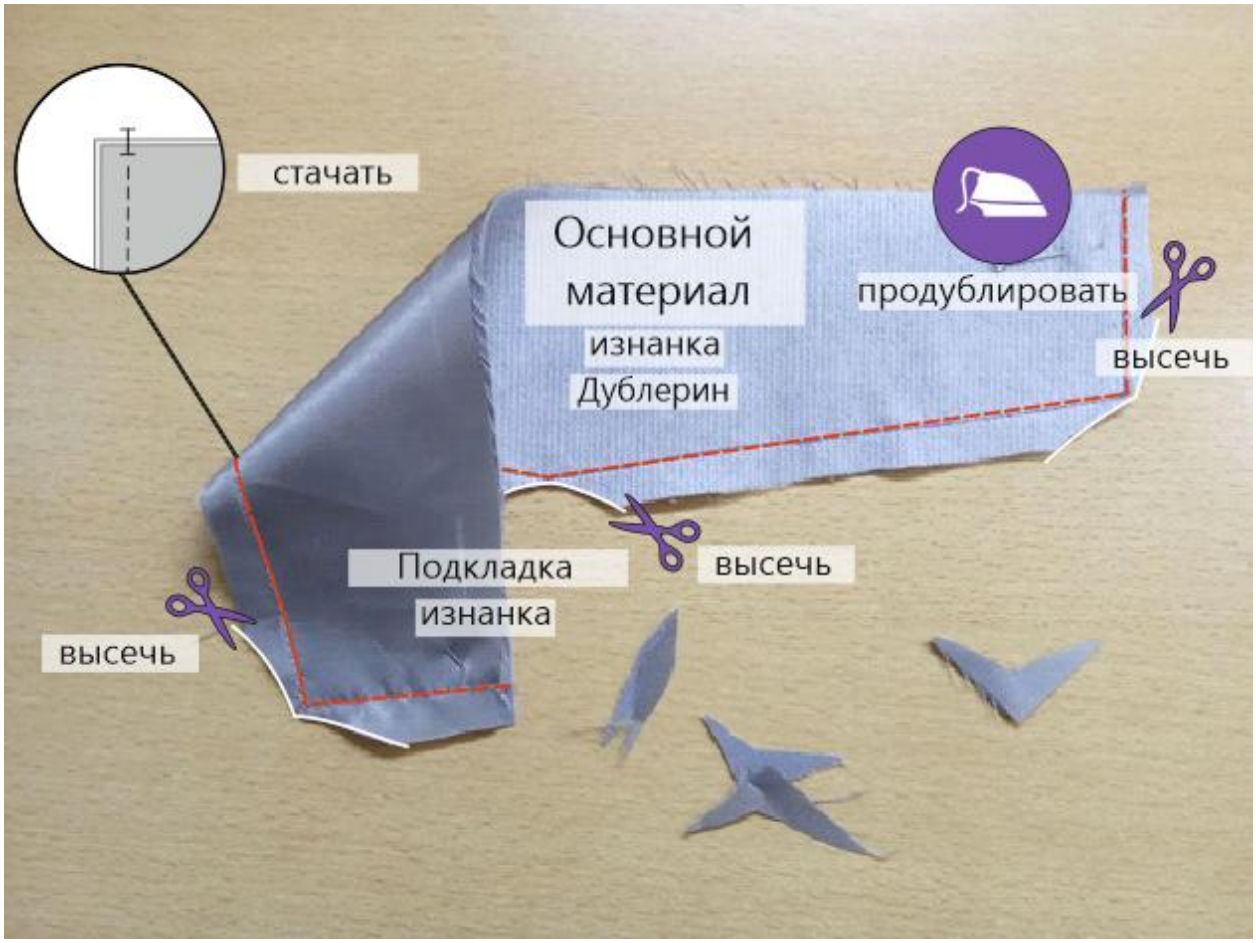

Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите клапан на ширину лапки. Нитки вымётывания удалите, приутюжьте клапан ещё раз.

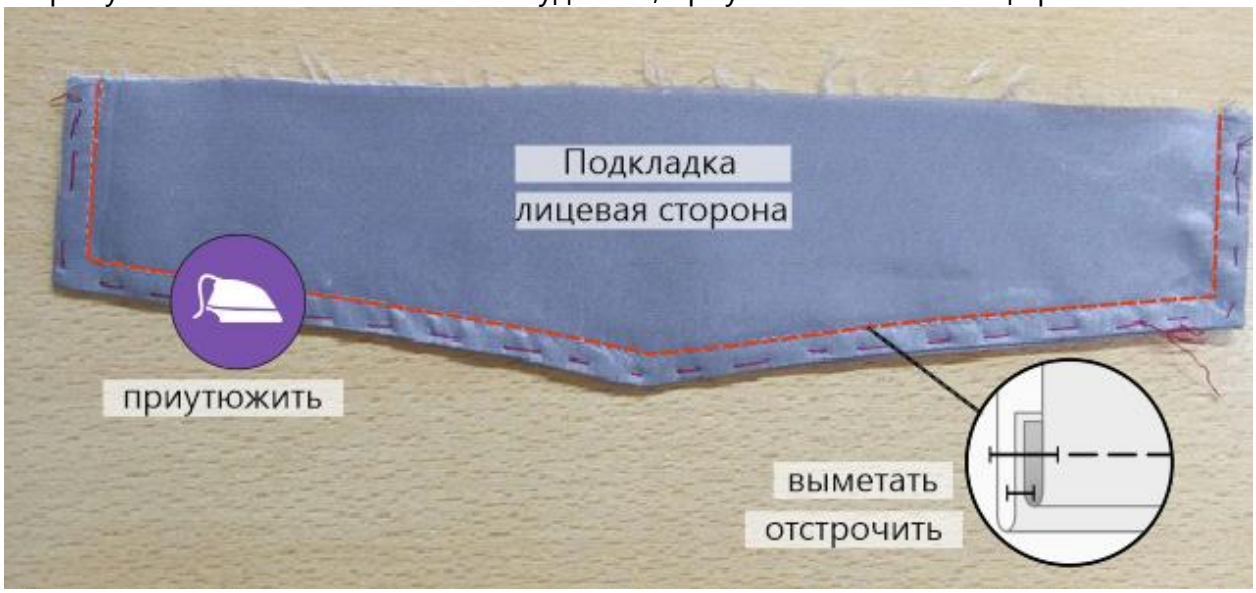


Наложите клапан на деталь переда по разметке, приметайте.

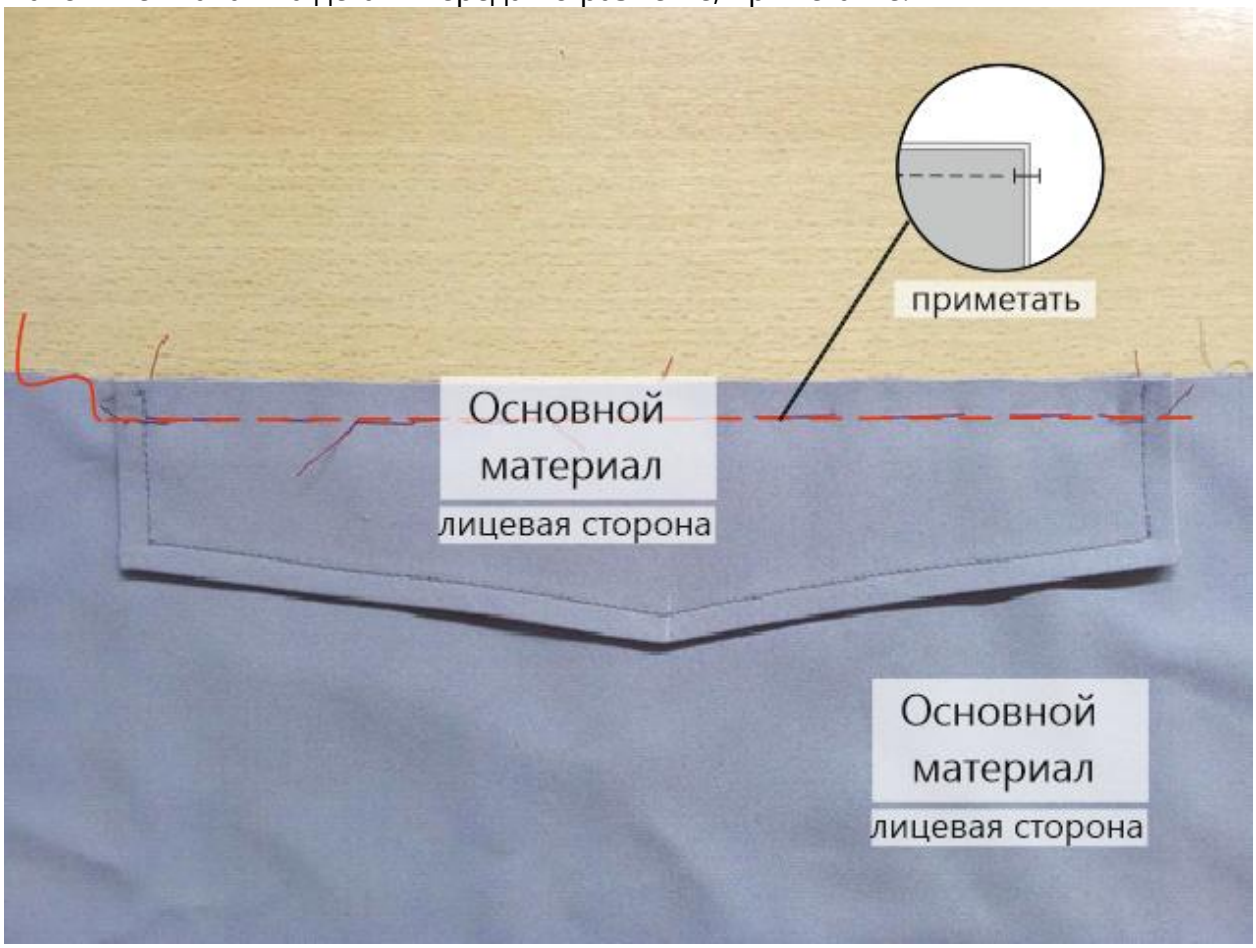


Обработка карманов в швах


Наложите мешковину бокового кармана из подкладки на деталь переда, лицом к лицу, совмещая контрольные метки, приколите, притачайте. Припуски шва на уровне концов строчек рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

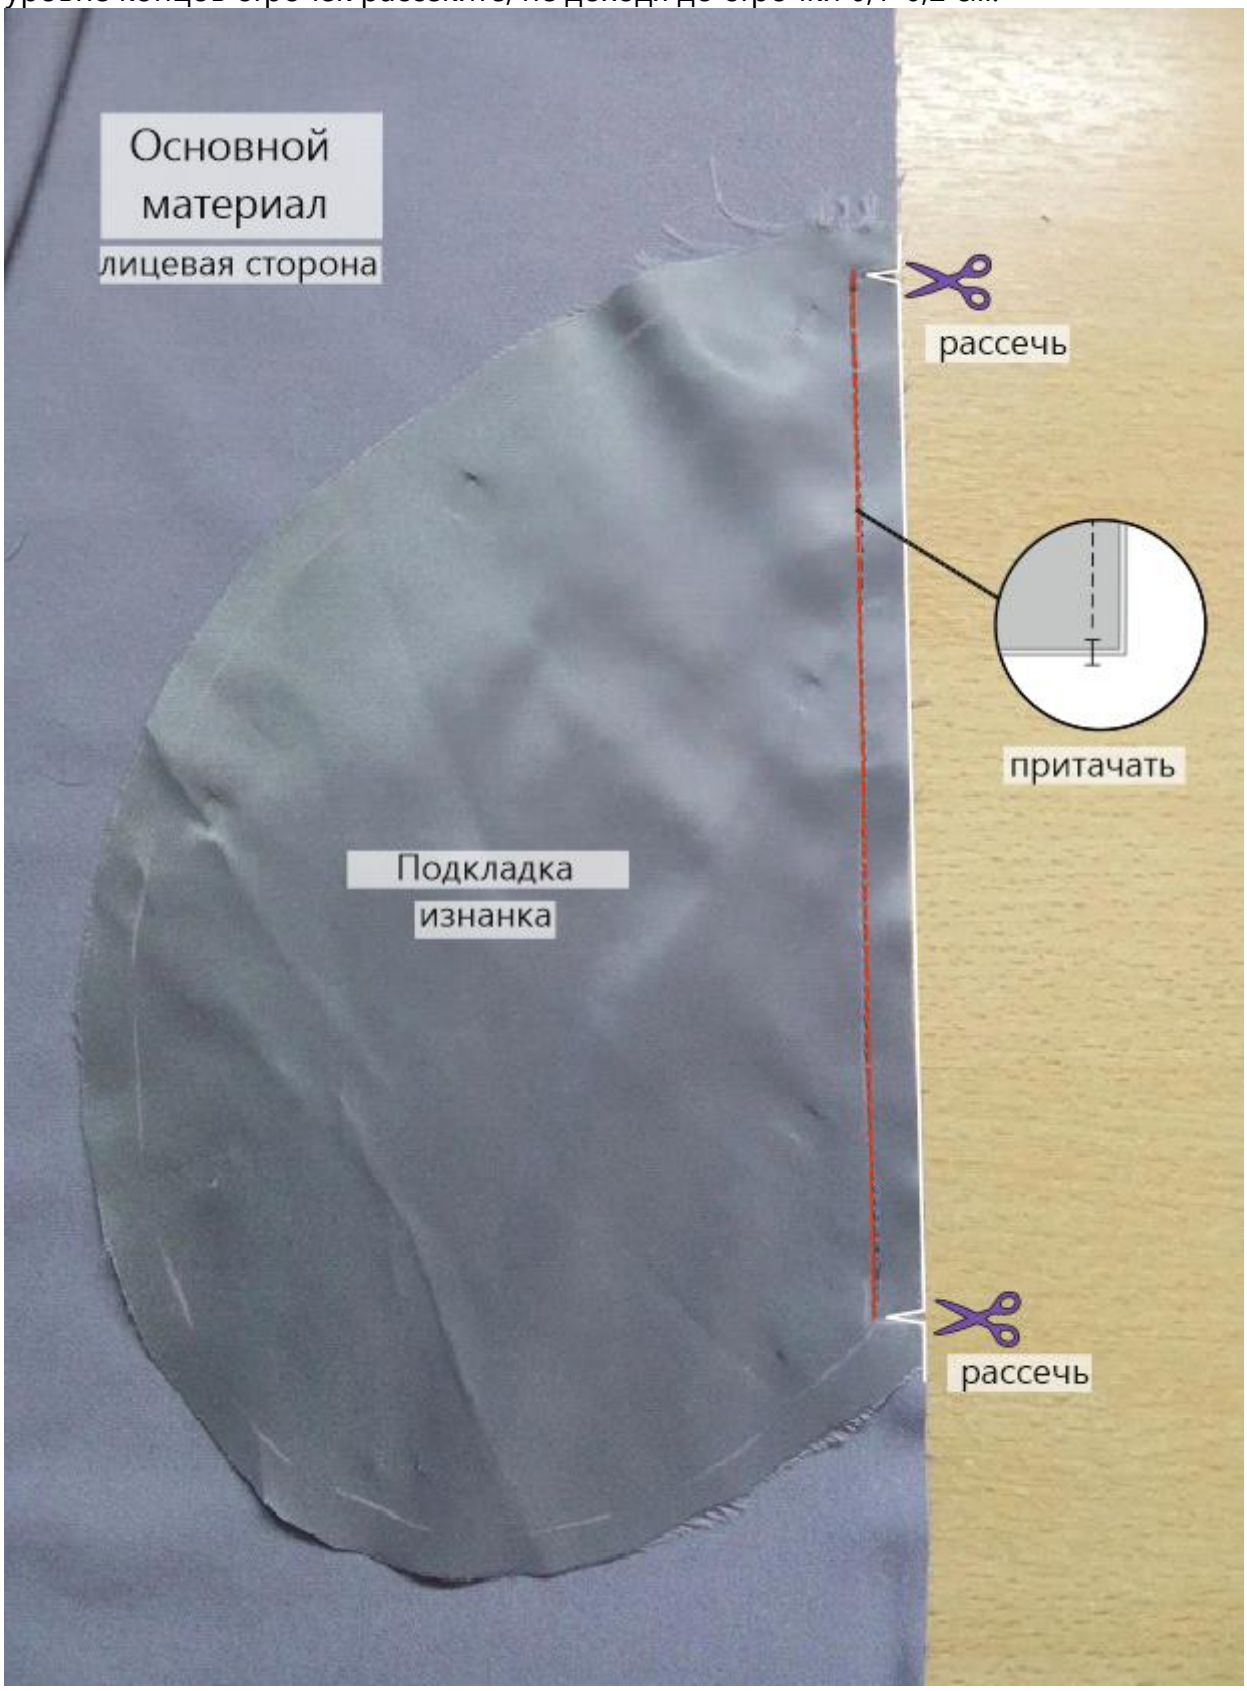


Отверните мешковину кармана на изнанку переда. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Строчкой в край отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

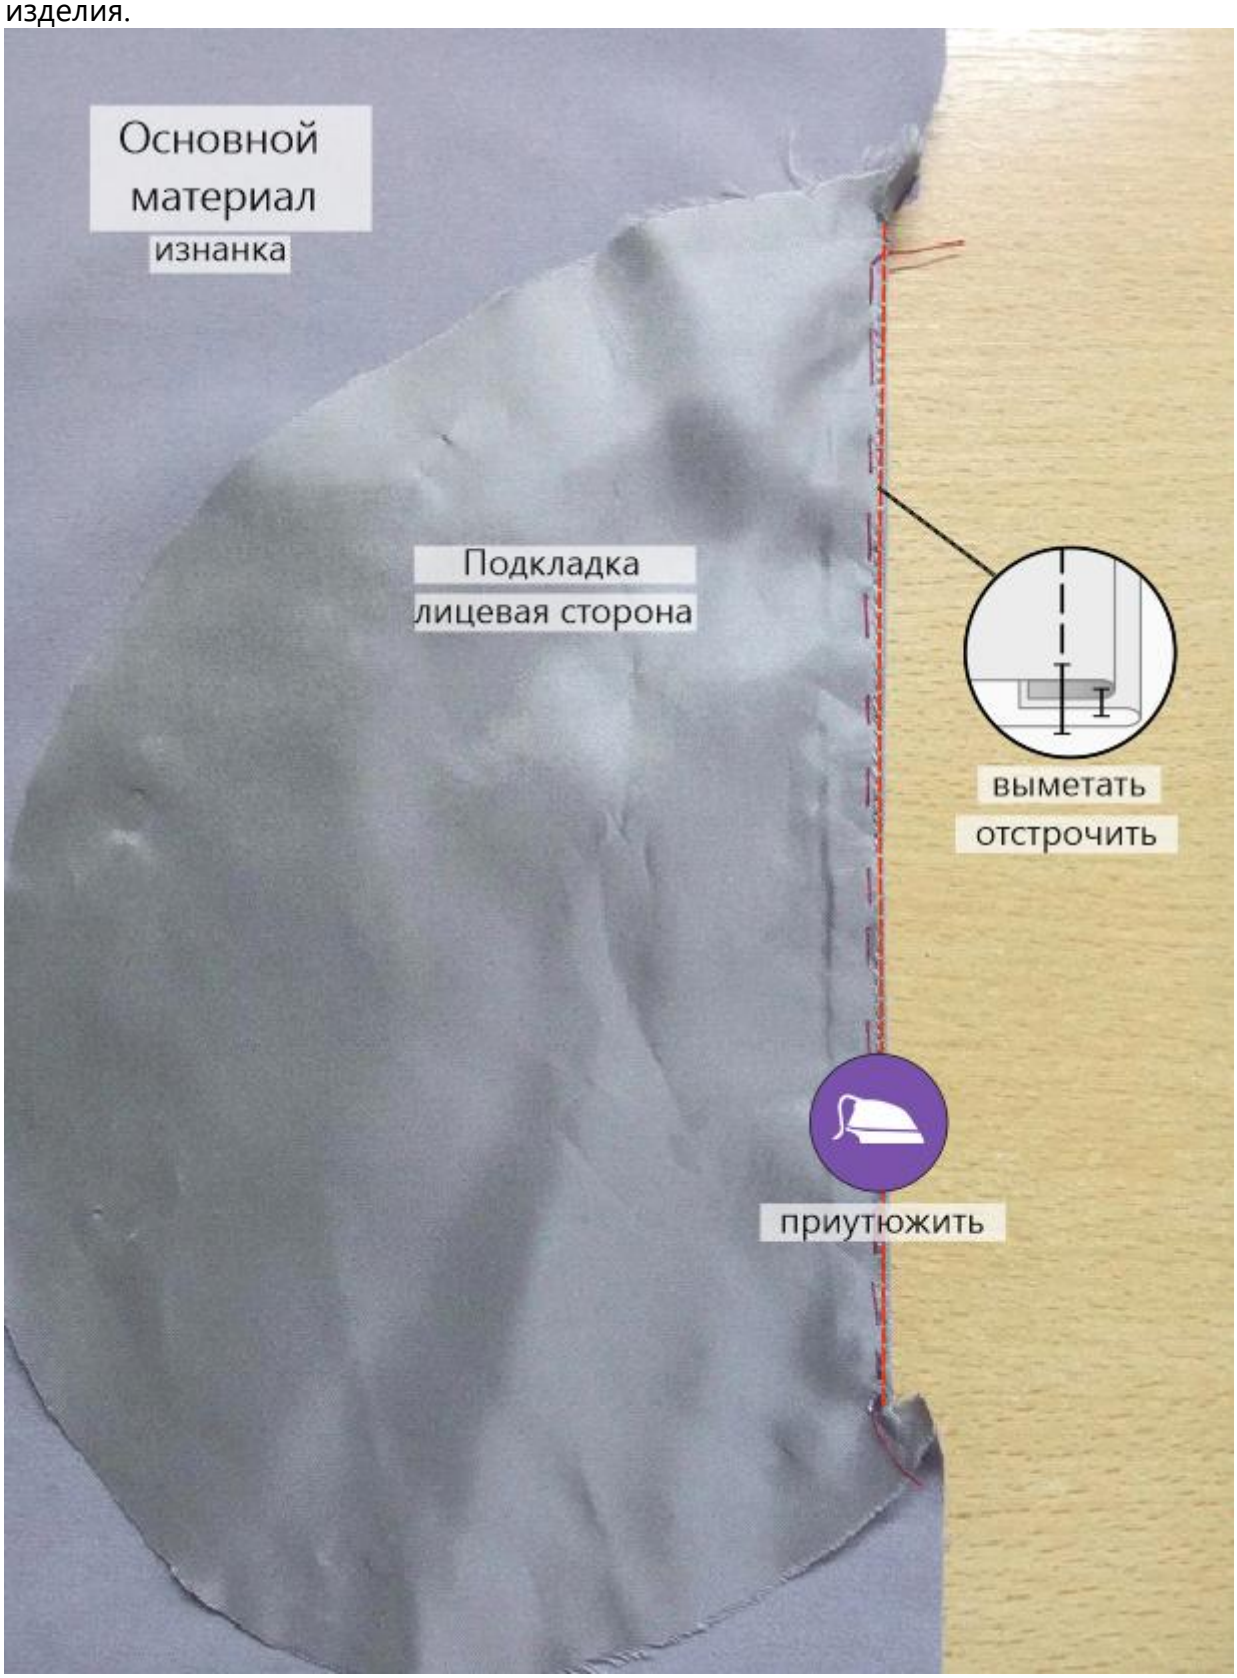

Вид с лицевой стороны.

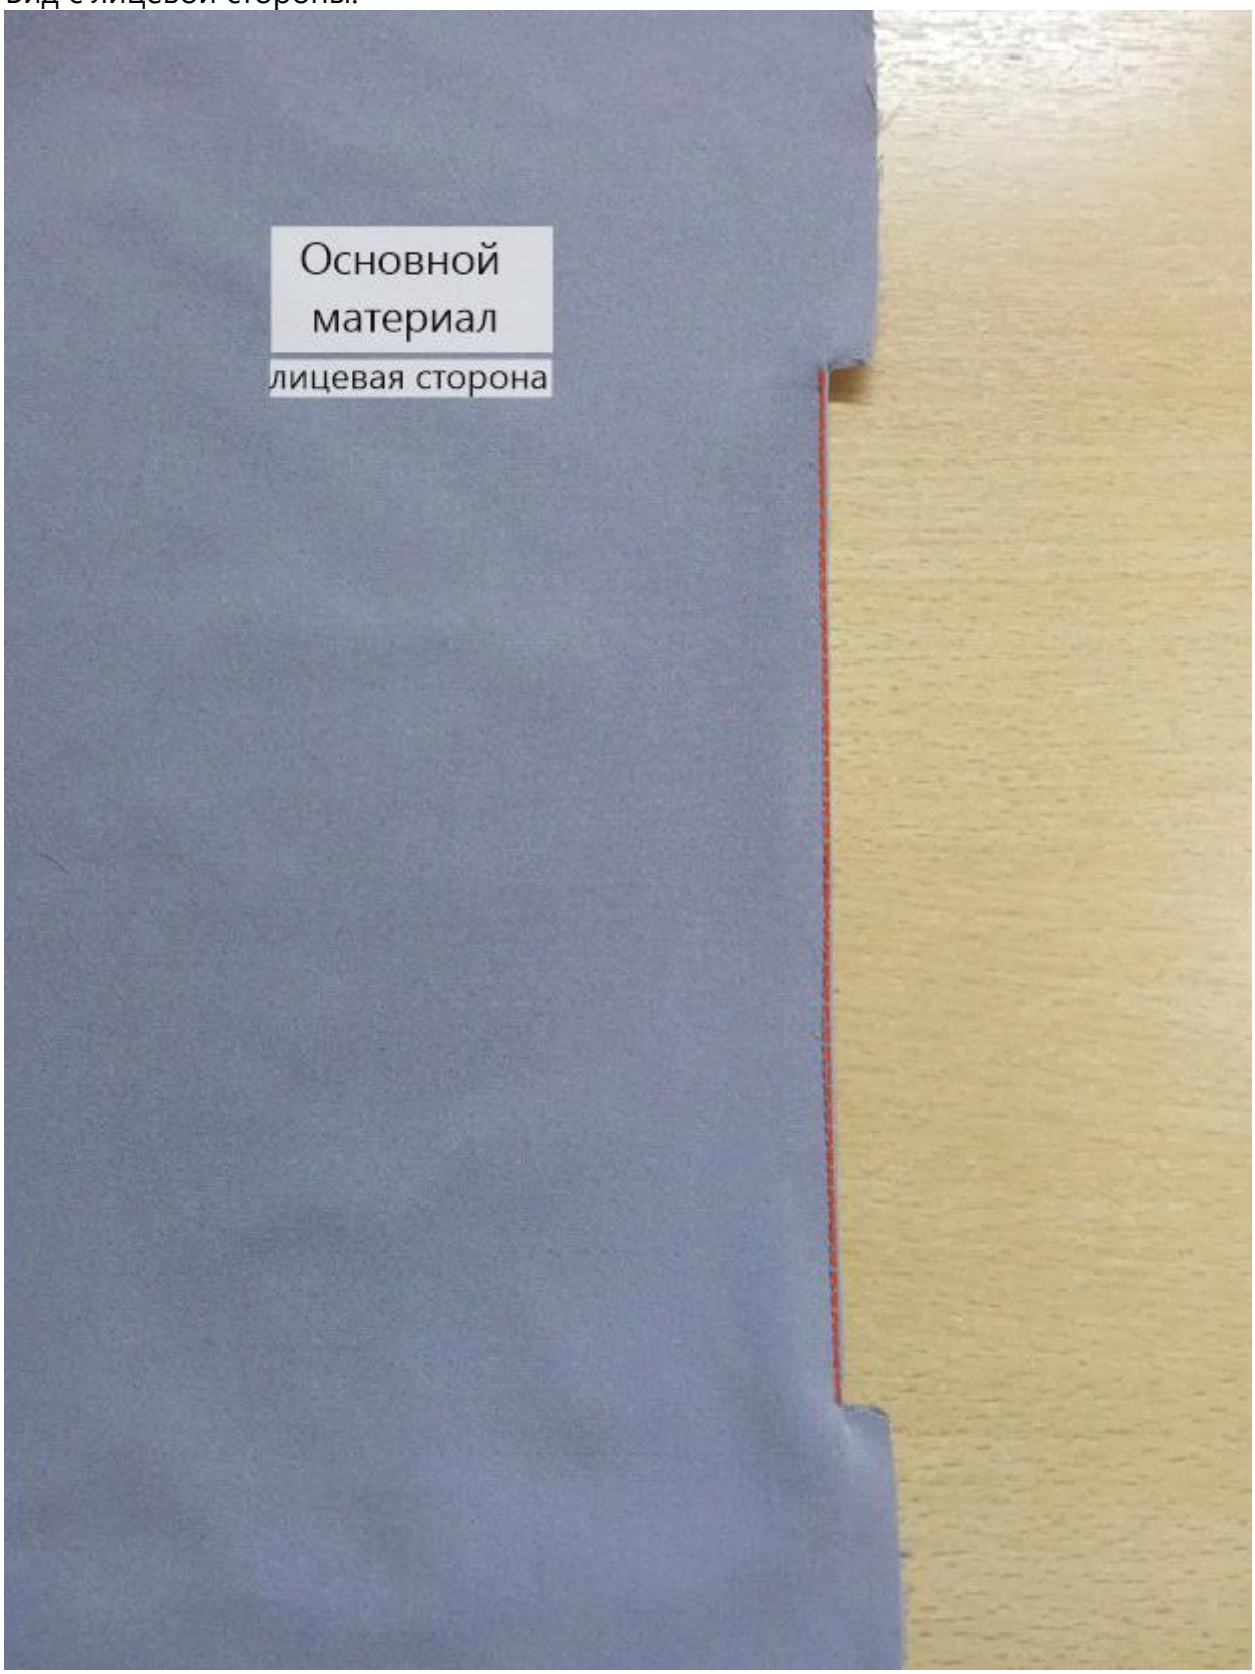


Притачайте мешковину бокового кармана из основного материала к спинке, припуски шва заутюжьте в сторону спинки.

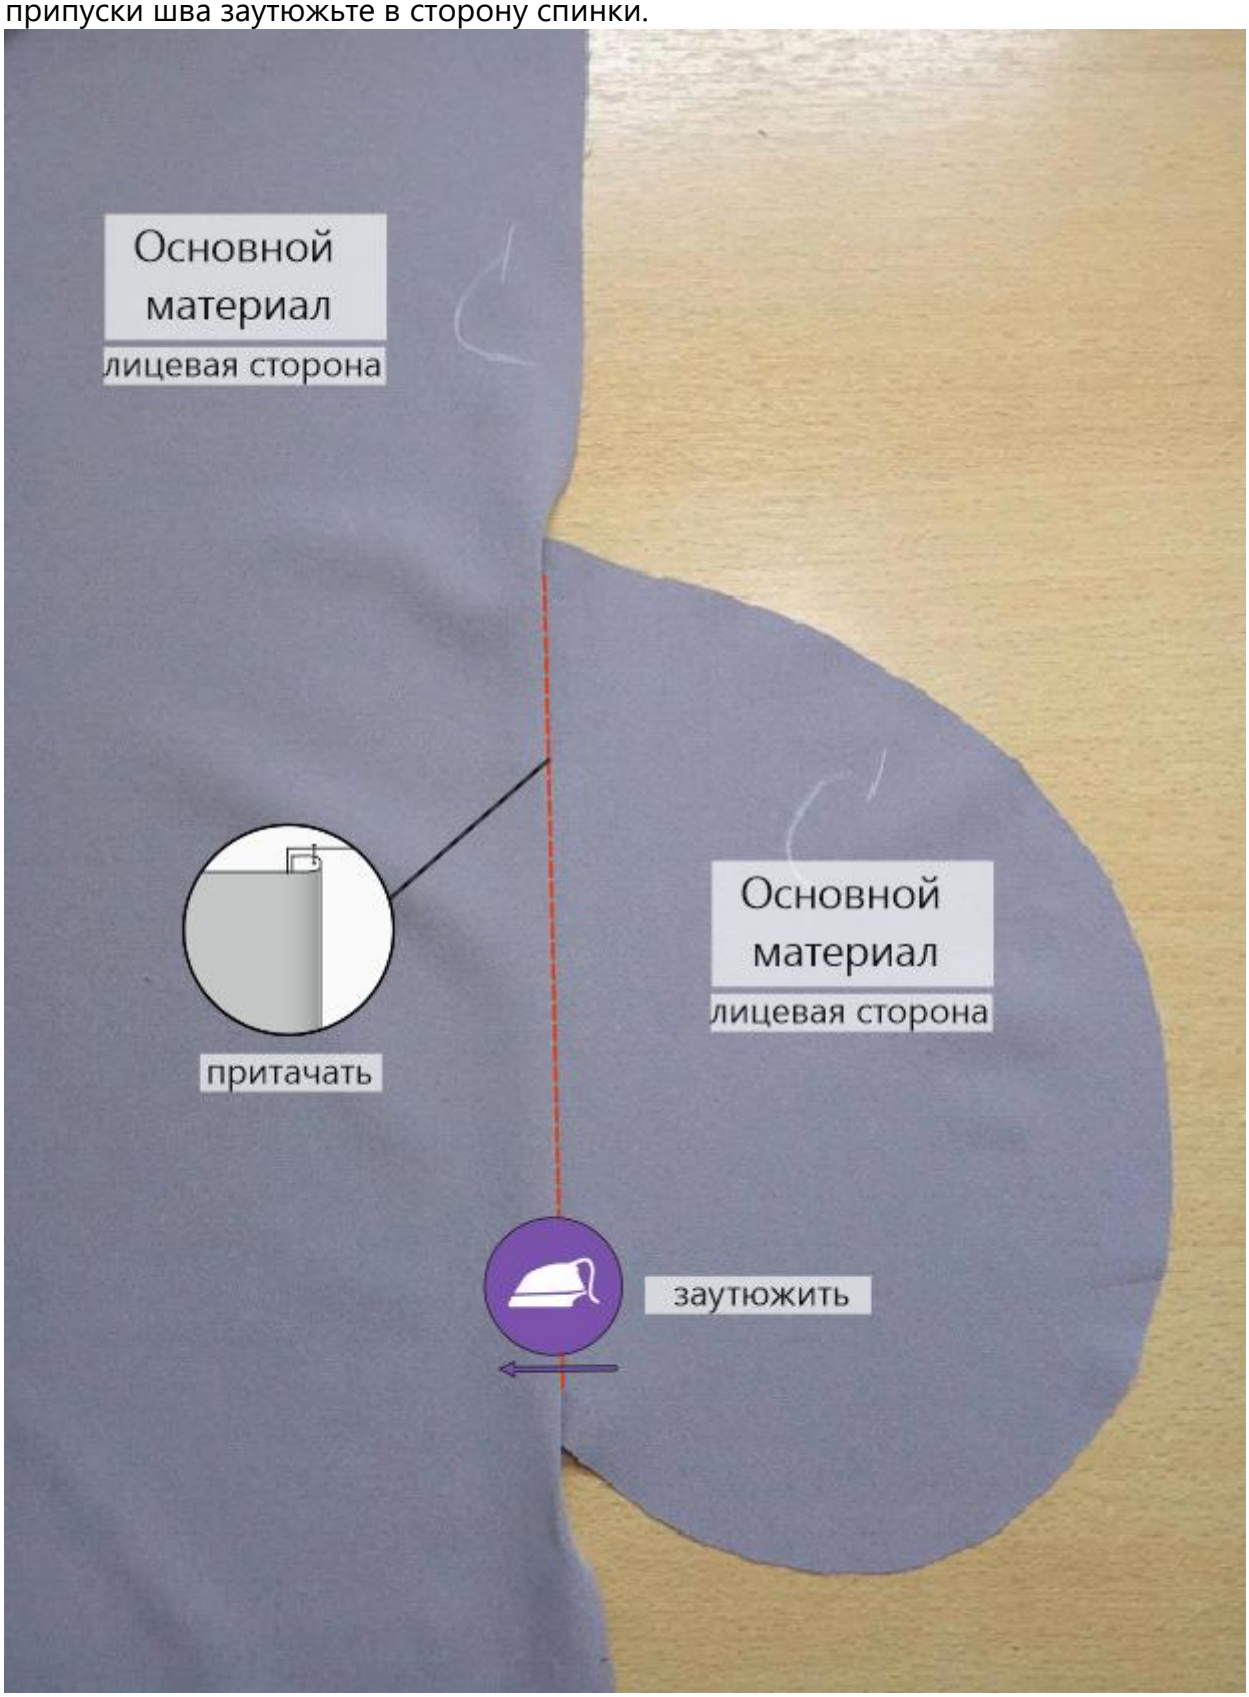

2 способ обработки


Наложите перед на мешковину бокового кармана из основной ткани, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по боковым срезам и внешним срезам мешковин, сколите насквозь.

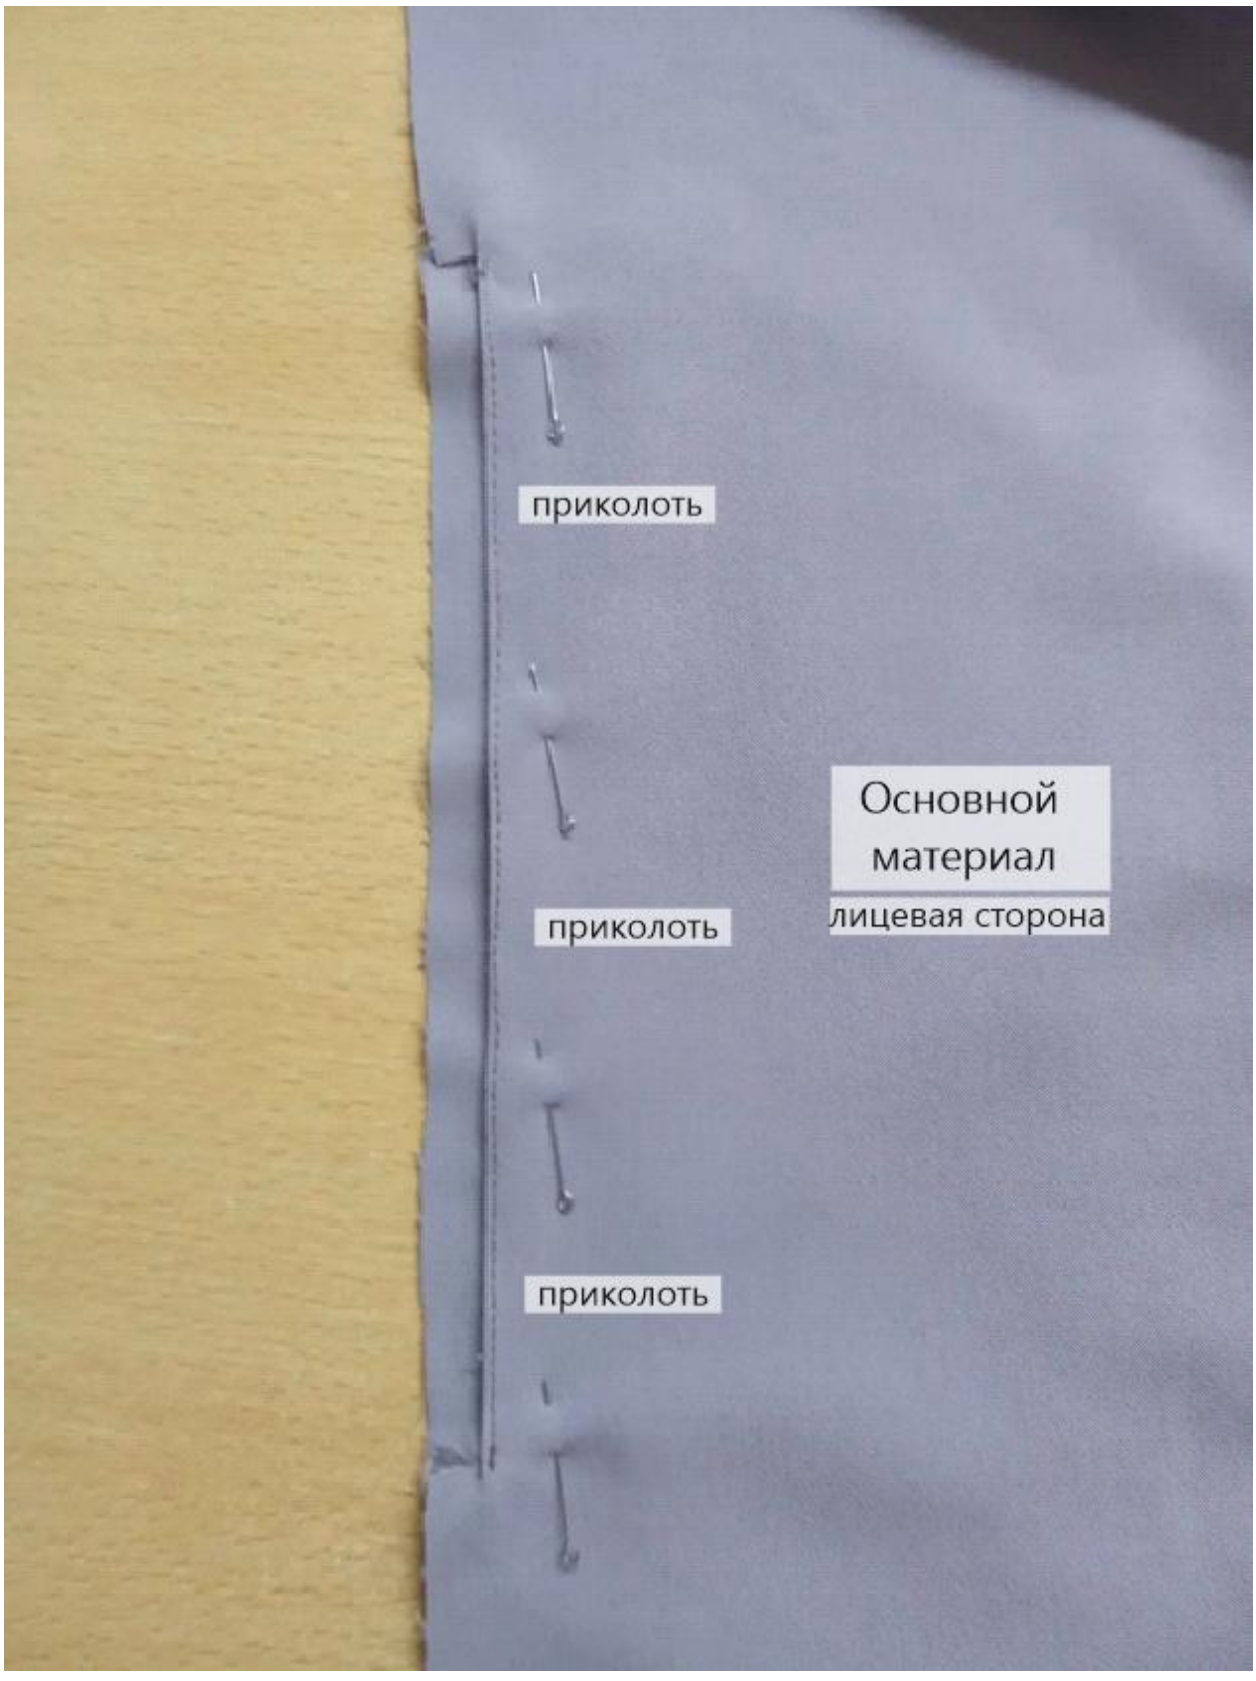

Притачайте детали переда и спинки к соответствующим кокеткам, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.



Строчкой в край отстрочите швы притачивания кокеток по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.

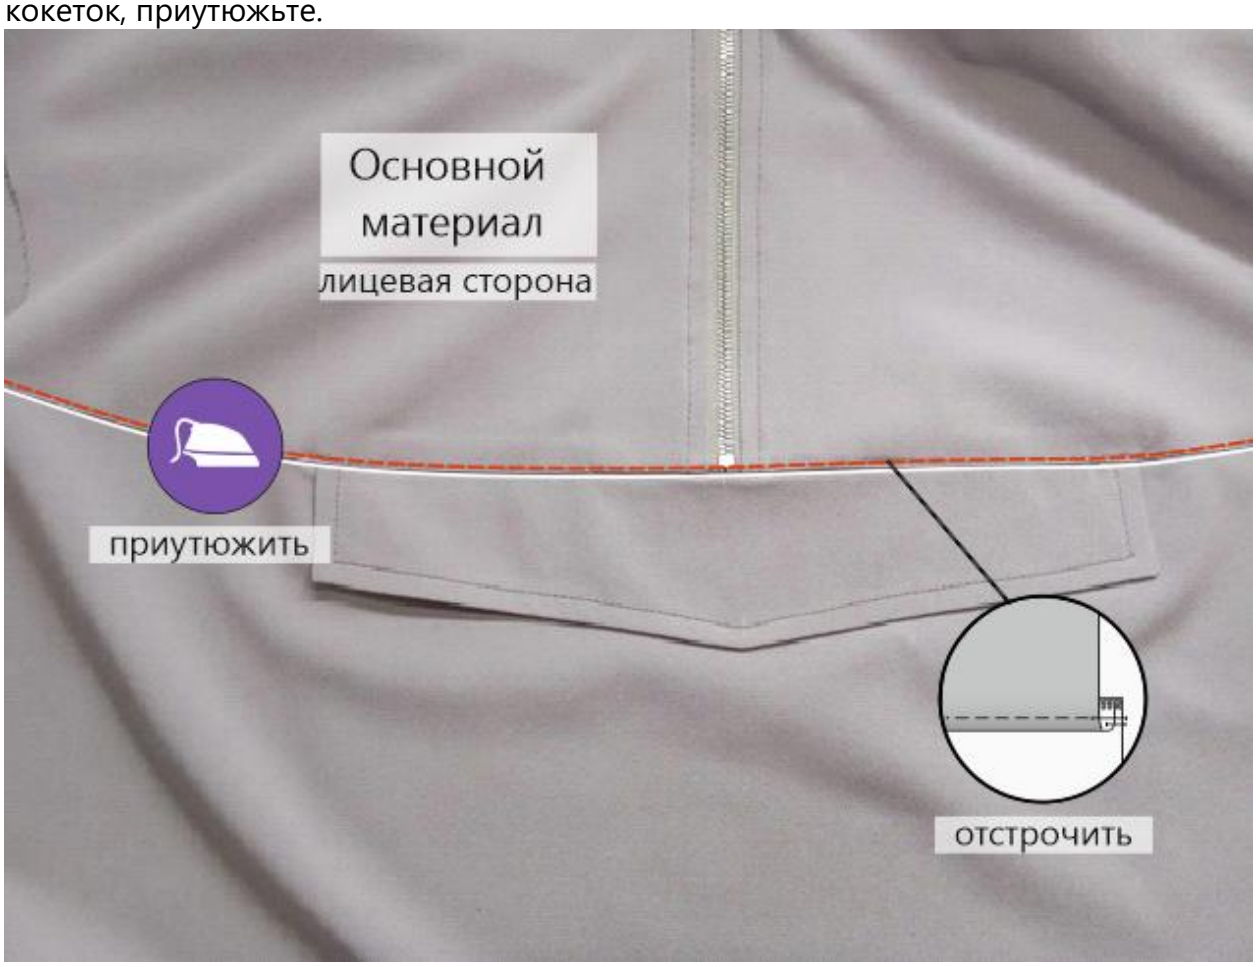


Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Строчкой в край отстрочите проймы с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

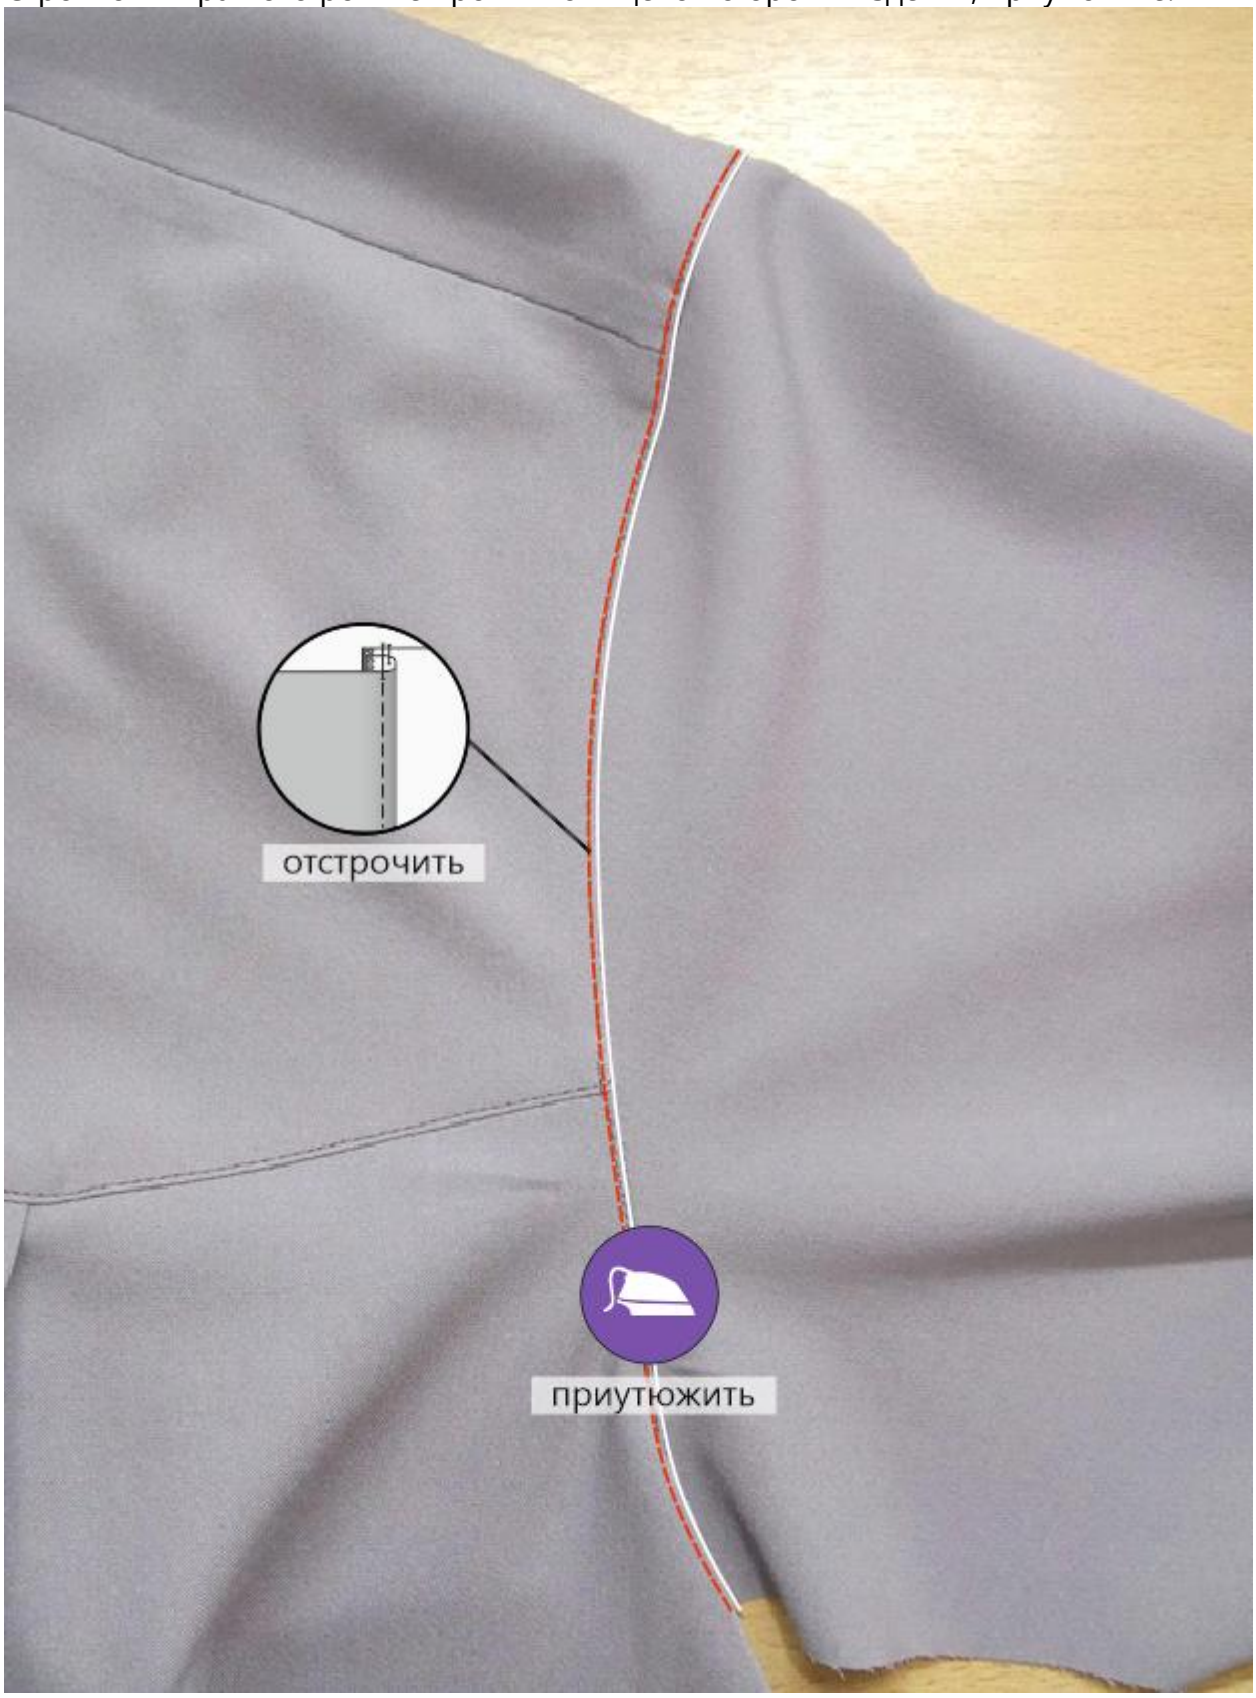

Продолжение обработки карманов в швах

Приметайте вход в карман к мешковине из основного материала.

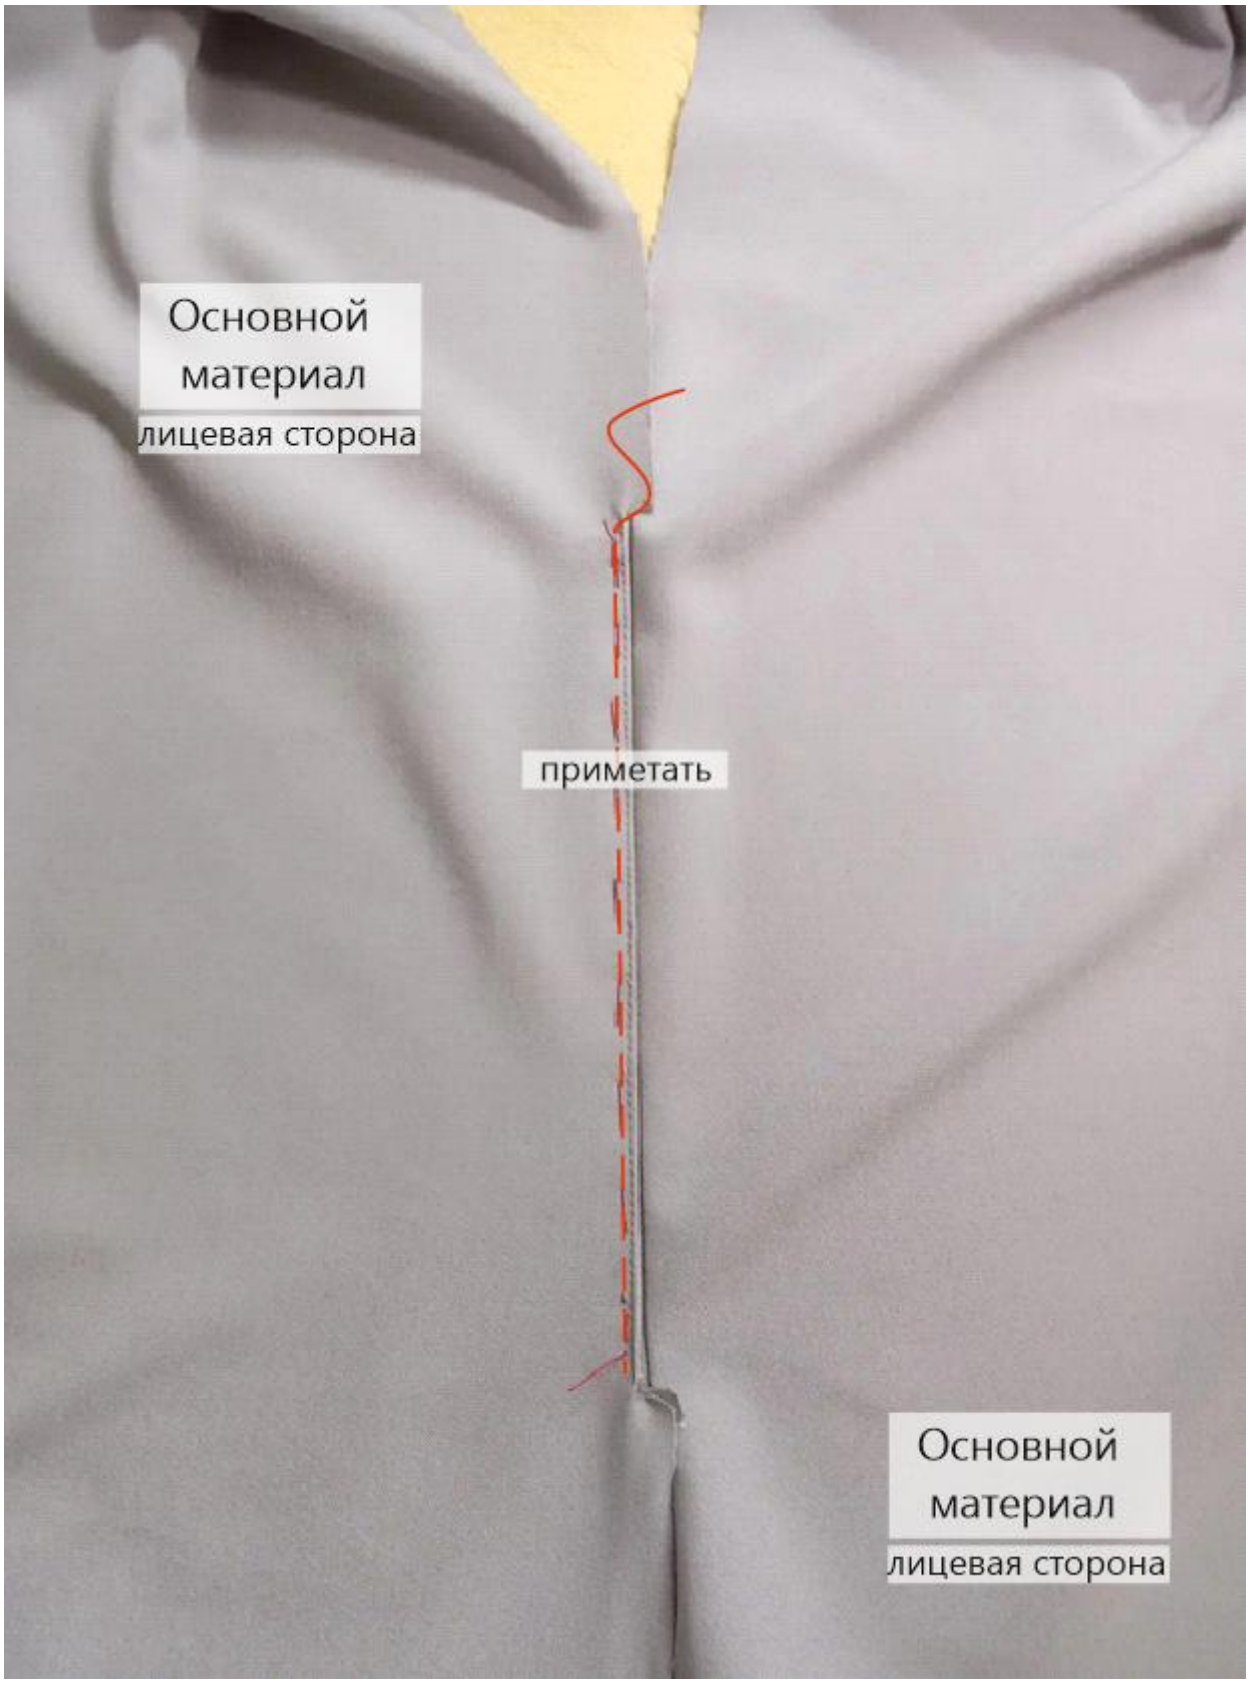

Стачайте внешние срезы мешковин кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите их между собой до контрольных меток начала и конца кармана.



2 способ

Стачайте внешние срезы мешковин кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите.




Обработка боковых срезов изделия


Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов, оставив незашитым отверстие для резинки. Припуски швов обметайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

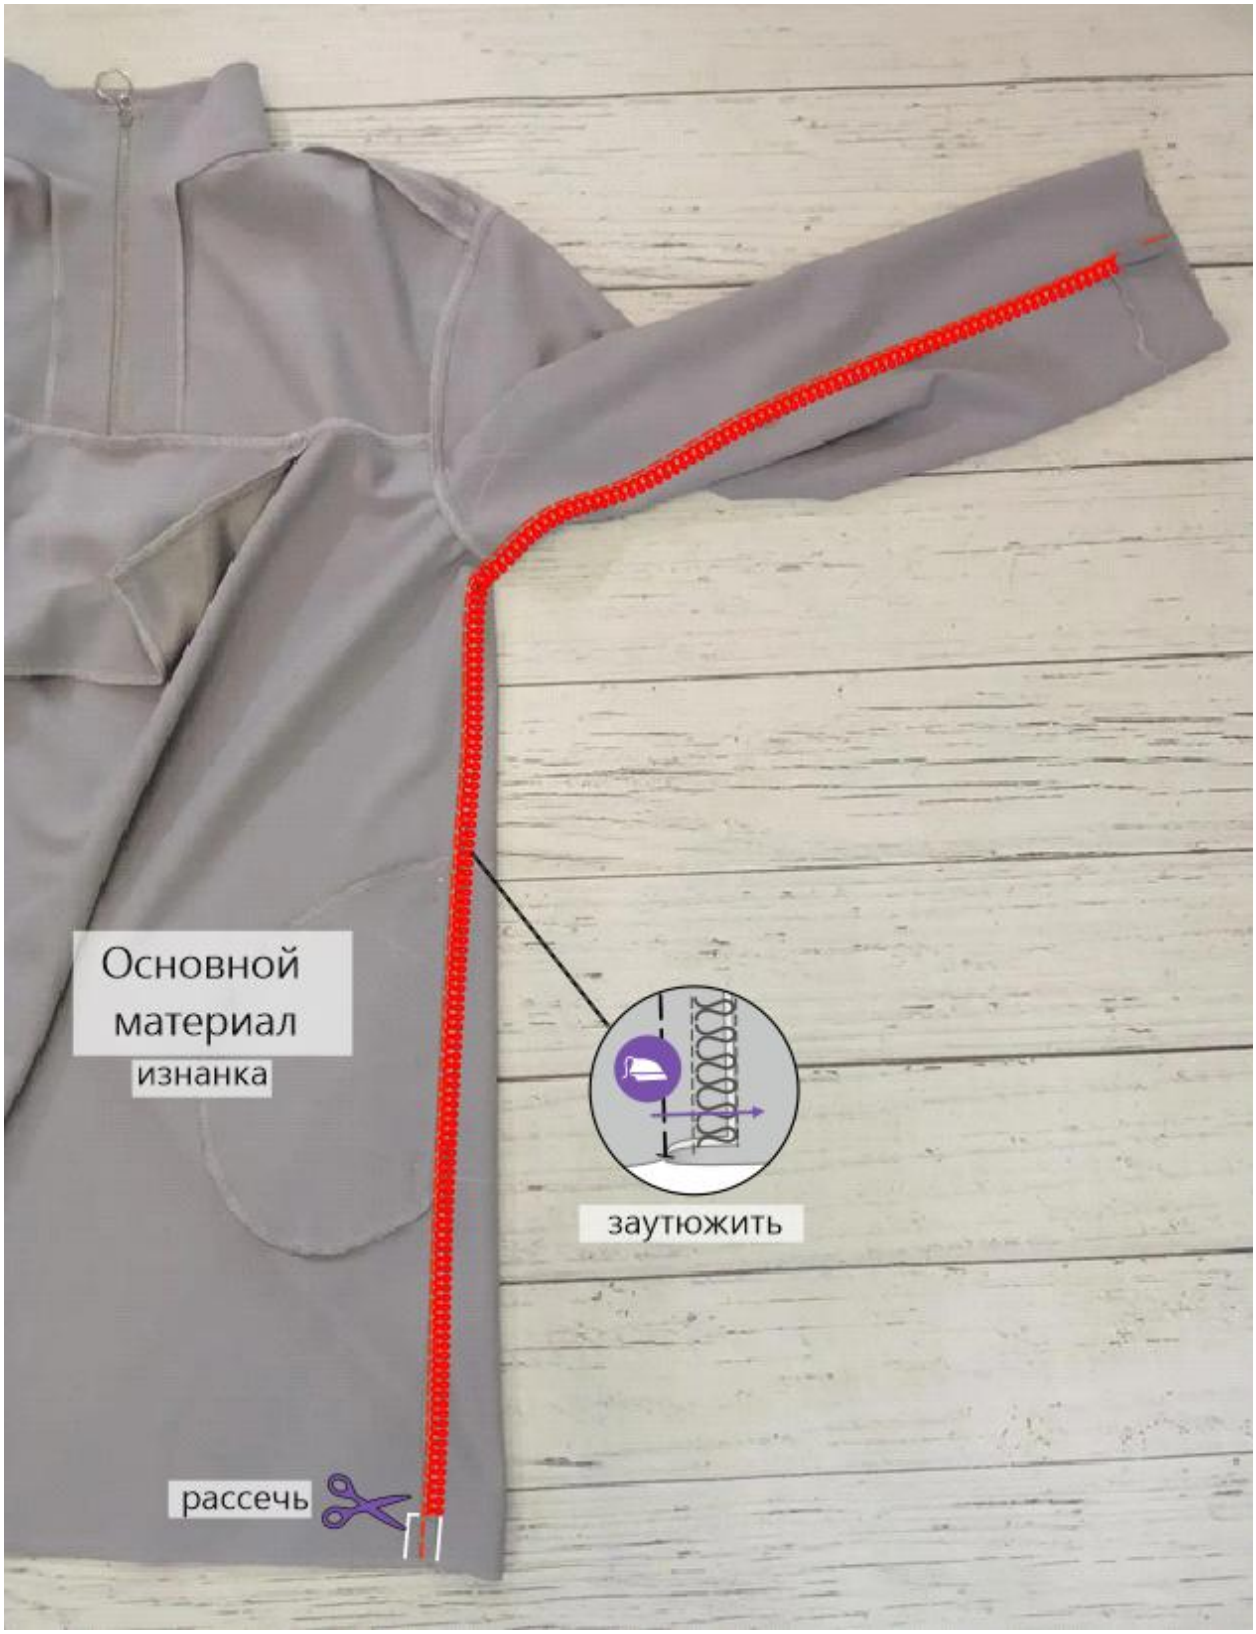


Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов в швах.

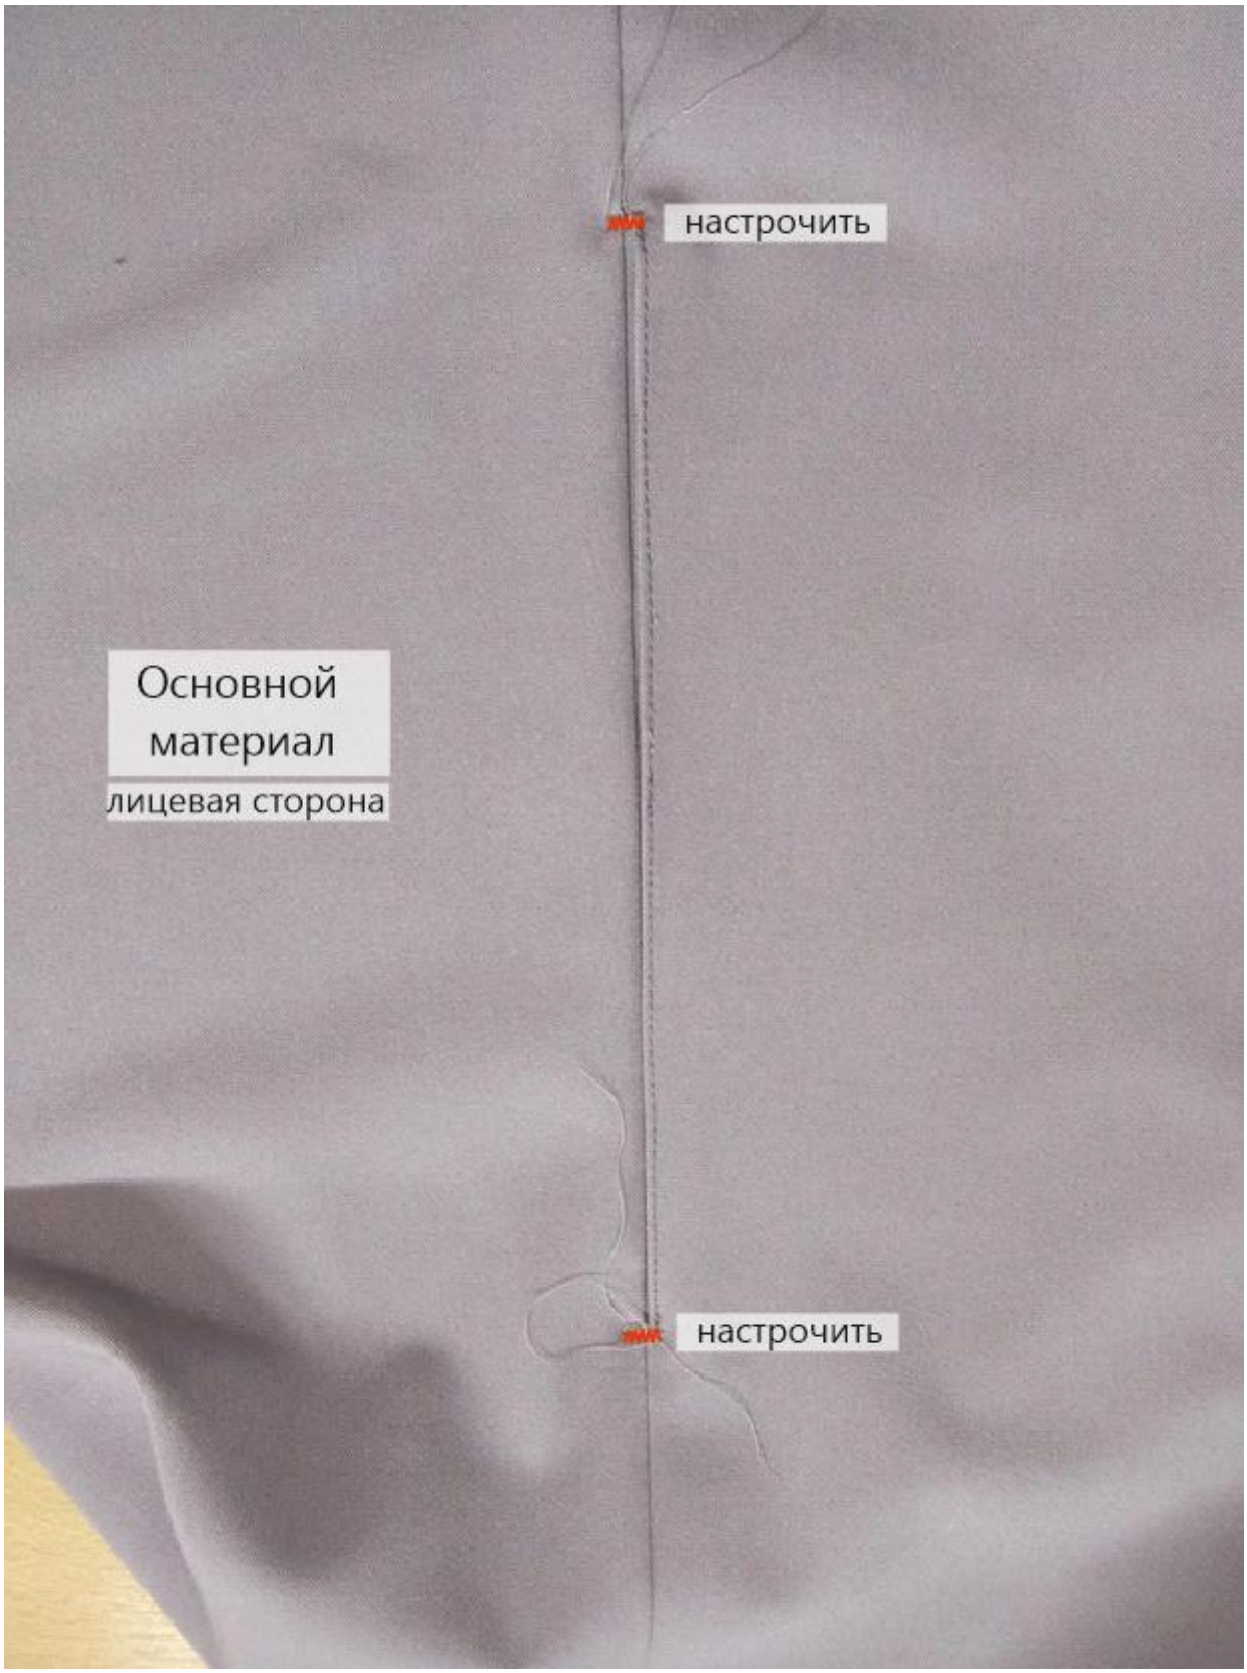

Обработка низа рукавов

Заметайте подгибку низа рукавов швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

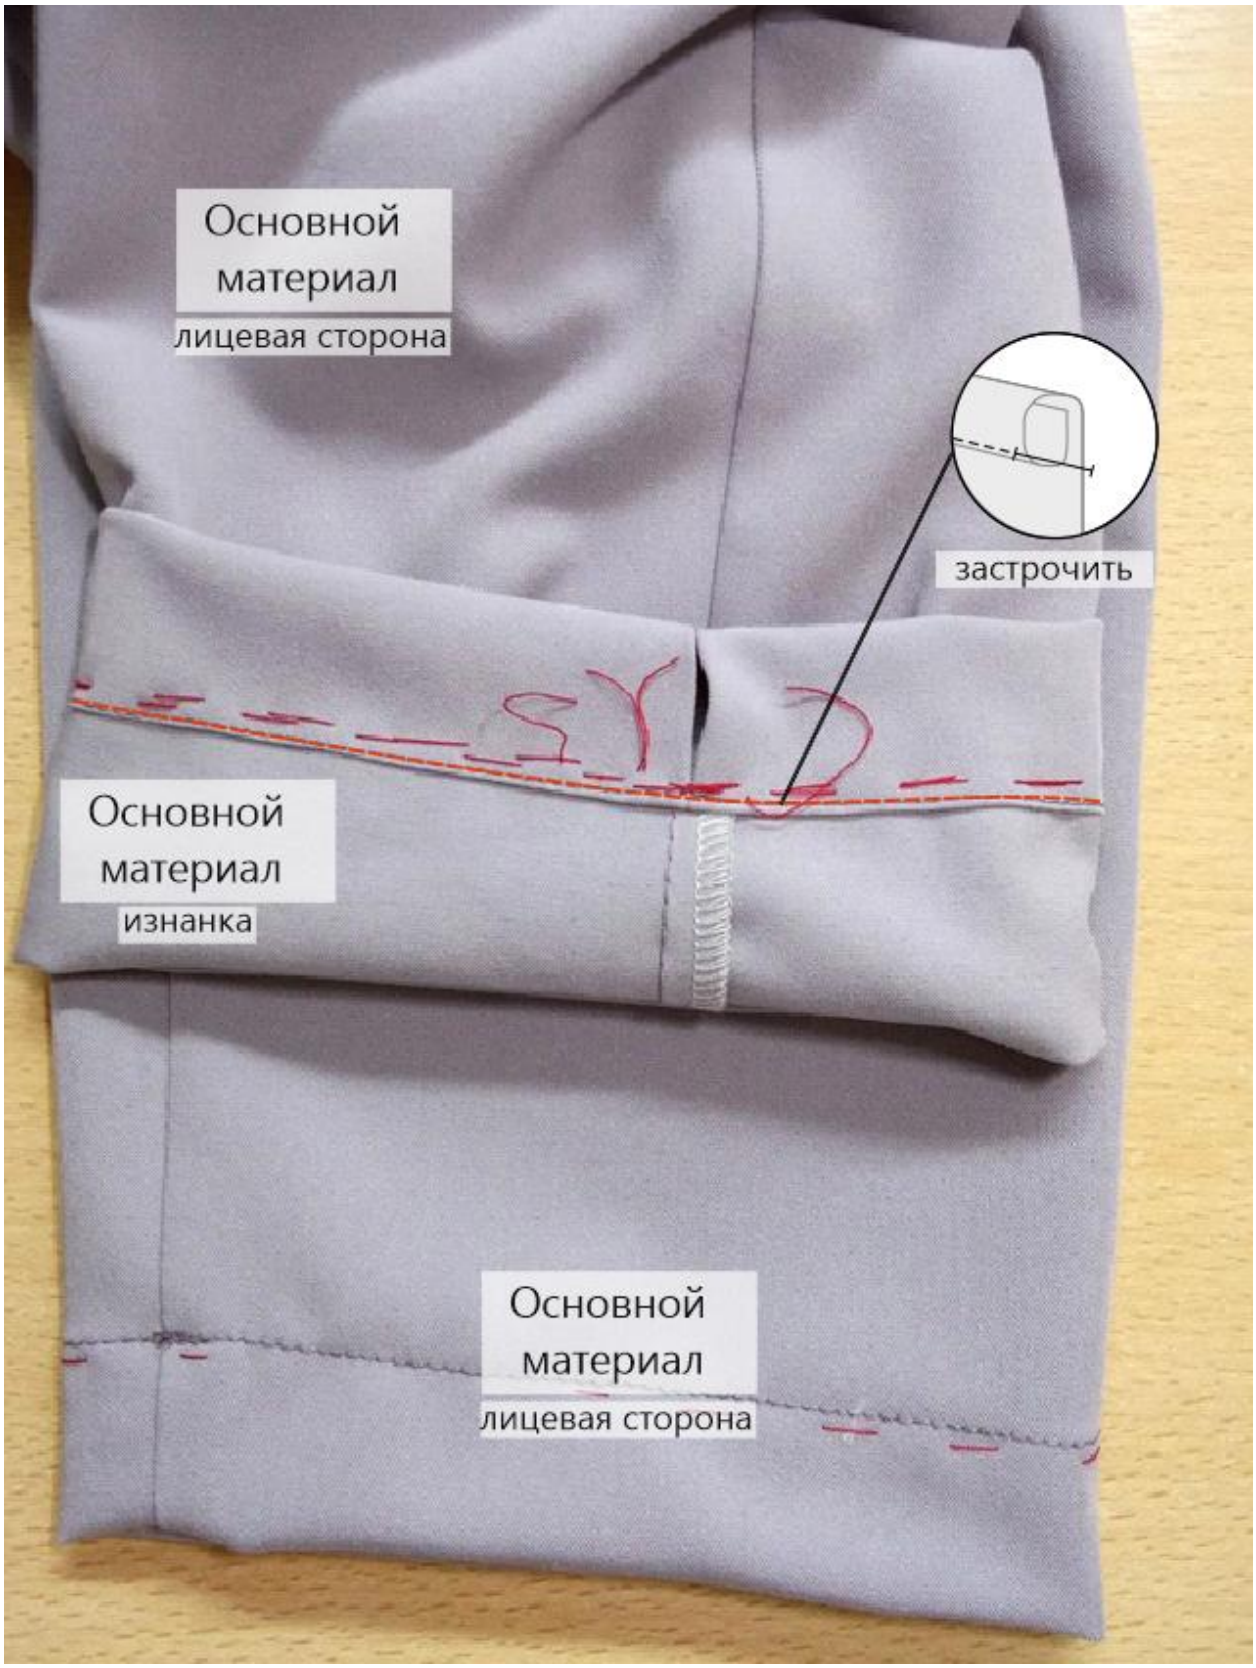


Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте. Вставьте резинку в кулиски рукавов. Стачайте её концы между собой. Равномерно распределите резинку внутри кулисок.



Обработка низа платья

Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

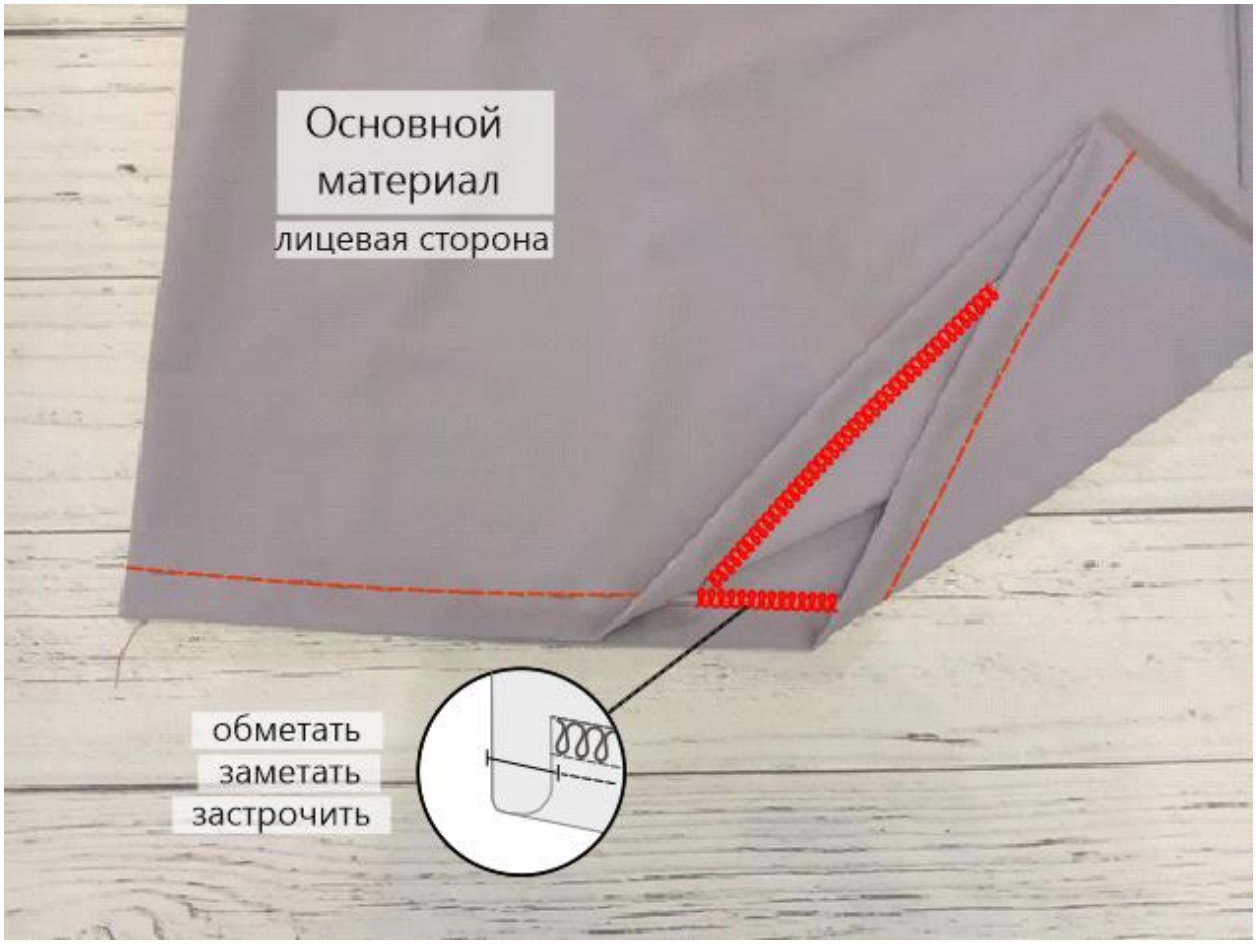

Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



На клапане кармана выметайте петлю, разметьте через нее положение пуговицы на платье, пришейте пуговицу.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayla7034/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla7034 и #Айла7034

