
Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU

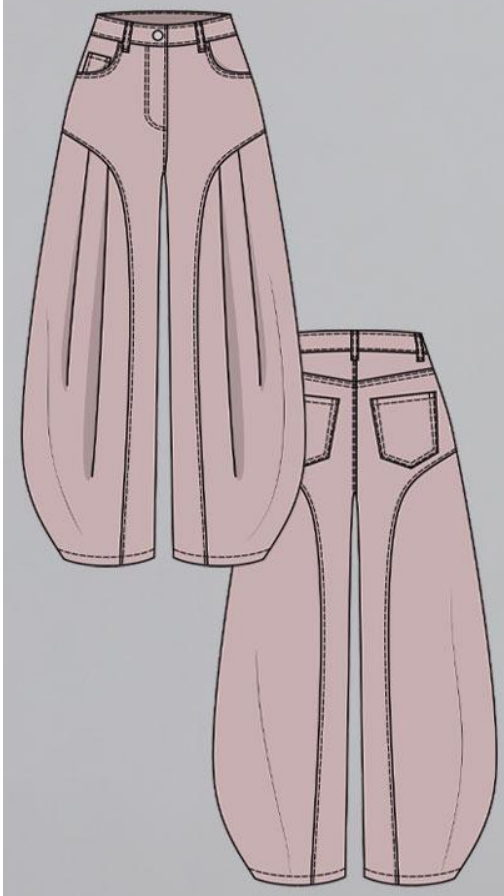

+МК

#Айла4020

Размеры
38-60
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ





брюки

Айла4020

Выкройка женских джинсов умеренного объёма, с широкими брючинами О-силуэта. Передние половинки джинсов состоят из основной детали передней половинки с боковым карманом с подрезным бочком и боковой вставки передней половинки с двумя глубокими односторонними складками по верхнему срезу. Задние половинки джинсов состоят из кокетки, основной детали задней половинки с задним накладным карманом фигурной формы и боковой вставки. Линия талии в джинсах немного занижена. Верхний срез обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина джинсов - до щиколотки.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6,8 - 9,6 см	5,2 - 11 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия от верхнего края пояса до низа (вертикально)
B - ширина на уровне талии в полном обхвате
C - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	A	B	C
38	156-160	101,9	65,8	95,0
	161-165	104,9		
	166-170	107,9		
	171-175	110,9		
	176-180	113,9		
40	156-160	102,0	69,7	98,5
	161-165	105,0		
	166-170	108,0		
	171-175	111,0		
	176-180	114,0		
42	156-160	102,1	73,7	101,9
	161-165	105,1		
	166-170	108,1		
	171-175	111,1		
	176-180	114,1		
44	156-160	102,2	77,6	105,4
	161-165	105,2		
	166-170	108,2		
	171-175	111,2		

	176-180	114,2		
46	156-160	102,3	81,6	108,9
	161-165	105,3		
	166-170	108,3		
	171-175	111,3		
	176-180	114,3		
48	156-160	102,4	85,5	112,4
	161-165	105,4		
	166-170	108,4		
	171-175	111,4		
	176-180	114,4		
50	156-160	102,4	89,5	115,8
	161-165	105,4		
	166-170	108,4		
	171-175	111,4		
	176-180	114,4		
52	156-160	102,5	93,4	119,3
	161-165	105,5		
	166-170	108,5		
	171-175	111,5		
	176-180	114,5		
54	156-160	102,6	97,4	122,8
	161-165	105,6		
	166-170	108,6		
	171-175	111,6		
	176-180	114,6		
56	156-160	102,7	101,3	126,3
	161-165	105,7		
	166-170	108,7		
	171-175	111,7		
	176-180	114,7		
58	156-160	102,8	105,3	129,7
	161-165	105,8		
	166-170	108,8		
	171-175	111,8		
	176-180	114,8		
60	156-160	102,9	109,2	133,2
	161-165	105,9		
	166-170	108,9		
	171-175	111,9		
	176-180	114,9		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
38	156-160	204	197	198
	161-165	207	205	201
	166-170	222	212	196
	171-175	217	221	204
	176-180	222	215	217
40	156-160	216	187	185
	161-165	215	205	207
	166-170	244	218	200
	171-175	233	224	199
	176-180	242	221	214
42	156-160	220	211	195
	161-165	221	214	209
	166-170	221	212	208
	171-175	237	236	223
	176-180	226	221	217
44	156-160	220	200	202
	161-165	222	219	207
	166-170	249	218	206
	171-175	225	217	215
	176-180	244	237	221
46	156-160	230	227	210
	161-165	236	226	208
	166-170	242	230	231
	171-175	238	218	216
	176-180	287	236	218
48	156-160	261	227	211
	161-165	270	241	214
	166-170	250	230	226
	171-175	249	255	232
	176-180	292	250	241
50	156-160	238	221	199
	161-165	279	226	226

	166-170	239	222	214
	171-175	300	241	238
	176-180	264	264	237
52	156-160	278	228	225
	161-165	263	265	230
	166-170	235	235	230
	171-175	278	228	240
	176-180	308	248	241
54	156-160	275	264	217
	161-165	288	249	230
	166-170	295	275	222
	171-175	298	242	245
	176-180	289	304	250
56	156-160	297	270	223
	161-165	284	264	231
	166-170	260	242	241
	171-175	280	248	239
	176-180	297	268	259
58	156-160	294	264	250
	161-165	300	290	242
	166-170	309	308	297
	171-175	308	305	252
	176-180	305	272	259
60	156-160	305	265	221
	161-165	299	294	287
	166-170	316	295	253
	171-175	309	311	260
	176-180	308	267	242

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джинсов можно использовать джинсовые ткани и ткани костюмной группы средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса средней плотности, джинса облегчённая, джинс креш, джинс плательно-костюмный, хлопок дабл, хлопок смесовый, лён смесовый, габардин, искусственная замша на трикотажной основе, микровельвет, костюмный креп, костюмная вискоза и др.

РАСКРОЙ



Подкладка:

1. Мешковина кармана – 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полосы шириной 1,2 см, по форме среза входа в карман по выкройке передней половинки),
2. Пояс – 1 дет. со сгибом,
3. Шлёвка – 5 дет.,
4. Гульфик – 1 дет.,
5. Откосок – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джинсов был отшит из джинсовой ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для притачивания молнии;
	Лапка для вымётывания петель;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см;
	Хольнитены;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка передних половинок

Клеевой кромкой укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок. Контрастными нитками проставьте на деталях контрольные нитки. Ориентируясь по разметке, застрочите складки с изнанки вставок передних половинок, заутюжьте в сторону срезов рельефов деталей.

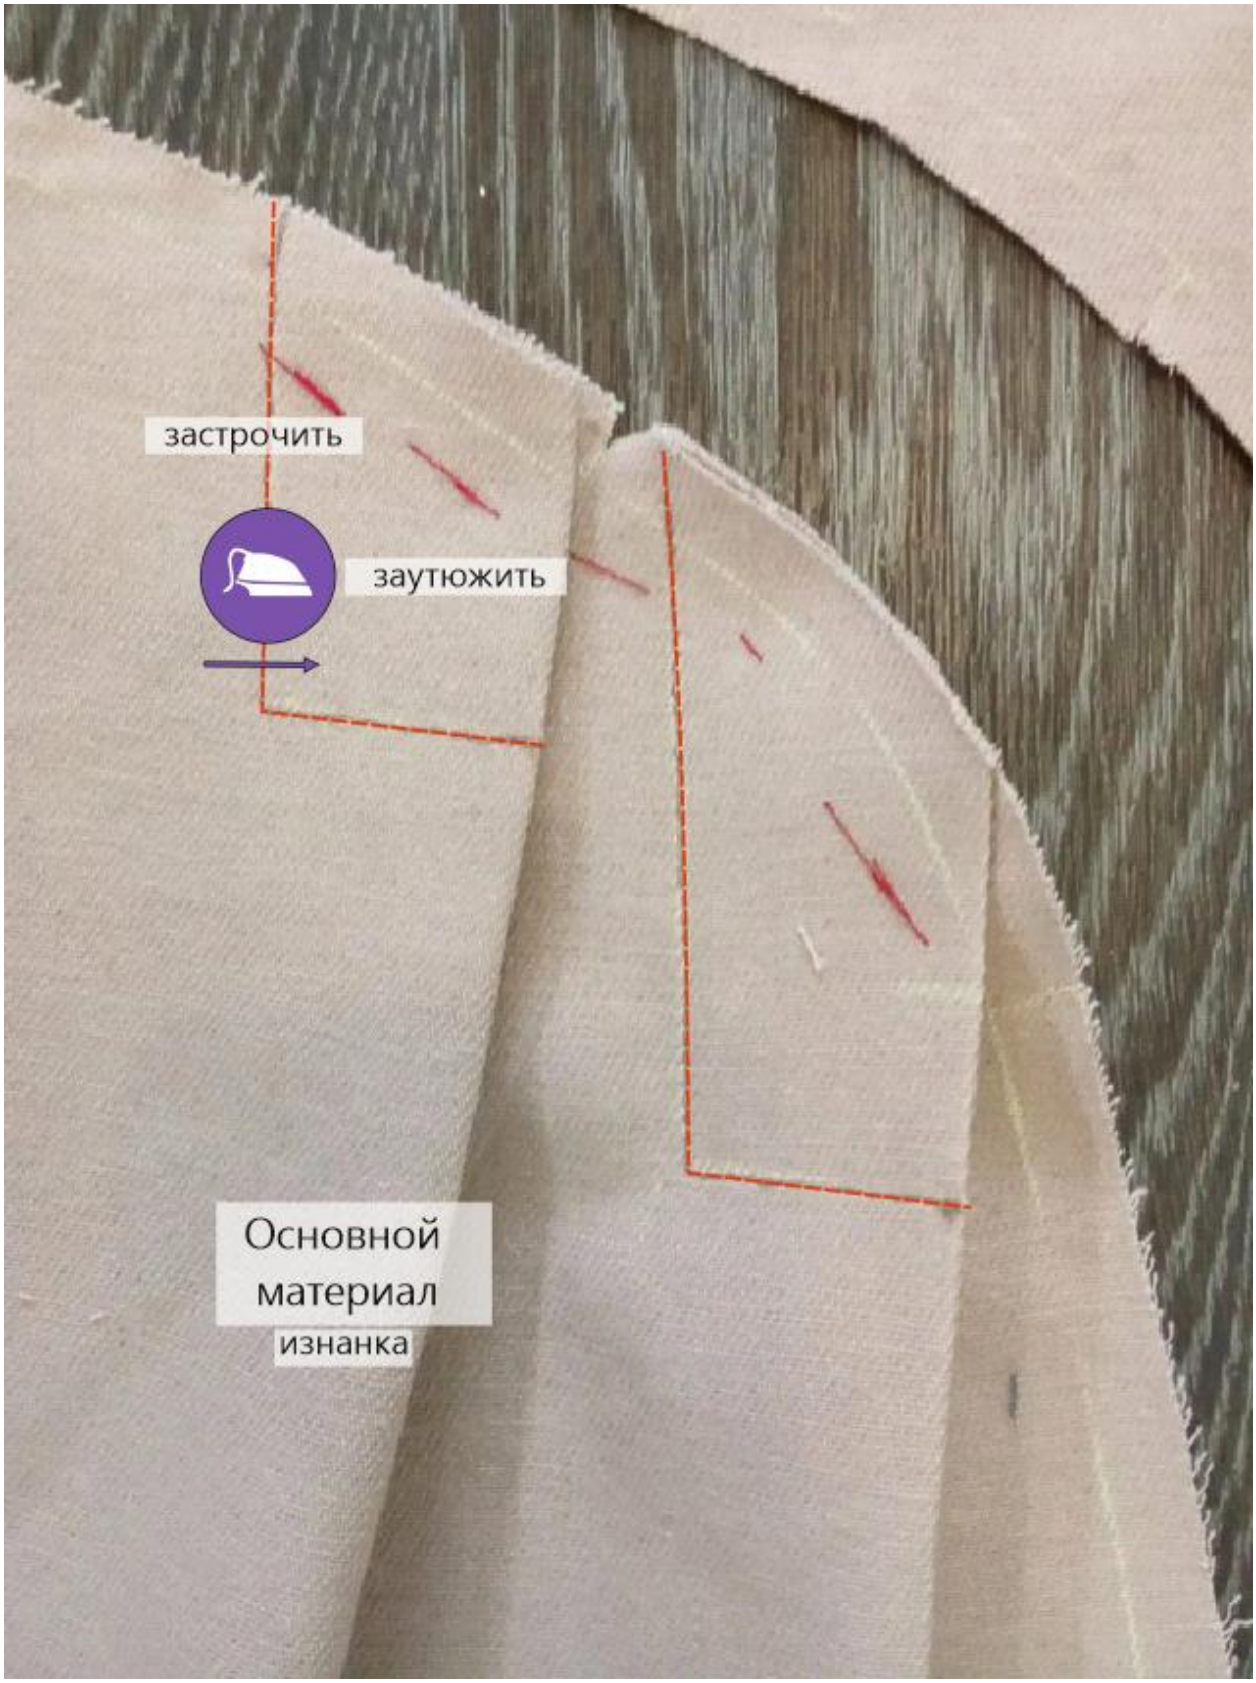



застрочить
заутюжить
Основной материал
изнанка

Притачайте боковую вставку переда к передней половинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передней половинки.

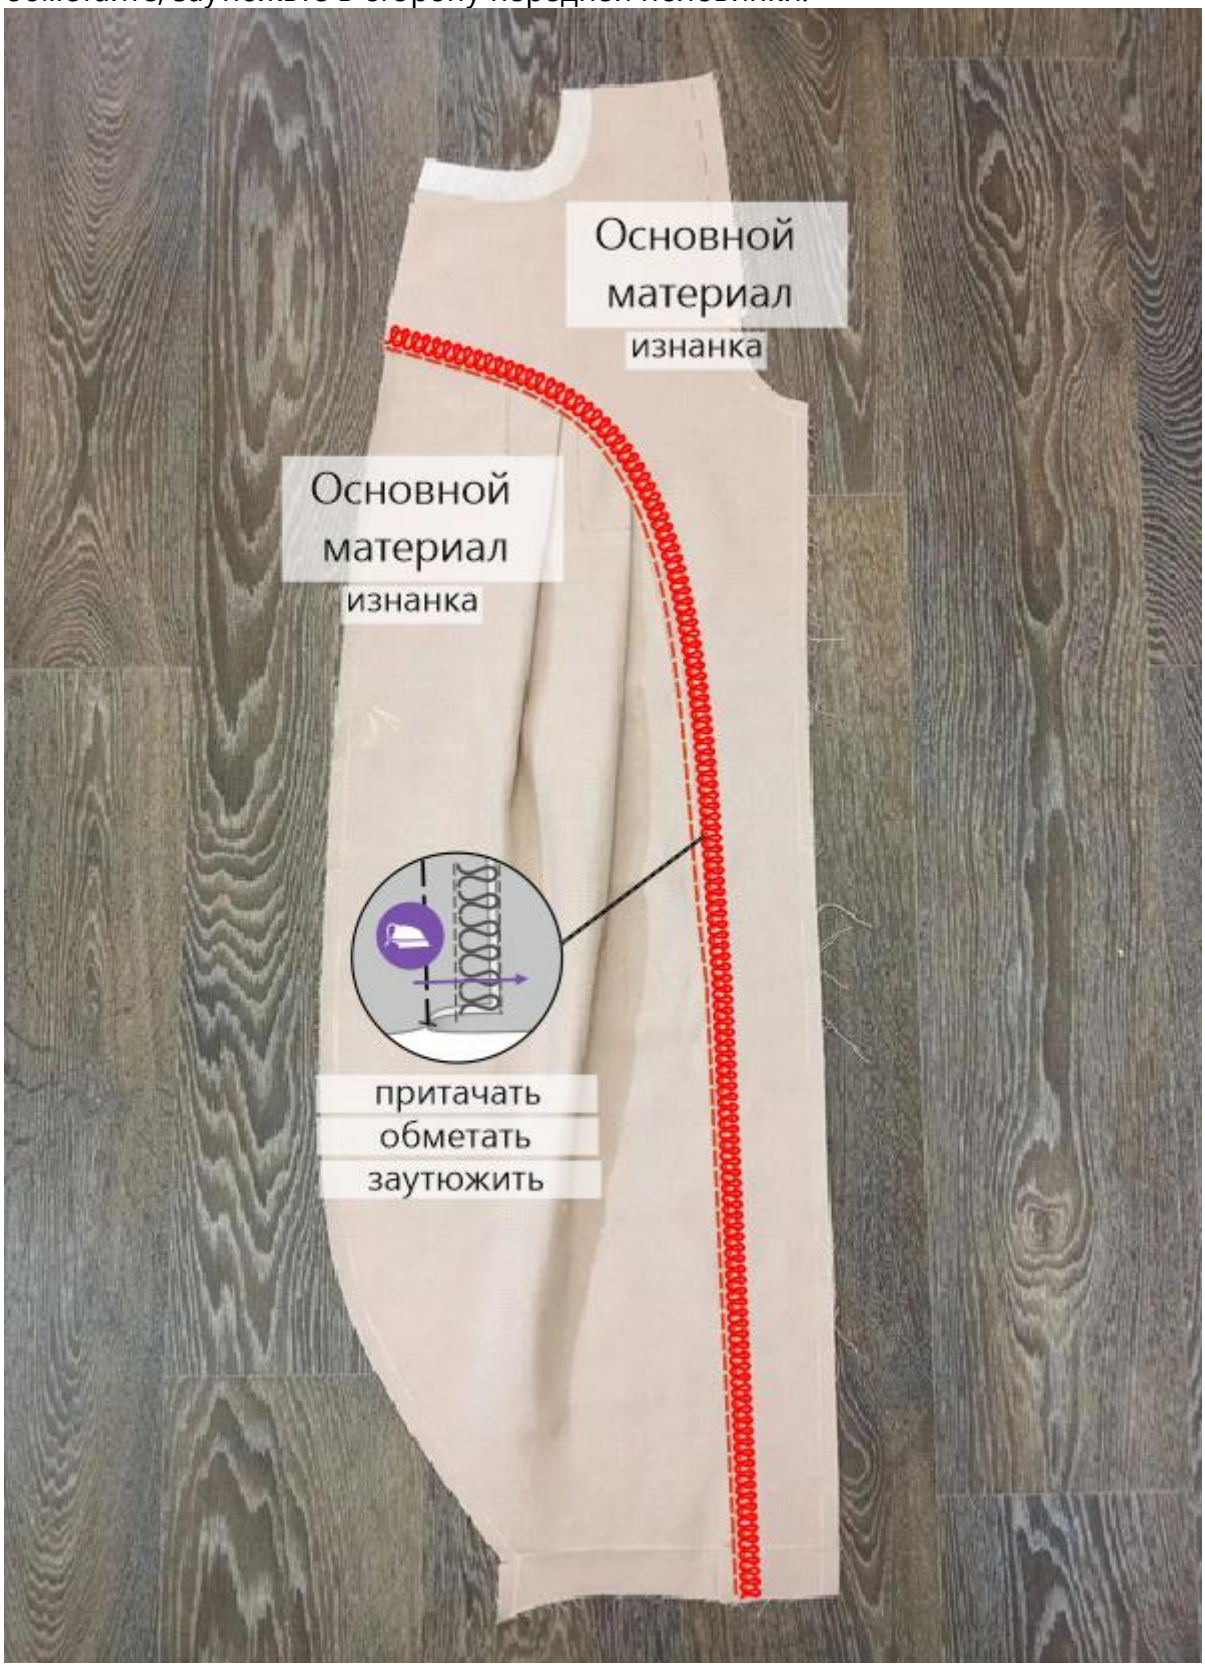


Двойной строчкой отстрочите шов с лицевой стороны передней половинки, приутюжьте.

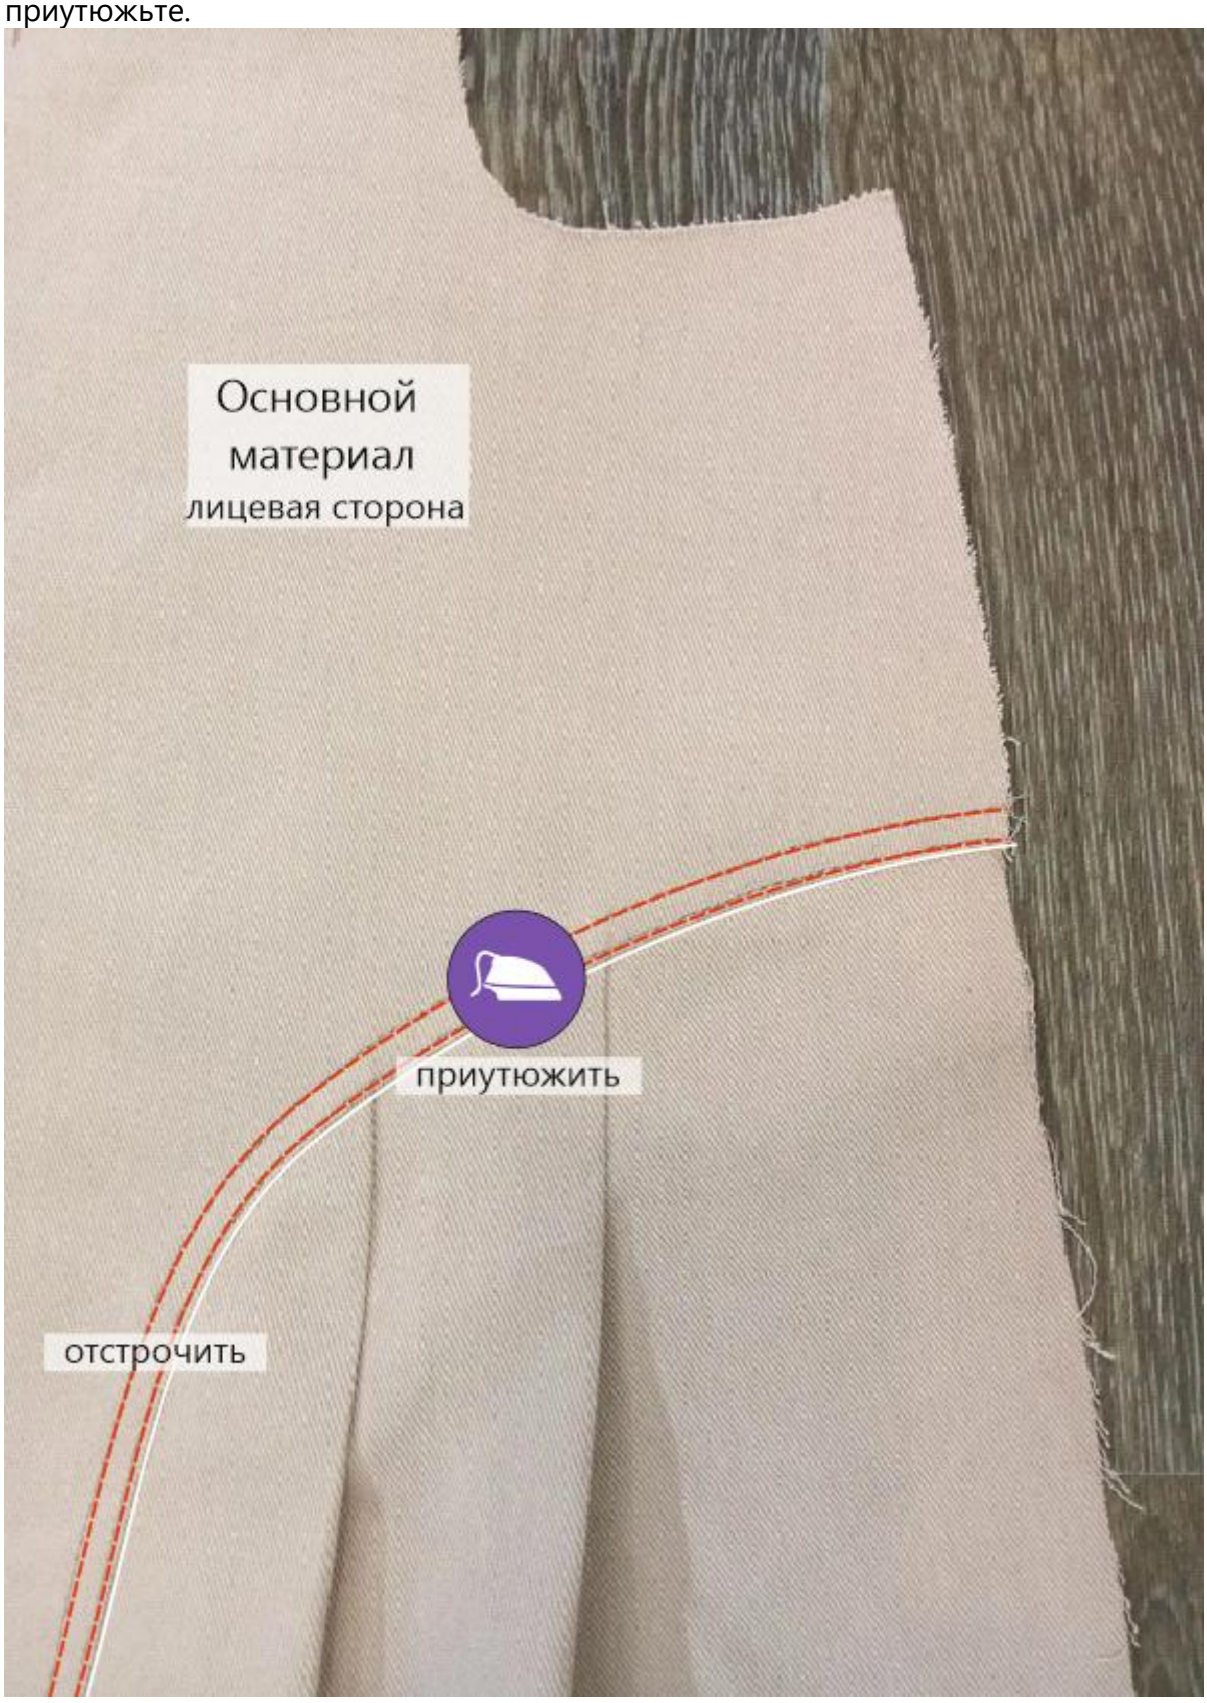


Заготовка часового кармана

Обметайте боковые и нижний срезы часового кармана. Заутюжьте подгибку кармана на ширину припуска в сторону изнанки, затем подверните припуск на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз. Застрочите подгибку кармана, приутюжьте. Заутюжьте обмётанные срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.

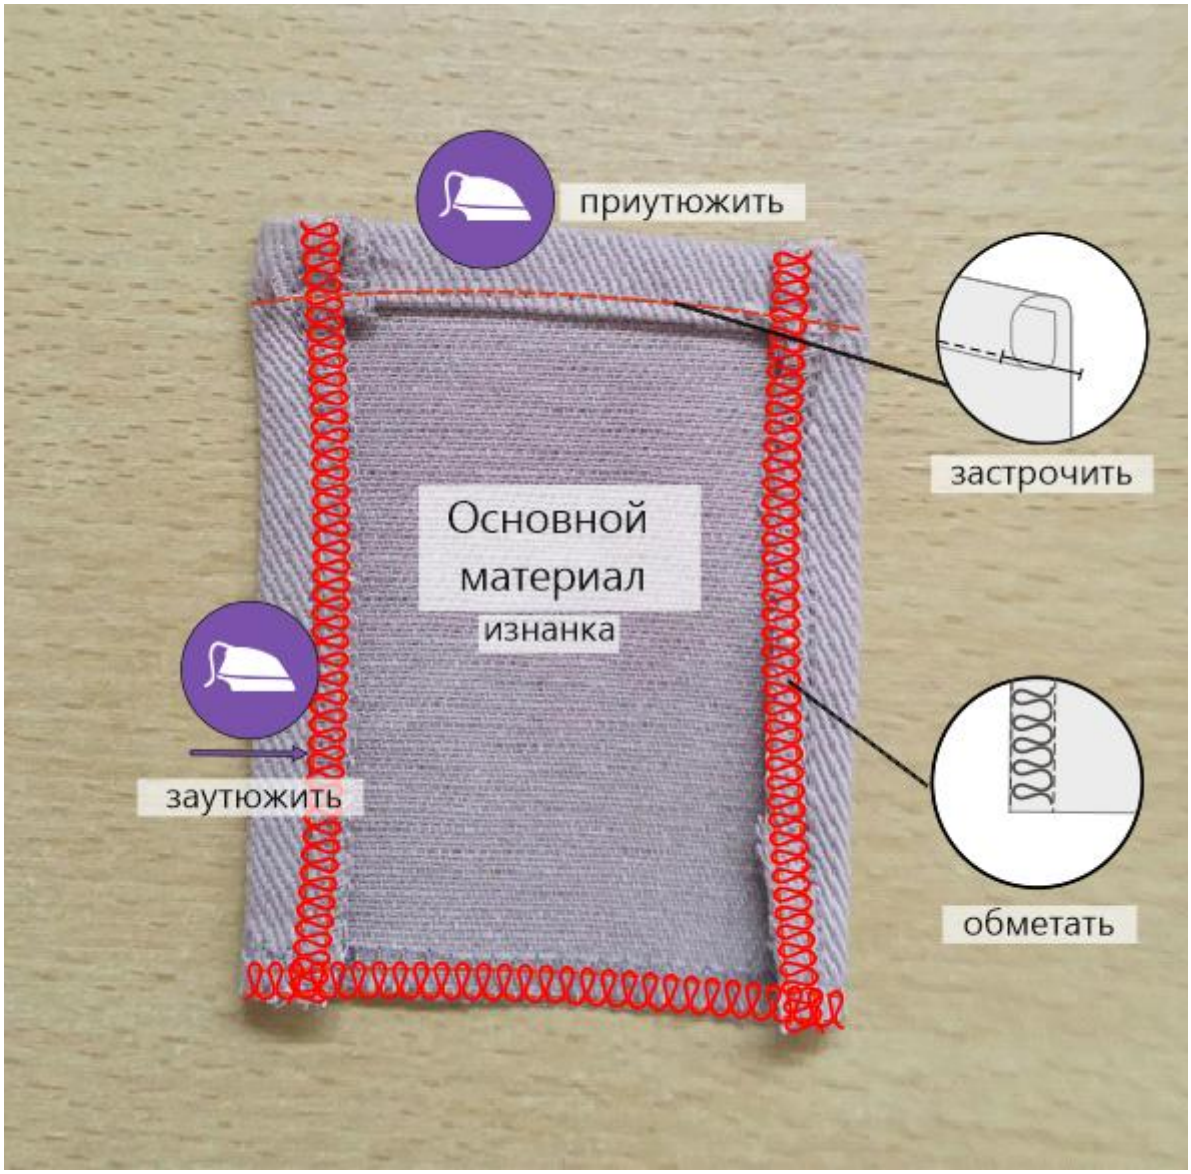

Заготовка бочков переда

Обметайте нижние срезы бочков переда. Ориентируясь по разметке, настрочите часовой карман на лицевую сторону правого бочка. Приутюжьте.

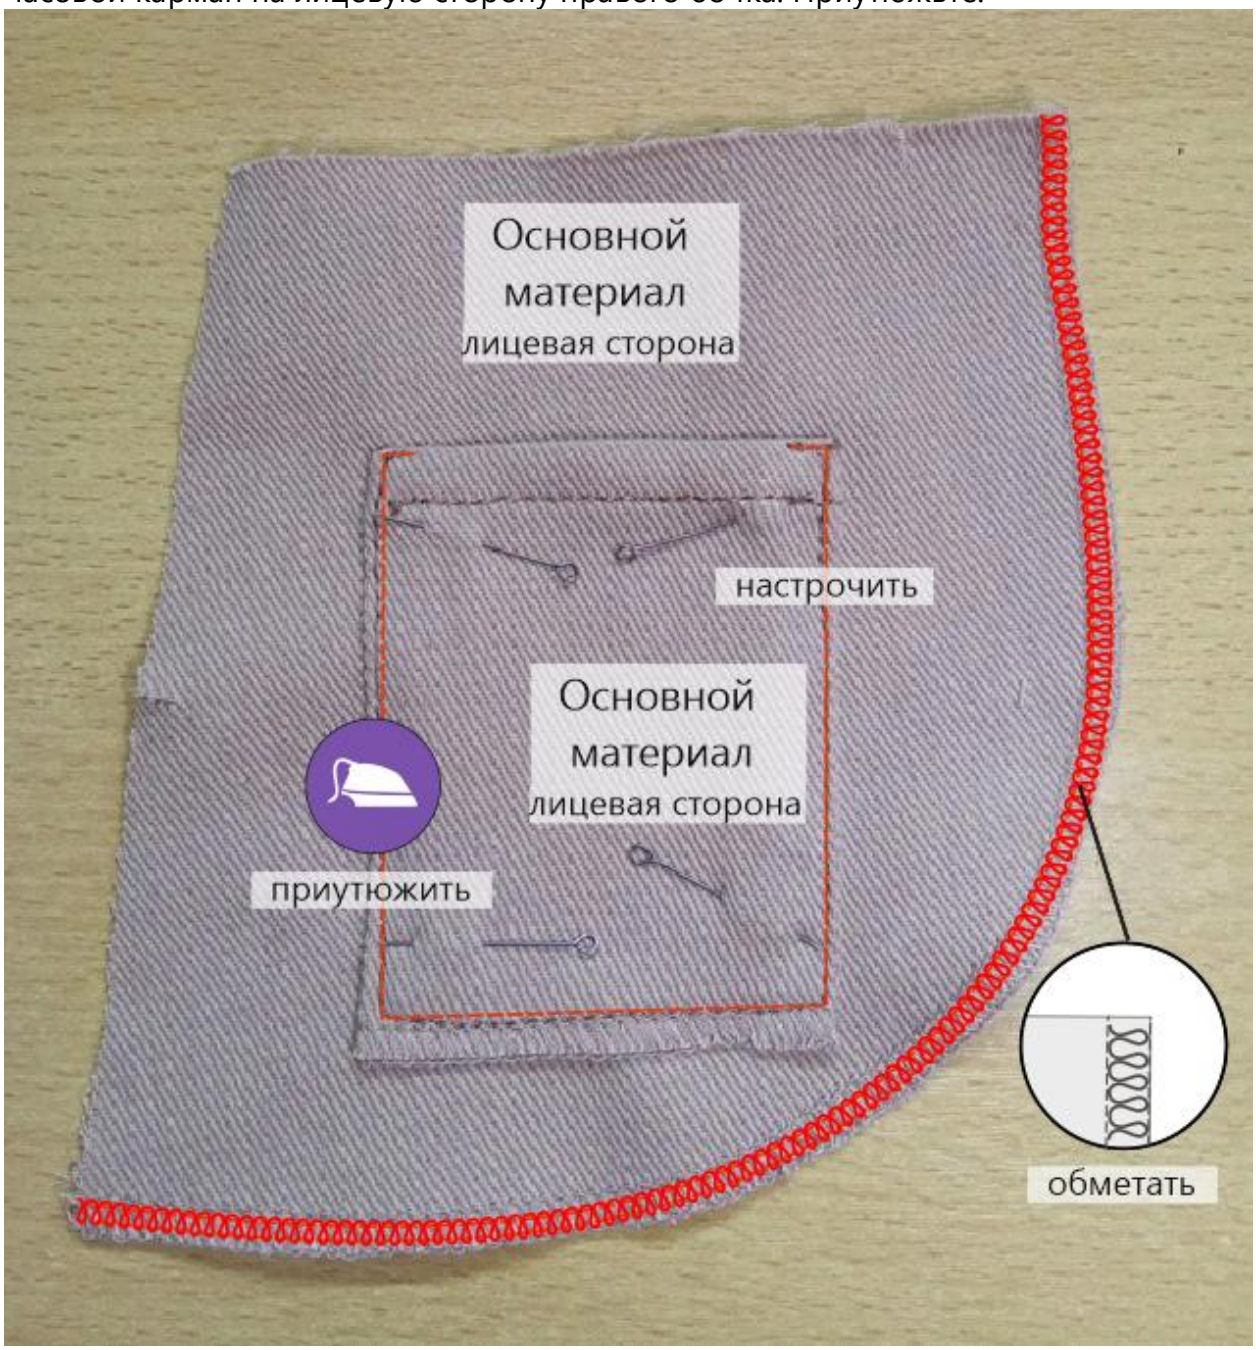

Настрочите бочки переда на лицевую сторону мешковин карманов.




Обработка карманов с подрезным бочком


Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входов в карман, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

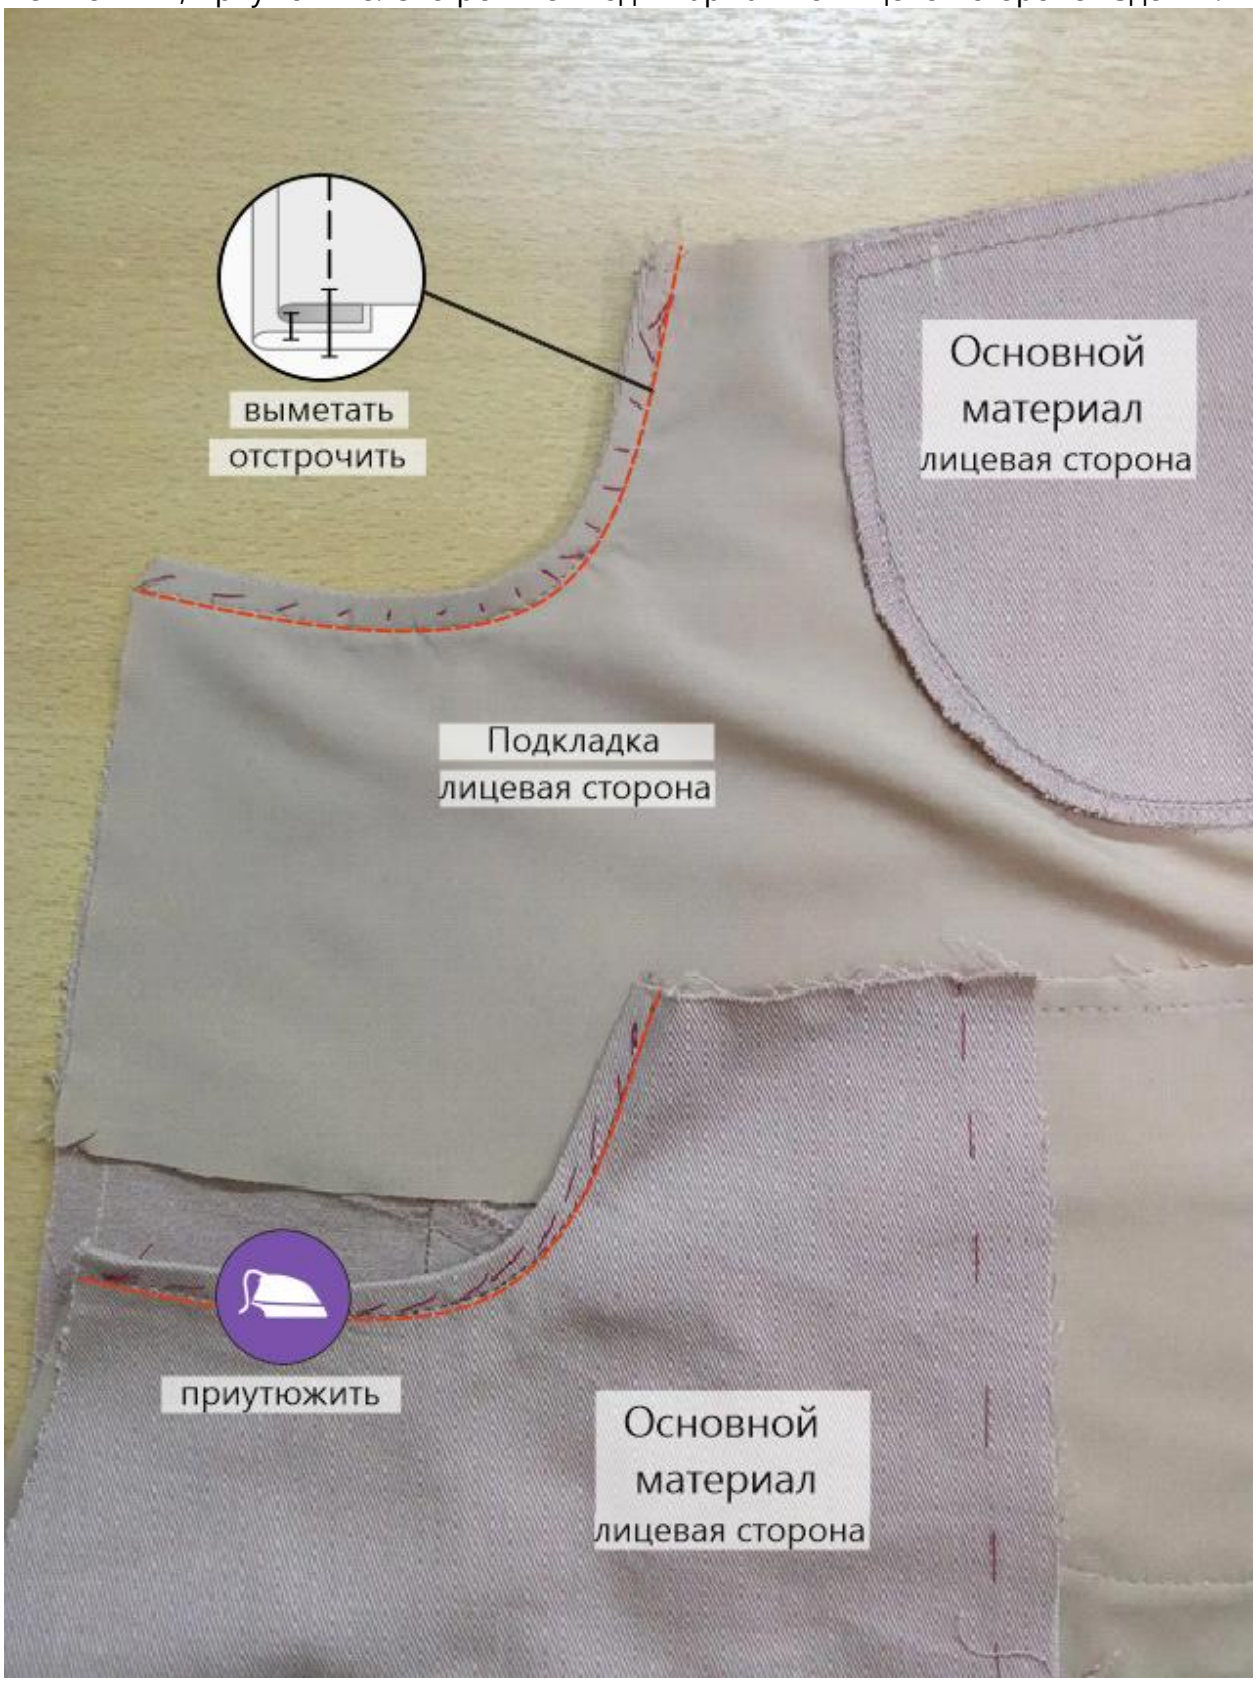

Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте насквозь.

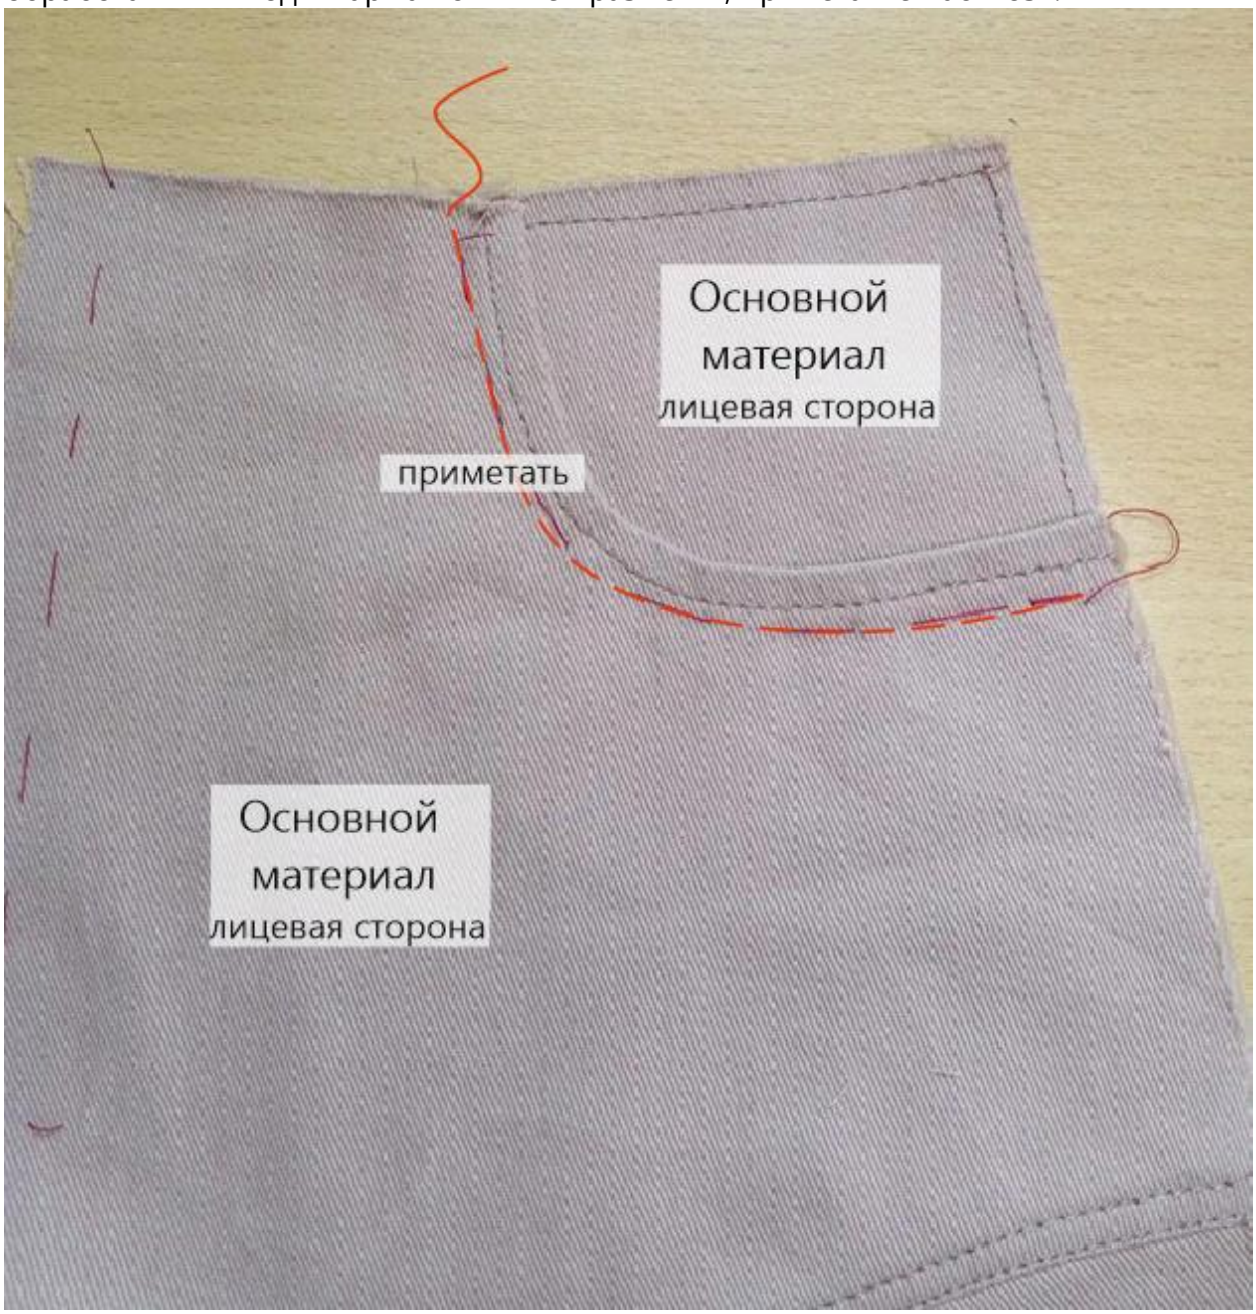

Стачайте нижние срезы мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Заготовка гульфика и откоска

Продублируйте гульфик и откосок с изнаночной стороны. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Обработка гульфика


Осноровите средний срез правой передней половинки до ширины 0,7 см.

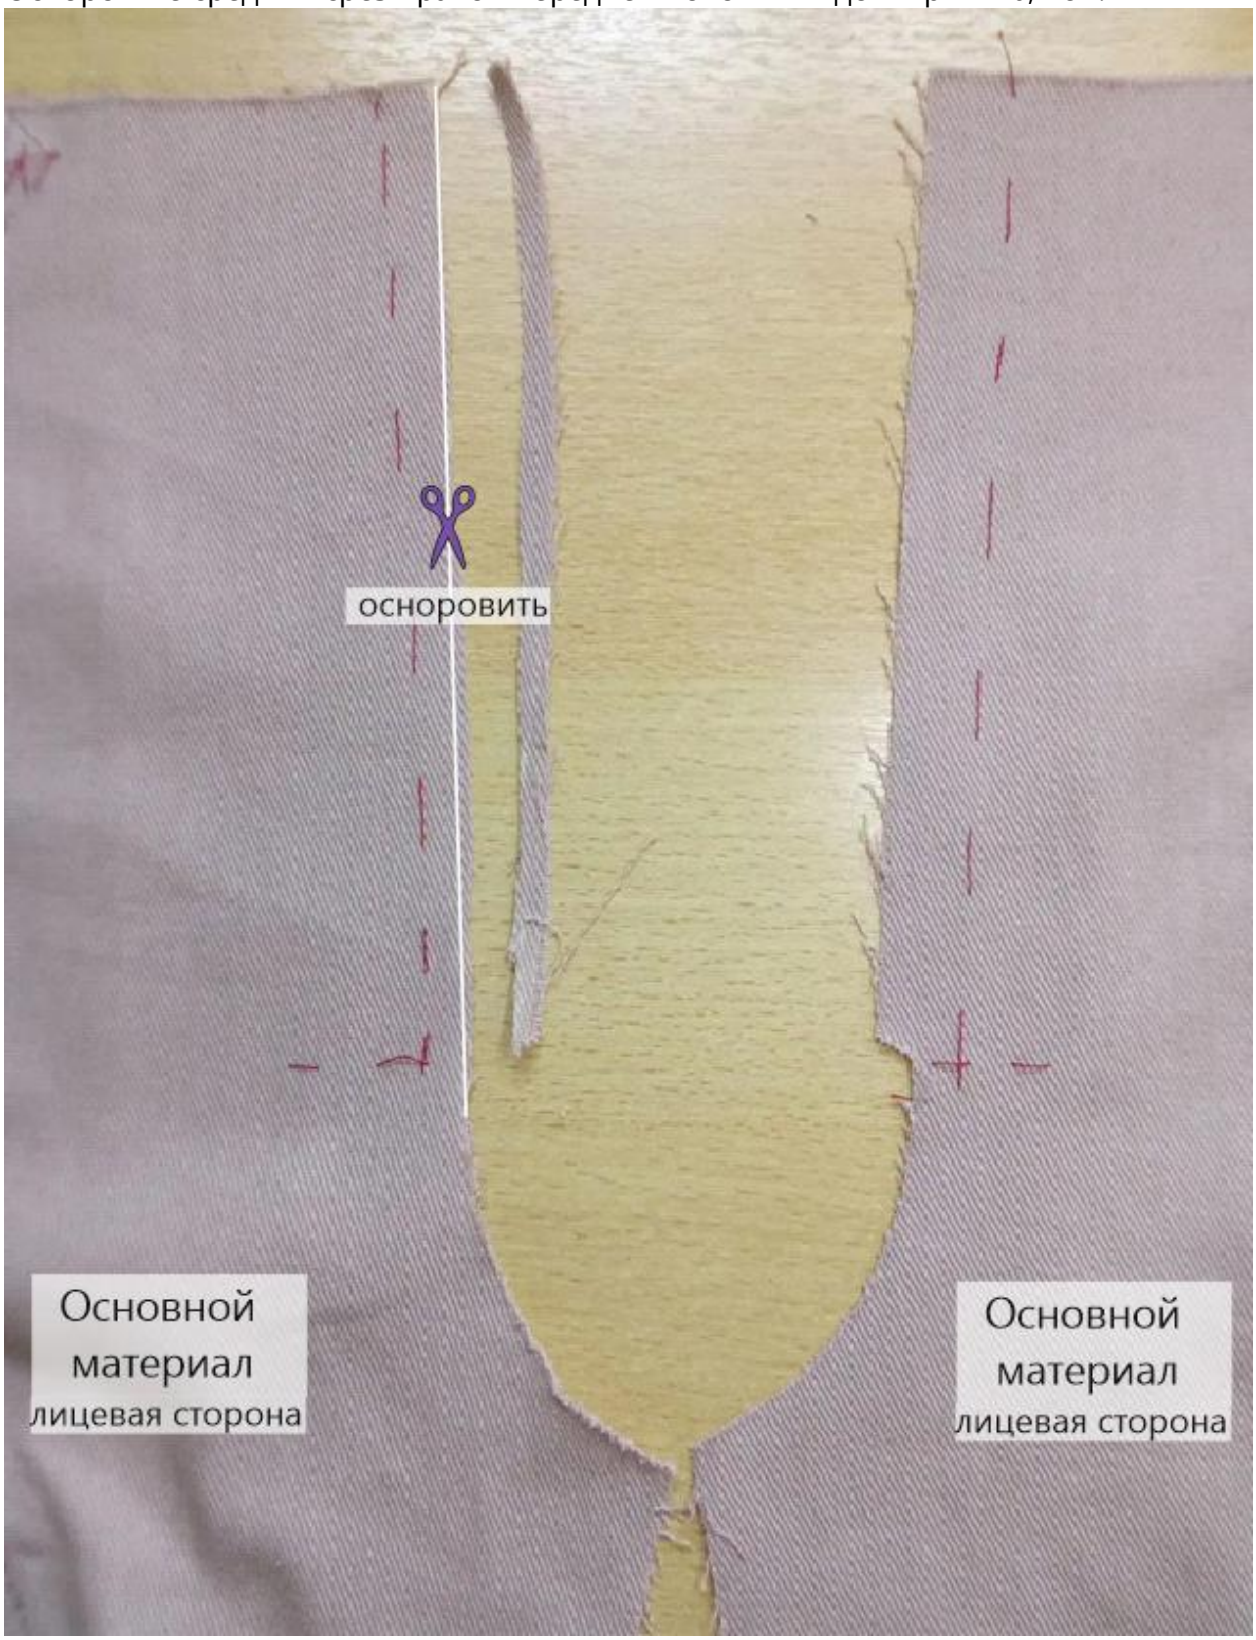


Обметайте средние срезы передних половинок, как показано на фото.

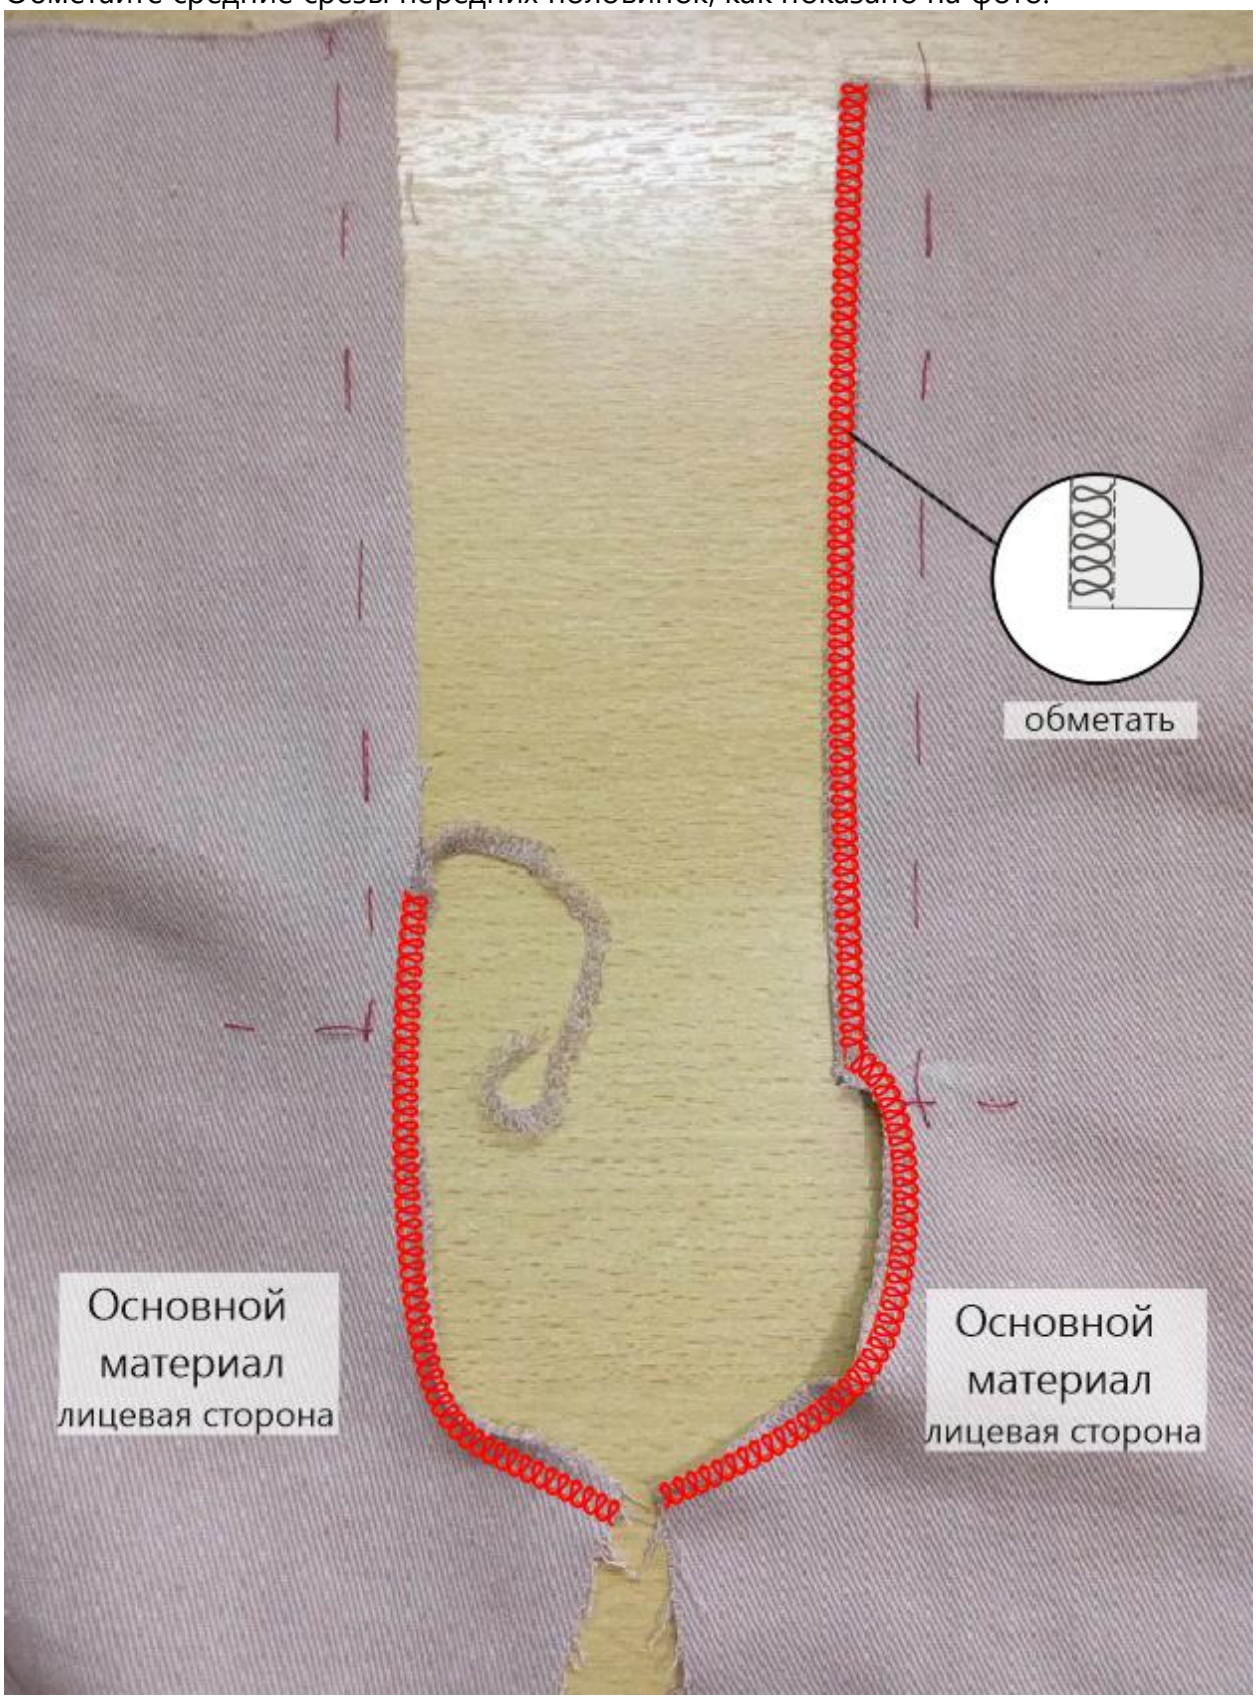


Обметайте срезы гульфика и откоса.

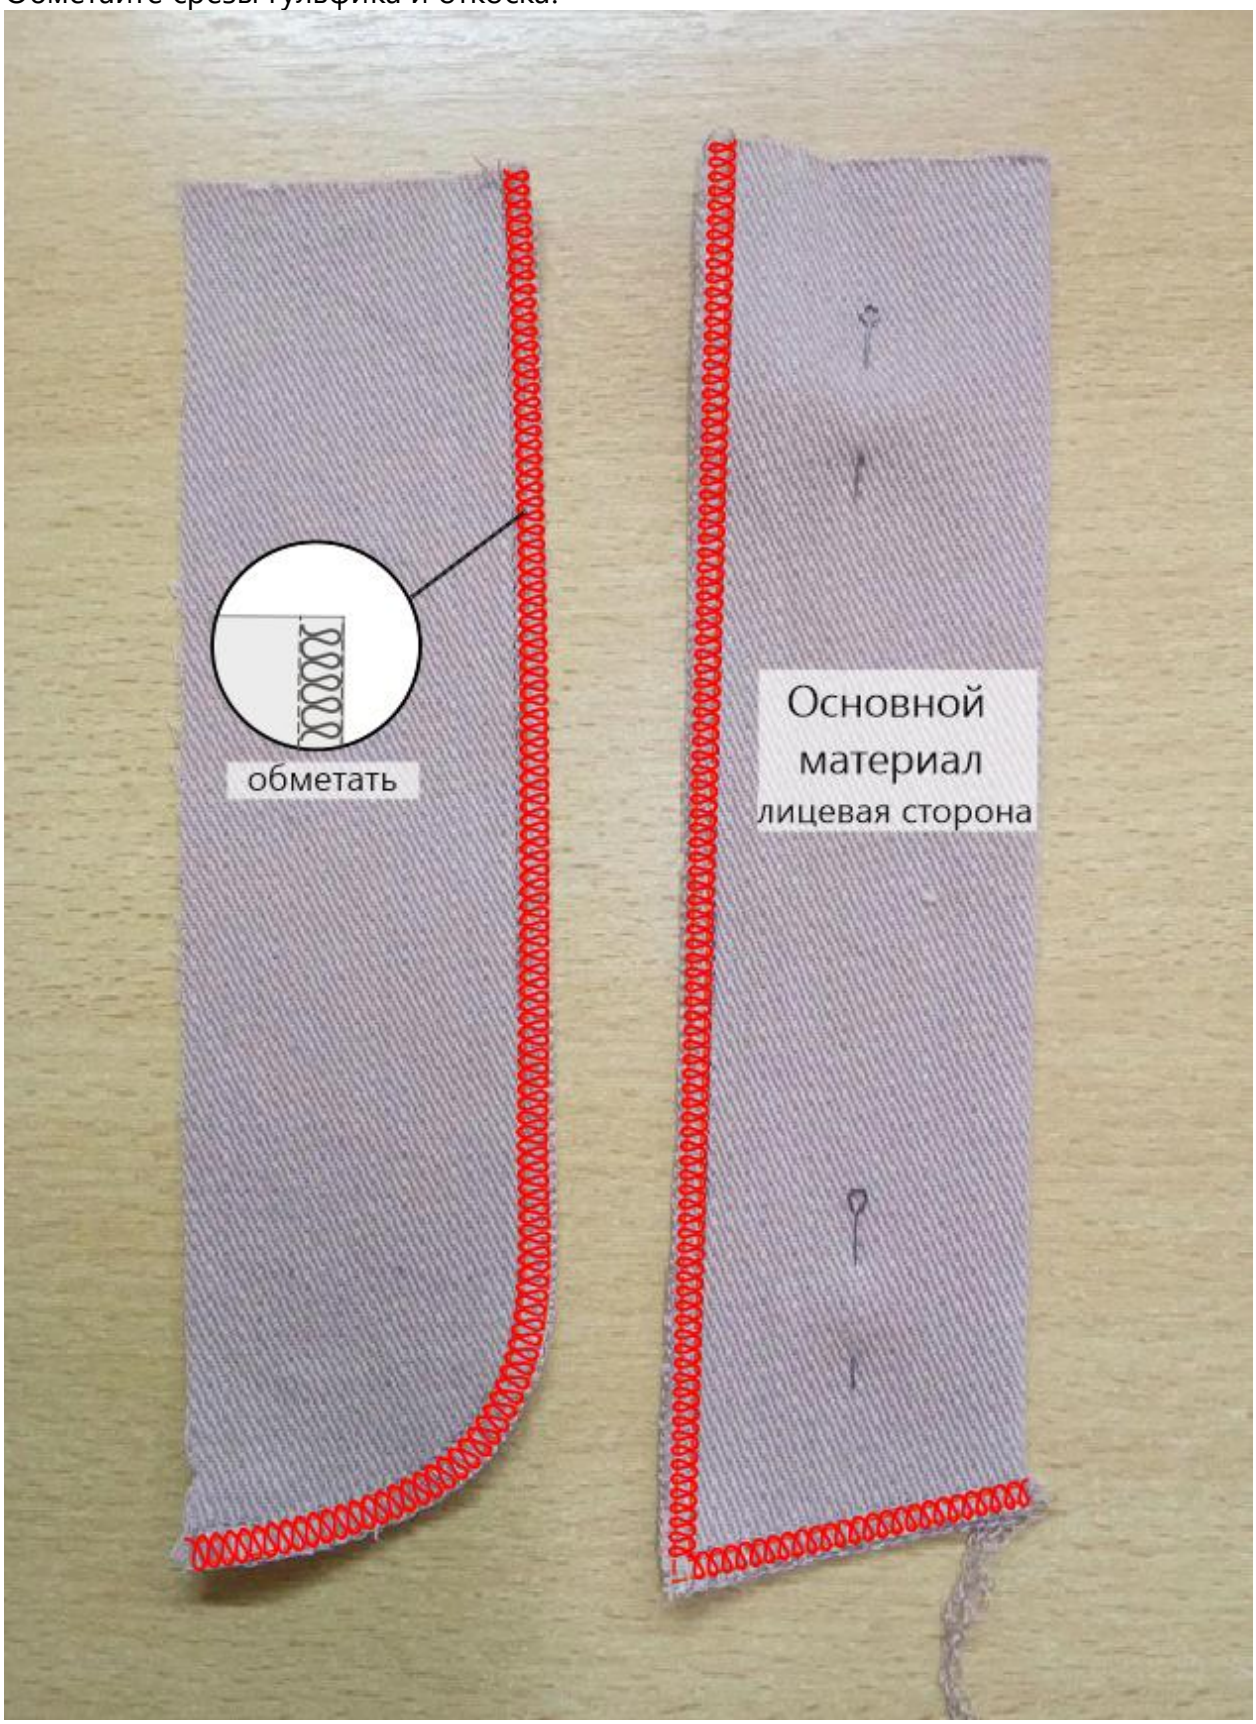

Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.

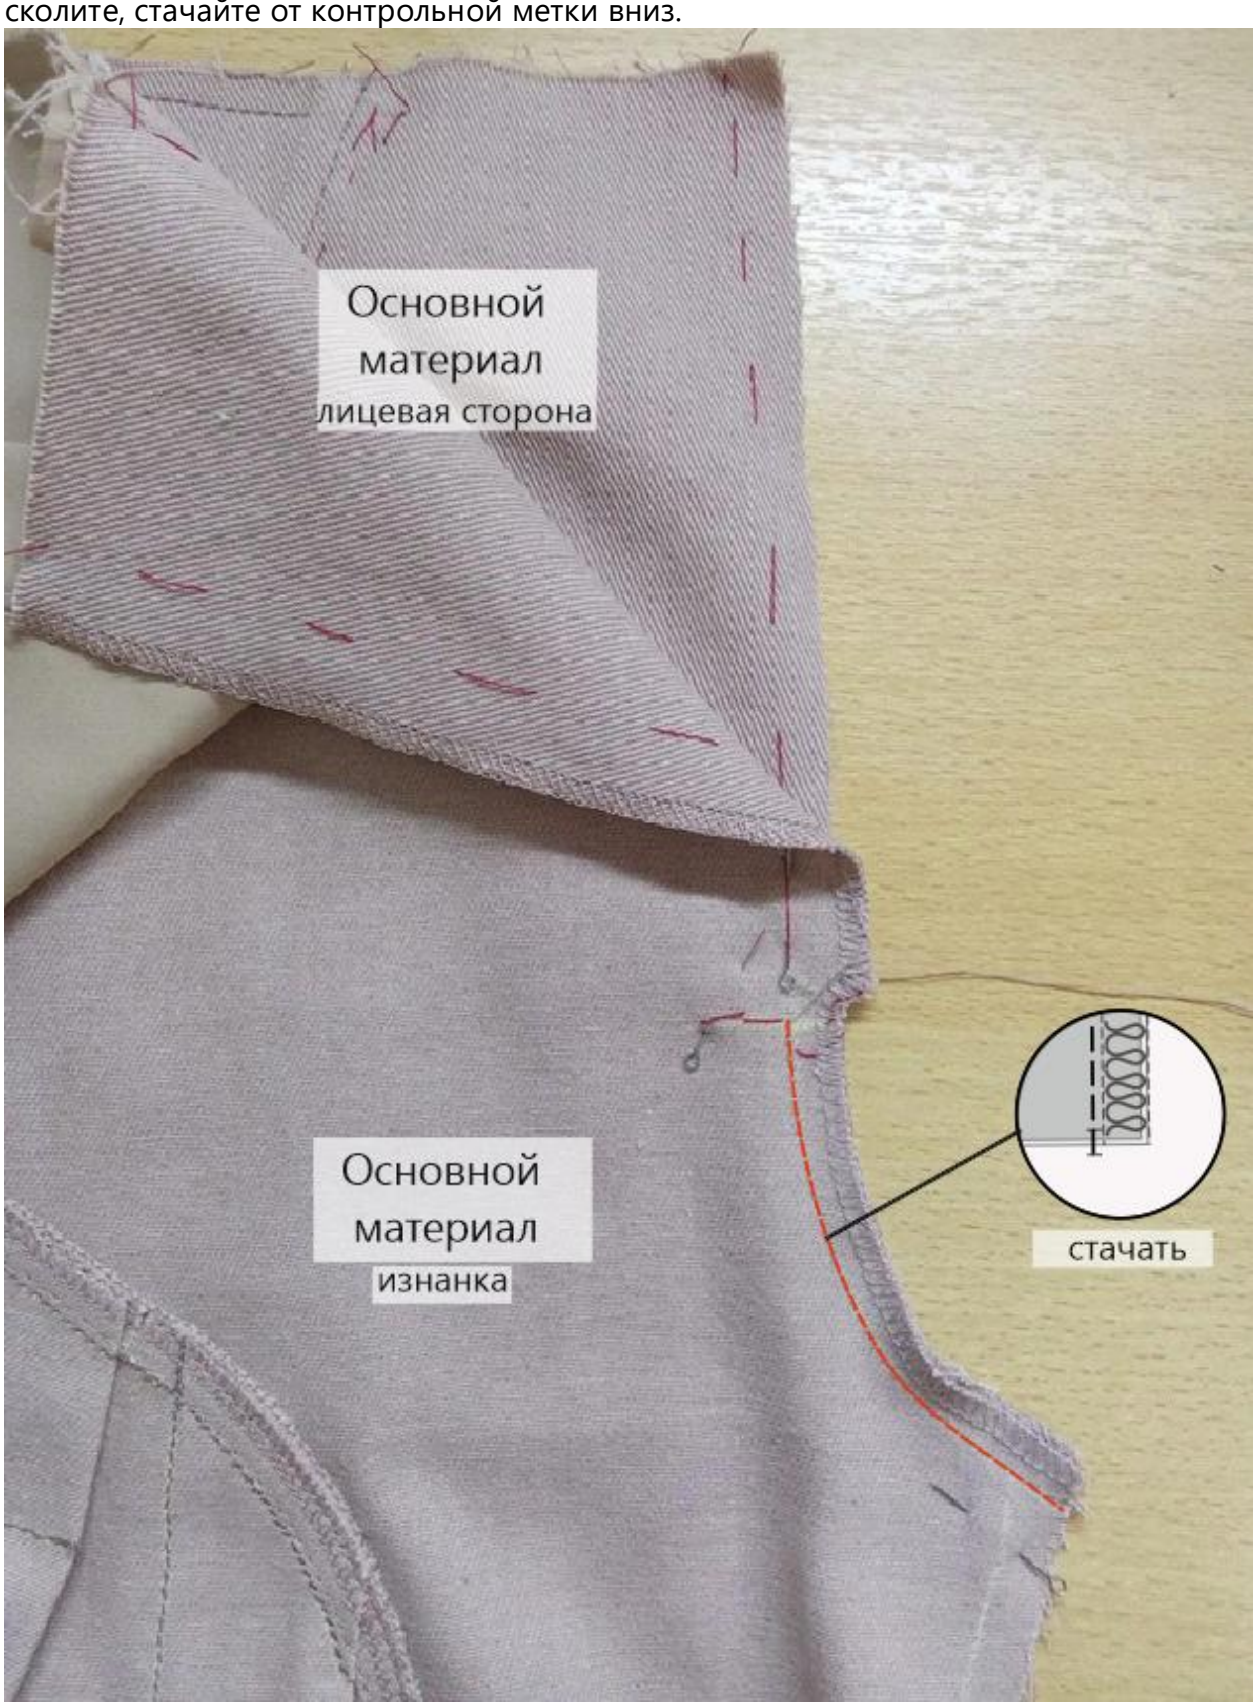


Наложите гульфик на правую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте швом шириной 0,6 см.

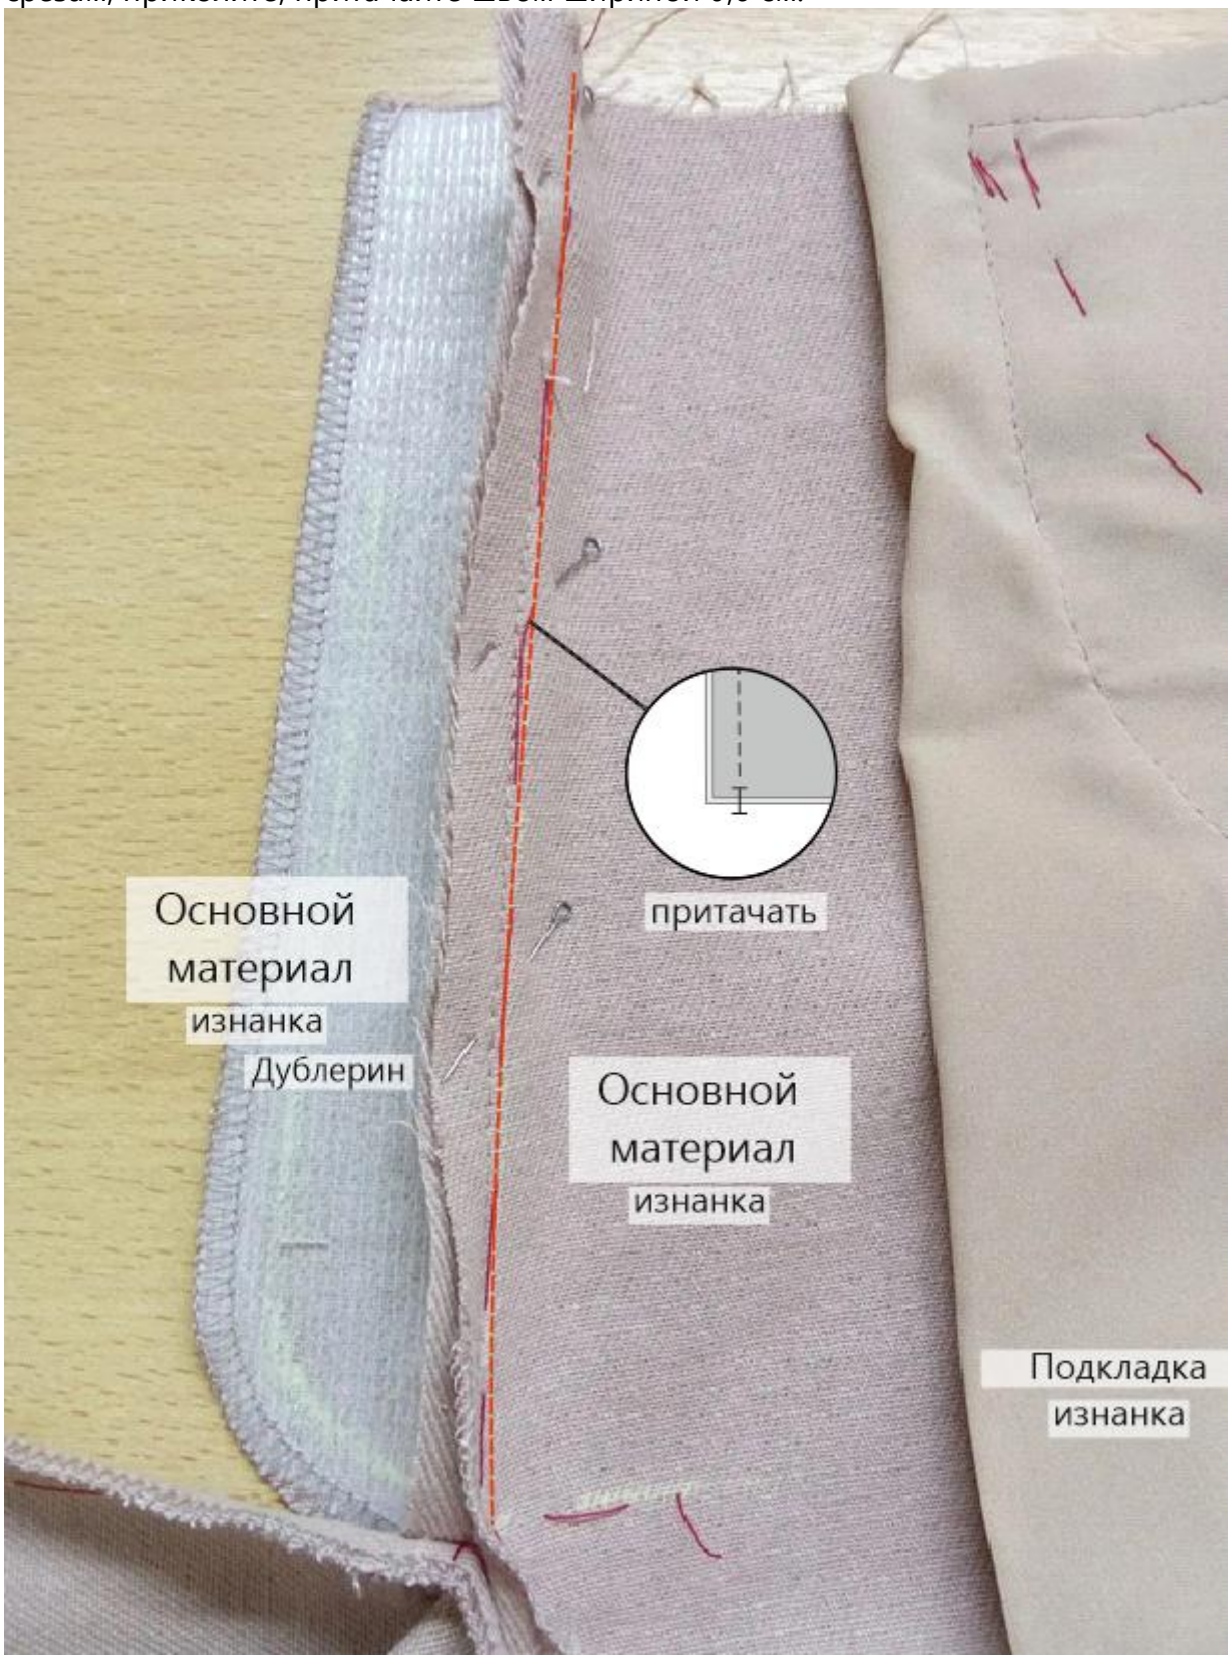


Направьте припуски шва в сторону гульфика. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне гульфика.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.

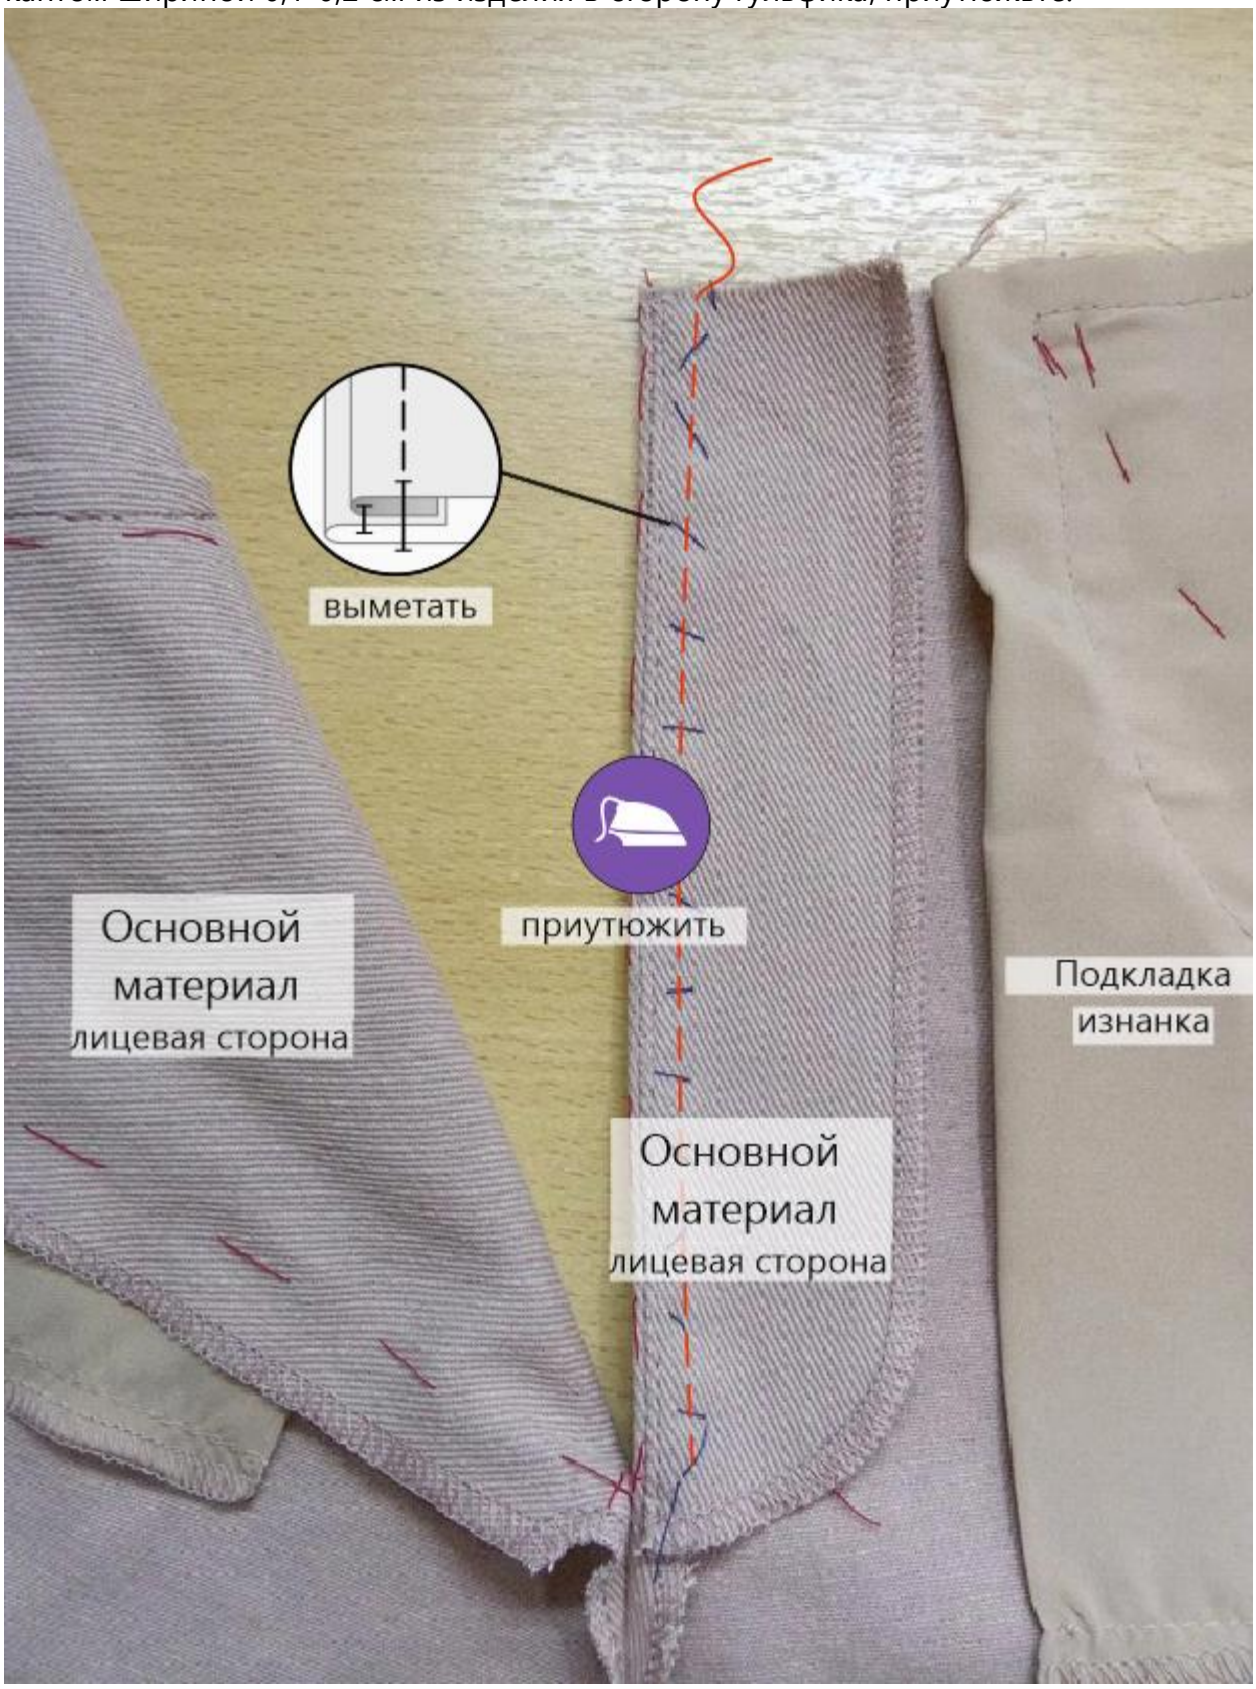


Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, совмещая краем со срезом, приколите, притачайте.

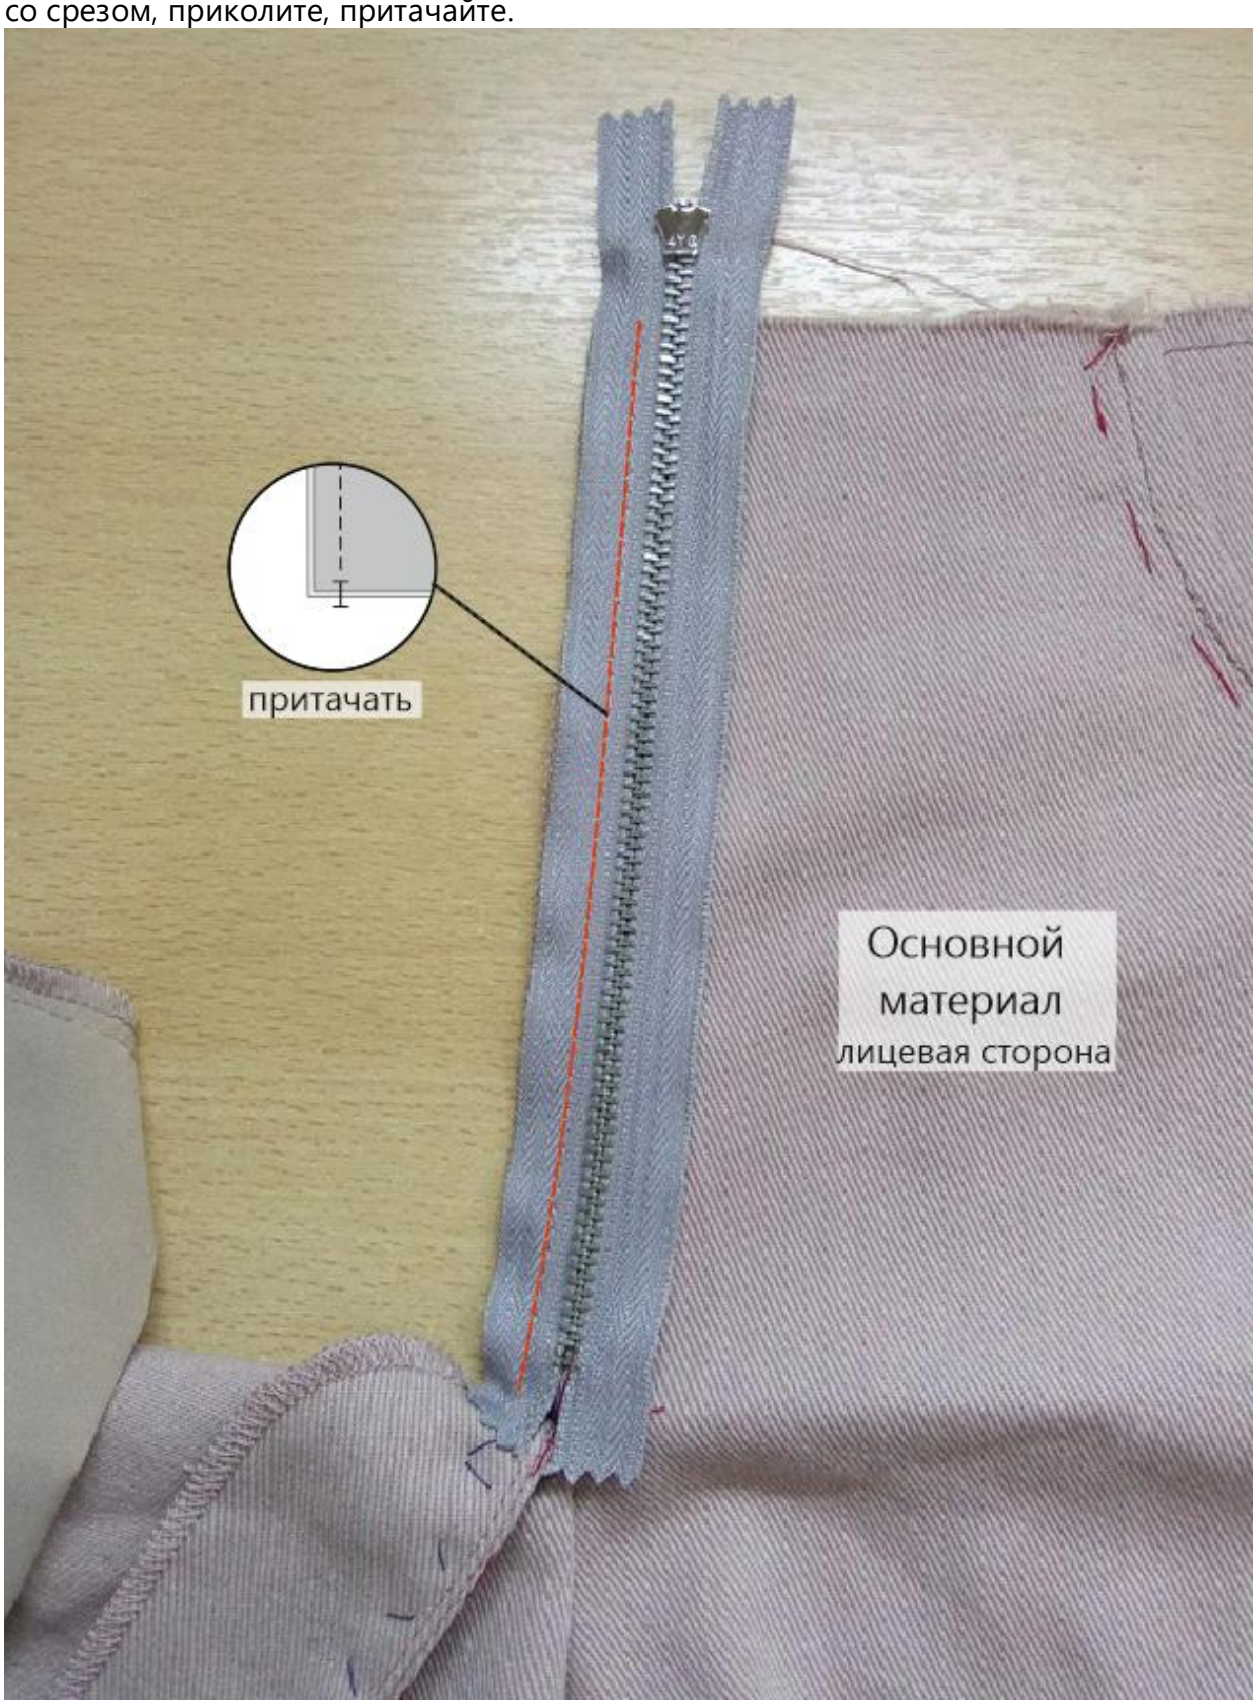


Строчкой в ту же строчку притачайте откосок.




Отверните припуски шва в сторону изделия. Отстрочите шов строчкой в край, приутюжьте.

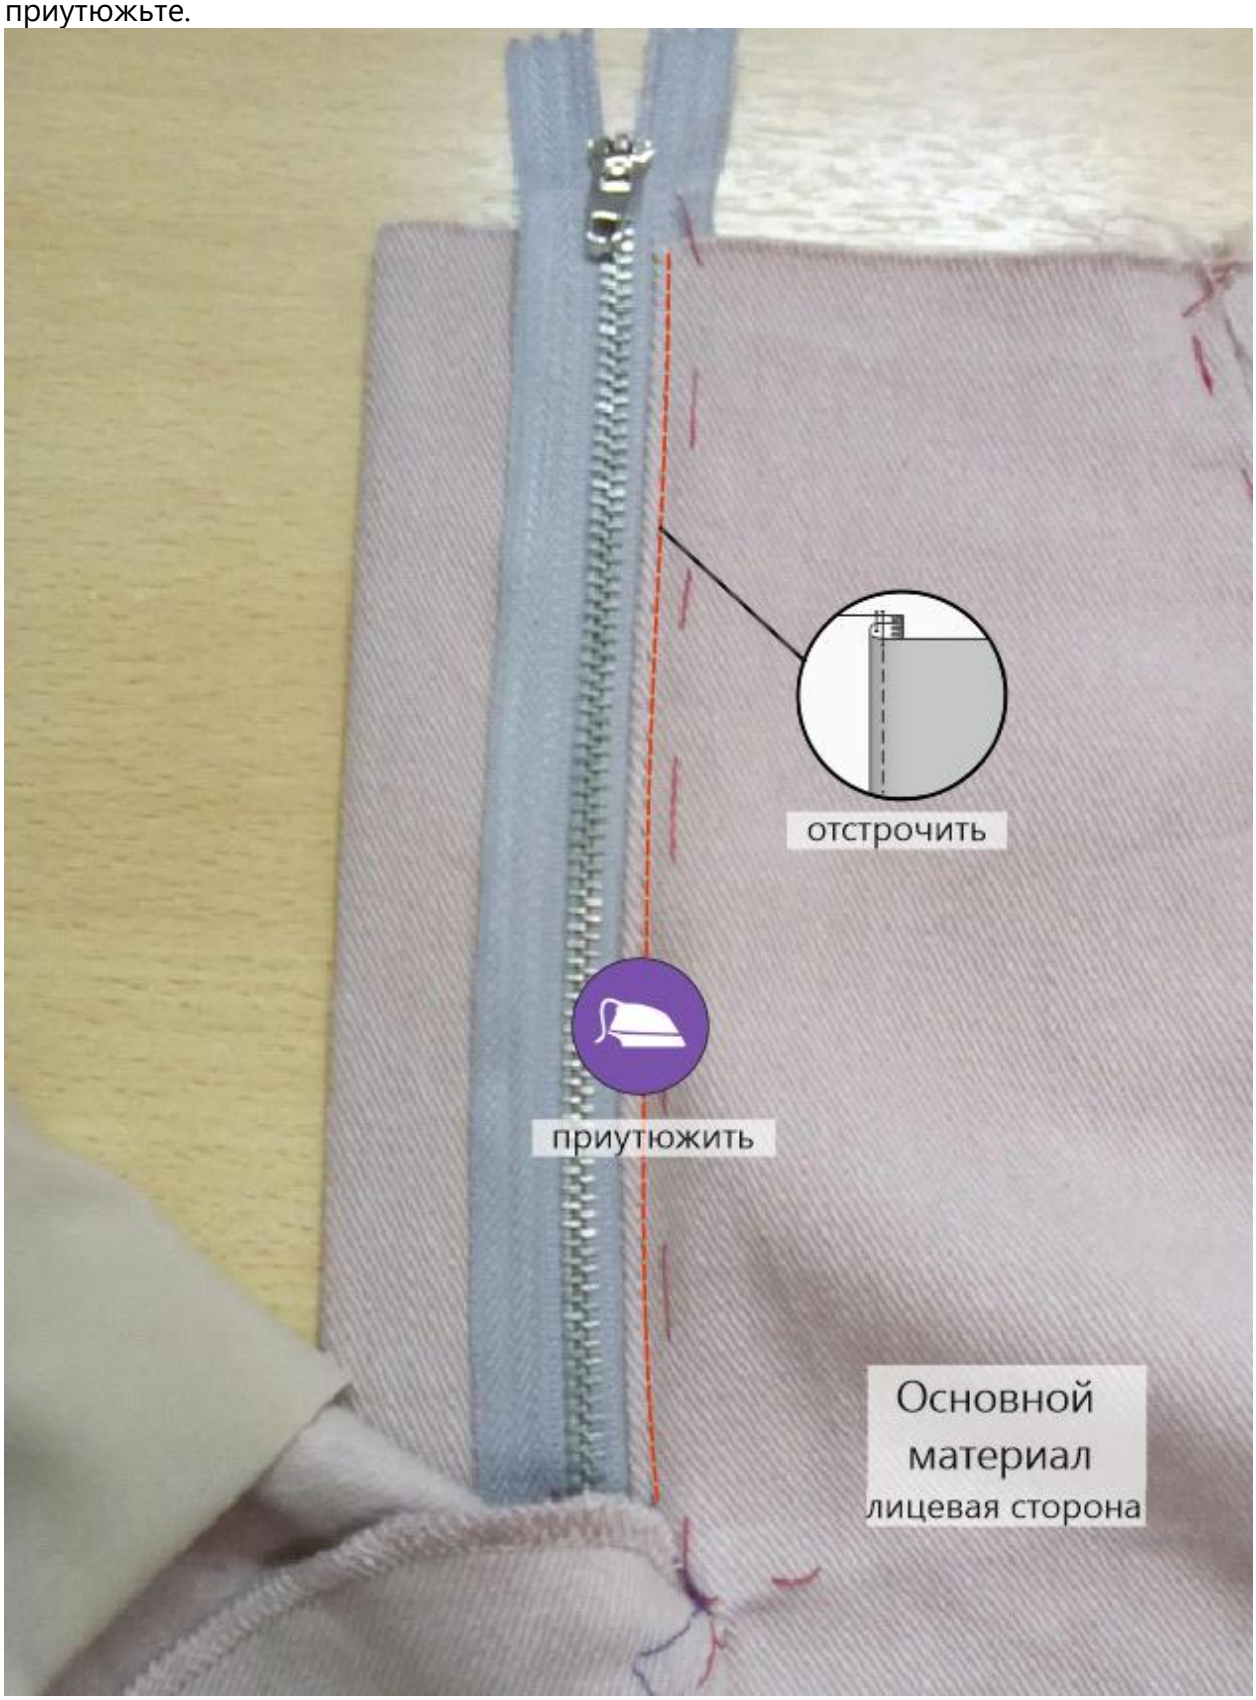

Совместите и сколите центры передних половинок между собой.

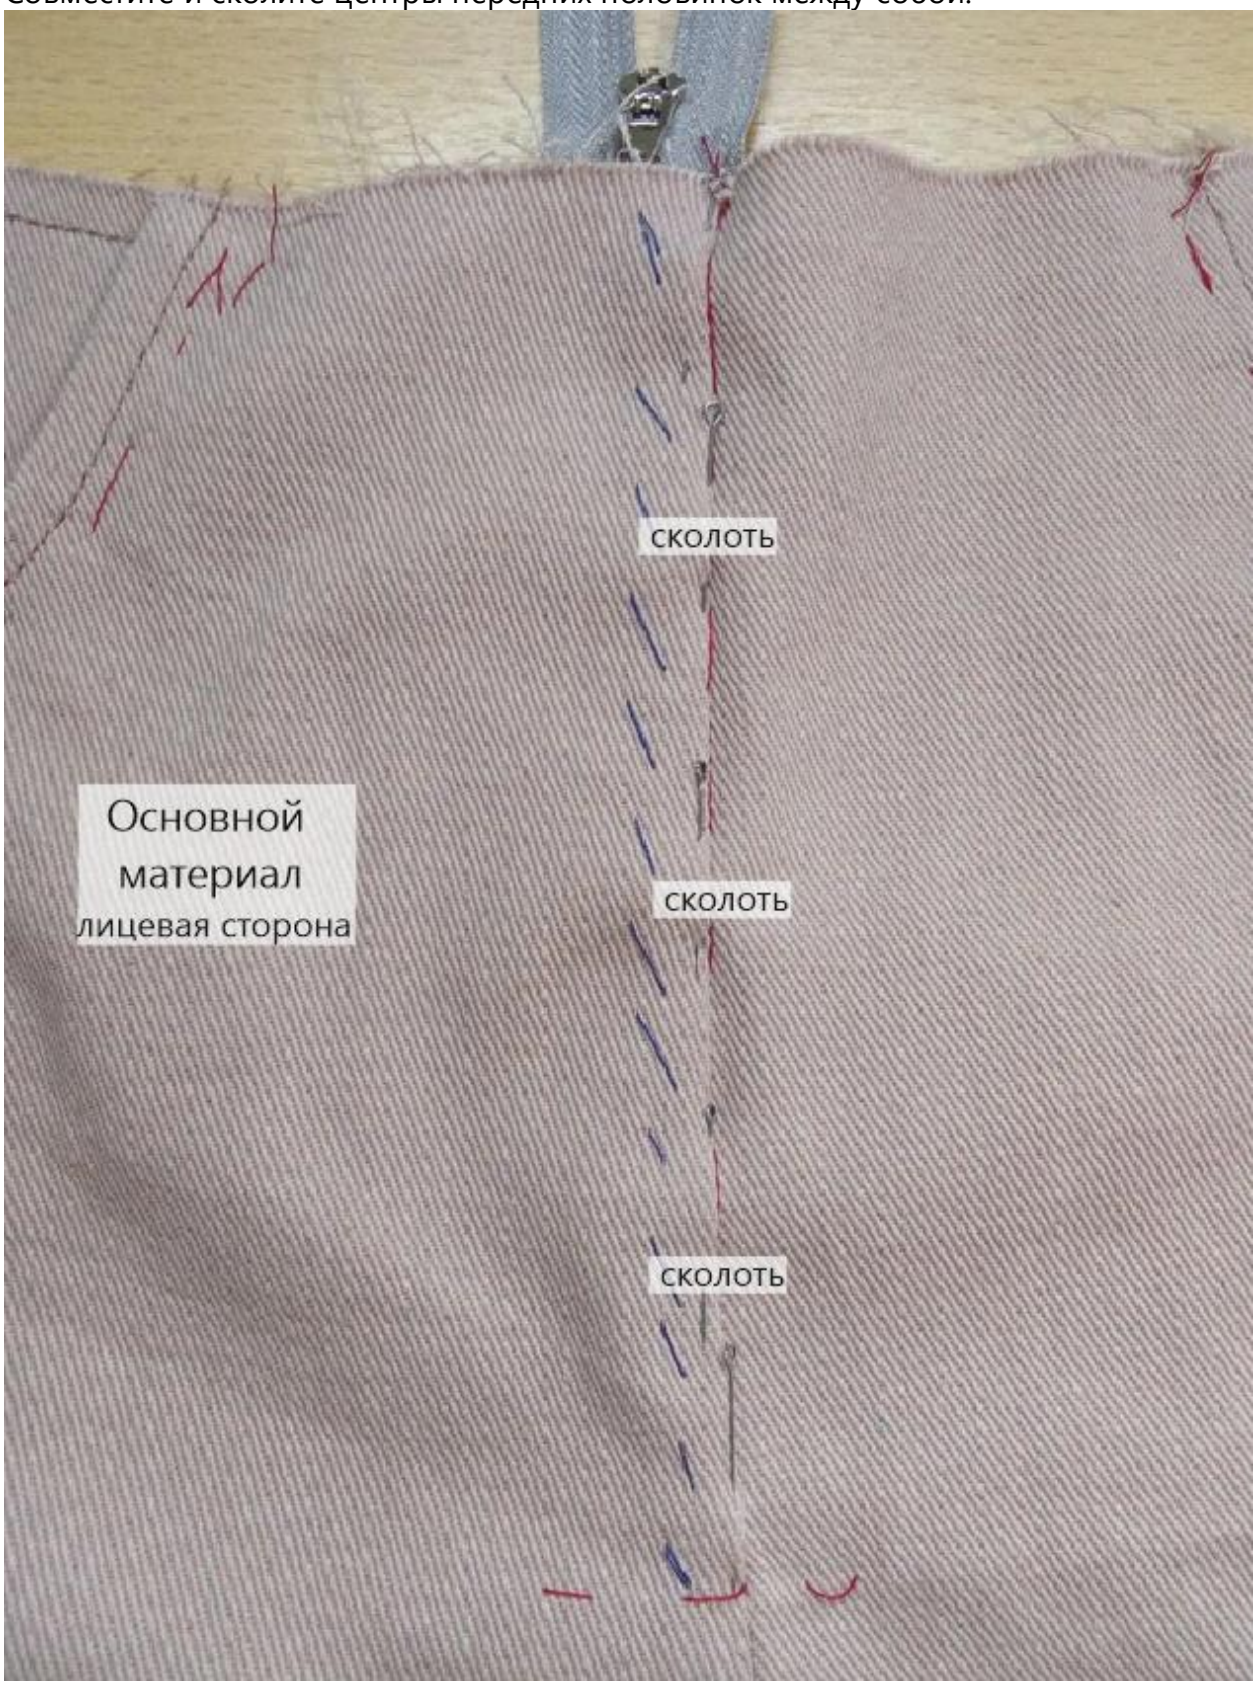


С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.

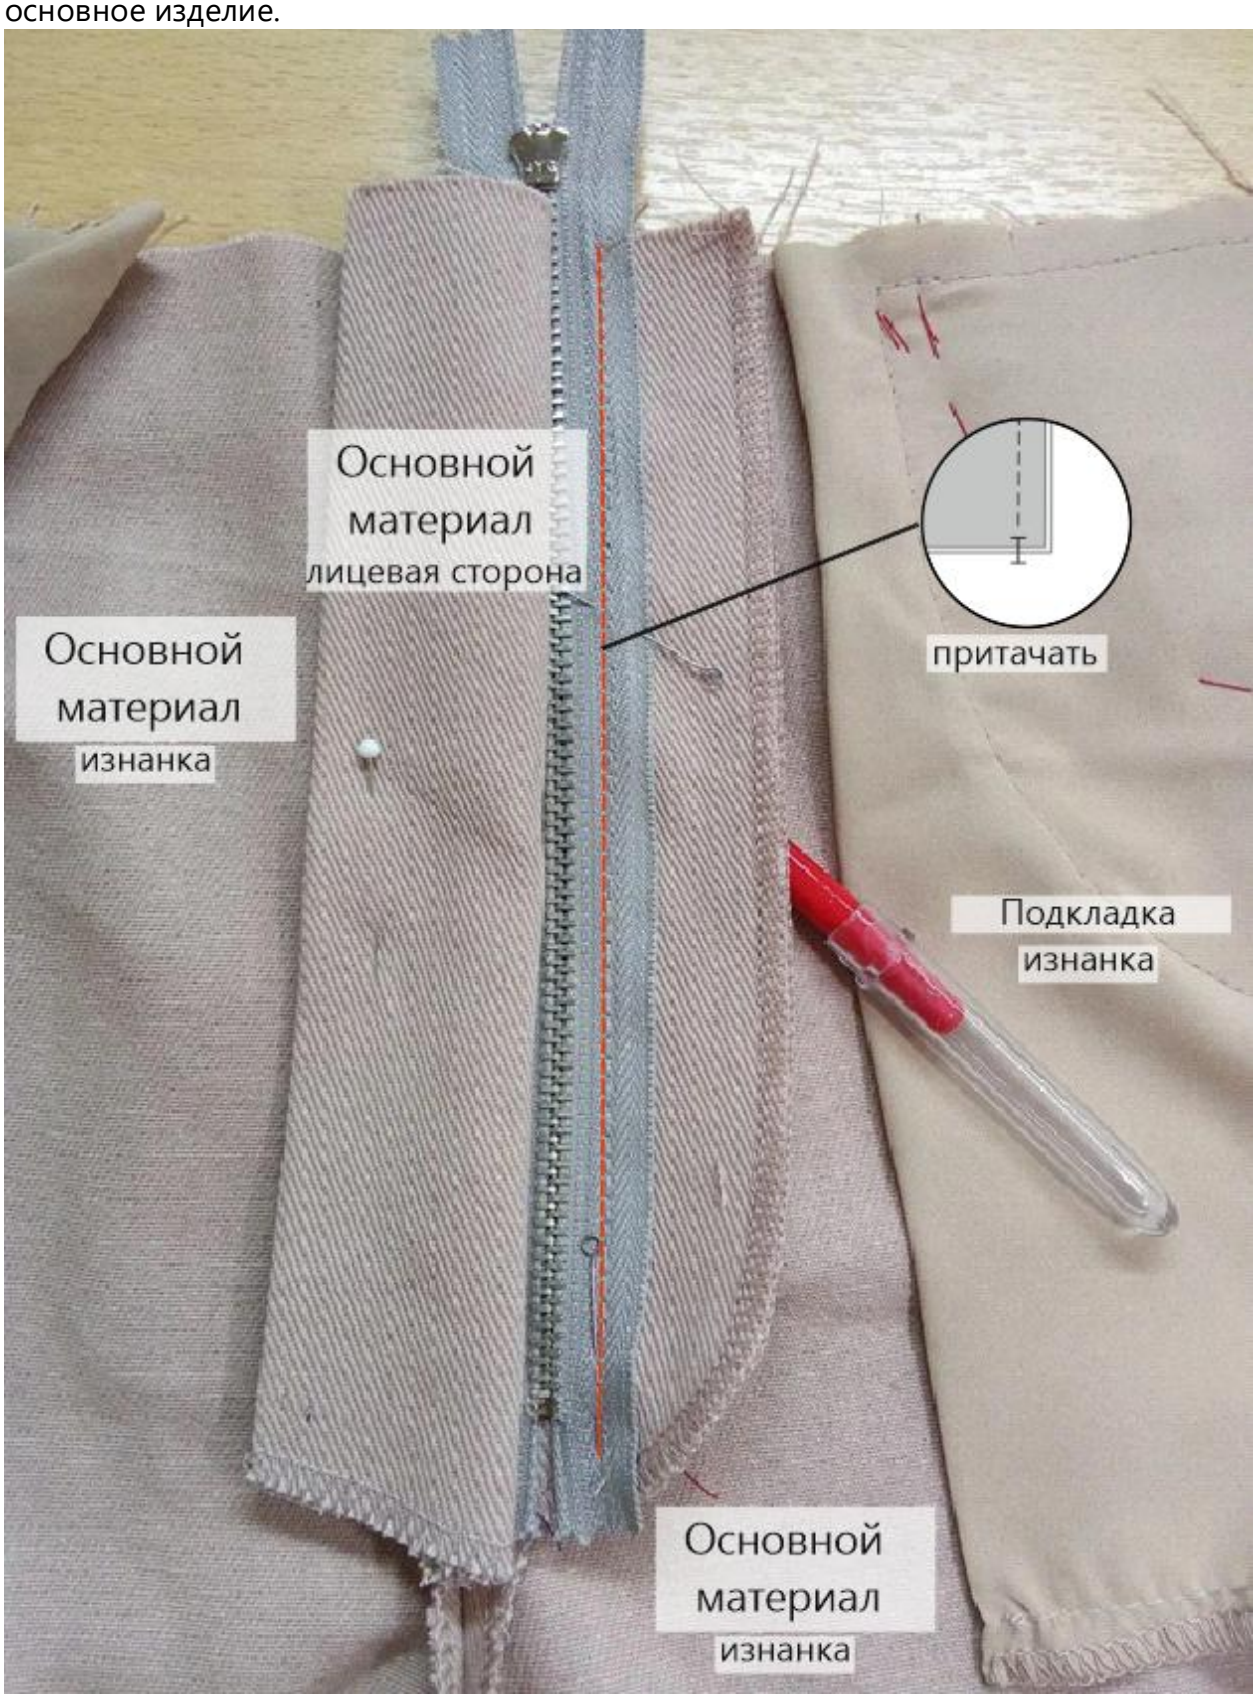

Отстрочите гульфик с лицевой стороны изделия, не захватывая в шов откосок.



Отстрочите нижнюю часть гульфика насквозь, захватывая в шов откосок. Строчкой в край отстрочите средний шов переда. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика. Нитки смётывания удалите, гульфик приутюжьте.

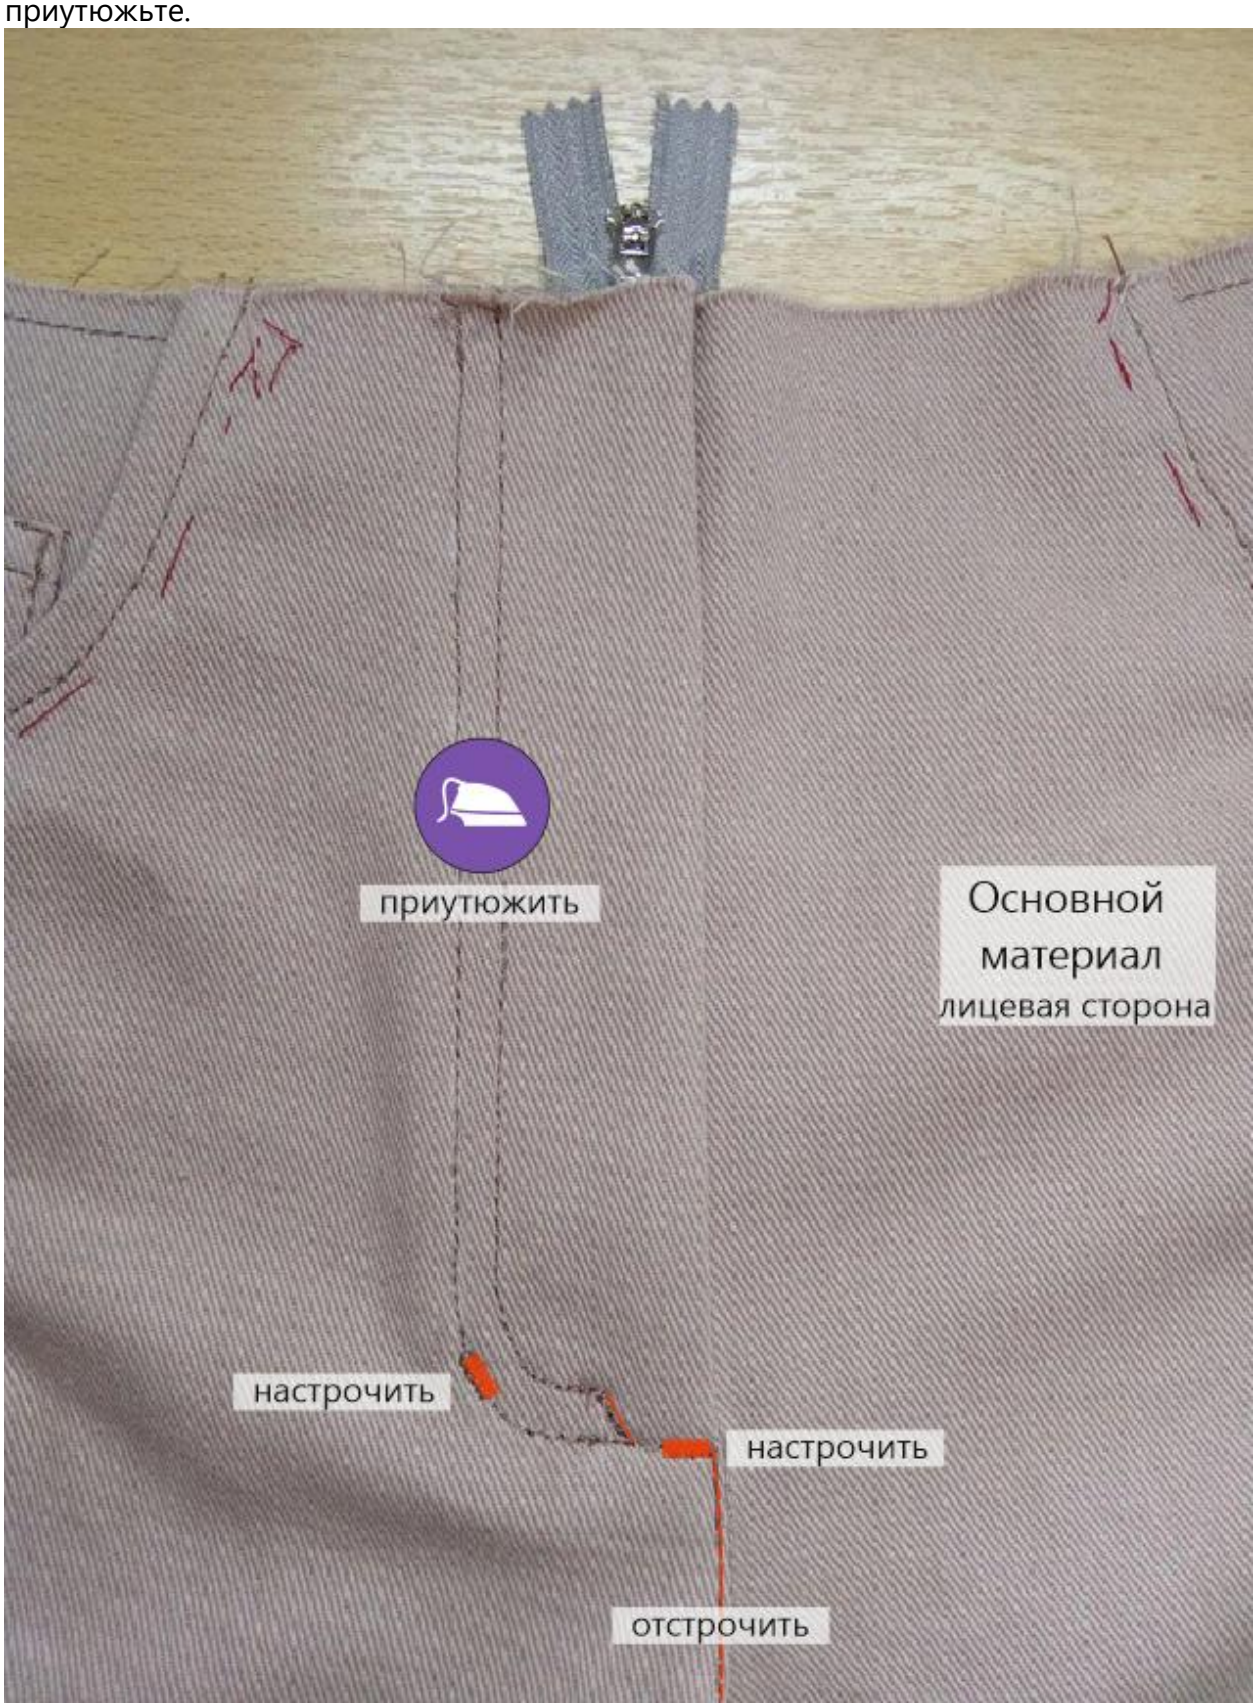


Вид гульфика с изнаночной стороны.




Заготовка задних карманов

Обметайте боковые и нижние срезы задних карманов. Заутюжьте подгибку верха карманов в сторону изнанки, затем подверните припуск подгибки на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз. Застрочите подгибку кармана, приутюжьте.

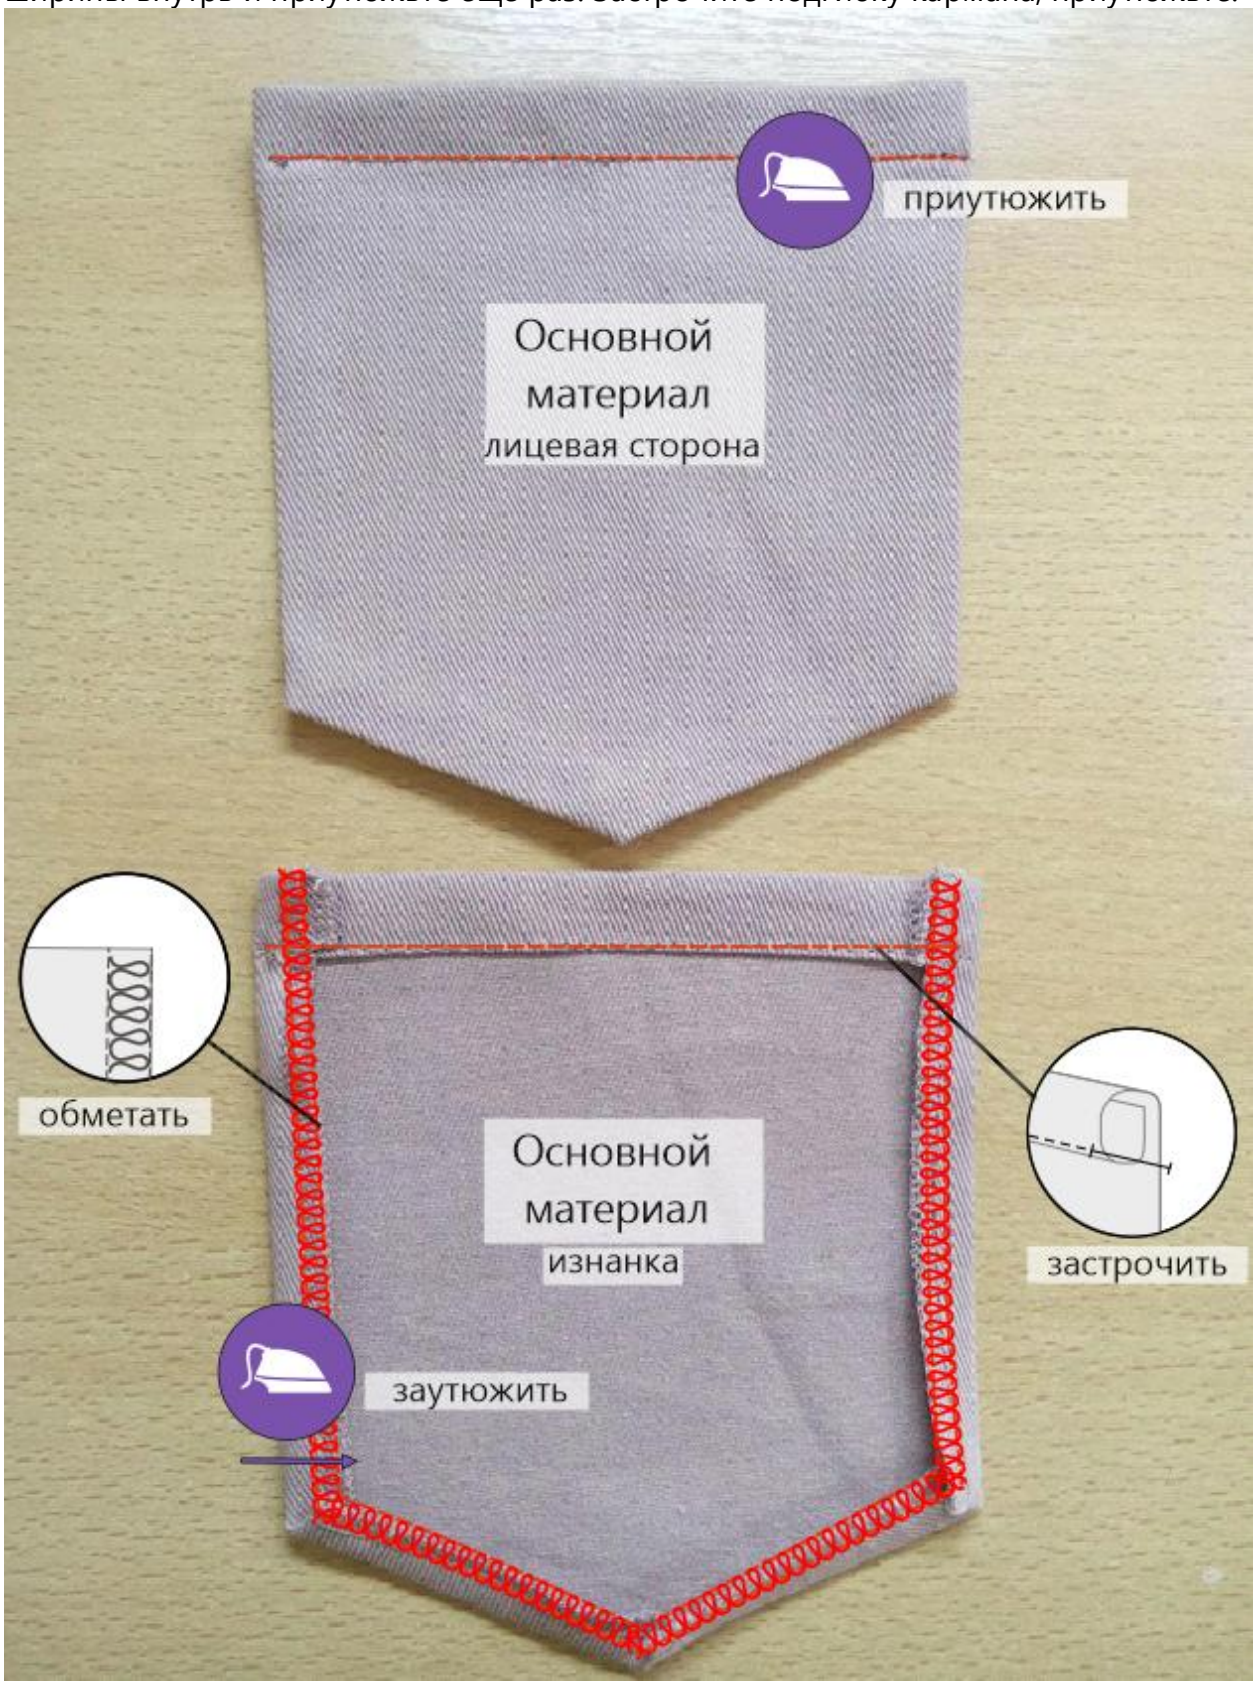


Заготовка задних половинок


Наметьте расположение карманов на лицевой стороне задних половинок брюк. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на задние половинки, изнанкой на лицевую сторону, приколите.

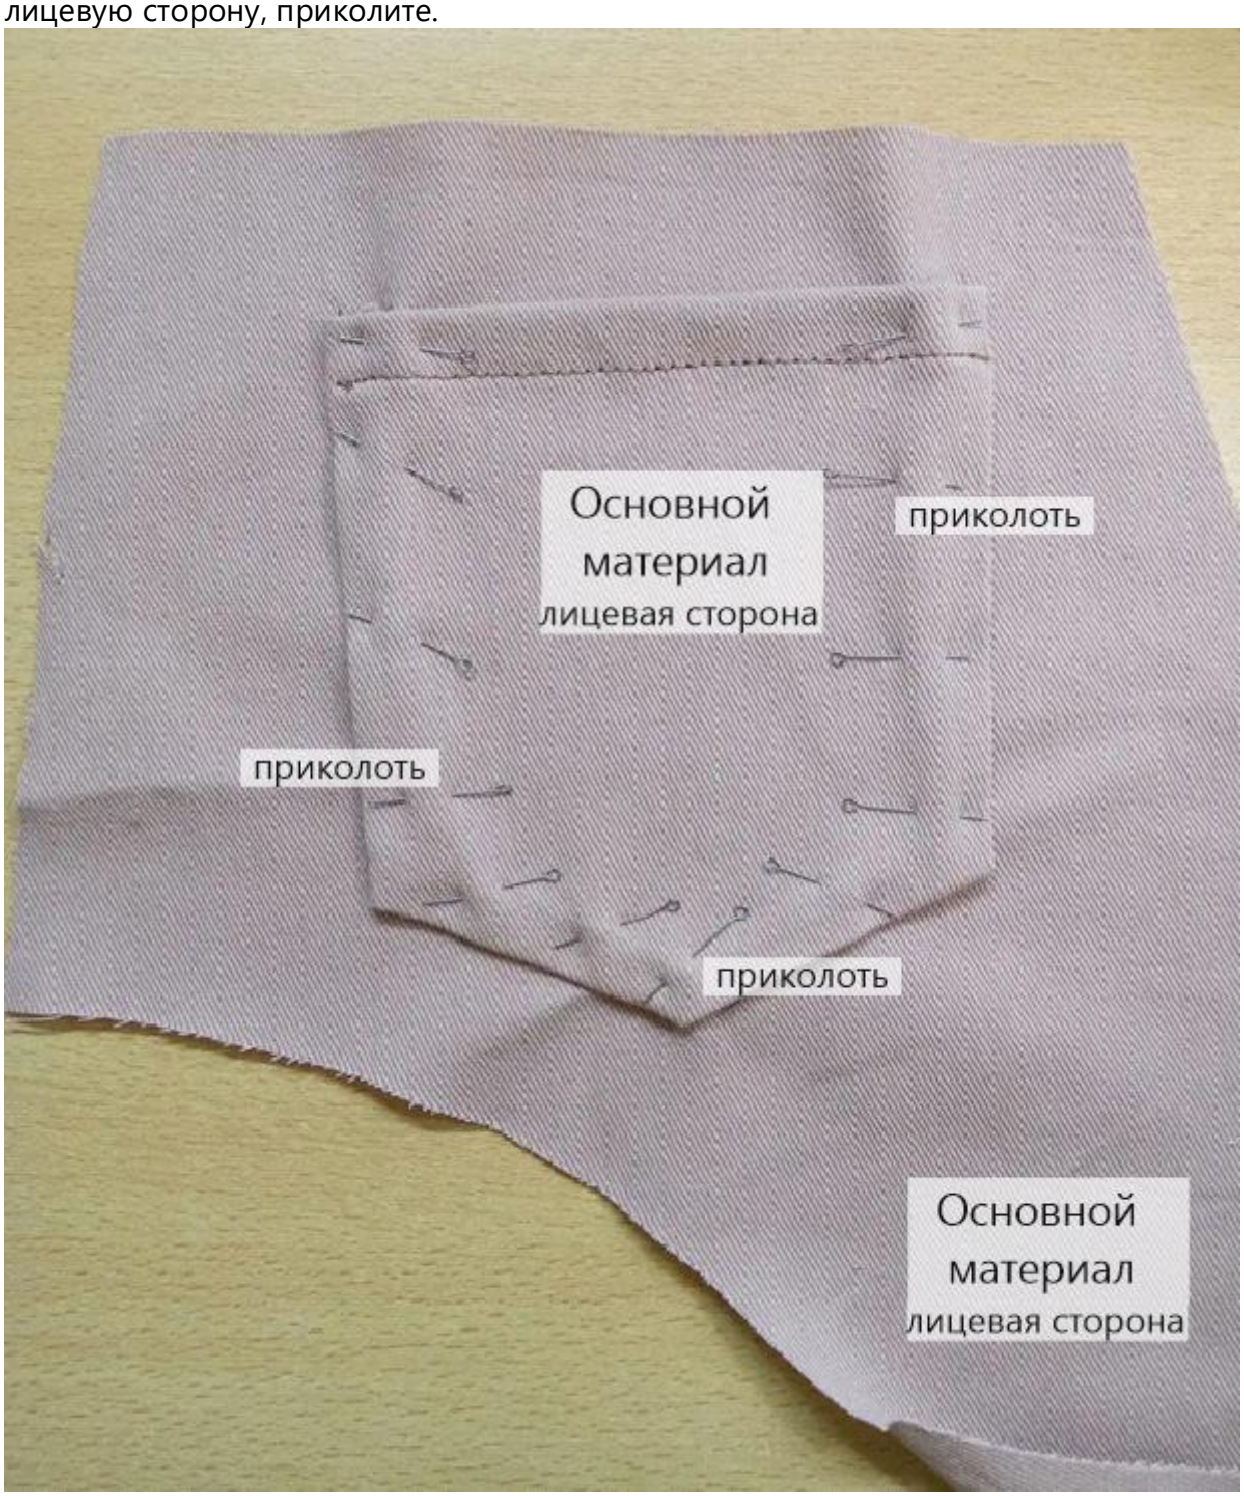


Двойной строчкой настрочите карманы на задние половинки. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.

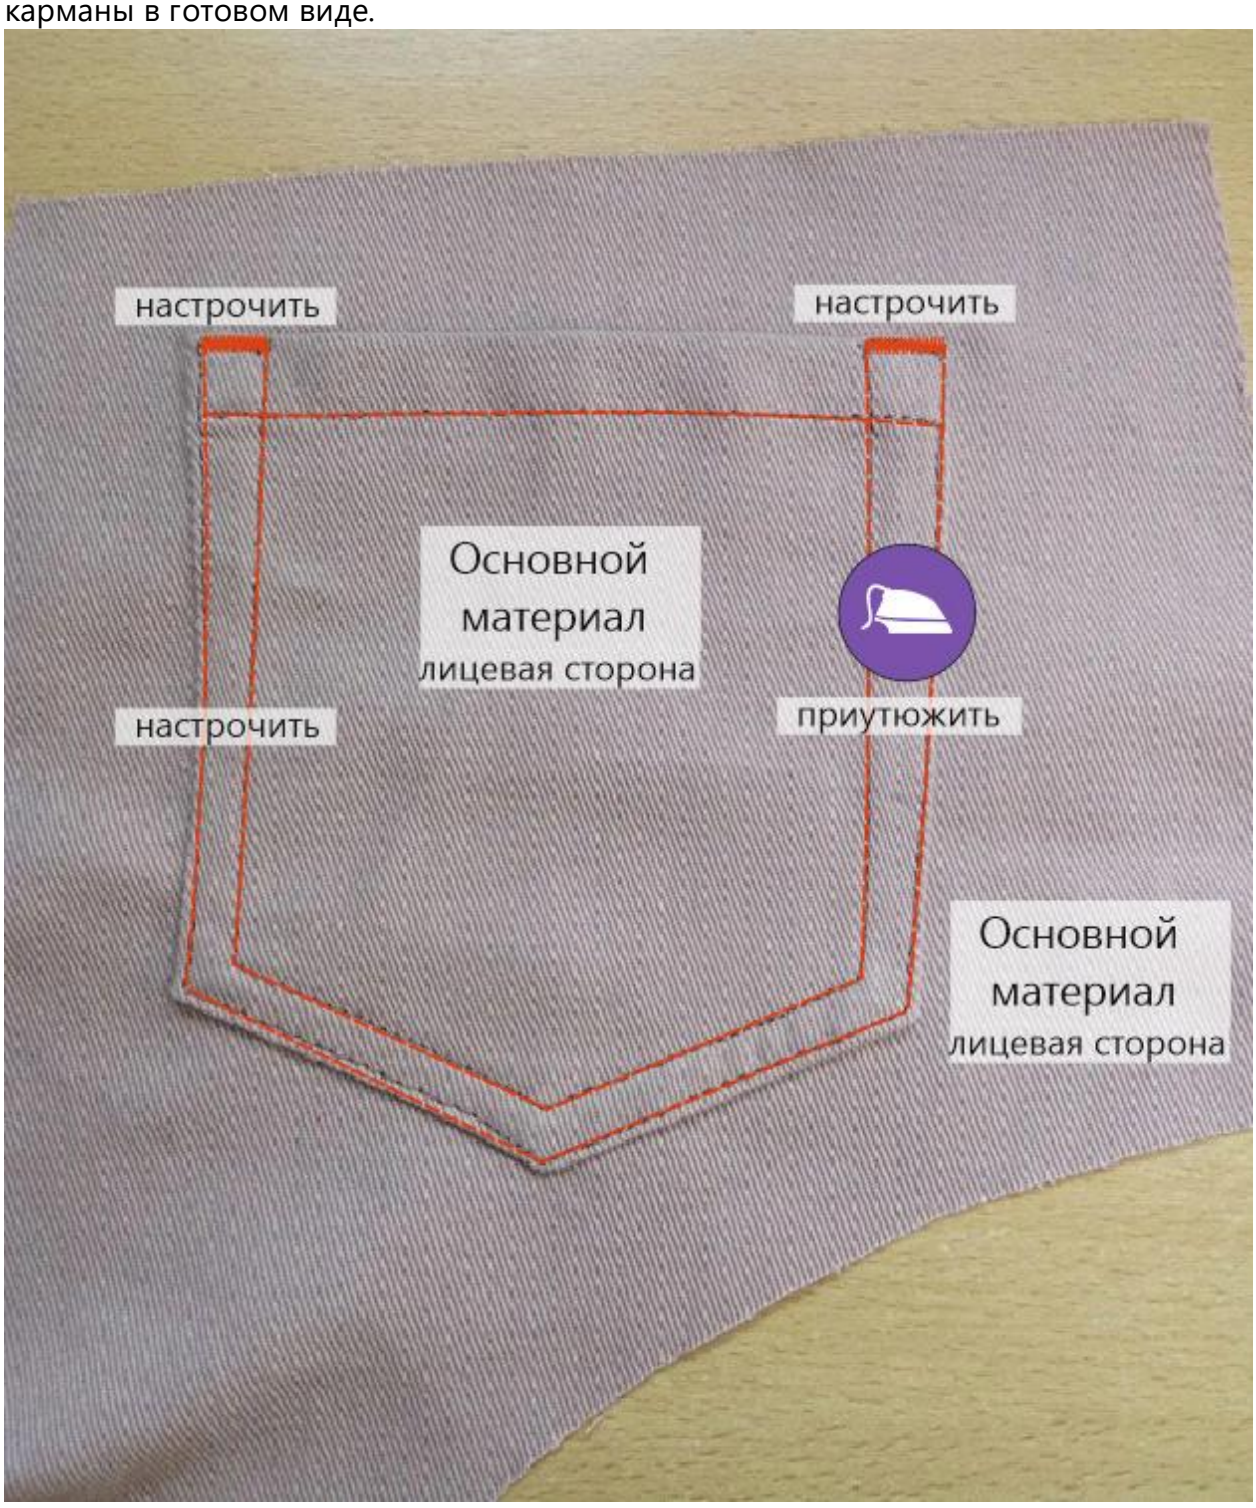


Притачайте боковую вставку спинки к задней половинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону изделия.

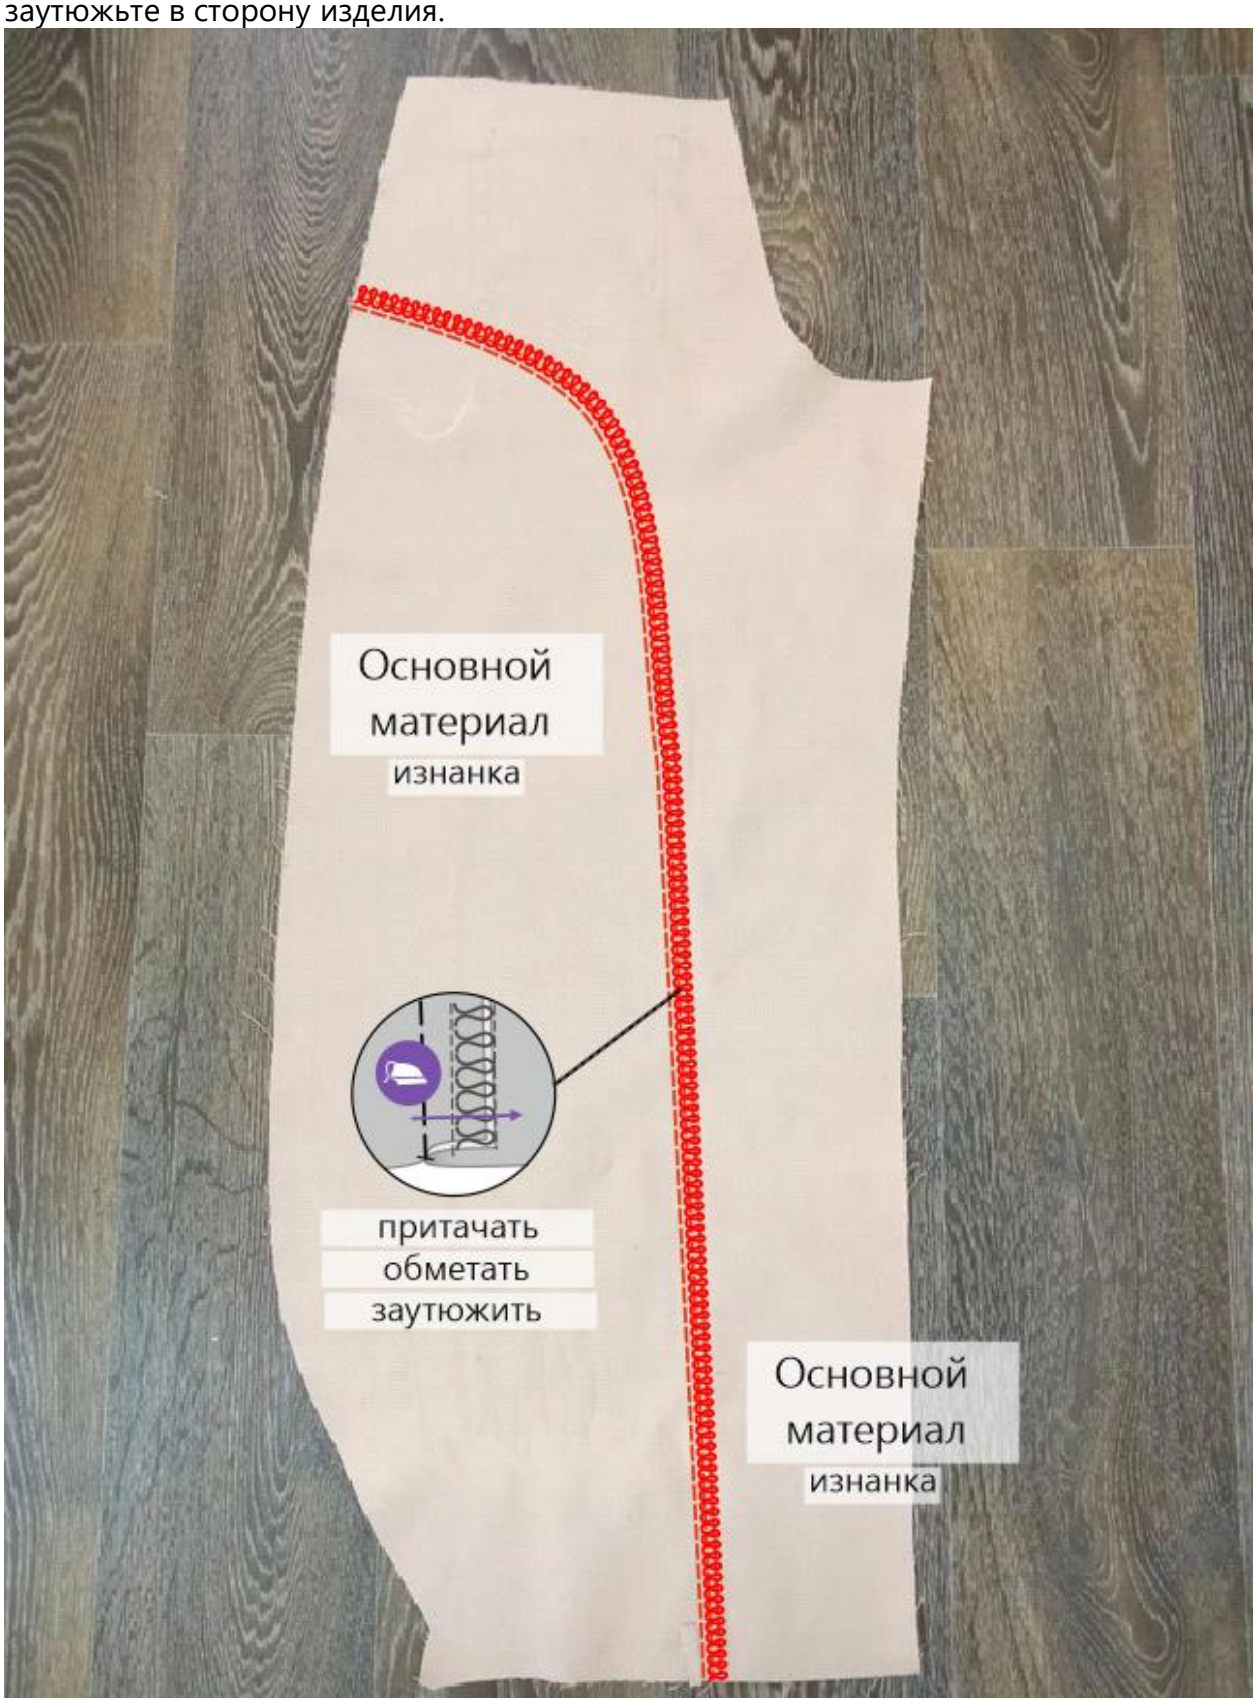

Двойной строчкой отстрочите шов с лицевой стороны задних половинок, приутюжьте.

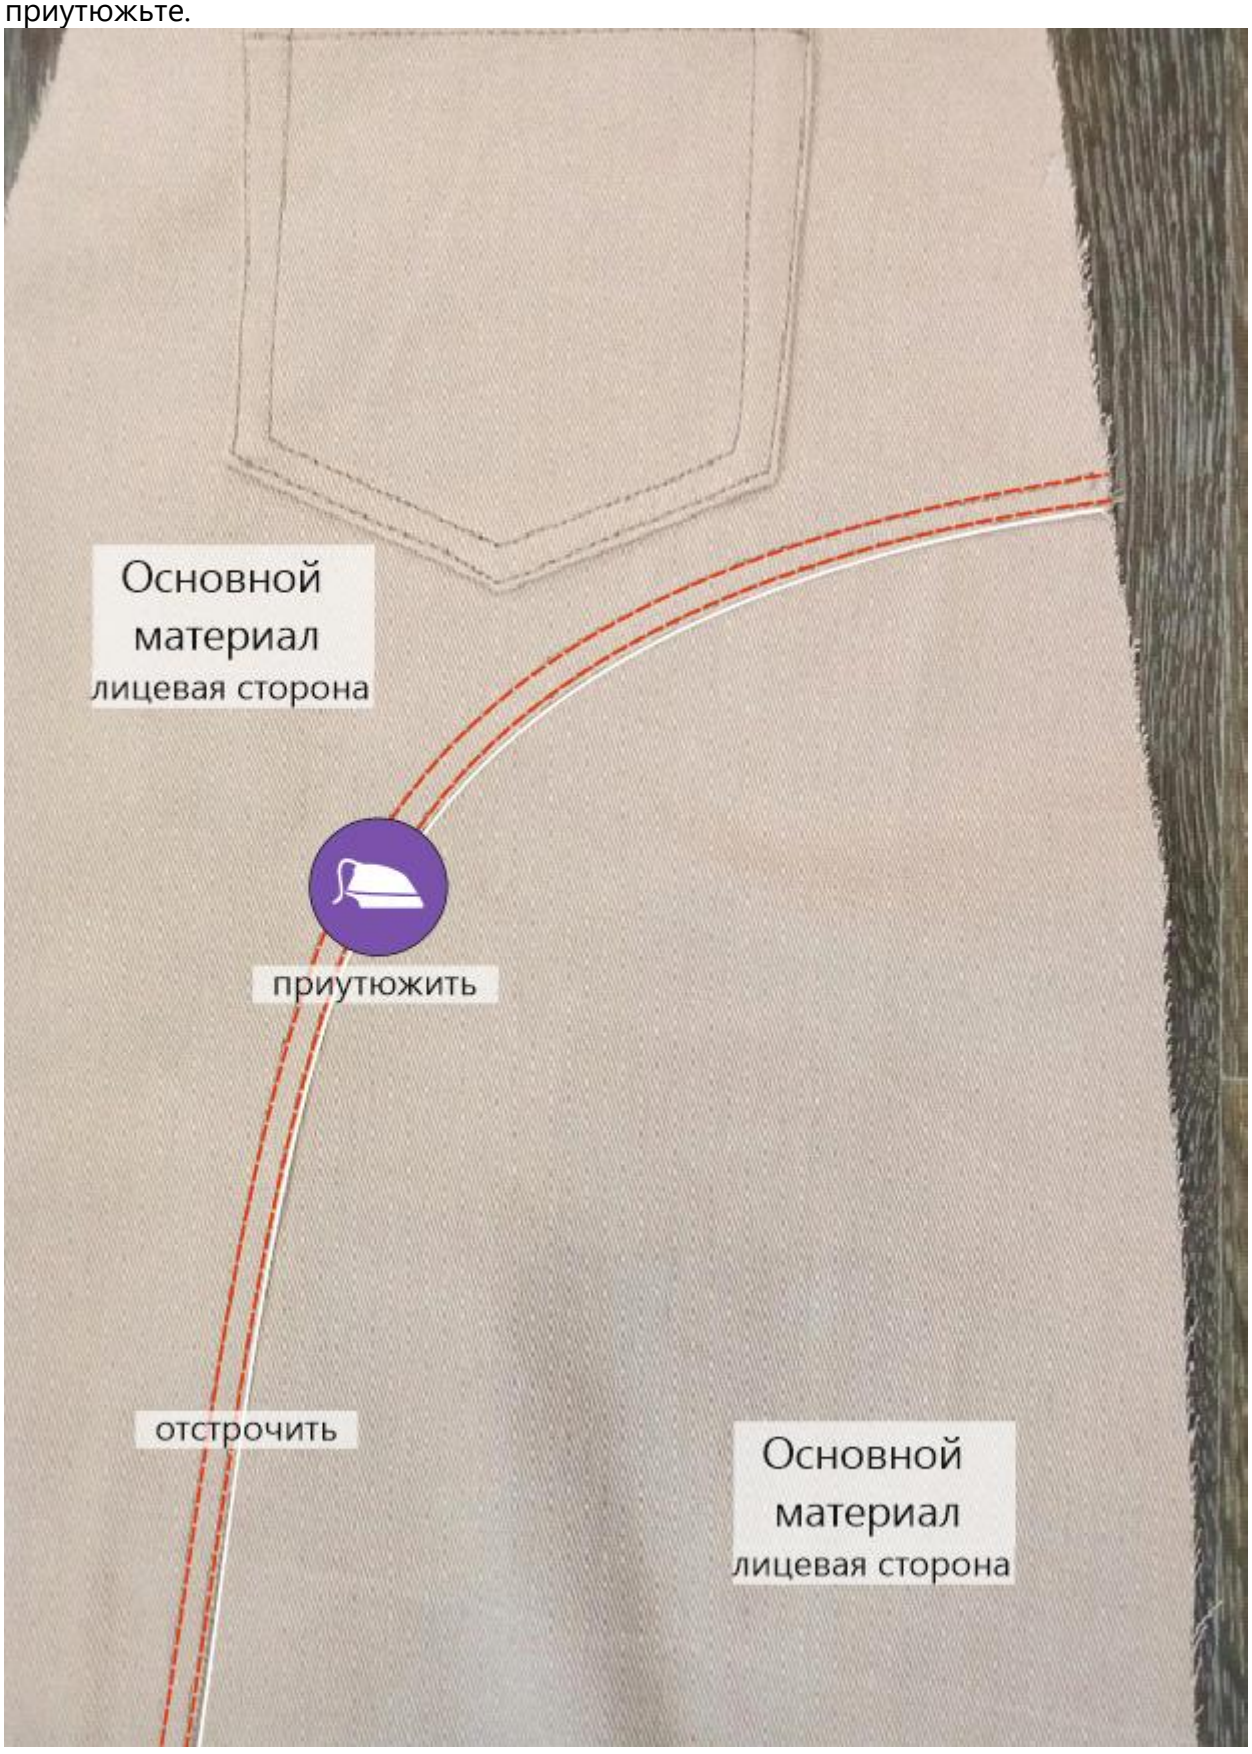

Притачайте кокетку спинки к задней половинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.

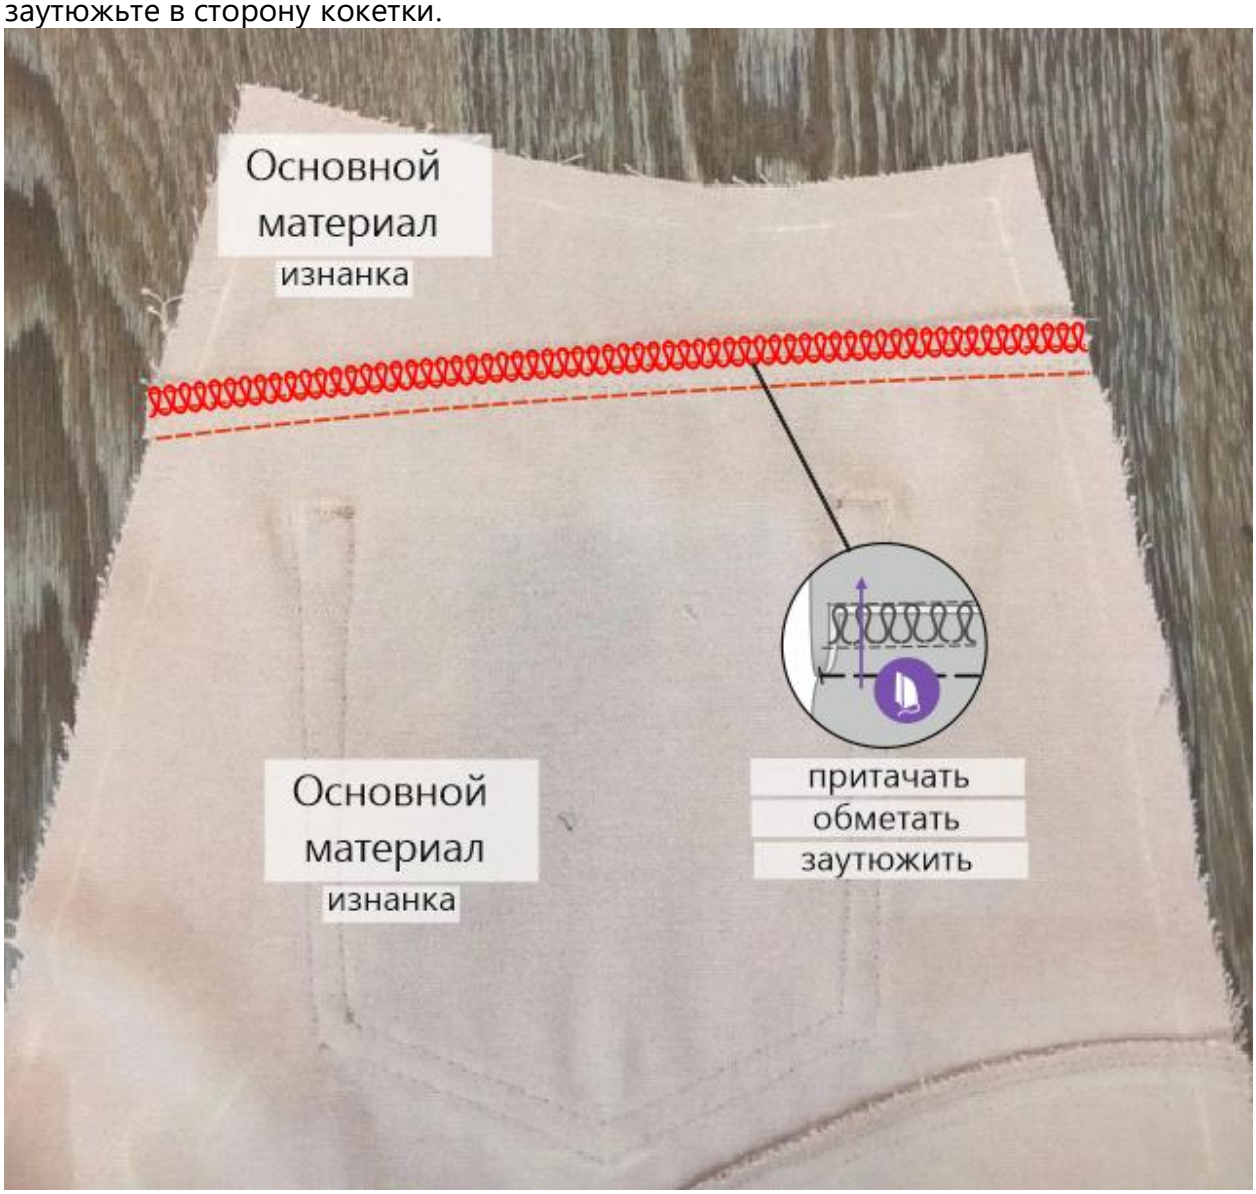

Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.



Двойной строчкой отстрочите шов притачивания кокетки с лицевой стороны кокетки, приутюжьте.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Отстрочите боковые швы строчкой в край, приутюжьте.
Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов.



Обработка средних срезов задних половинок

Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

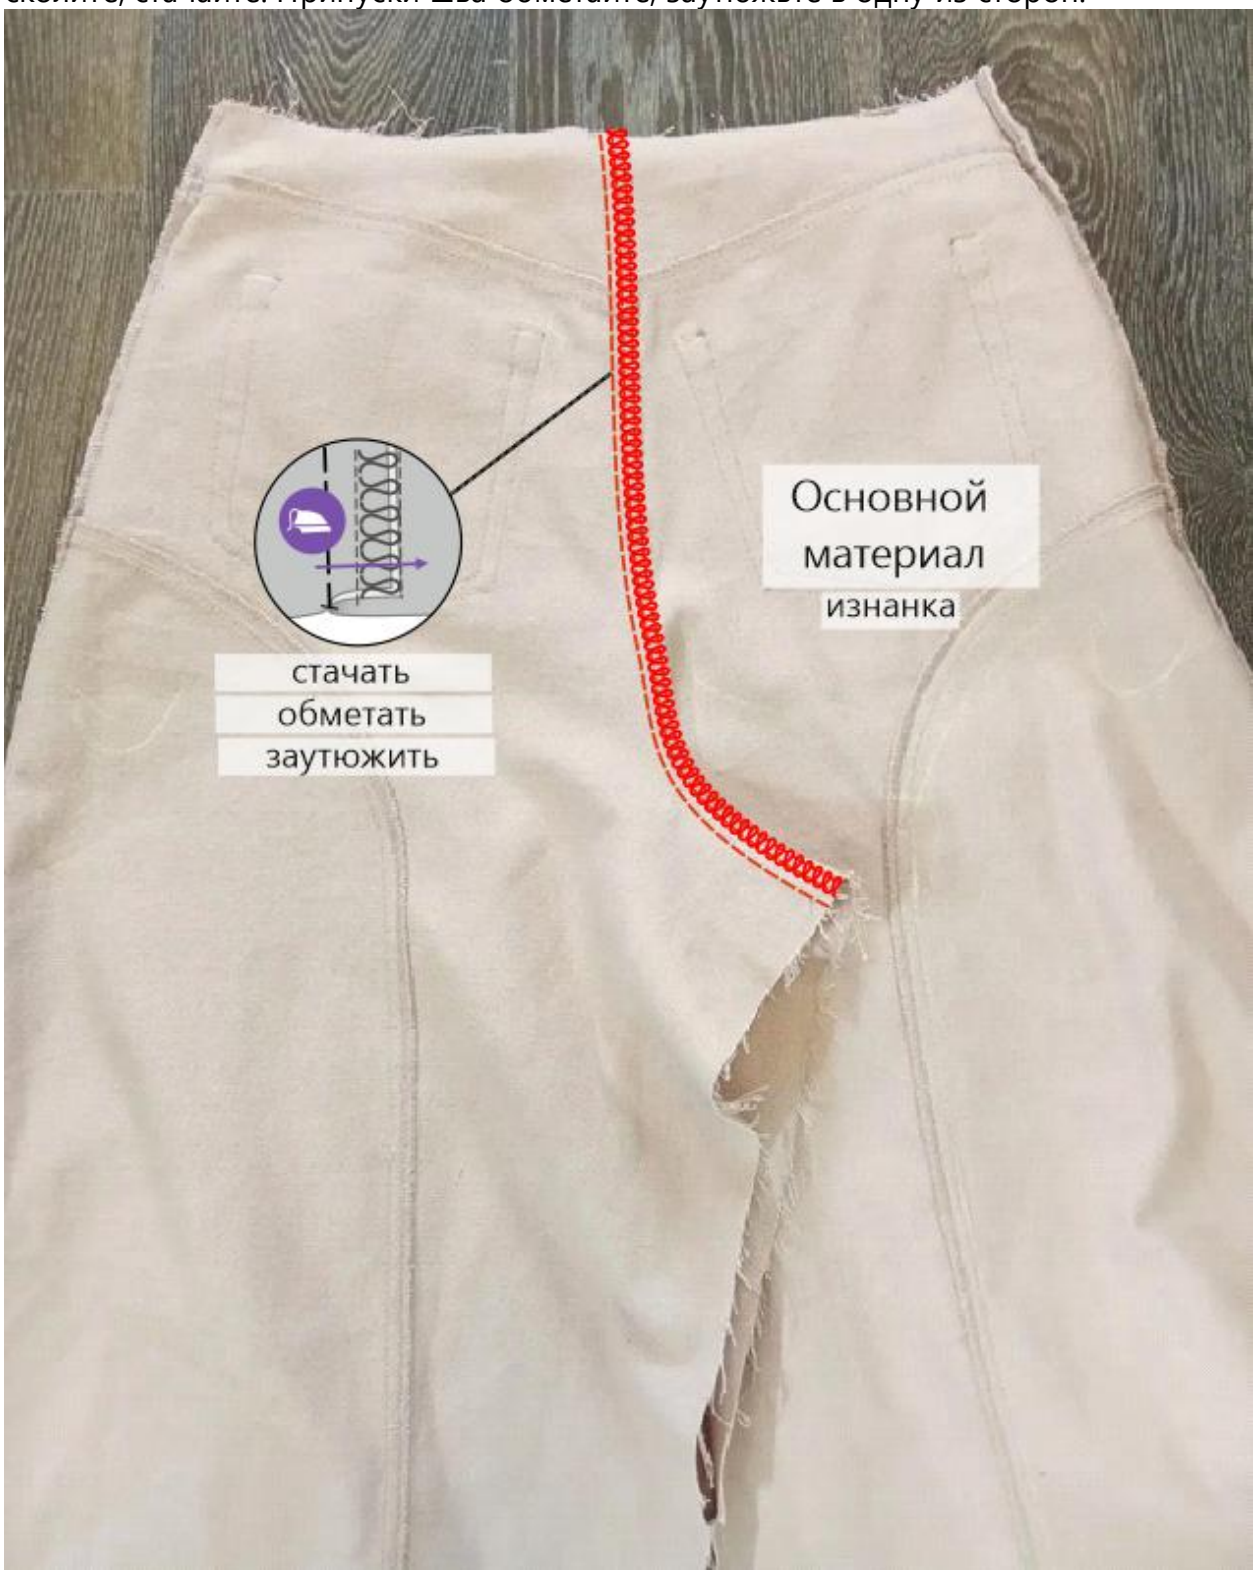

Двойной строчкой отстрочите шов с лицевой стороны, приутюжьте.




Обработка шаговых срезов

Единой строчкой стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.




Заготовка пояса

Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы пояса и одновременно сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму. Обметайте один открытый продольный срез пояса.

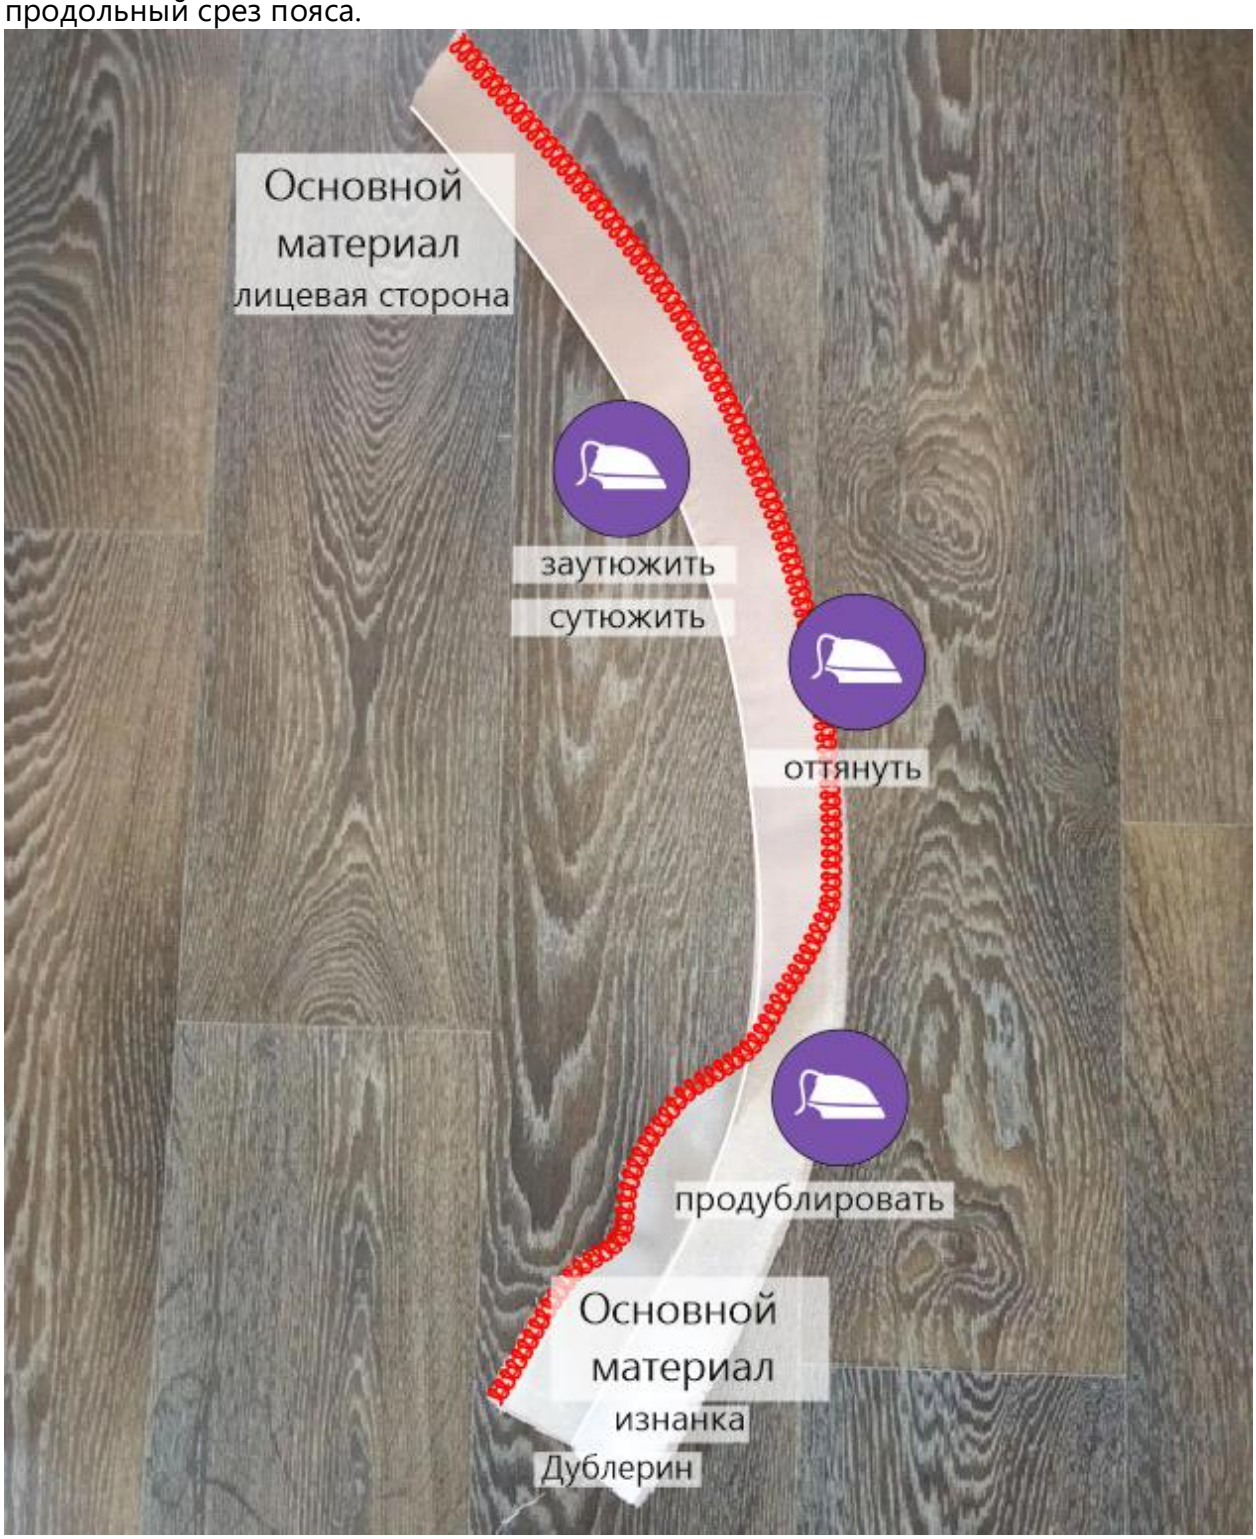

Заготовка шлёвок


Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.

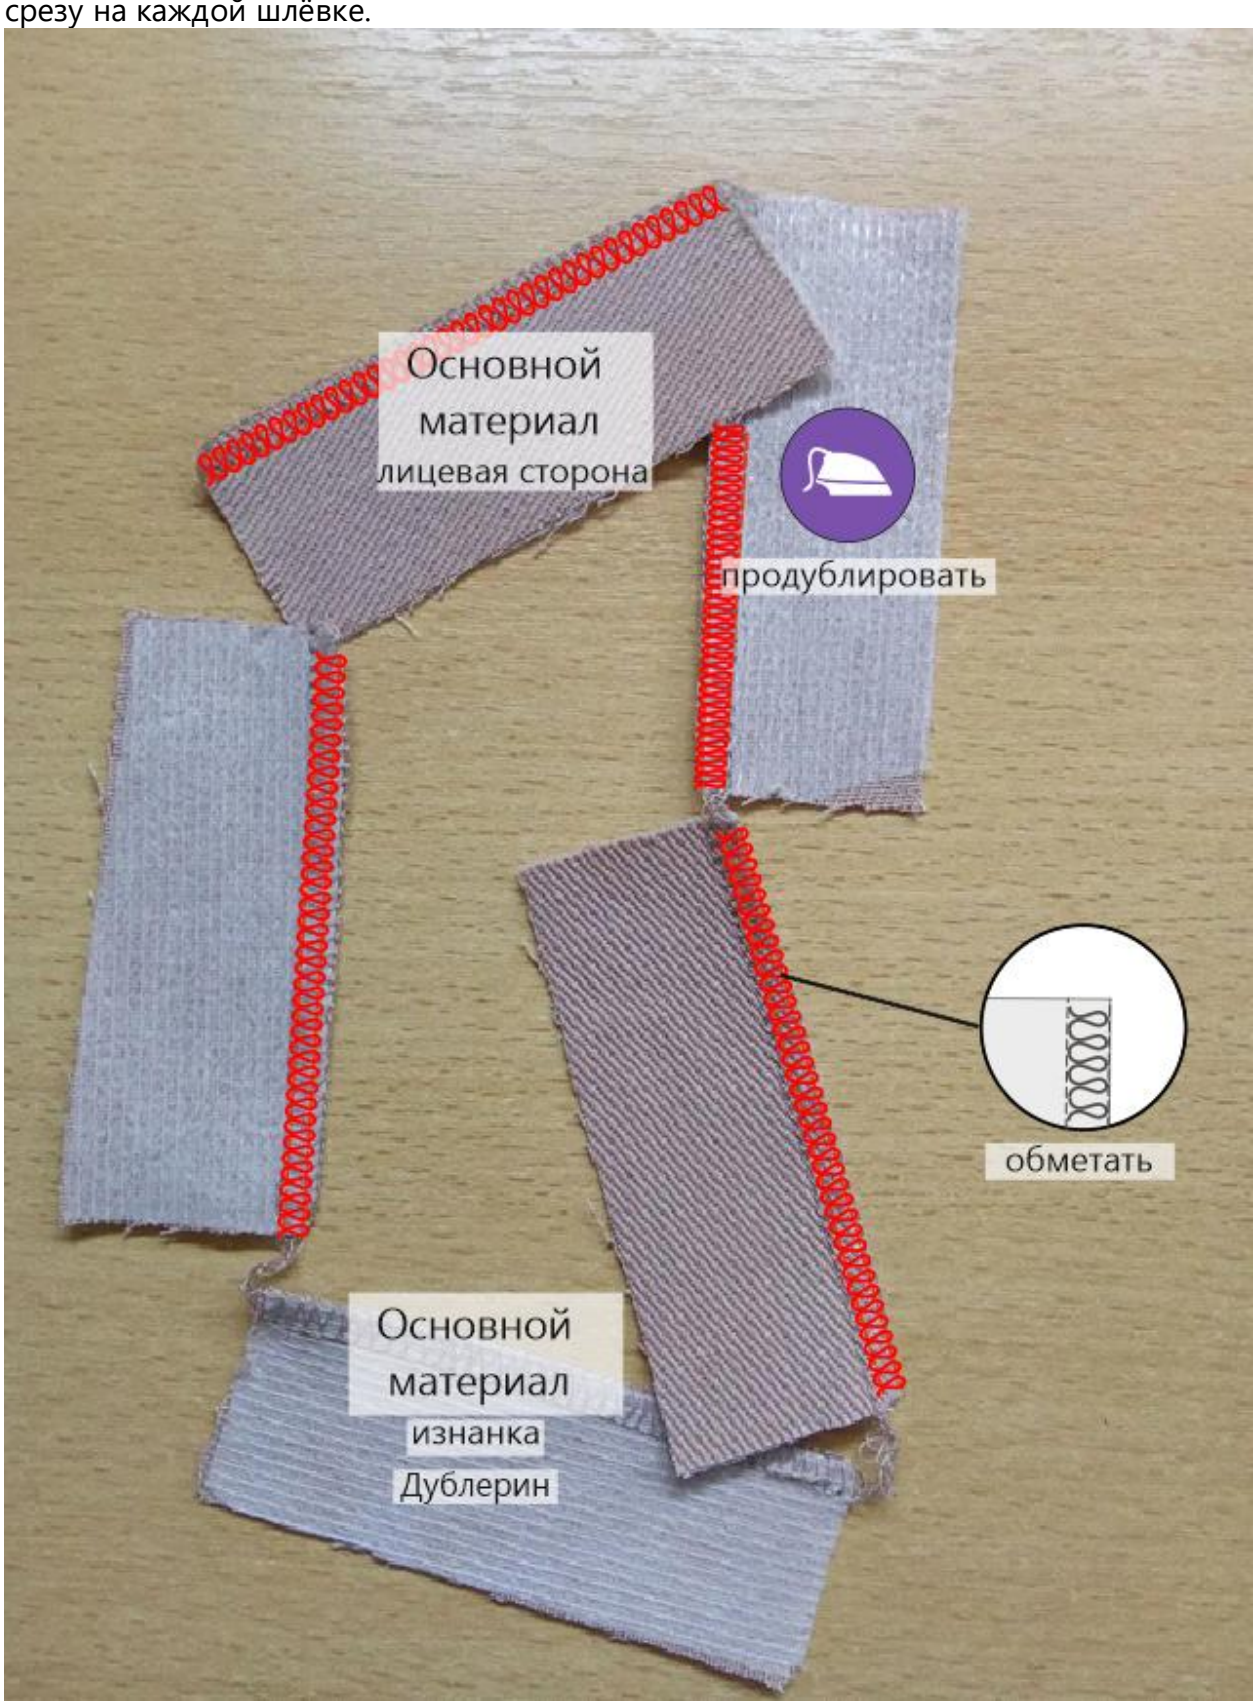

Сложите шлёвки втрое по ширине, так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи, застрочите.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

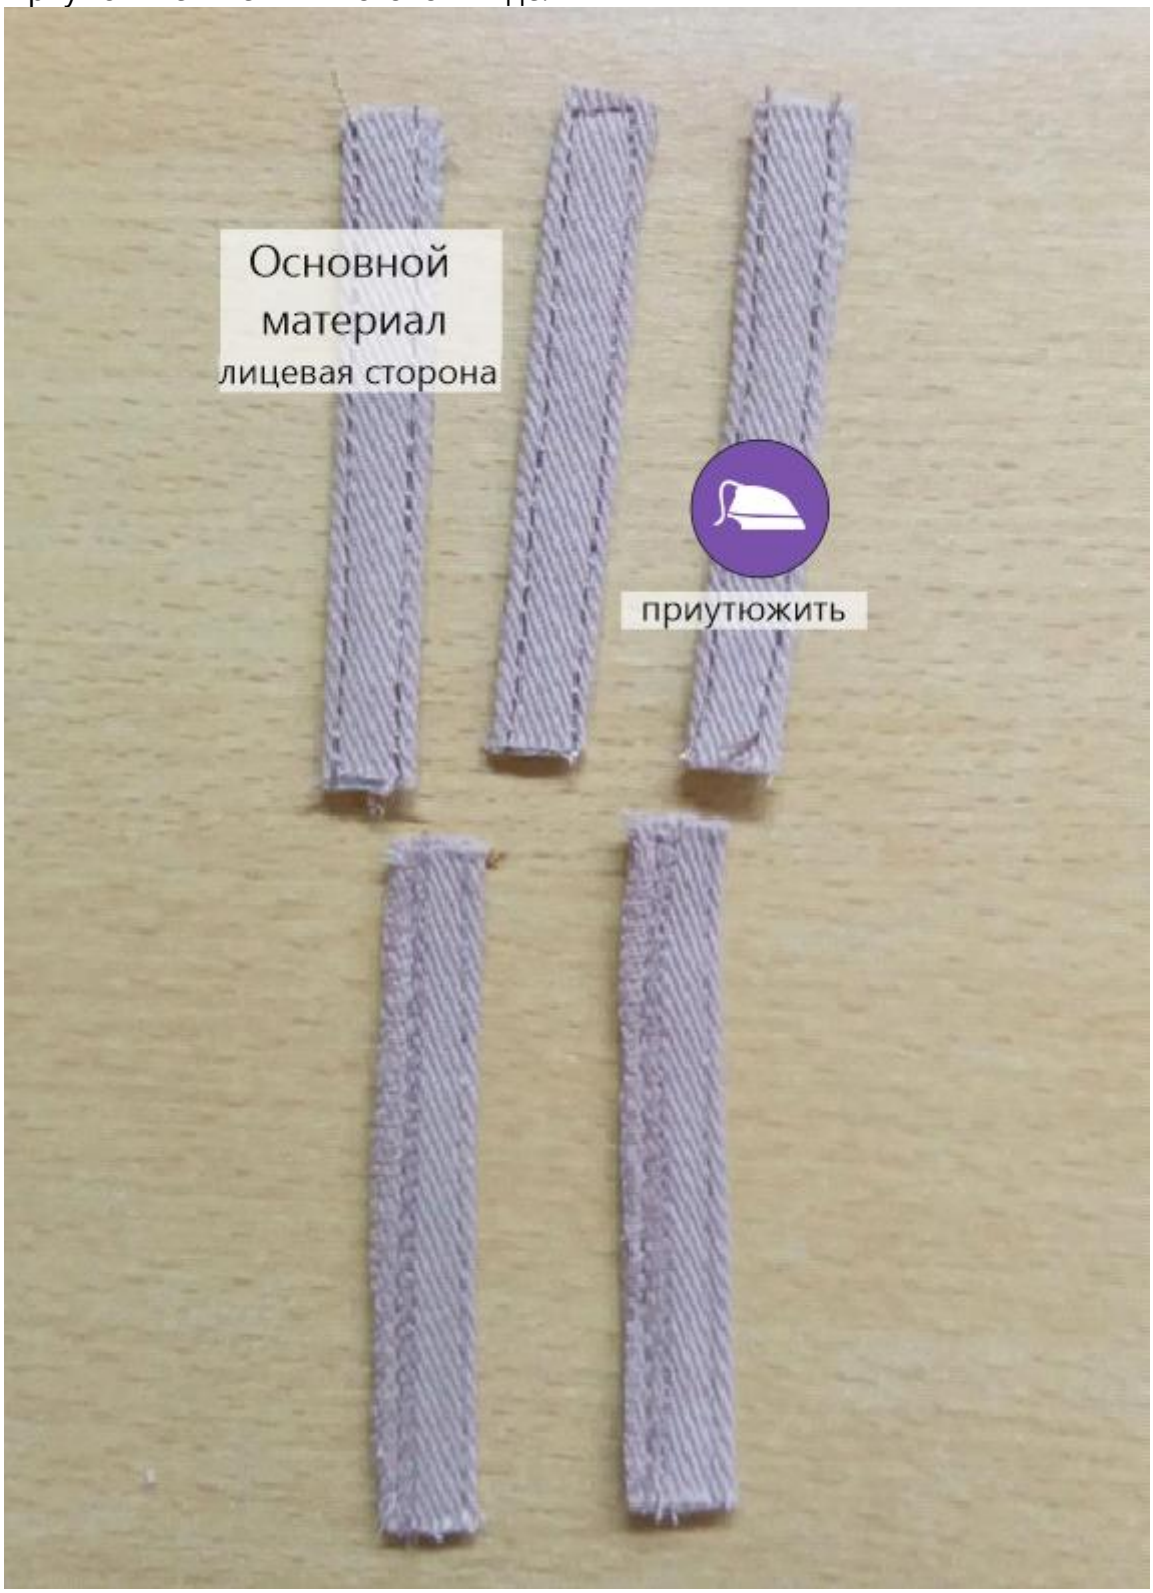

Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу брюк.



Монтаж пояса


Притачайте пояс открытым продольным срезом по верхнему срезу брюк с лицевой их стороны. Обметайте другой продольный срез пояса.



Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублерином с одной стороны пояса высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Заметайте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса. Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии на 1 см ниже шва притачивания пояса.
Приметайте отлетную сторону пояса насквозь к изделию с изнаночной его стороны.

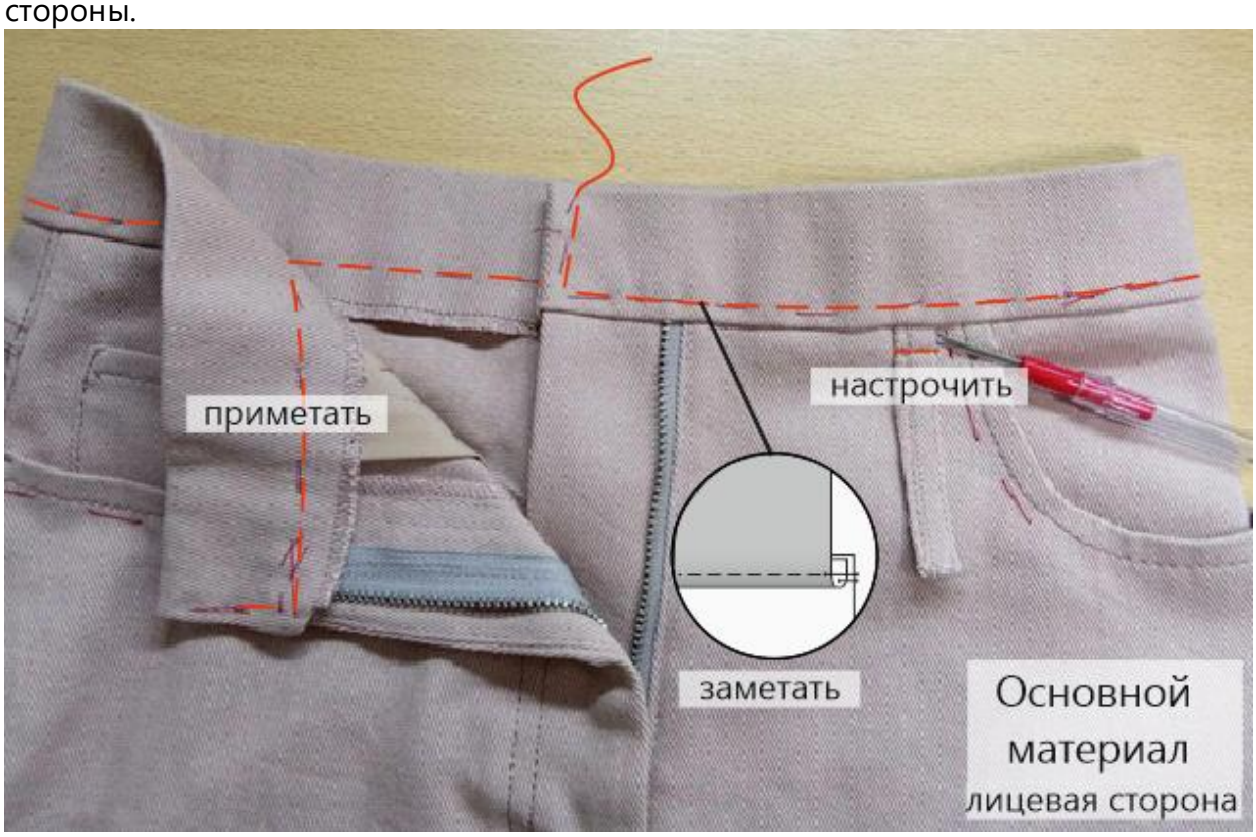

Строчкой в край отстрочите пояс по периметру.



Отверните шлёвки вверх. Подверните верхний край шлёвок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верху пояса частой зигзагообразной строчкой.




Обработка низа брюк

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.
Разметьте и выметайте петлю. Пришейте пуговицу.

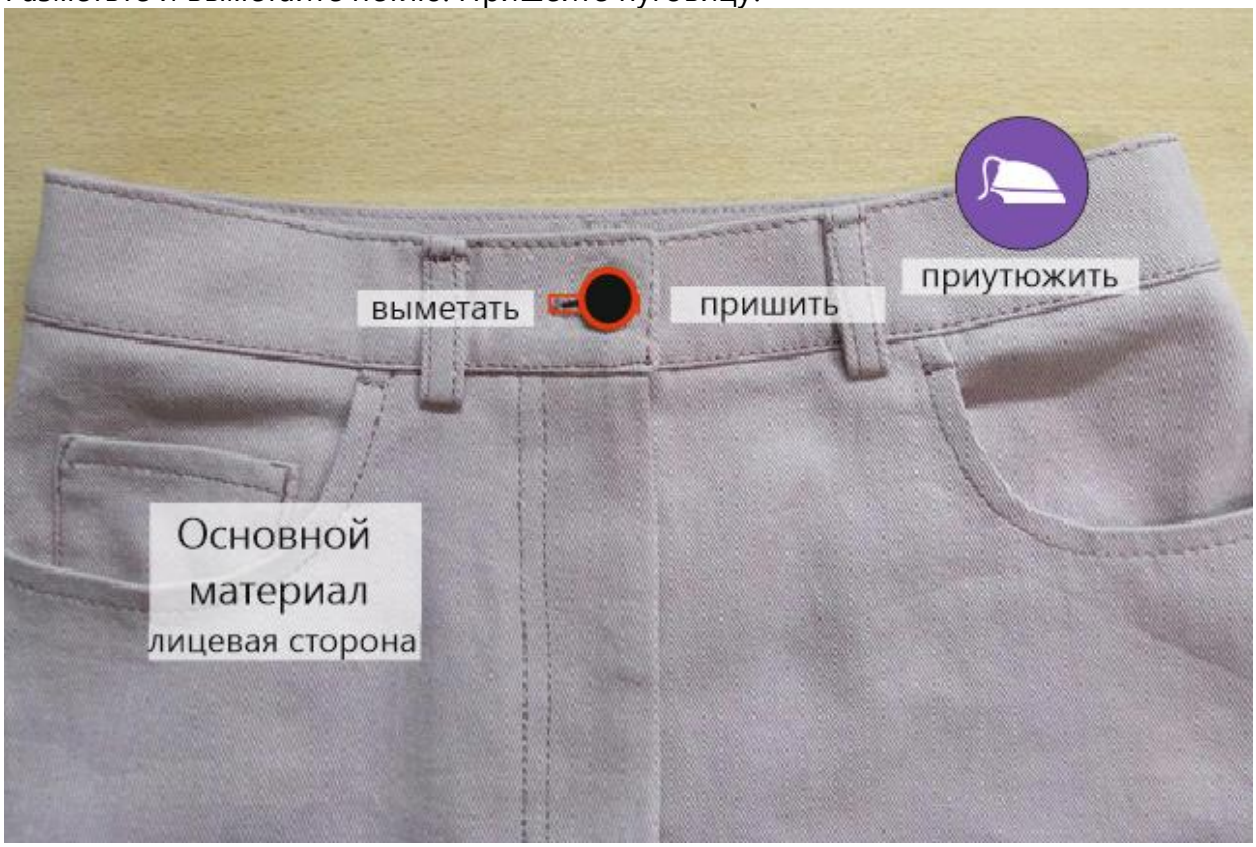

Нитки смётывания удалите. Низ брючин приутюжьте.



Установите хольнитены.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ayla4020/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla4020 и #Айла4020

