Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU



+МК

#Нора7035

Размеры (ростовка) 110-164 см

СЛОЖНОСТЬ






платье

Hopa7035

Выкройка детского платья среднего объёма, трапециевидного силуэта. Детали переда состоят из кокетки и основной детали переда. В швах притачивания кокеток к деталям переда предусмотрены оборки. Спинка платья - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина платья оформлена отложным рубашечным воротником на отрезной стойке. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на планках и стойке воротника. Рукава втачные, длинные, с разрезами и складкой по низу, с притачными застёгивающимися манжетами. Воротник и манжеты платья выполнены из основного материала контрастного цвета. Длина платья - выше колена.

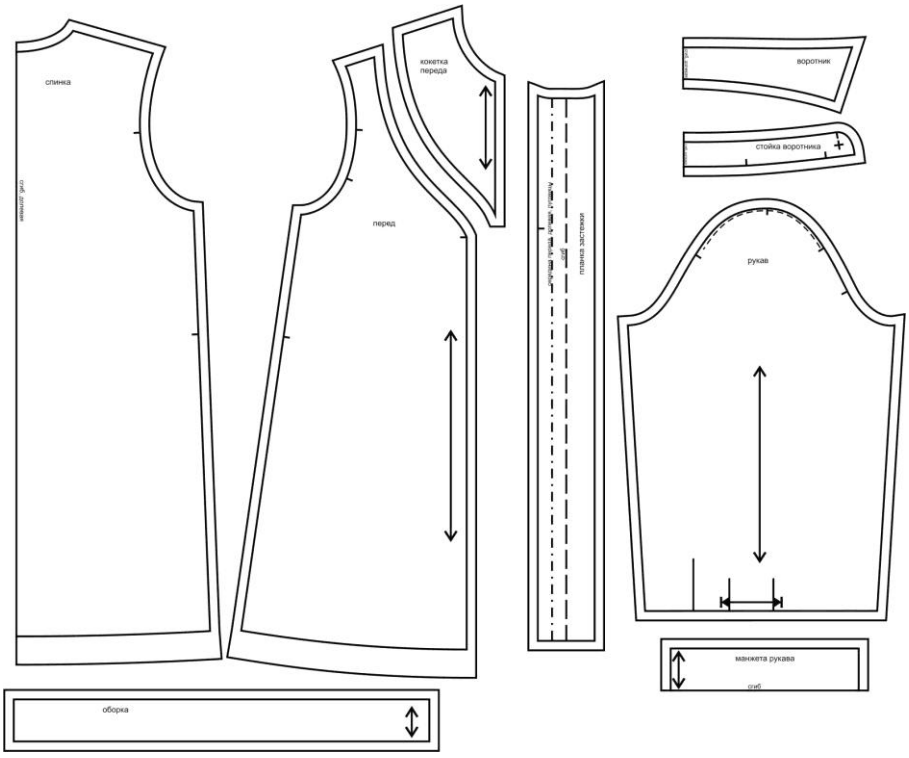

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
11,2 - 18,1 см	19,2 - 35,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - ширина на уровне груди в полном обхвате
B - ширина на уровне талии в полном обхвате
C - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
D - длина рукава
E - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

рост, см	A	B	C	D	E
110	69,4	74,2	26,0	42,7	56,1
116	72,5	77,3	27,1	44,8	59,0
122	75,6	80,3	28,2	47,0	61,8
128	78,7	83,4	29,3	49,1	64,7
134	81,8	86,5	30,4	51,3	67,6
140	84,8	89,5	31,4	53,4	70,4
146	87,9	92,6	32,5	55,6	73,3
152	91,0	95,7	33,6	57,7	76,2
158	94,1	98,7	34,7	59,9	79,0
164	97,2	101,8	35,8	62,0	81,9

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
110	109	105	99
116	123	115	108


122	128	120	113
128	137	127	119
134	148	139	129
140	146	144	134
146	169	141	146
152	154	155	149
158	178	166	158
164	197	166	168

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани плательной и костюмно-плательной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плательная джинса, плательный хлопок, тёплый хлопок, плательный креп, плательная вискоза, фланель плательно-костюмная, микровельвет, варёный хлопок, плательный лён смесовый, замша на трикотажной основе и др.

РАСКРОЙ

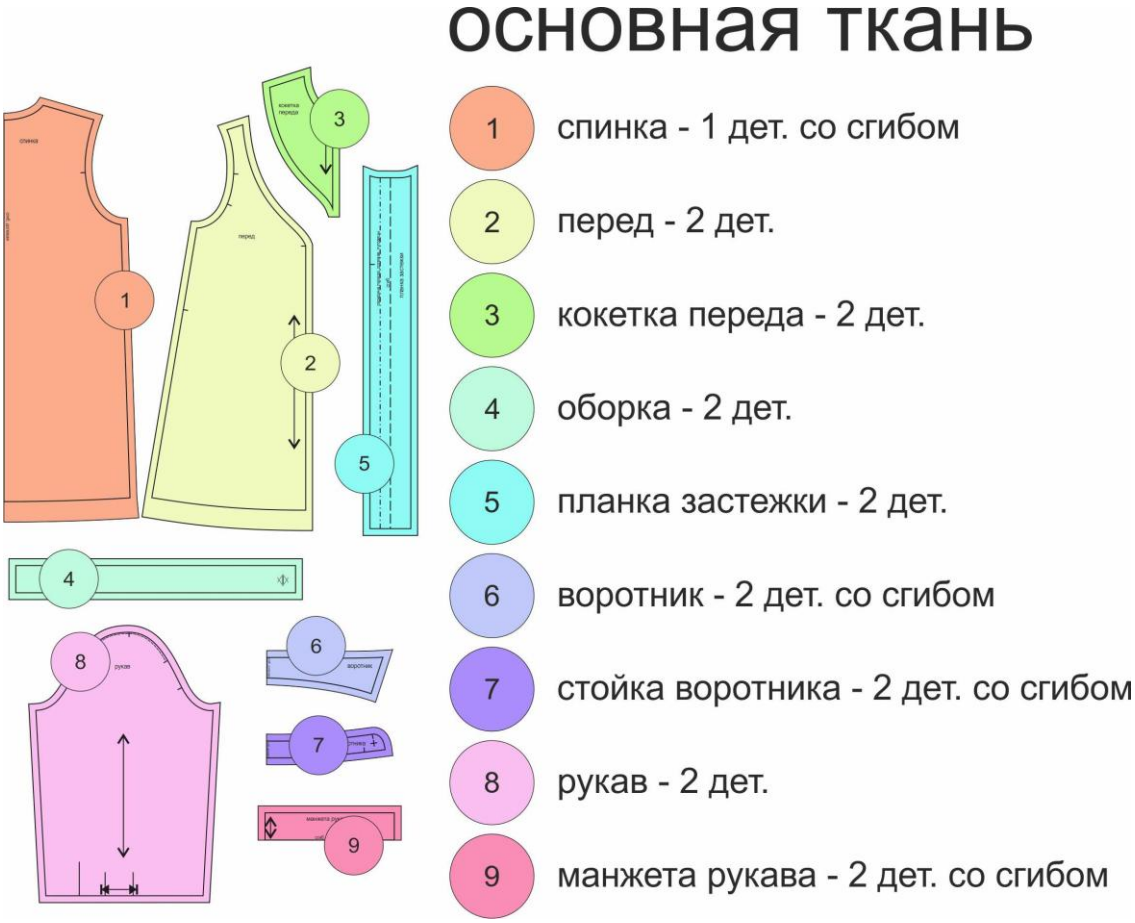

Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки – 2 дет.,
4. Манжета – 2 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из плательно-костюмной ткани двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



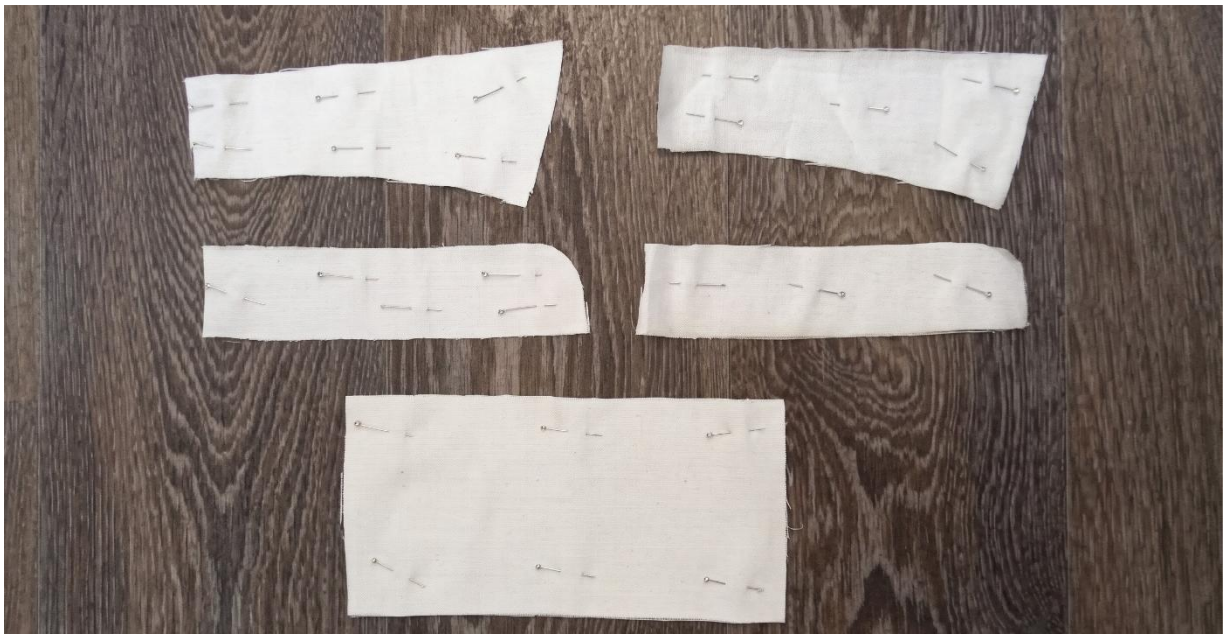

Заготовка оборок

Обметайте по одному продольном срезу на каждой оборке. Подверните обмётанный срез на ширину припуска в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.

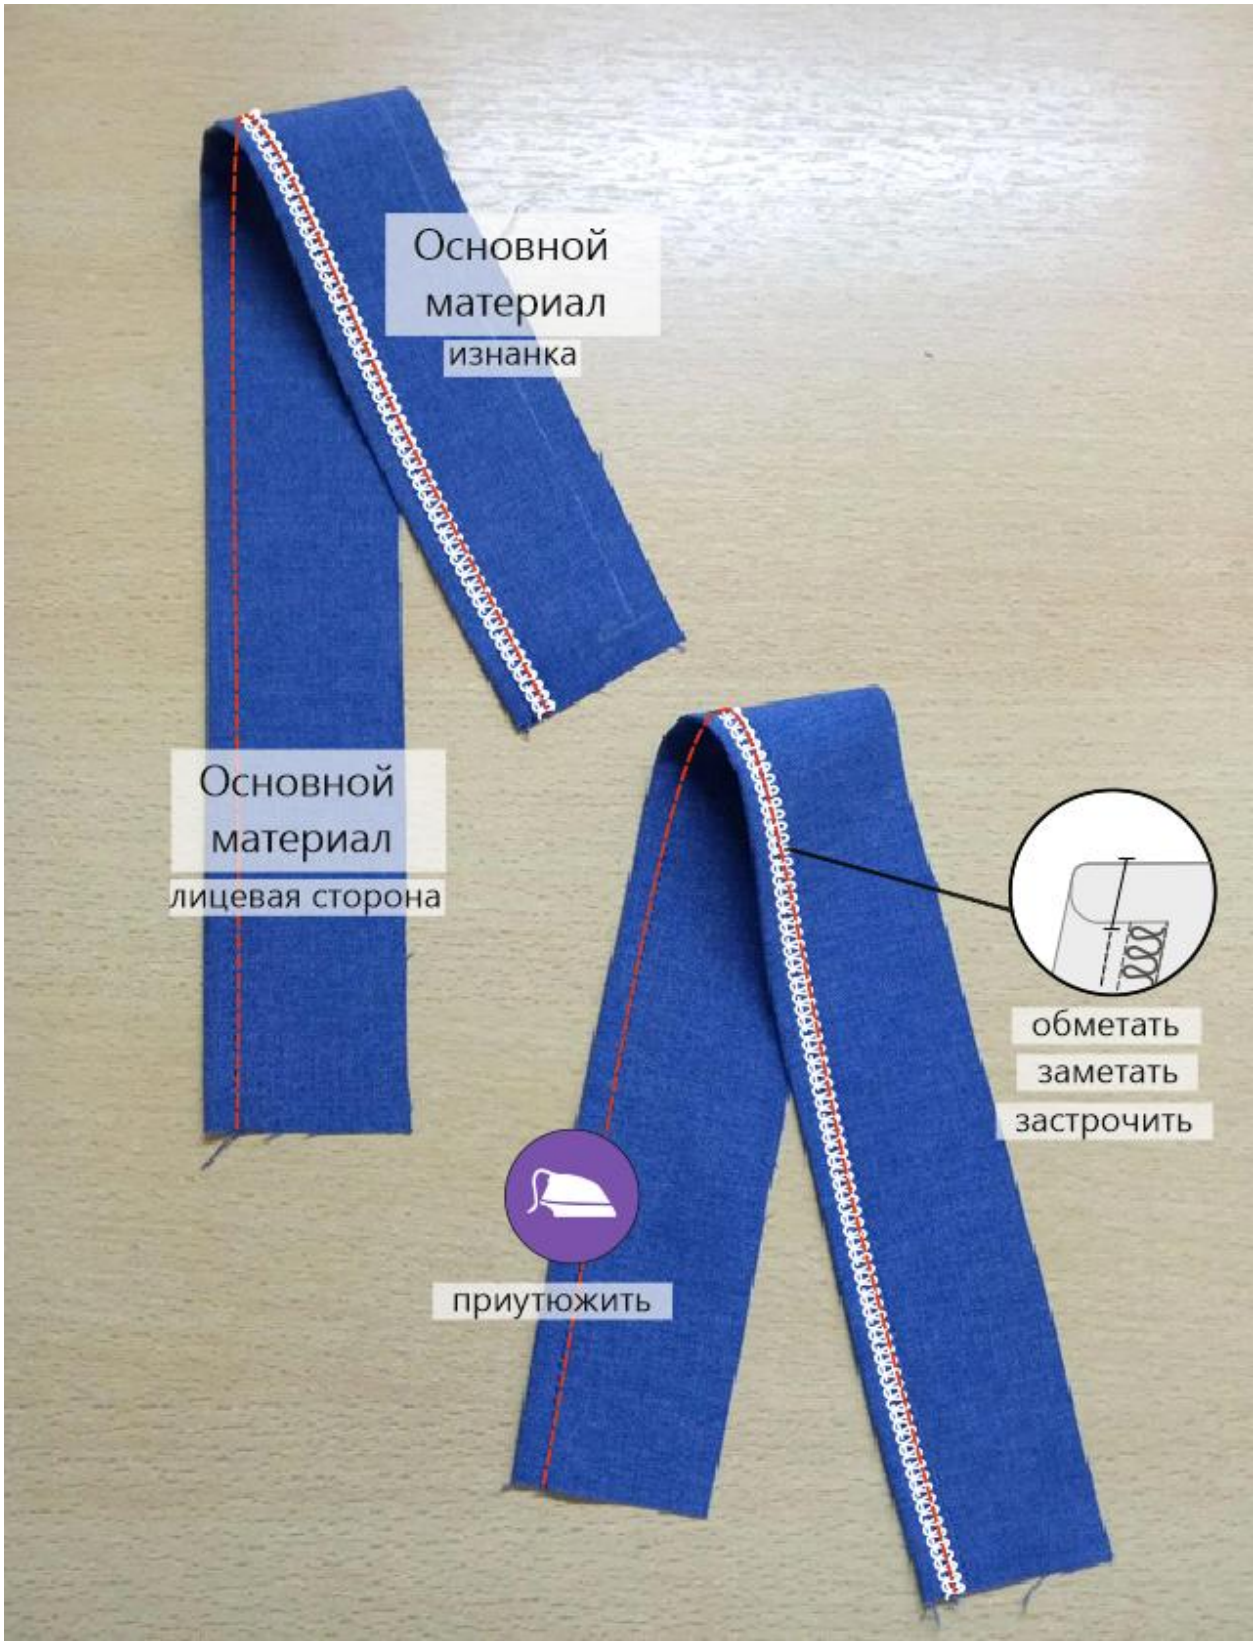

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по открытым продольным срезам каждой из оборок, стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж оборки с передом

Наложите оборку на деталь переда, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по срезам, приколите или приметайте, не доходя до плечевого среза переда на 1 см.




Монтаж кокетки переда с передом

Притачайте кокетку к детали переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.

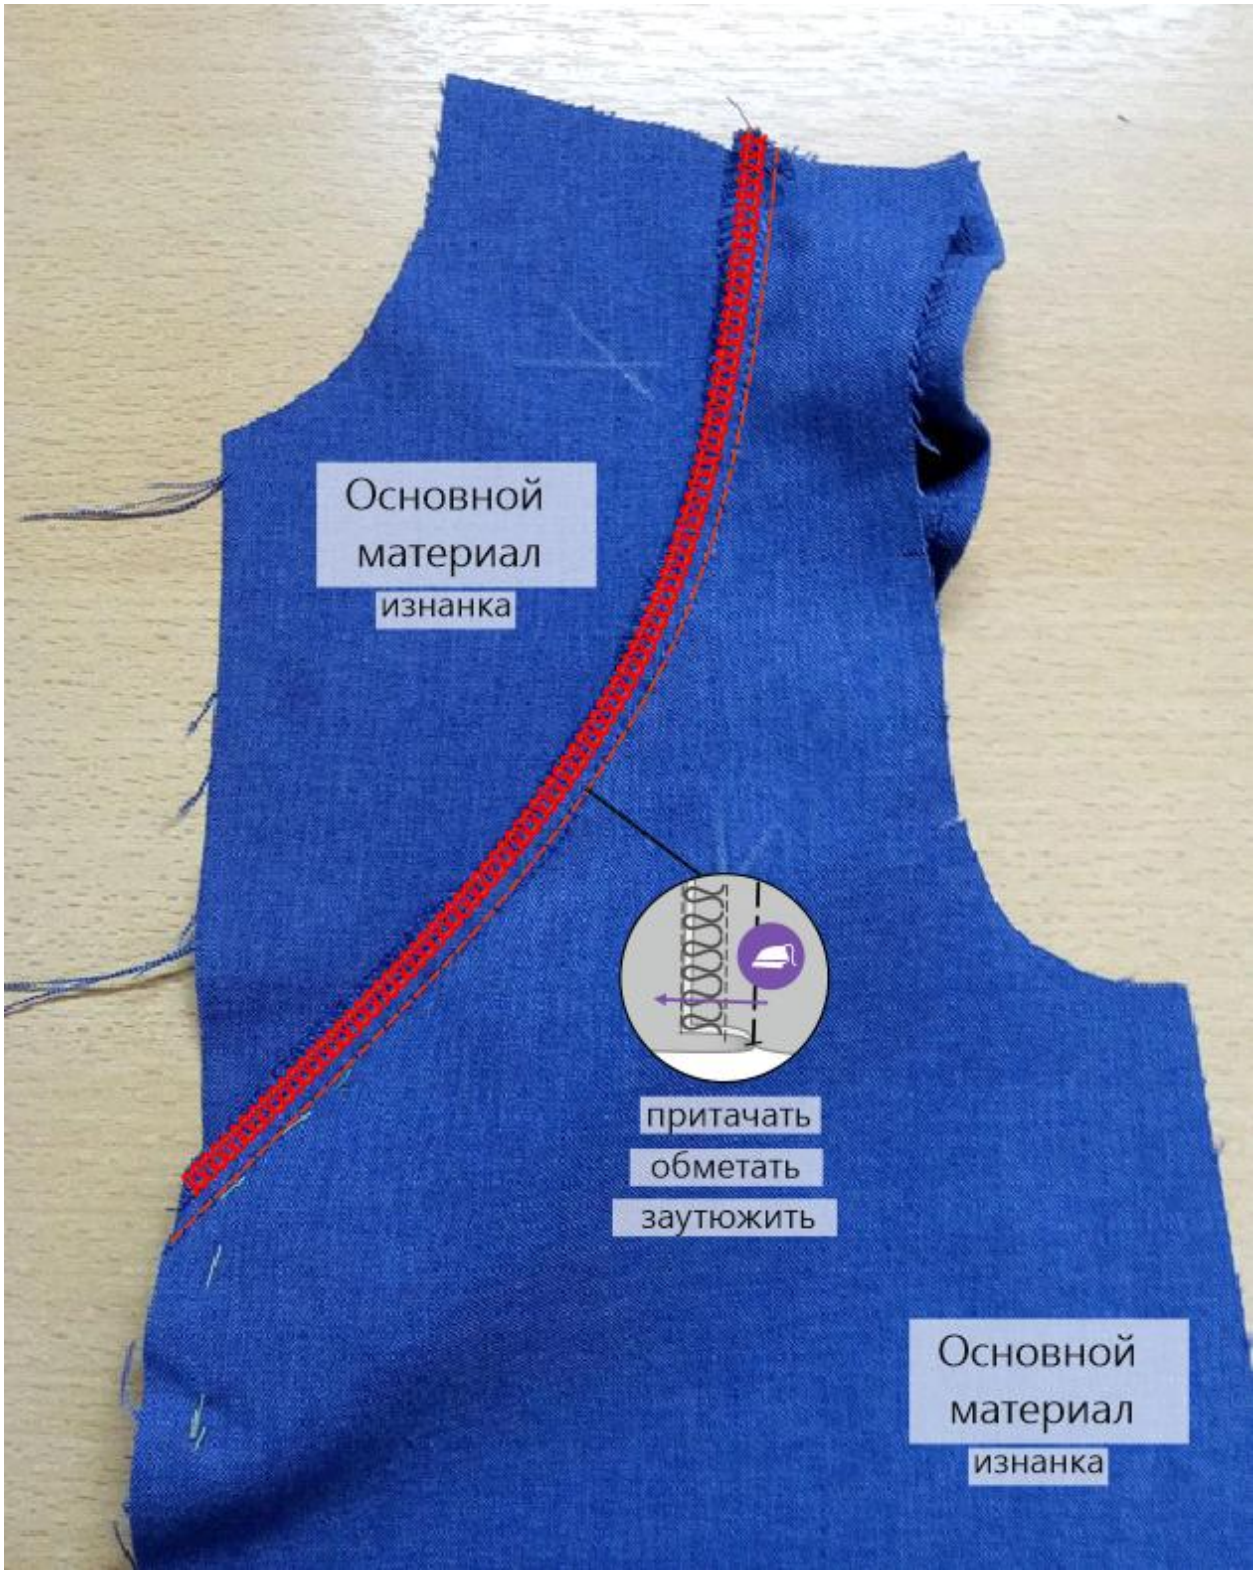

Строчкой в край отстрочите шов притачивания по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

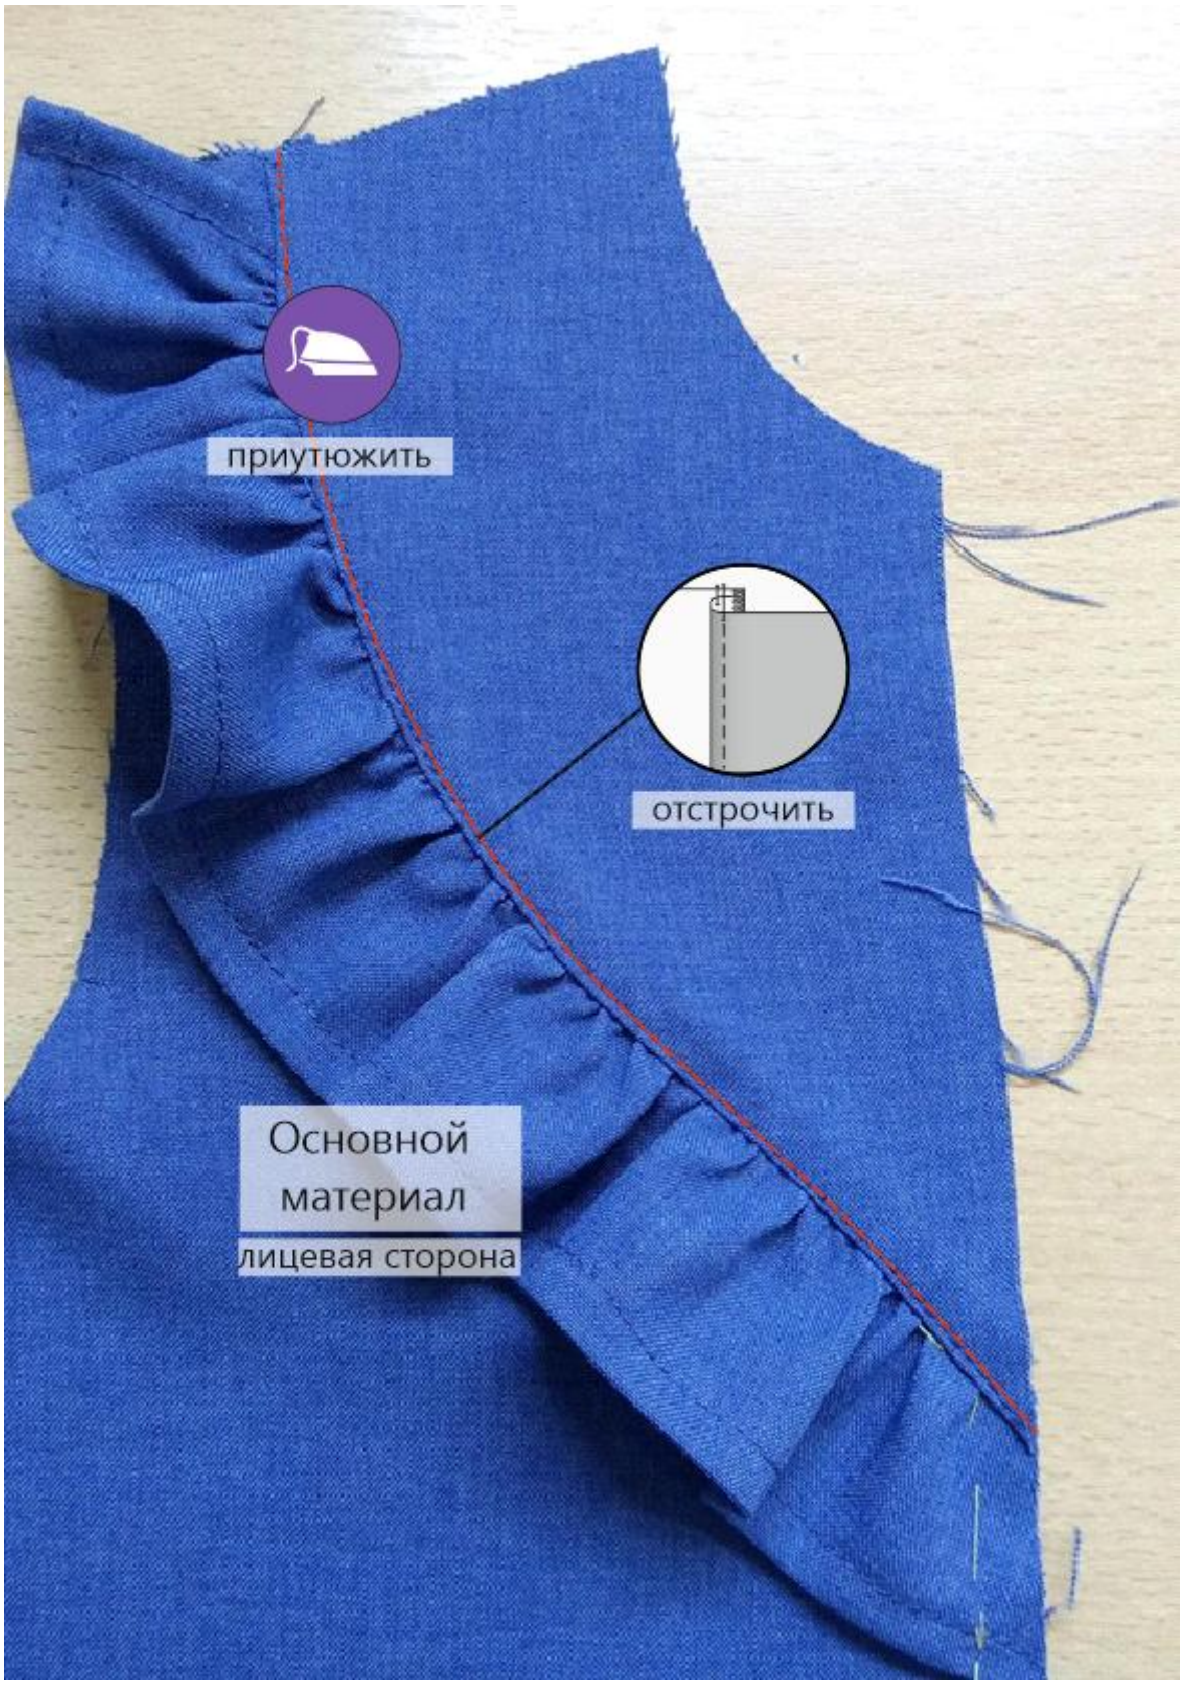

Обработка боковых срезов платья

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Осноровка платья

Сложите платье пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по швам и срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов платья.



Обработка низа платья

Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

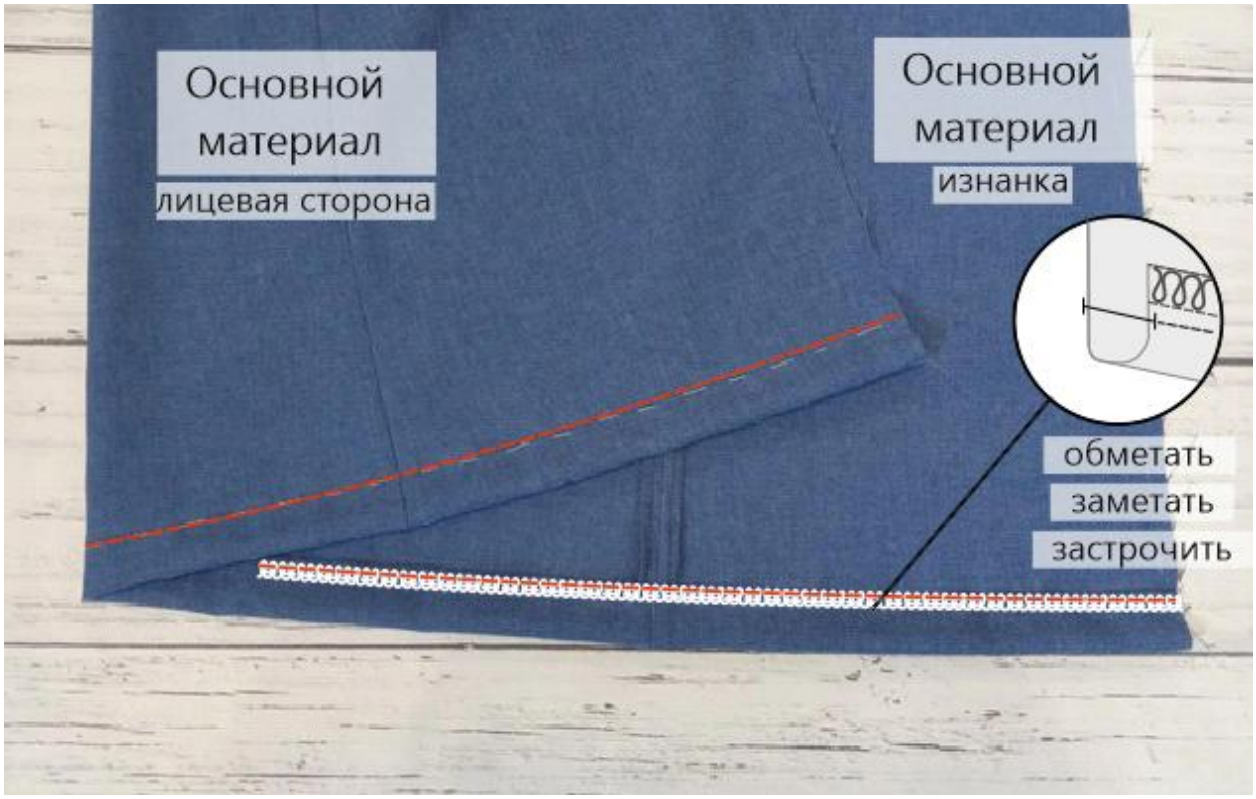

Нитки смётывания удалите, низ платья приутюжьте.




Заготовка планок и их монтаж с изделием

Продублируйте планки с изнаночной стороны, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Отверните планки на лицевую сторону, обтачайте по низу. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки, припуски с дублерином с одной стороны планки высеките близко к строчке.

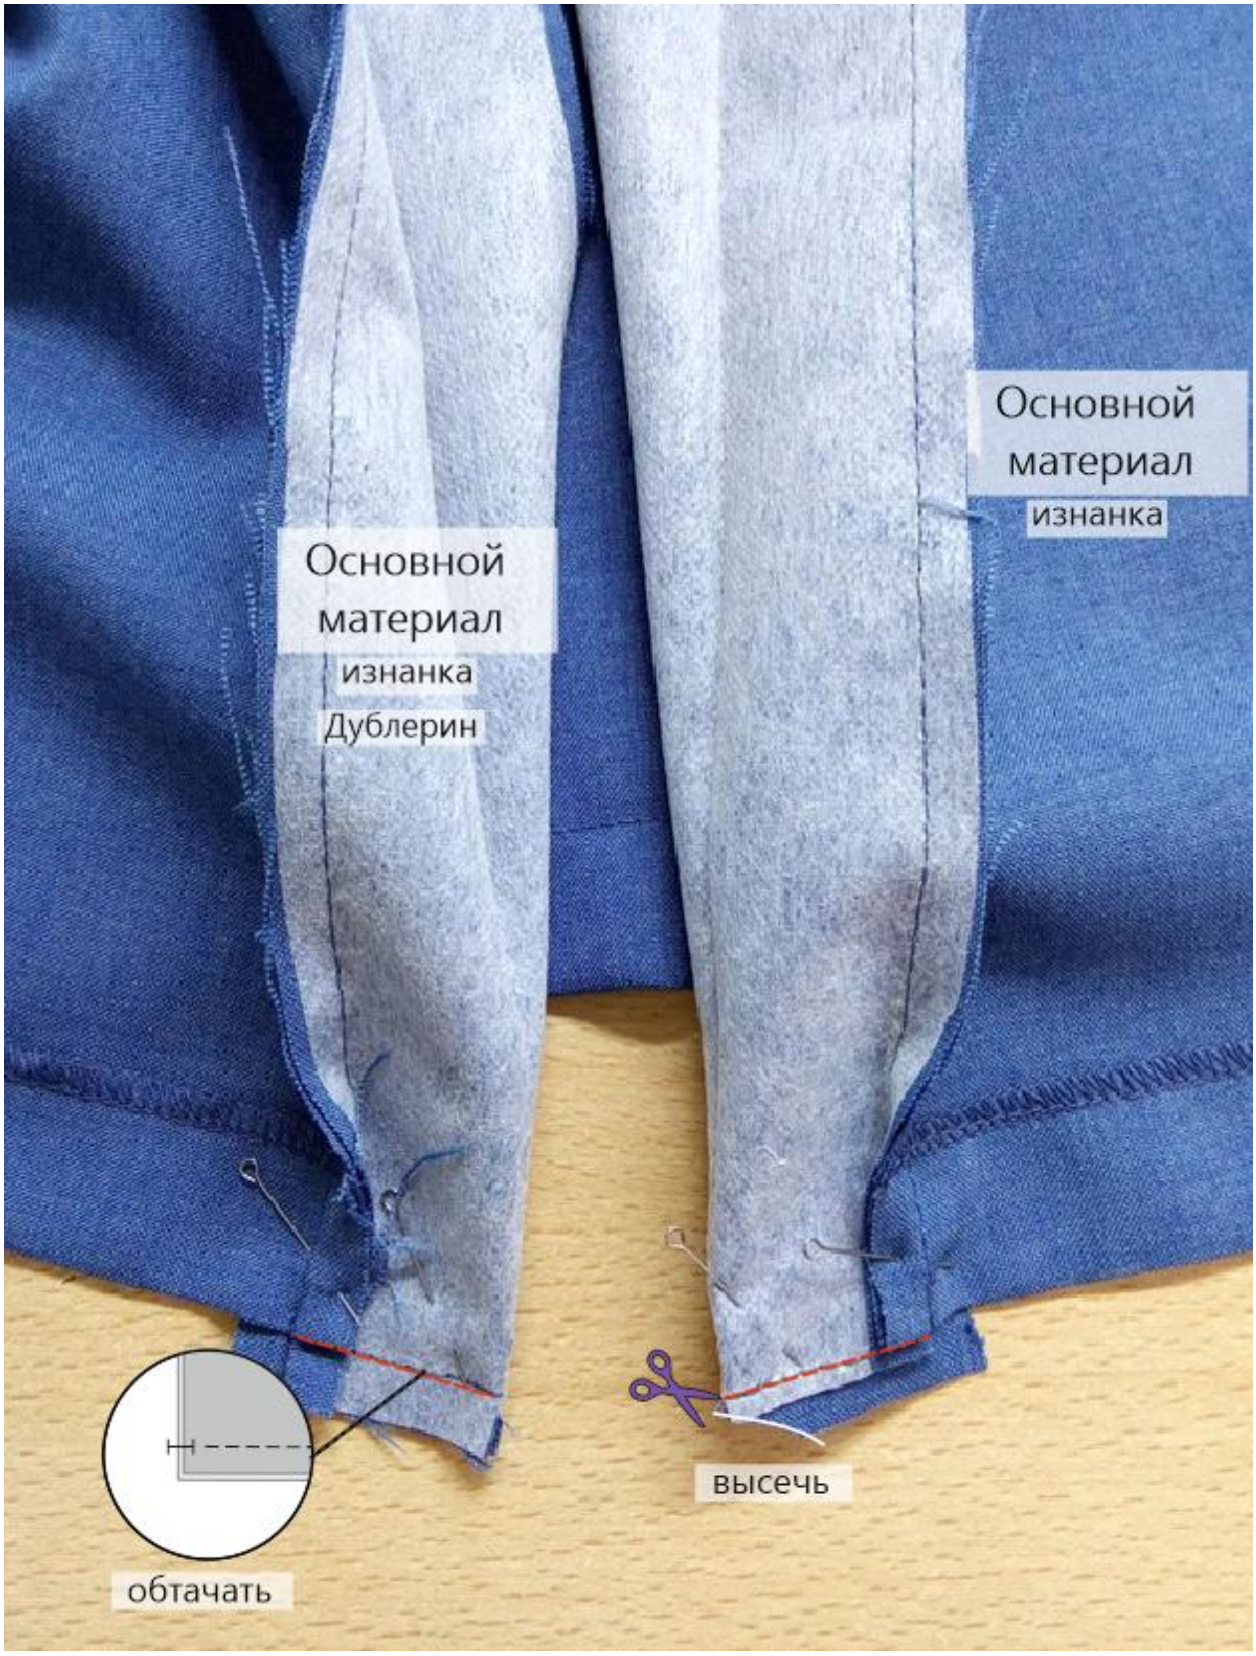

Выверните, выправьте уголки планок на лицевую сторону.

Заметайте припуски швов притачивания планок в сторону планок. Подверните открытые продольные срезы планок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко швам притачивания планок с изнанки изделия, перекрывая их на 0,1-0,2 см.



Отстрочите планки строчкой в край по лицевой их стороне.



Обработка плечевых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте. Наложите планки друг на друга, сколите, при необходимости выполните осноровку открытых срезов планок.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноровите срезы нижнего воротника на 0,2 см.

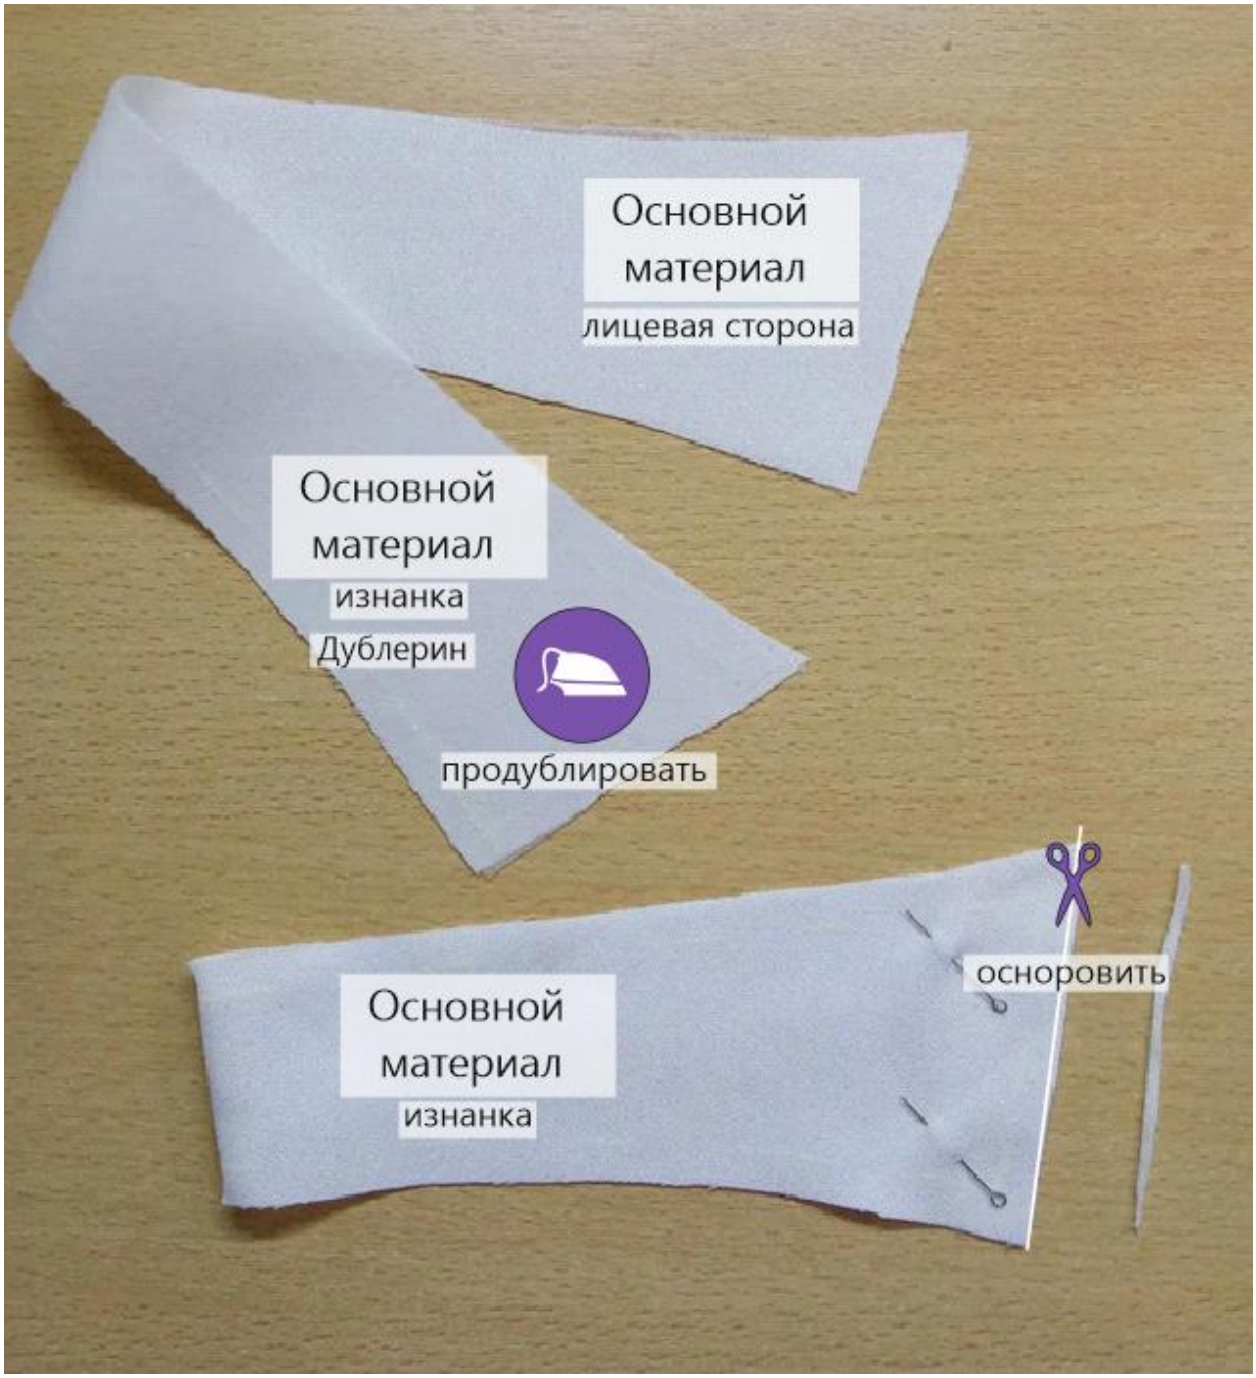

Продублируйте верхнюю стойку с изнаночной стороны. Осноровите срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

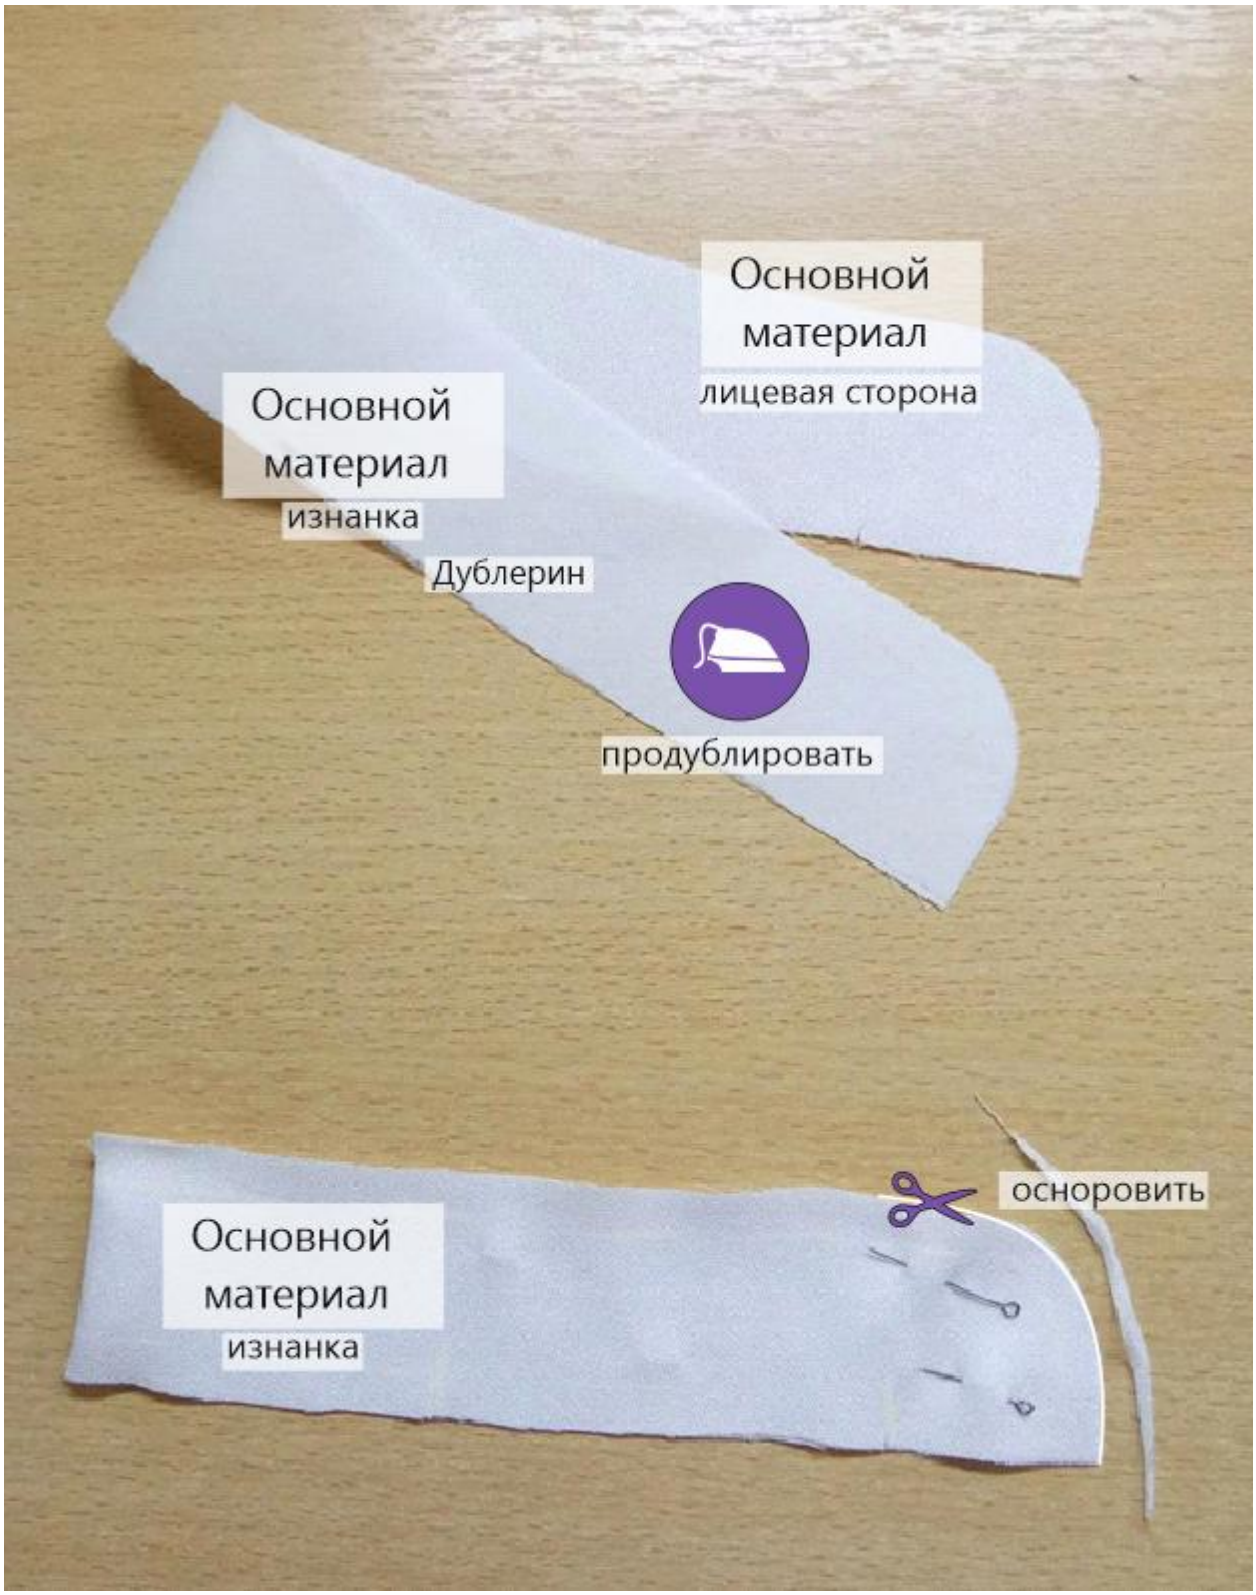

Сложите верхний и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

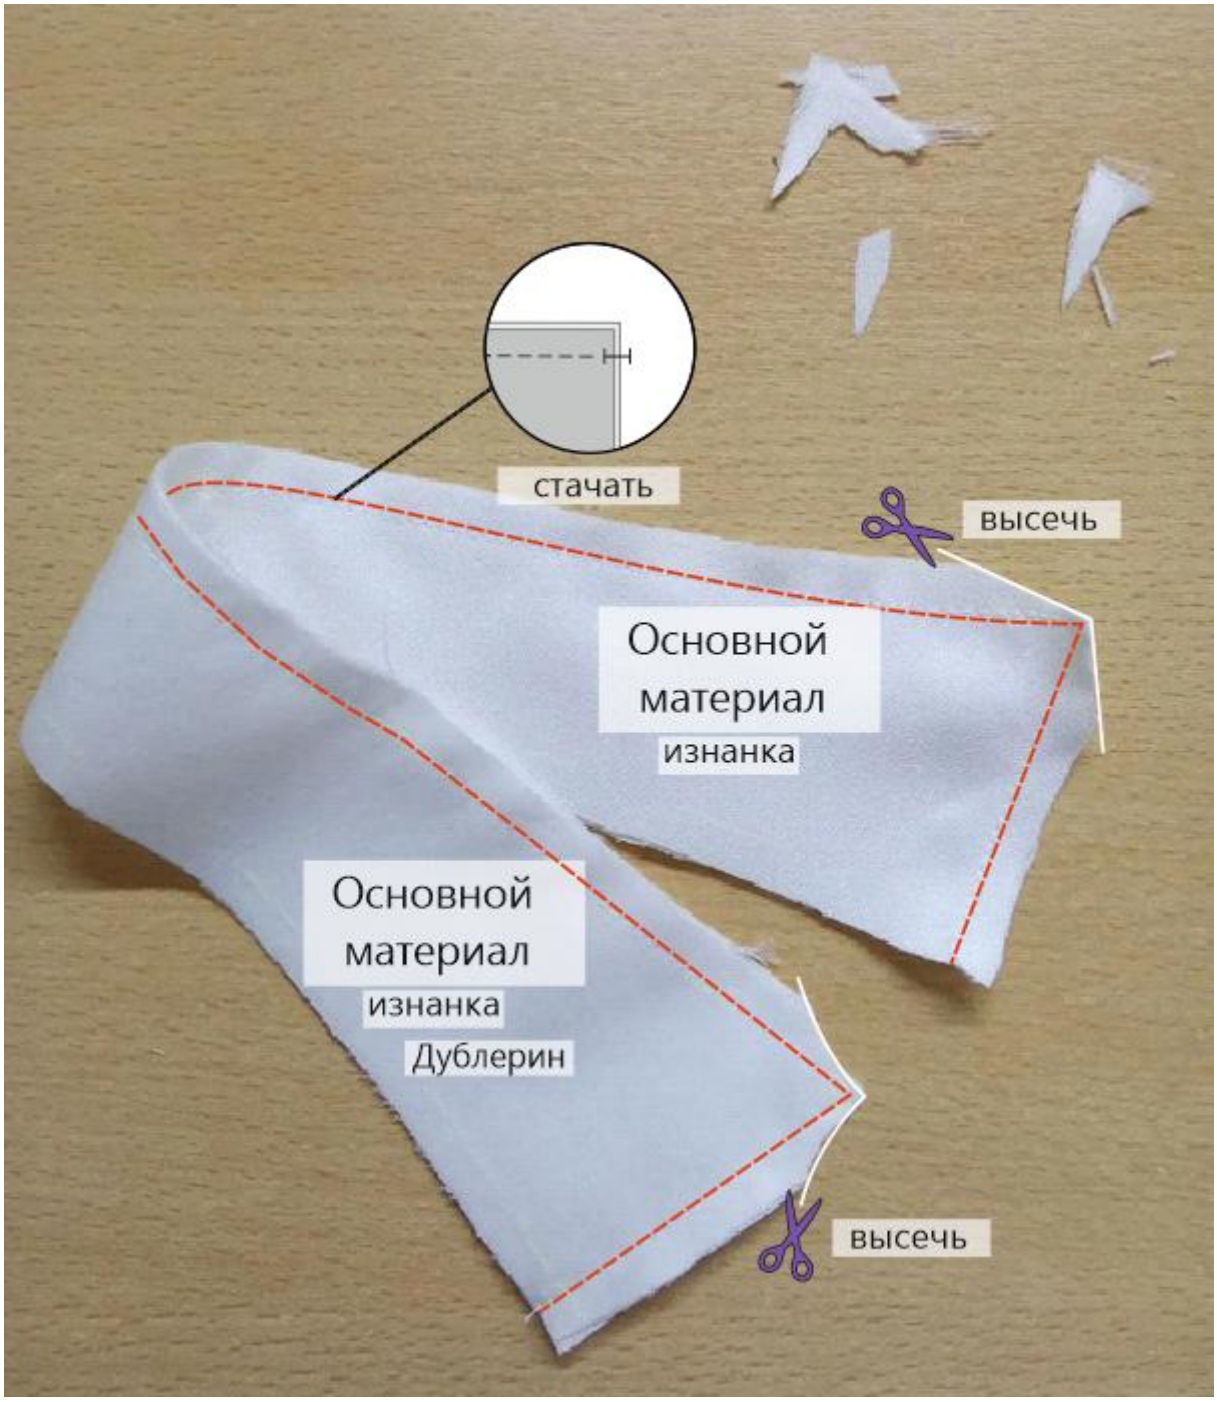


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.


Строчкой в край отстрочите воротник по обтачанным сторонам.




Нитки смётывания удалите. Воротник ещё раз приутюжьте, осноровите по открытым срезам.

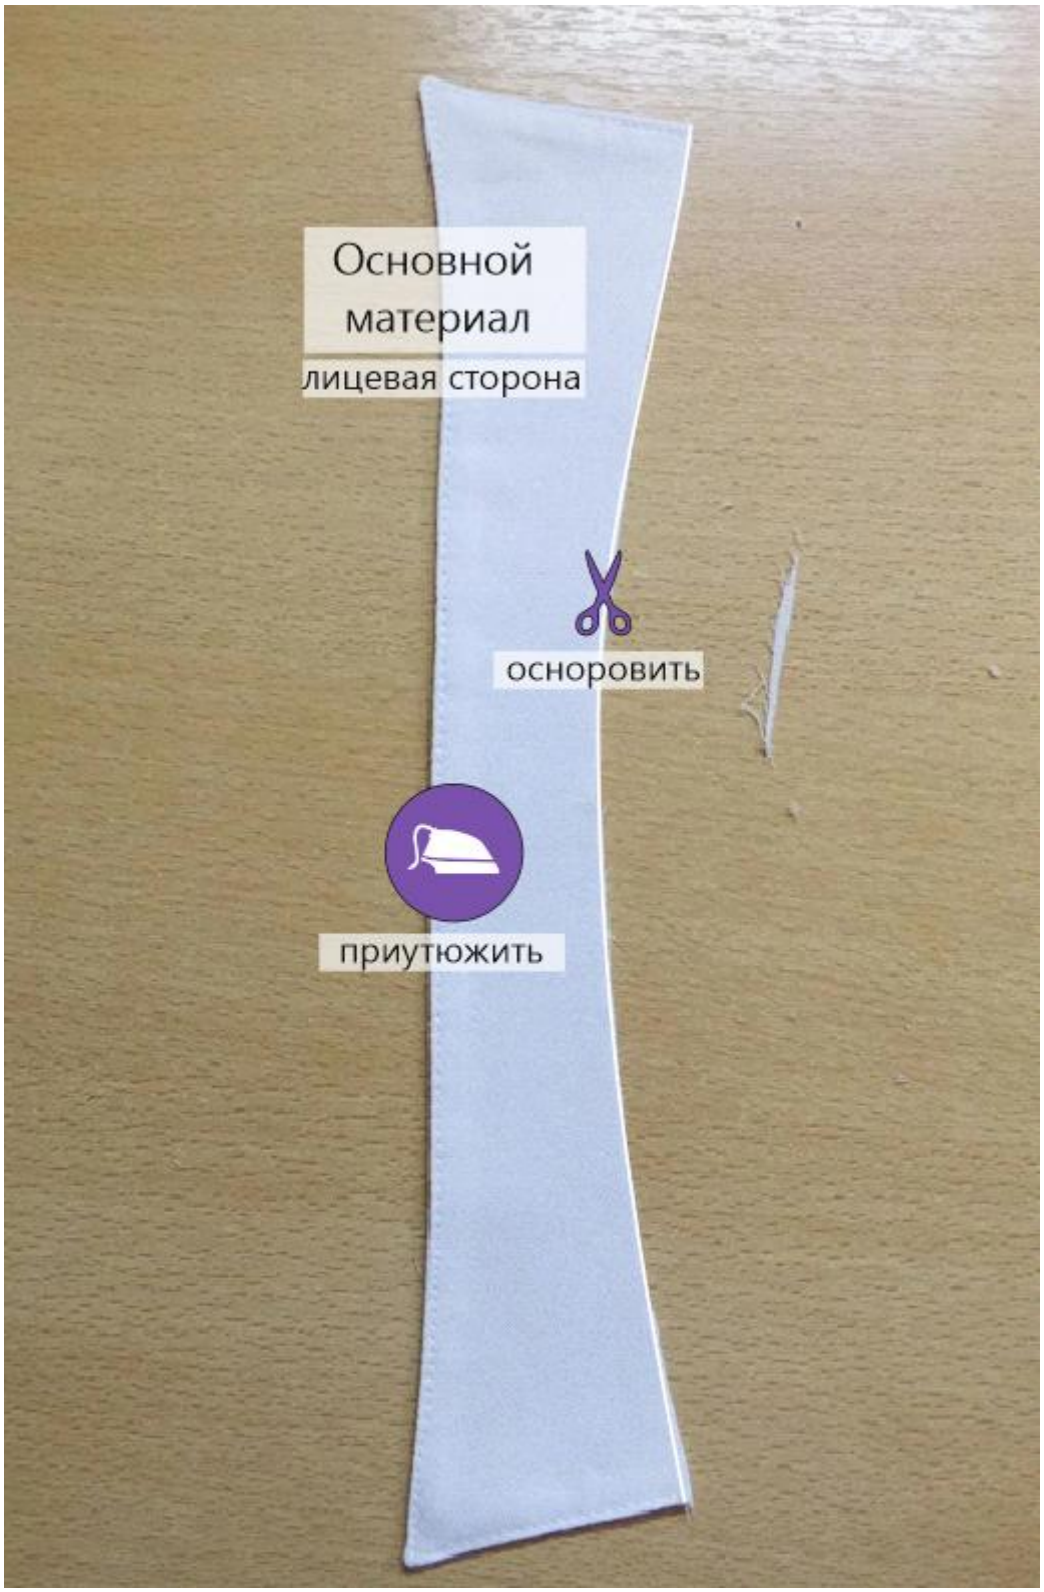


Сформируйте небольшую слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

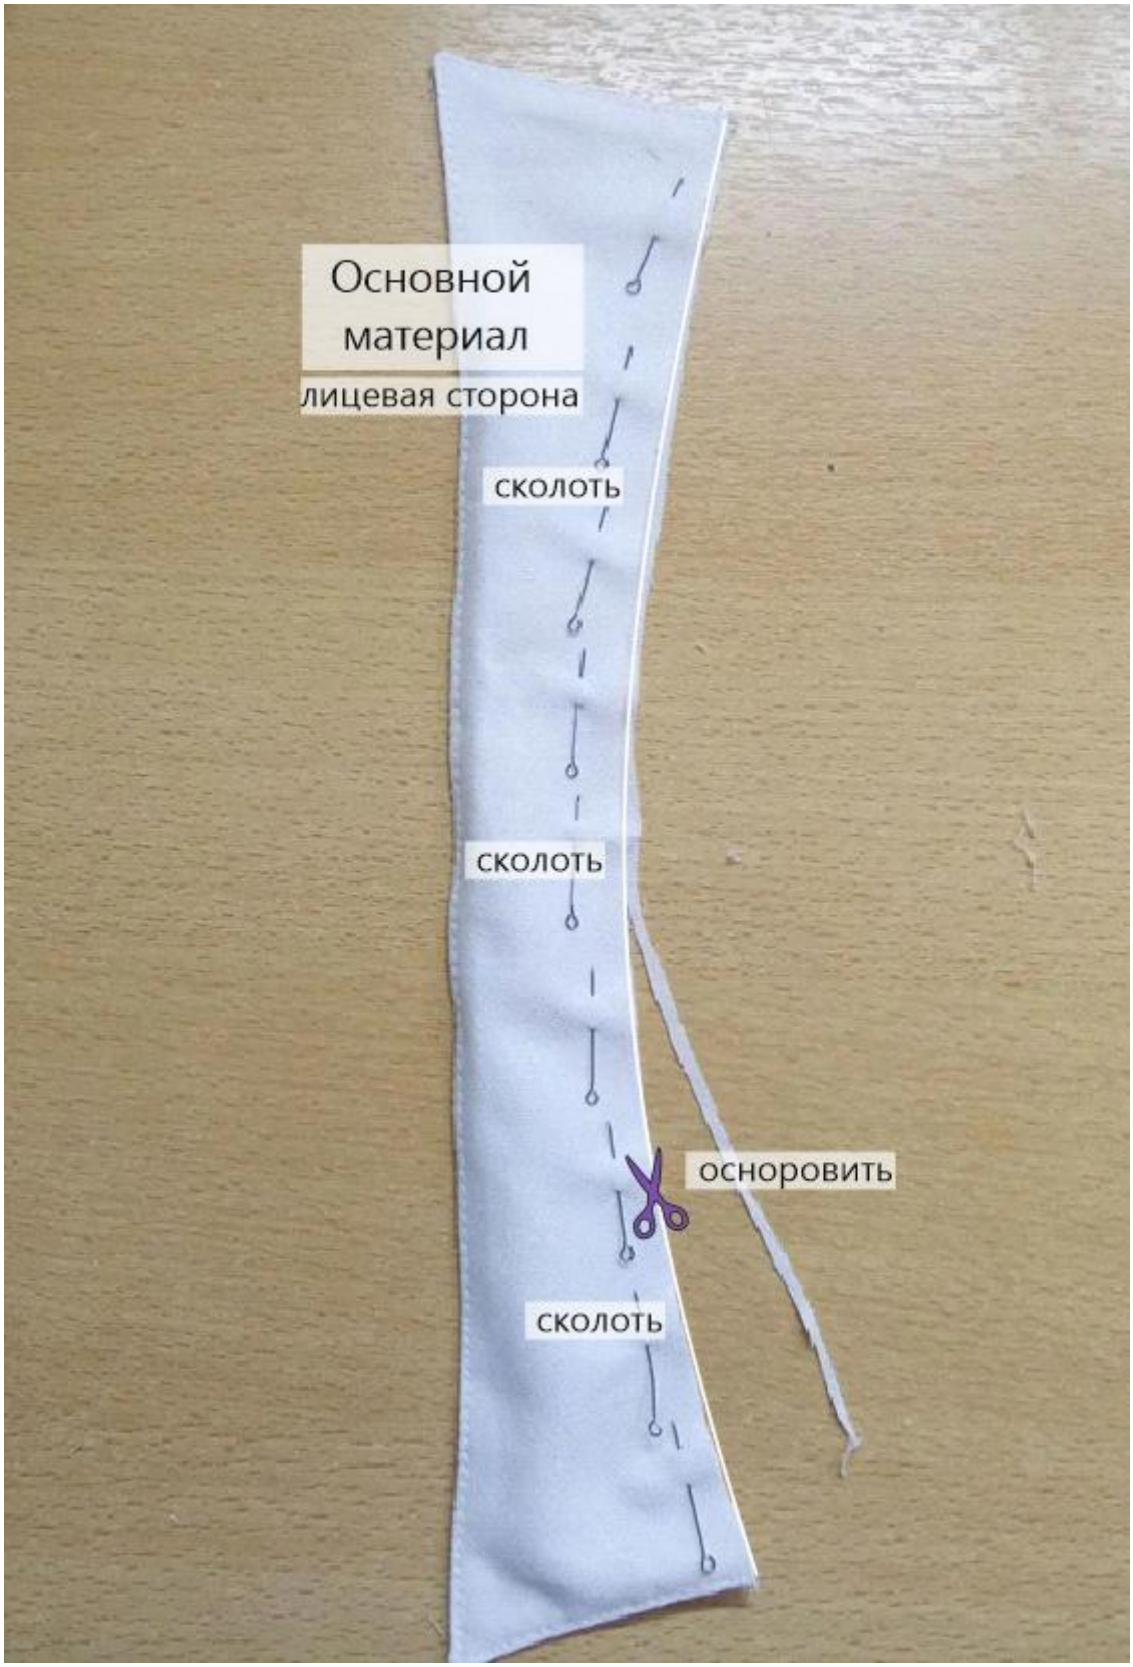


Сложите стойки воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите детали насквозь.

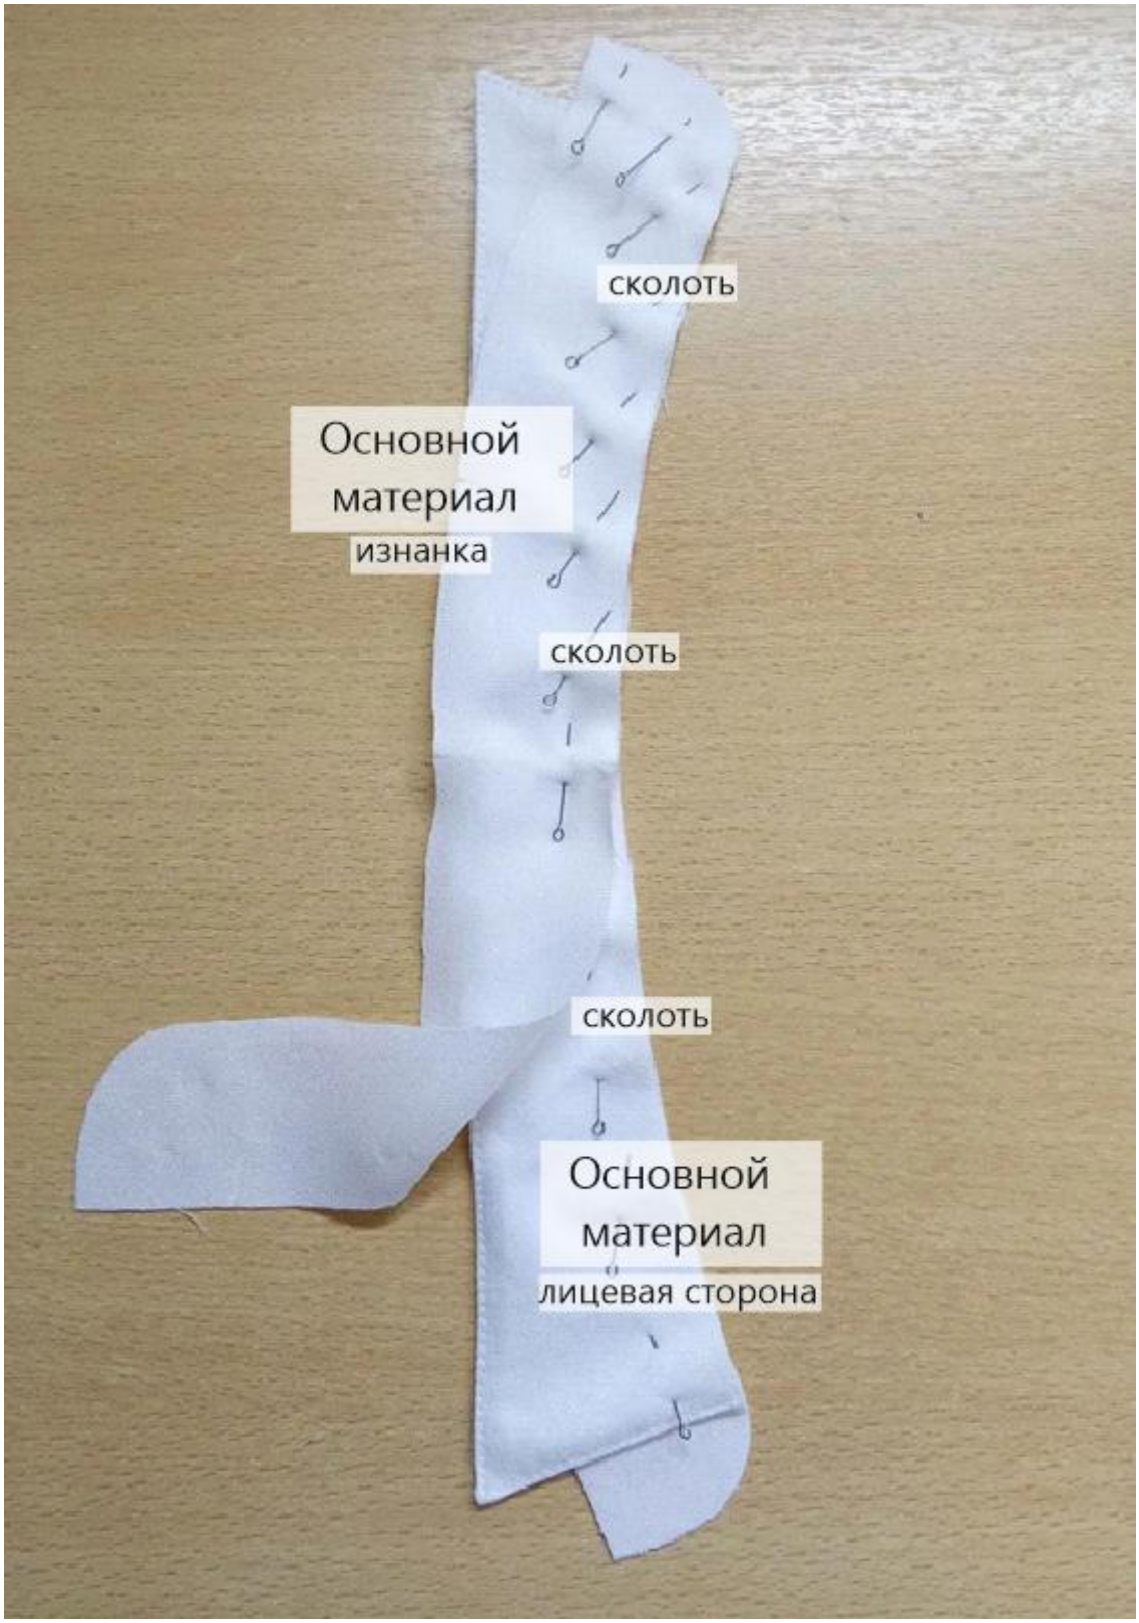


Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.

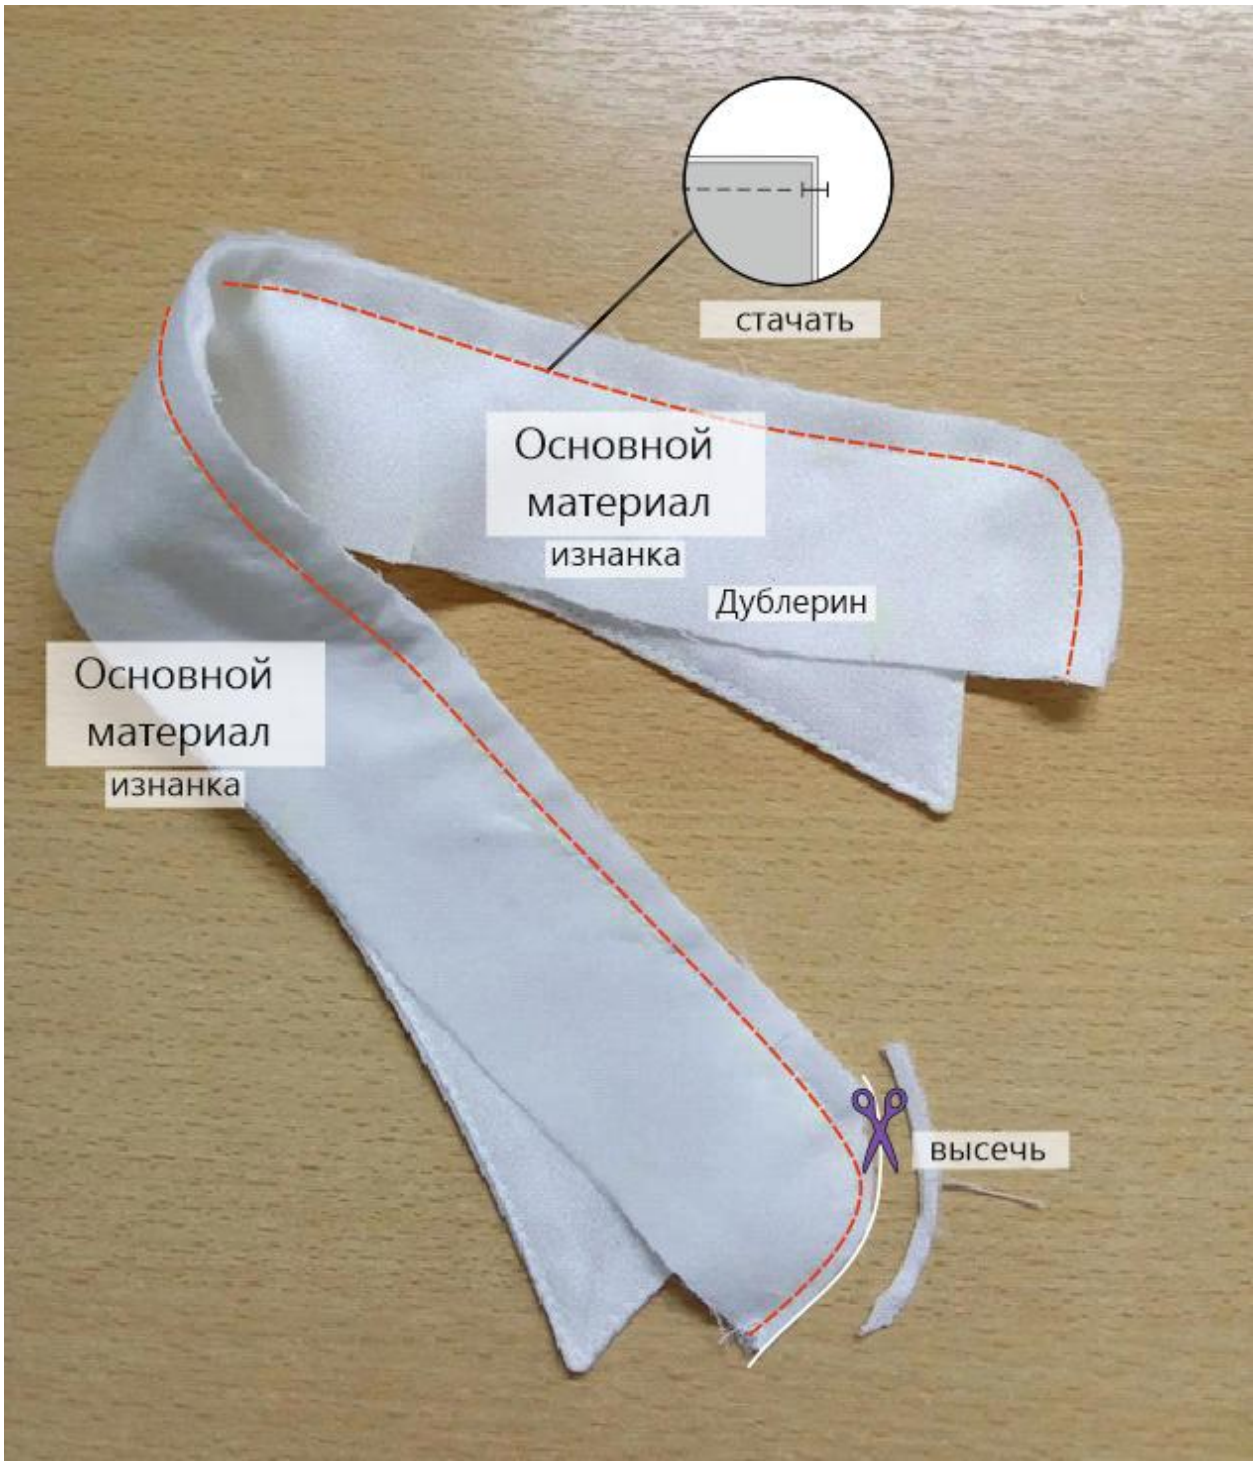

Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней.

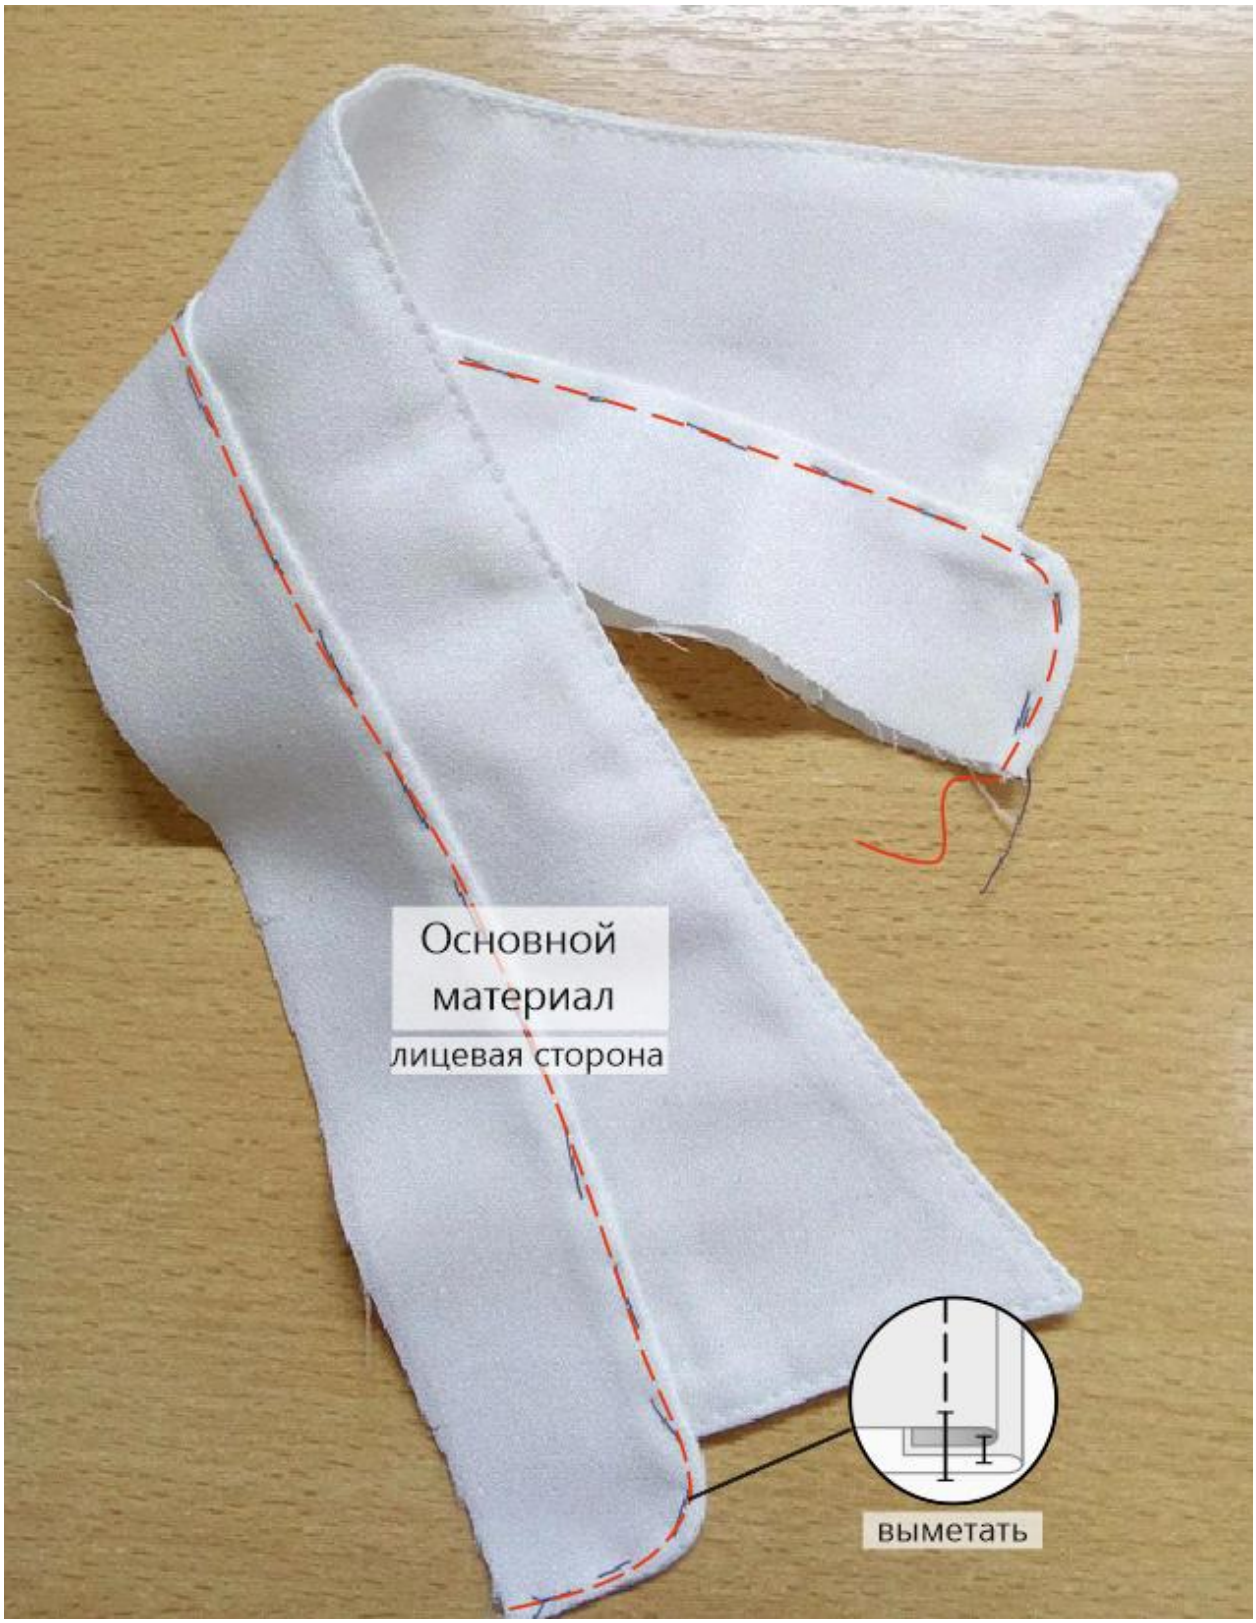

Осноровите стойку по открытым срезам.

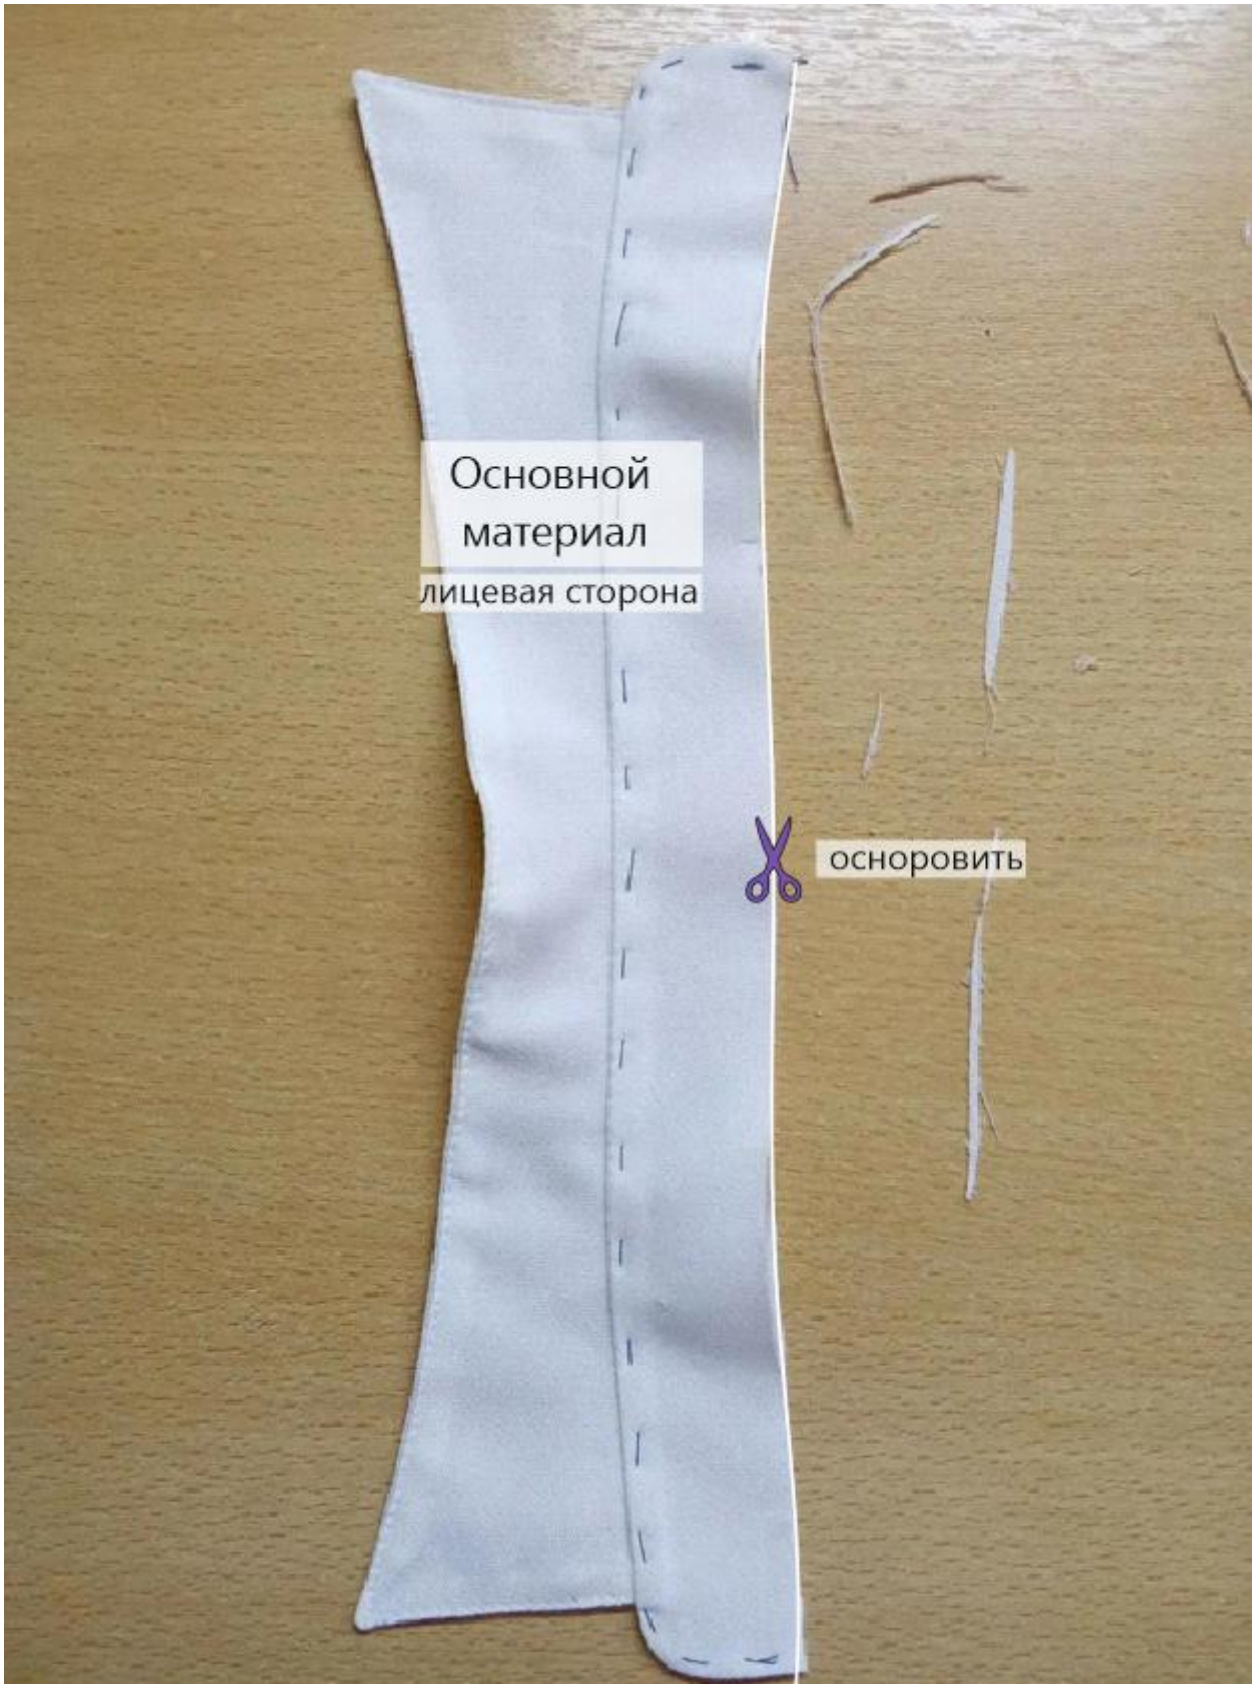

Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхнюю стойку в горловину изделия.




Заметайте припуски шва в сторону стойки. Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.



Отстрочите стойку строчкой в край.




Нитки смётывания удалите, стойку приутюжьте.

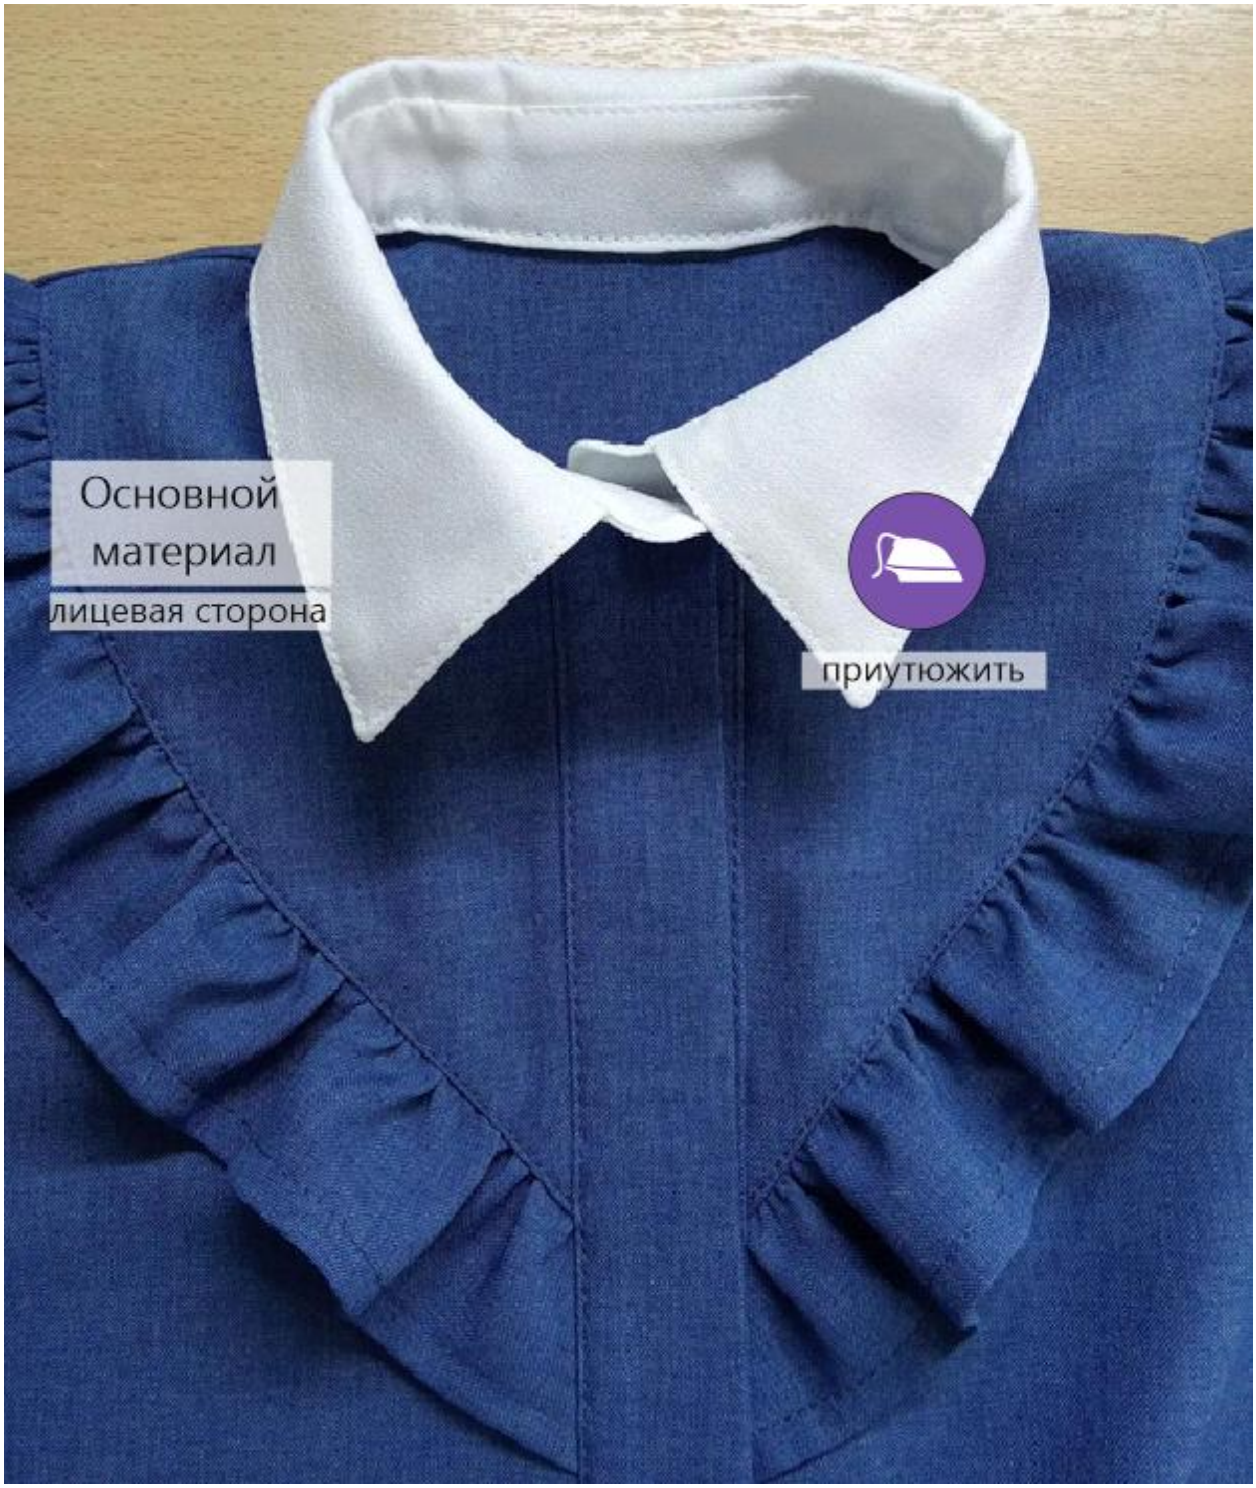

Заготовка бейки для обработки разрезов рукавов

Заутюжьте бейки вчетверо по ширине.

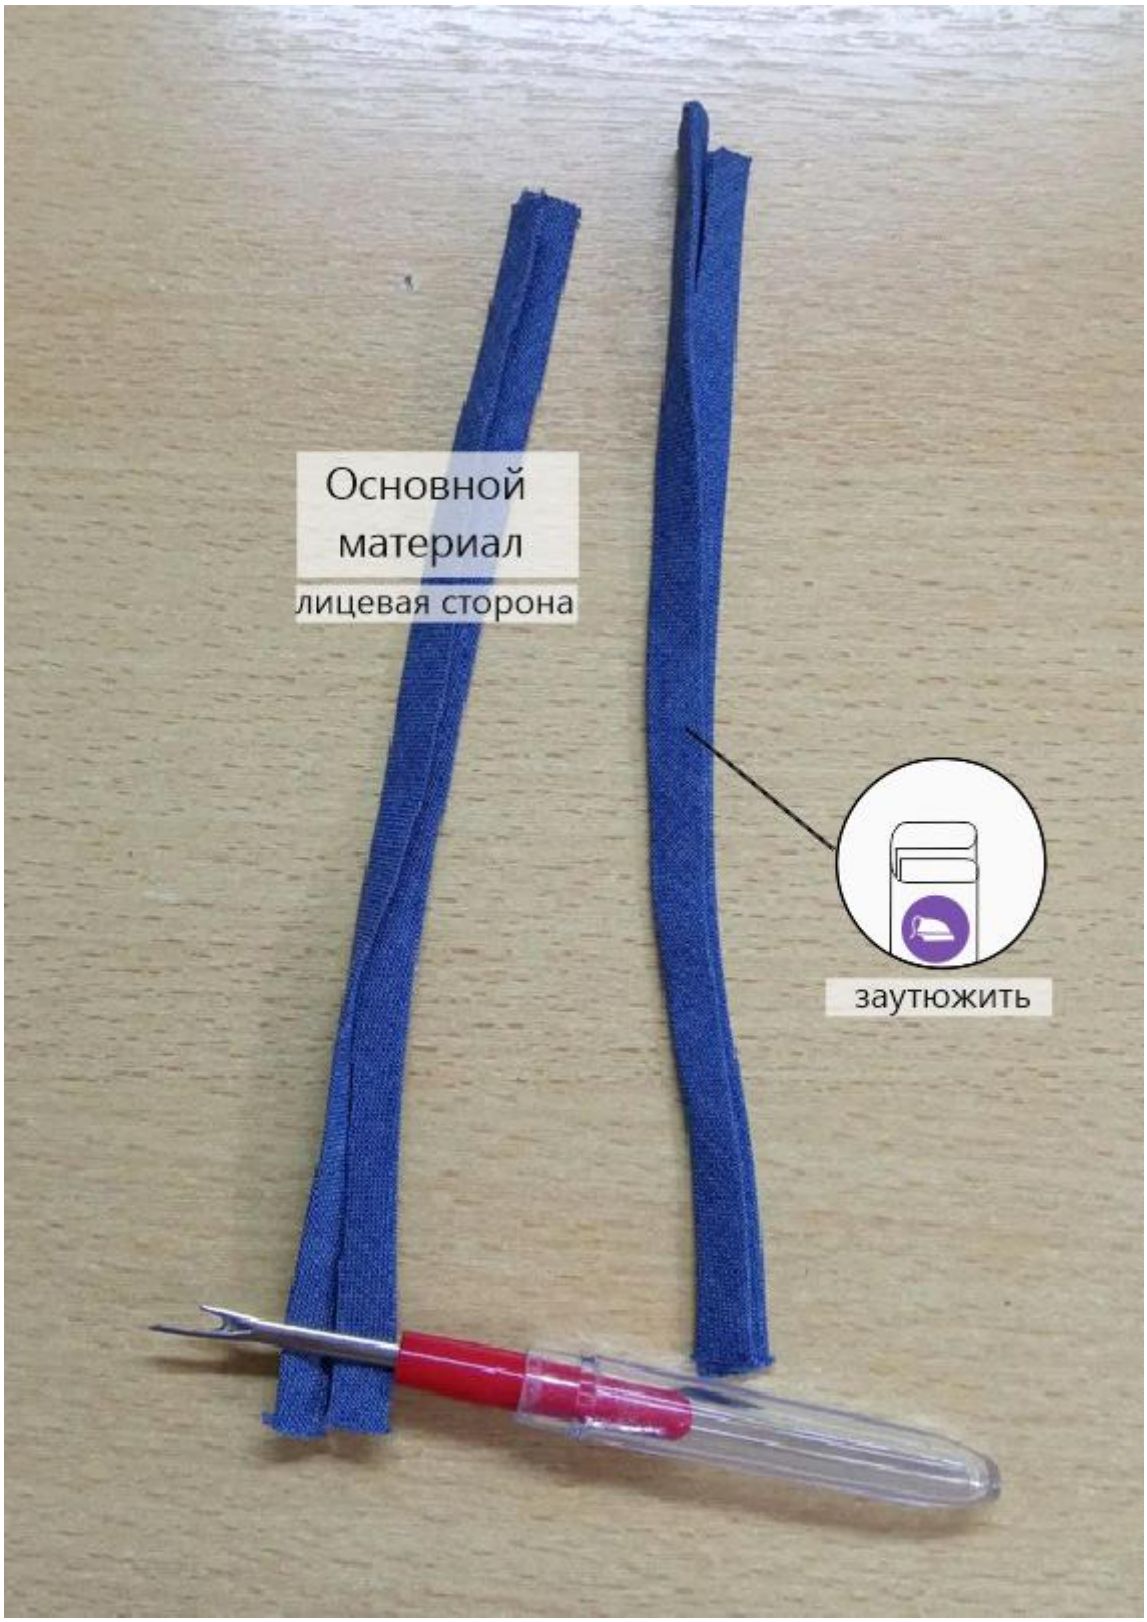

Притачайте бейку к срезам разрезов рукавов.




Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.



Ориентируясь по разметке, заложите складку по низу рукава, заколите. Подверните переднюю часть разреза рукава на 1 см в сторону изнанки, заколите.



Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

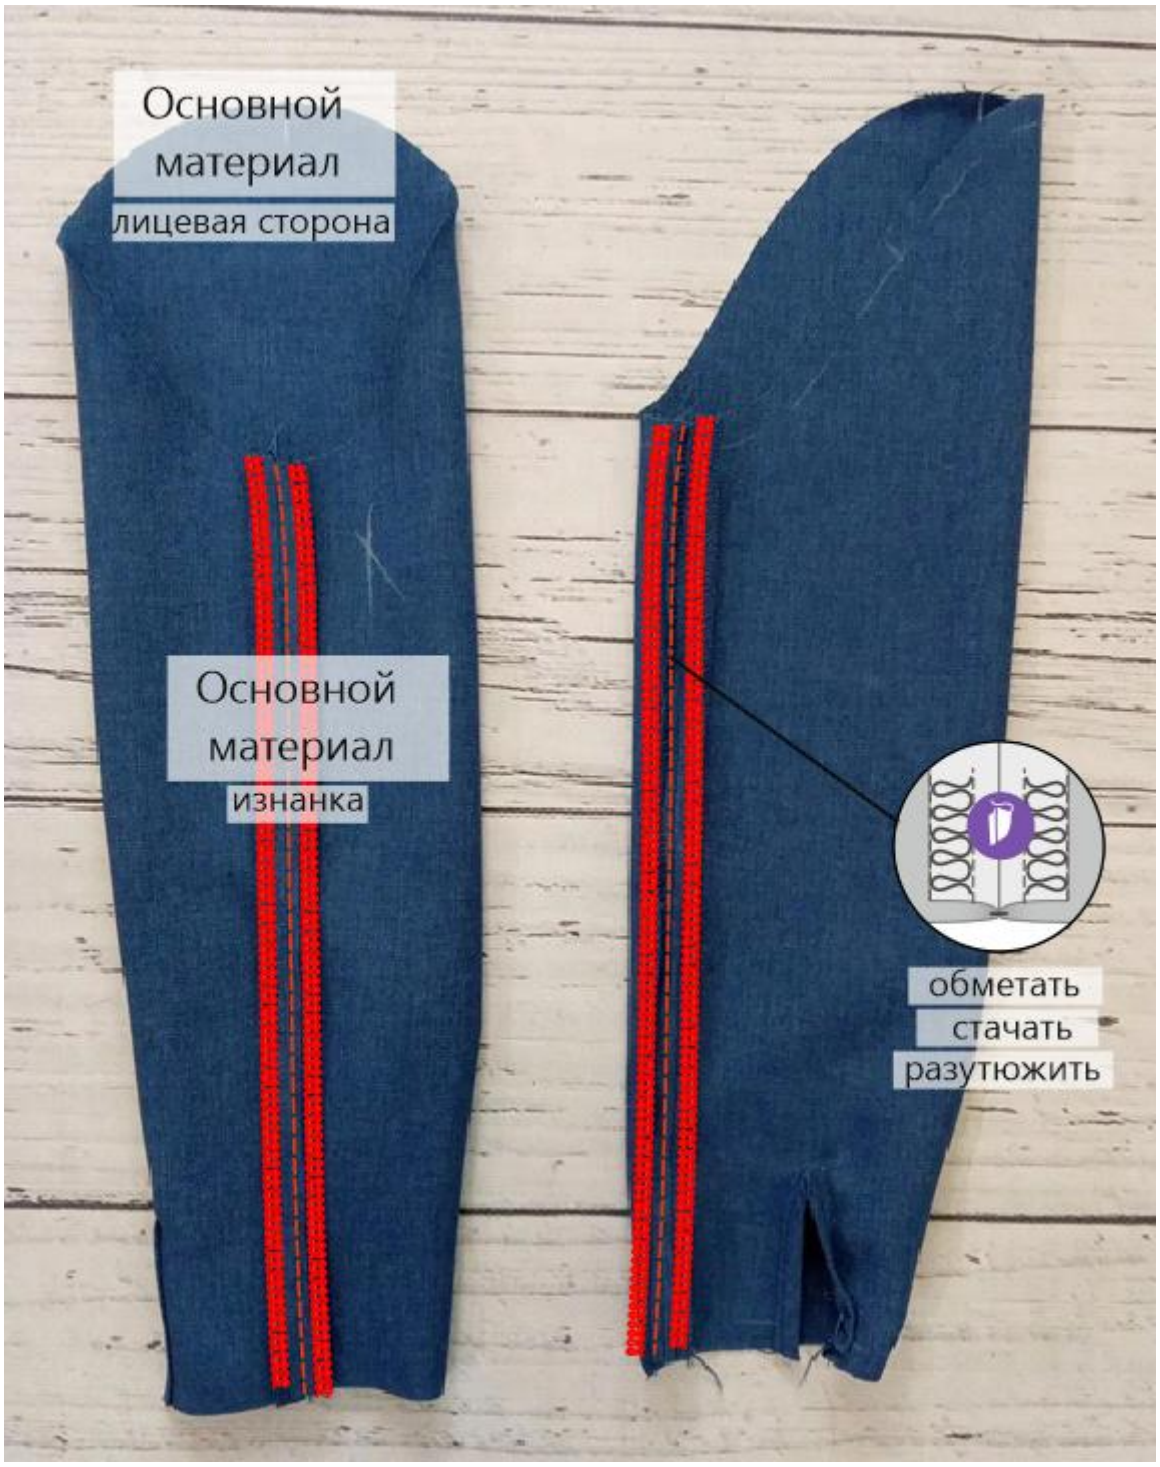

Заготовка манжет

Продублируйте детали манжет с изнаночной стороны. Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Монтаж манжет с рукавами

Одним продольным срезом притачайте манжеты по низу рукавов.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

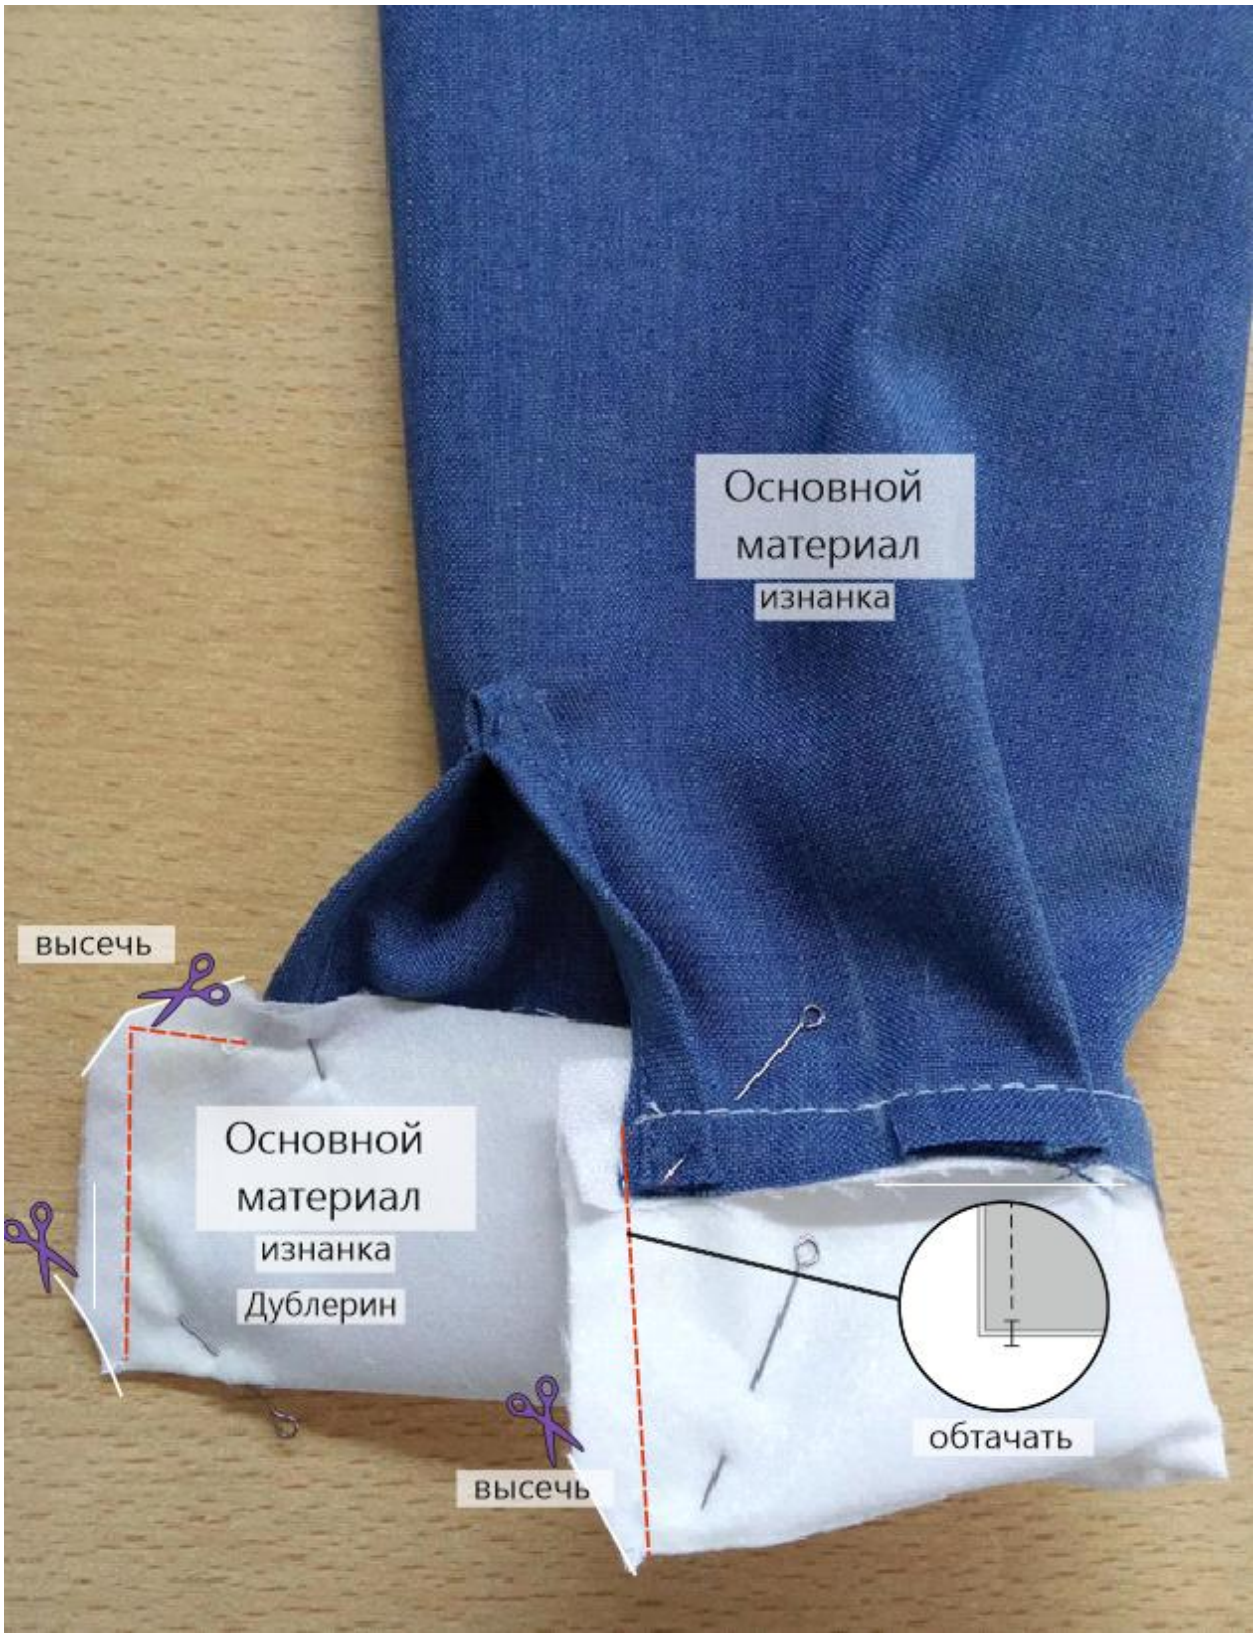

Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Заметайте припуски швов притачивания манжет в сторону манжет. Подверните открытые продольные срезы нижних сторон манжет на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжет с изнанки рукавов, перекрывая их на 0,1-0,2 см.



Строчкой в край отстрочите манжеты по периметру.




Монтаж рукавов с изделием

Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

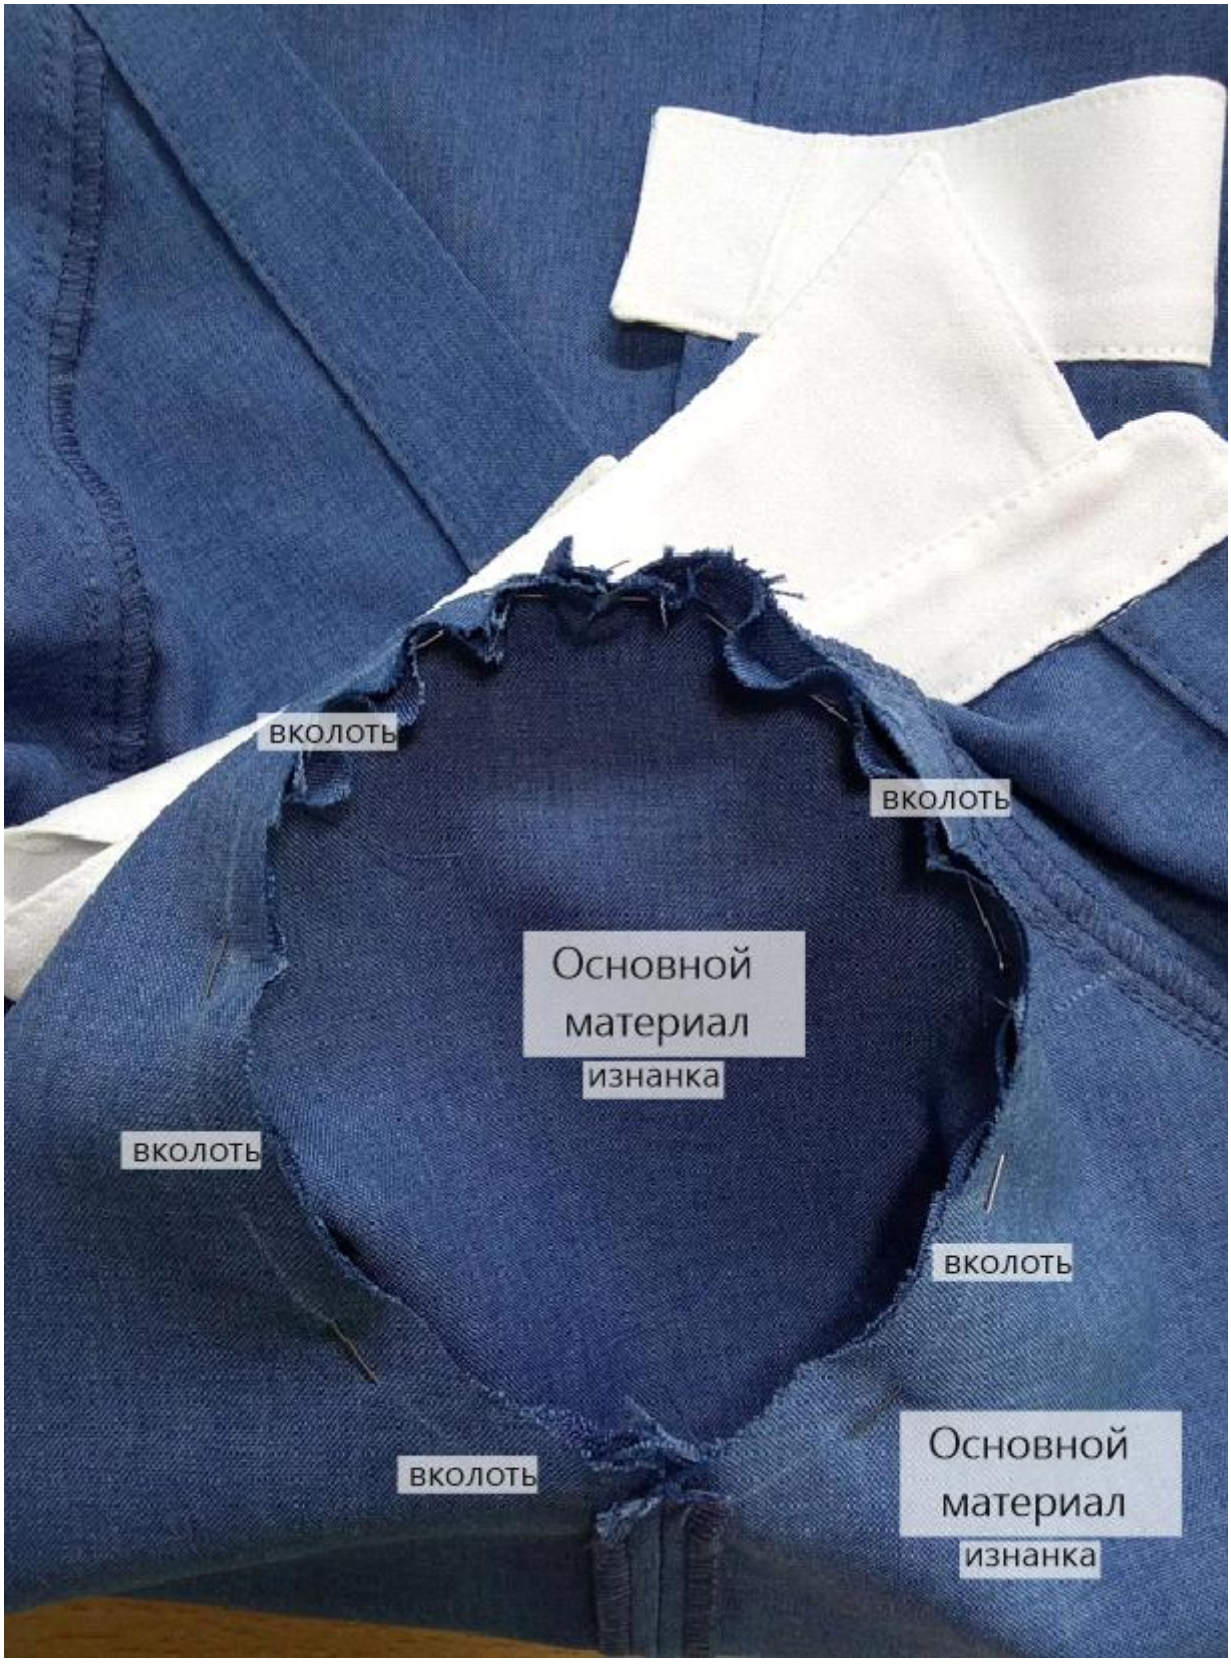

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро, сутюживая посадку.



Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-nora7035/
- в соцсетях с хэштегом #Nora7035 и #Нора7035

