

РАСКРОЙ

Трикотаж 1 (основной материал):

1. Средняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка переда – 2 дет.,
4. Капюшон – 2 дет.,

Трикотаж 2 (кашкорсе):

5. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка проймы – 2 дет.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машина;
	Распошивальная машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока и распошивальной машины;
---	---

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

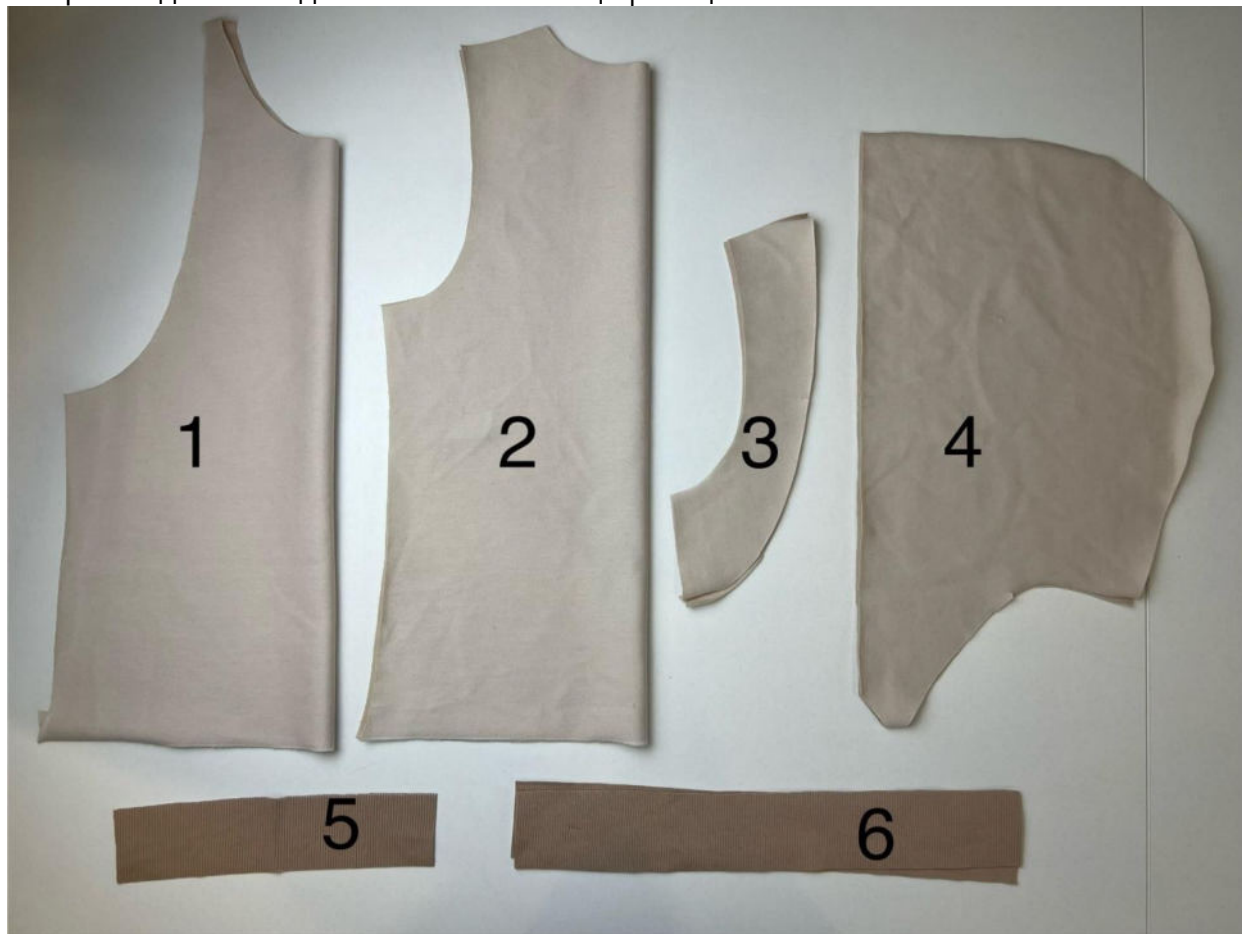

Обтачку горловины переда сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Наложите обтачку на среднюю часть переда, лицом к лицу, уравняйте срезами со срезом горловины, приколите.



Притачайте обтачку к изделию.



Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Детали капюшона сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите.




Стачайте детали между собой.



Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите шов капюшона на ширину 0,5 см по лицевой его стороне, приутюжьте.

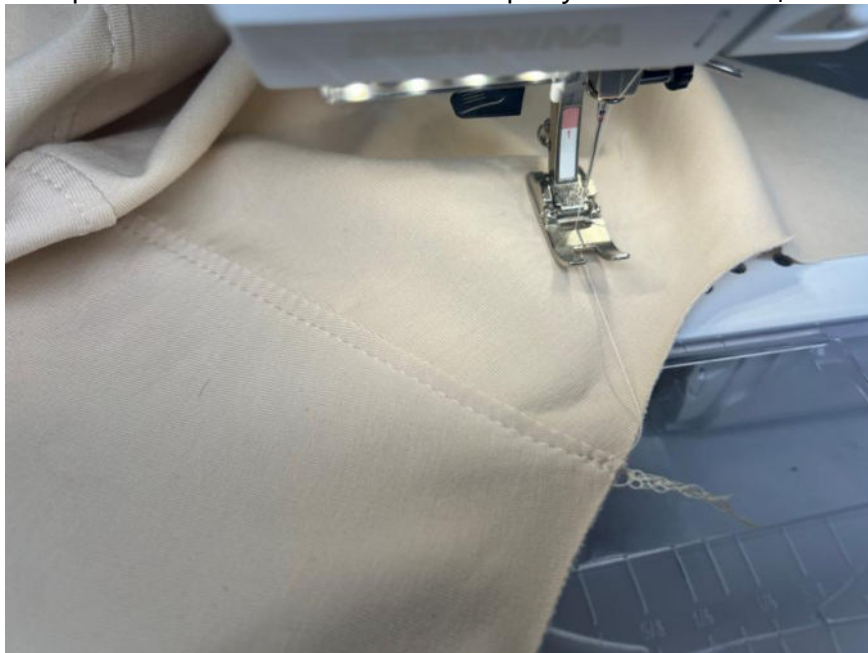

Намелите линию подгибки на лицевой стороне капюшона. Обметайте срез.



Заутюжьте припуск подгибки в сторону изнанки капюшона.



Отстрочите подгибку капюшона по лицевой его стороне, ведя строчку рядом с обметочной строчкой.



Приутюжьте подгибку капюшона.



Сложите спинку и кокетки переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону кокеток.



Наложите капюшон на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Затем приколите среднюю часть переда.



Стачайте детали между собой.



Припуски швов заутюжьте в сторону кокеток.



Отстрочите шов по лицевой стороне кокеток и спинки на ширину 0,5 см.



Сложите изделие лицом внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите.



Стачайте срезы между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обтачки проймы стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов заутюжьте в разные стороны относительно середины ширины обтачек.



Обтачки сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Разделите длину срезов пройм и обтачек на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая контрольные метки, приколите обтачку к пройме.



Притачайте обтачку к пройме. Конец строчки спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.

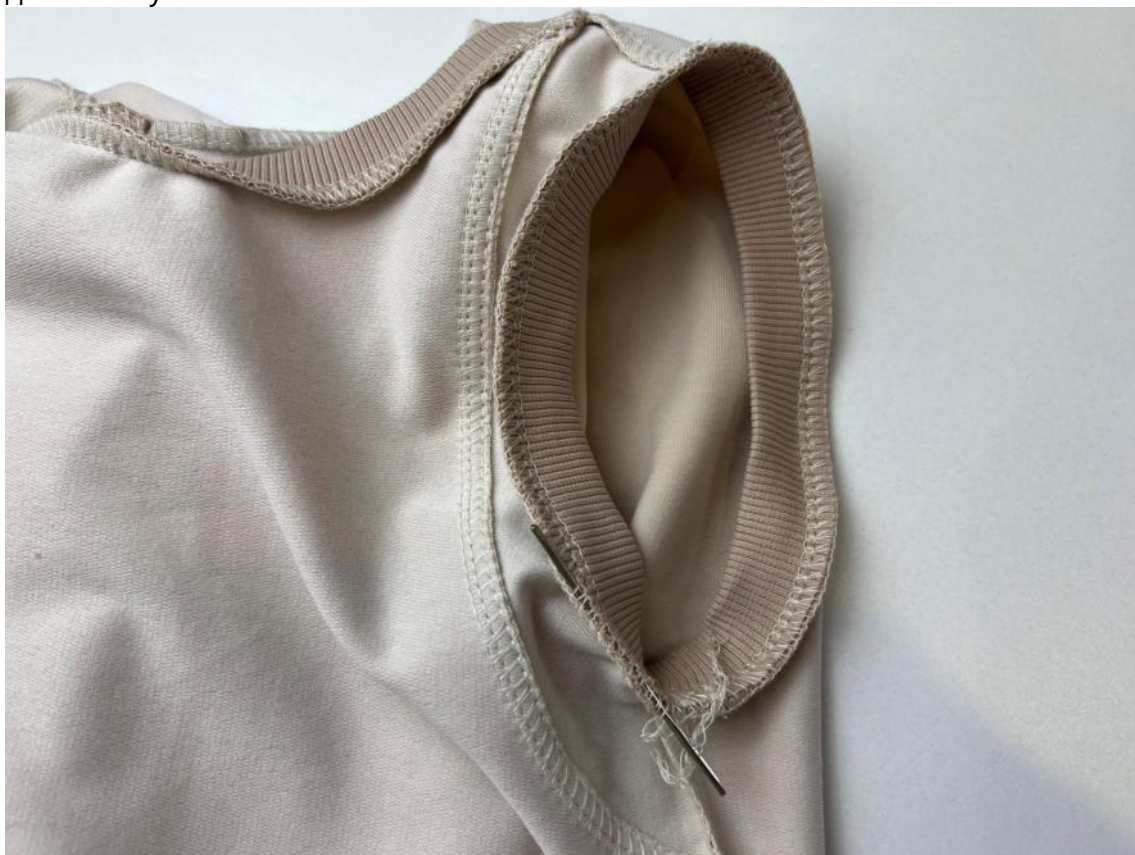


Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите швы по лицевой стороне проймы на ширину 0,5 см.



Подверните срез низа майки на ширину подгибки в сторону изнанки, заколите.

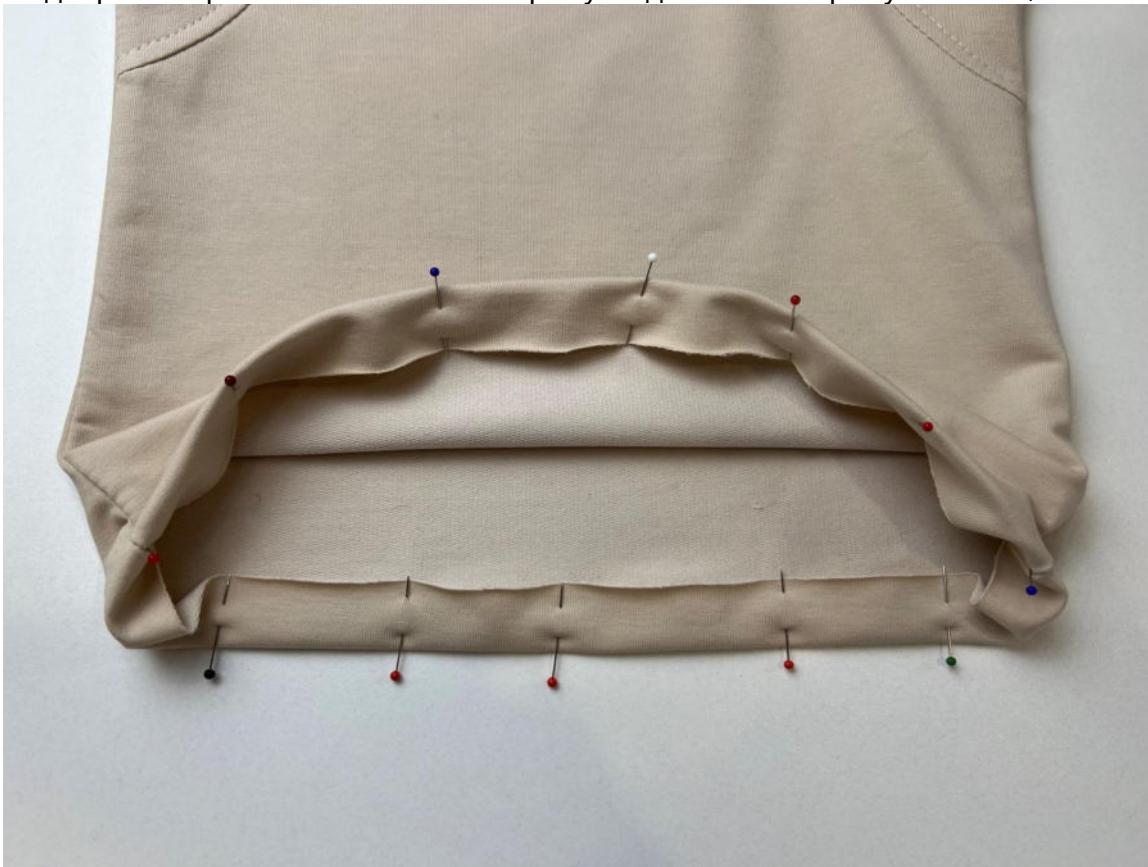

Застрочите низ майки на распошивальной машине.



Приутюжьте низ майки.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/trikotajnyy-jilet-s-kapyushonom-kmt190118/>



в соцсетях с хэштегом #KMT190118