

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#KD271217

**Размеры
(ростовка)
68-128 см**


СЛОЖНОСТЬ



платье

KD271217

Выкройка детского платья А-силуэта. Перед и спинка — цельные, без особенностей. Рукава - «крылышки» покроя реглан, короткие, по низу на резинке. По верху платья предусмотрена круговая сборка на резинку. По низу платья предусмотрена оборка асимметричной формы. Длина платья — выше колена.

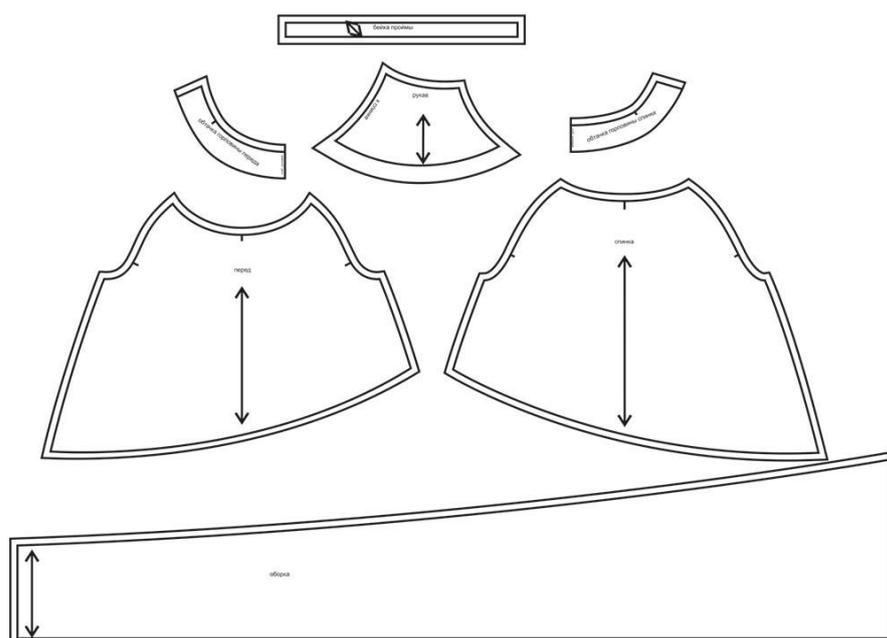СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

15,7 - 30,3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина изделия по спинке, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
68	64,7	18,2	29,3	65,0
74	66,9	19,0	32,0	72,2
80	69,1	19,8	34,7	79,3
86	71,4	20,6	37,5	86,5
92	73,6	21,4	40,2	93,7
98	75,8	22,2	42,9	100,8
104	78,0	23,0	45,6	108,0
110	81,4	24,2	49,8	120,5
116	84,9	25,4	54,0	133,0
122	88,3	26,5	58,1	145,5
128	91,7	27,7	62,3	158,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья подойдут ткани блузочной и платьевой групп, небольшой поверхностной плотности, тонкие, лёгкие, хорошо драпирующиеся, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: вискоза, хлопок, лён, муслин, платьевый креп и др.

РАСКРОЙ




размер 104

150,0 см

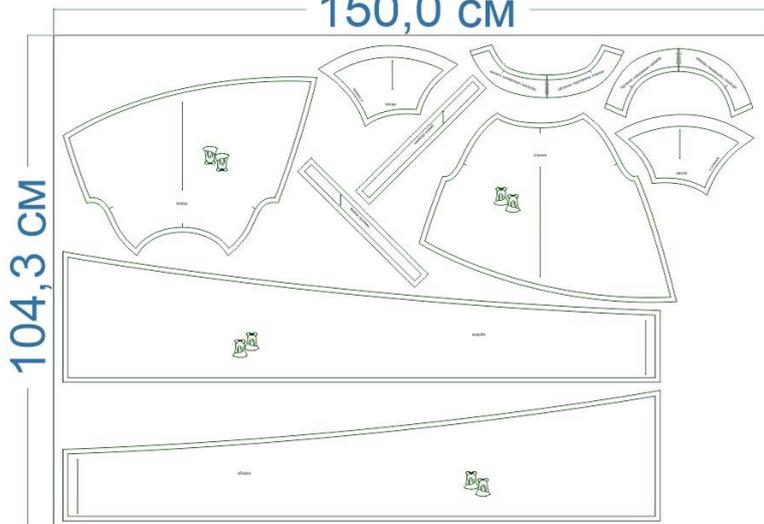

размер 128

150,0 см

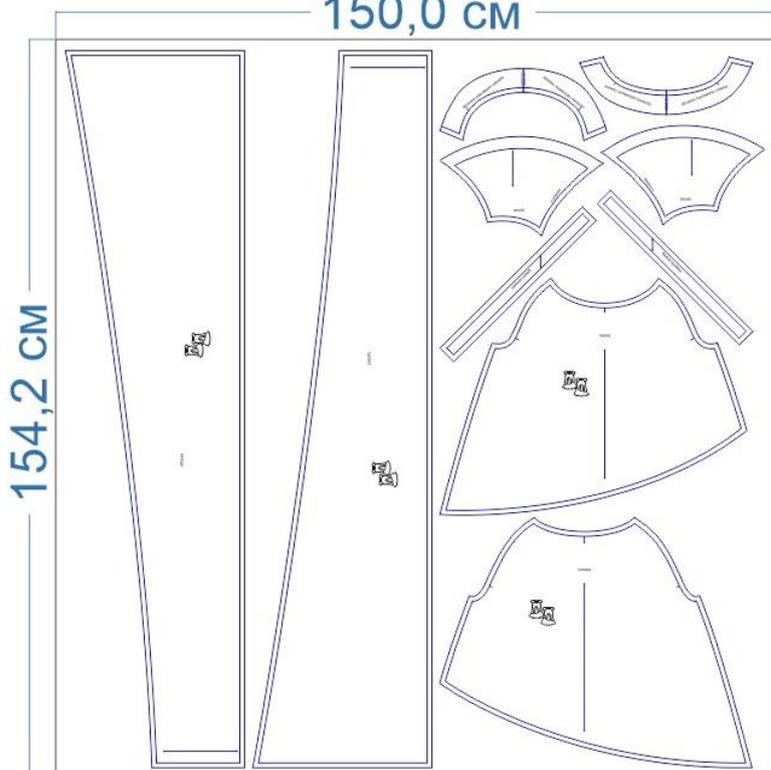

Основной материал:

1. Перед — 1 дет.,
2. Спинка — 1 дет.,
3. Оборка - 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Косая бейка для обработки пройм — выкраивается самостоятельно (см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из тонкой вискозы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Резинка узкая бельевая.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Подкроите бейку для обработки пройм — полоски шириной 3 см, вырезанные под углом 45 градусов к нити основы.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Обработайте низ рукавов. Сначала подверните срез низа рукава на 0,5 см в сторону изнанки, застрочите в край, приутюжьте.

Затем подверните низ рукава на расстояние, равное ширине резинки + 0,5 см, в сторону изнанки, приметайте, застрочите, приутюжьте.



Вставьте резинку по низу рукавов, закрепите строчками по боковым срезам рукавов.



Вколите рукава в проймы изделия, втачайте.



Наложите бейку на пройму, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Оберните бейкой срез проймы. Подогните открытый срез бейки на ширину припуска в сторону изнанки, приметайте ко шву притачивания бейки, перекрывая его на 0,1-0,2 см, притачайте бейку в край.



Настрочите закрепки в уголках рукавов.



Сложите обтачки горловины переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. В одном из швов оставьте незашитый участок для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте нижний срез обтачки. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте.



Припуски шва на скругленных участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выутюжьте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки.



Отстрочите обтачку по лицевой стороне изделия таким образом, чтобы можно было внутрь вставить резинку (примерно на 1,5 см от края).



Вставьте резинку в кулиску горловины. Сшейте ее концы в кольцо. Равномерно распределите резинку внутри кулиски.



Сложите детали оборки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Обработайте низ оборки узким швом вподгибку с закрытым срезом.
По верхнему срезу оборки проложите 2 крупных вспомогательных строчки.



Стяните нитки, формируя сборку.



Приколите оборку по низу платья, притачайте.



Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону платья.



Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне платья.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-s-kosoy-oborkoy-kd271217/>



в соцсетях с хэштегом #KD271217

