


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

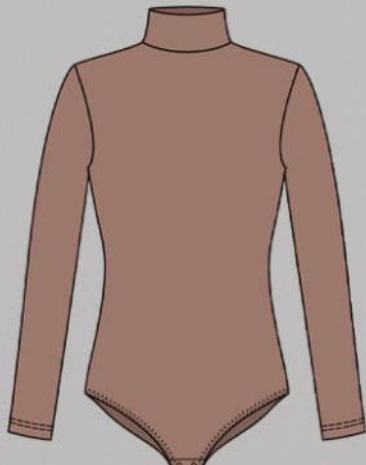

#WT240417

Размеры

40-58

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



боди

WT240417




Выкройка женского трикотажного боди 2 в 1, малого объёма, прилегающего силуэта.

Модель 1:

Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина оформлена втачным воротником-стойкой. Рукава - втачные, длинные, узкие. Застёжка - на рубашечные кнопки, расположена по низу боди.

Модель 2:

Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Верхняя часть боди выполнена на бretелях. Верхние срезы переда, спинки и пройм обработаны трикотажными бейками. Застёжка - на рубашечные кнопки, расположена по низу боди.

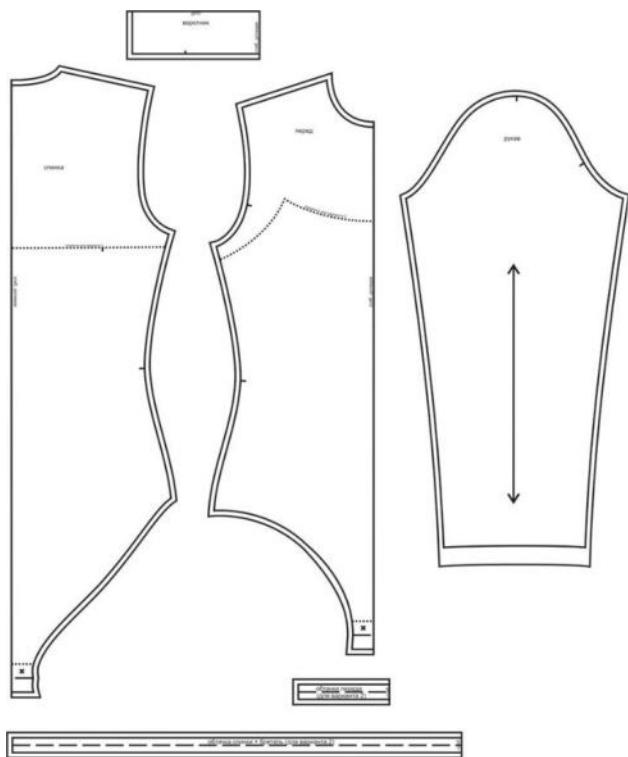

**СОСТАВ
ЛЕКАЛ**

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

**ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ**

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

Прибавка к обхвату талии
в полном объеме

минус 9,6 - минус 6,6 см

минус 4,8 - 3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Размер	Ростовая группа, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника (вариант 1), см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом бретелей (вариант 2), см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40	156-160	72,0	51,5	73,4	57,2	57,4	24,8
	161-165	73,8	53,3			58,9	
	166-170	75,5	55,0			60,4	
	171-175	77,3	56,8			61,9	
	176-180	79,0	58,5			63,4	
42	156-160	73,3	52,4	77,1	62,0	57,4	26,2
	161-165	75,1	54,1			58,9	
	166-170	76,8	55,9			60,4	
	171-175	78,6	57,6			61,9	
	176-180	80,3	59,4			63,4	
44	156-160	74,6	53,3	80,7	66,7	57,3	27,6
	161-165	76,4	55,0			58,8	
	166-170	78,1	56,8			60,3	
	171-175	79,9	58,5			61,8	
	176-180	81,6	60,3			63,3	
46	156-160	76,0	54,1	84,4	71,5	57,3	29,1
	161-165	77,7	55,9			58,8	
	166-170	79,5	57,6			60,3	
	171-175	81,2	59,4			61,8	
	176-180	83,0	61,1			63,3	
48	156-160	77,3	55,0	88,1	76,2	57,3	30,5
	161-165	79,0	56,8			58,8	
	166-170	80,8	58,5			60,3	
	171-175	82,5	60,3			61,8	
	176-180	84,3	62,0			63,3	
50	156-160	78,6	55,9	91,7	81,0	57,2	31,9
	161-165	80,4	57,6			58,7	
	166-170	82,1	59,4			60,2	
	171-175	83,9	61,1			61,7	
	176-180	85,6	62,9			63,2	
52	156-160	79,9	56,8	95,4	85,7	57,2	33,3

	161-165	81,7	58,5			58,7	
	166-170	83,4	60,3			60,2	
	171-175	85,2	62,0			61,7	
	176-180	86,9	63,8			63,2	
54	156-160	81,3	57,6	99,1	90,5	57,2	34,8
	161-165	83,0	59,4			58,7	
	166-170	84,8	61,1			60,2	
	171-175	86,5	62,9			61,7	
	176-180	88,3	64,6			63,2	
56	156-160	82,6	58,5	102,7	95,2	57,1	36,2
	161-165	84,3	60,3			58,6	
	166-170	86,1	62,0			60,1	
	171-175	87,8	63,8			61,6	
	176-180	89,6	65,5			63,1	
58	156-160	83,9	59,4	106,4	100,0	57,1	37,6
	161-165	85,7	61,2			58,6	
	166-170	87,4	62,9			60,1	
	171-175	89,2	64,7			61,6	
	176-180	90,9	66,4			63,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	вариант 1, трикотаж при ширине 140 см, см	вариант 1, трикотаж при ширине 150 см, см	вариант 1, трикотаж при ширине 180 см, см	вариант 2, трикотаж при ширине 140 см, см	вариант 2, трикотаж при ширине 150 см, см	вариант 2, трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	83	83	83	85	85	85
	161-165	85	85	85	85	85	85
	166-170	87	87	87	85	85	85
	171-175	88	88	88	85	85	85
	176-180	90	90	90	85	85	85
42	156-160	85	85	85	88	88	88
	161-165	86	86	86	88	88	88
	166-170	88	88	88	88	88	88
	171-175	90	90	90	88	88	88
	176-180	92	92	92	88	88	88
44	156-160	106	86	86	92	92	92
	161-165	118	88	88	92	92	92


	166-170	121	90	90	92	92	92
	171-175	103	91	91	92	92	92
	176-180	125	93	93	92	92	92
46	156-160	125	109	88	95	95	95
	161-165	127	89	89	95	95	95
	166-170	131	91	91	95	95	95
	171-175	134	93	93	95	95	95
	176-180	139	96	95	100	95	95
48	156-160	127	121	89	98	98	98
	161-165	129	111	91	98	98	98
	166-170	135	125	93	98	98	98
	171-175	136	123	94	101	98	98
	176-180	140	131	96	98	98	98
50	156-160	127	127	91	102	102	102
	161-165	132	131	92	102	102	102
	166-170	135	134	94	102	102	102
	171-175	138	133	96	106	102	102
	176-180	141	141	98	105	102	102
52	156-160	129	129	92	105	105	105
	161-165	147	133	94	105	105	105
	166-170	150	135	95	105	105	105
	171-175	143	140	97	109	105	105
	176-180	141	143	99	108	105	105
54	156-160	135	127	93	109	109	109
	161-165	147	130	95	109	109	109
	166-170	140	133	97	109	109	109
	171-175	143	136	99	110	109	109
	176-180	148	139	100	112	110	109
56	156-160	136	136	108	112	112	112
	161-165	139	140	110	112	112	112
	166-170	148	135	113	114	112	112
	171-175	151	145	115	112	112	112
	176-180	158	141	116	115	112	112
58	156-160	150	137	119	115	115	115
	161-165	147	141	121	116	115	115
	166-170	144	144	124	115	115	115
	171-175	148	146	127	118	118	115
	176-180	150	150	130	119	115	115

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива боди можно использовать сильно растяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.


Пример: хорошо растяжимый трикотаж лапша, кулирная гладь с лайкрой 9% и др.

РАСКРОЙ

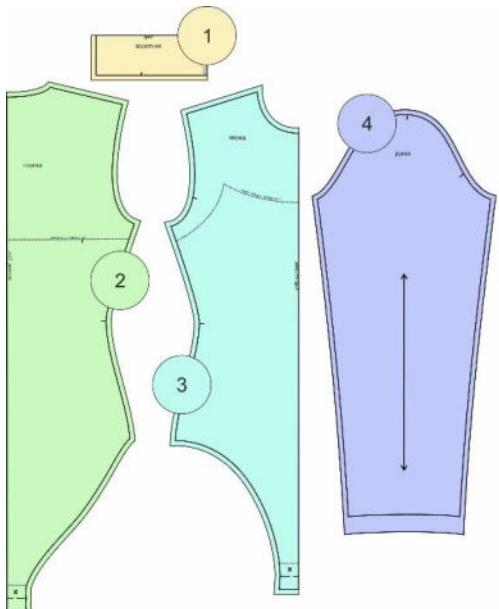

ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ

- 1 воротник - 1 дет. с двумя сгибами
- 2 спинка - 1 дет. со сгибом
- 3 перед - 1 дет. со сгибом
- 4 рукав - 2 дет.

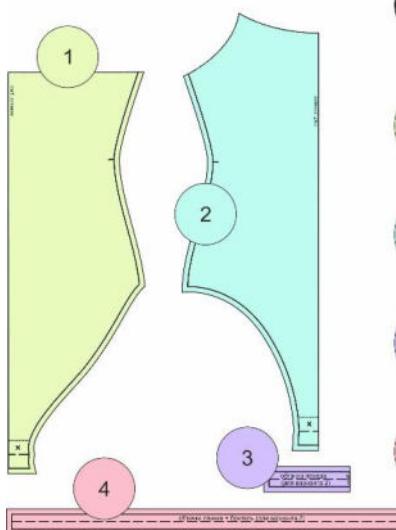

ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 1 дет. со сгибом
- 3 обтачка переда - 1 дет. со сгибом
- 4 обтачка спинки + бретель - 1 дет. со сгибом

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец боди был отшит из трикотажа «лапша».

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина (для варианта с рукавами и воротником);
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскroя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Вариант с рукавами и воротником

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Клеевая паутинка;
	Рубашечные кнопки - 2 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


Вариант с бретелями

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Клеевая паутинка;
	Пресс или щипцы для установки кнопок;
	Рубашечные кнопки - 2 шт.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Вариант с рукавами и воротником

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

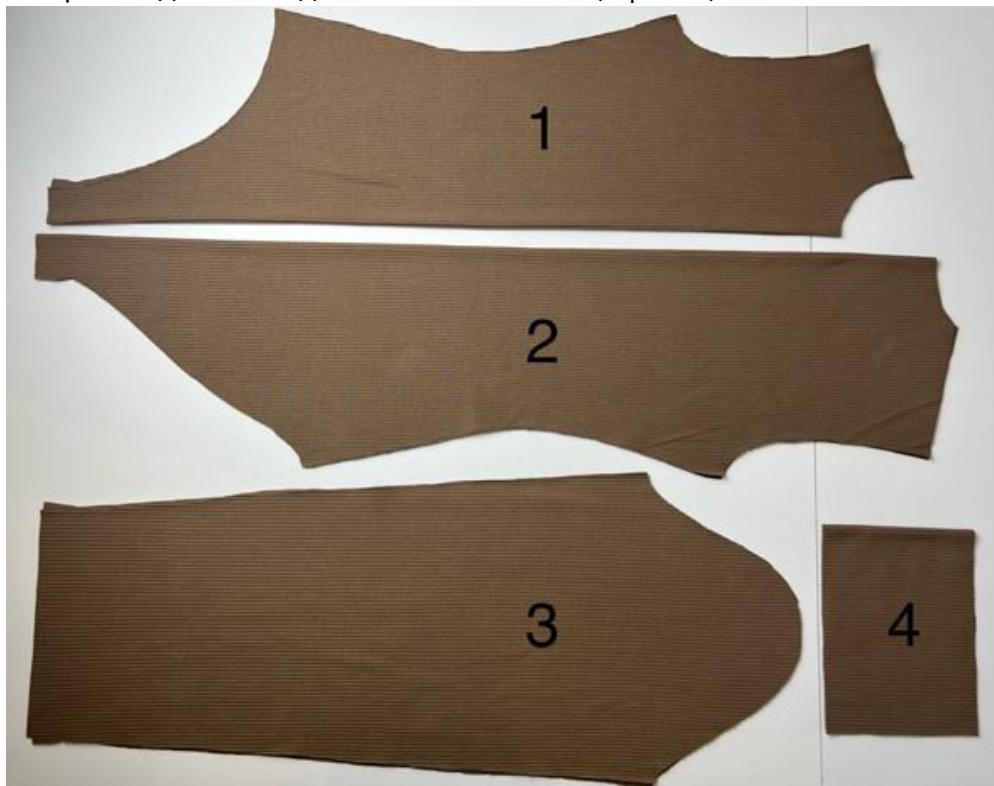

На рукавах сначала заутюжьте припуск на подгибку низа в сторону изнанки, затем вложите паутинку между припуском и самим рукавом и проутюжьте. Такая фиксация подгибы с помощью клеевой паутинки предотвратит вытягивание края рукава в процессе его дальнейшей обработки.

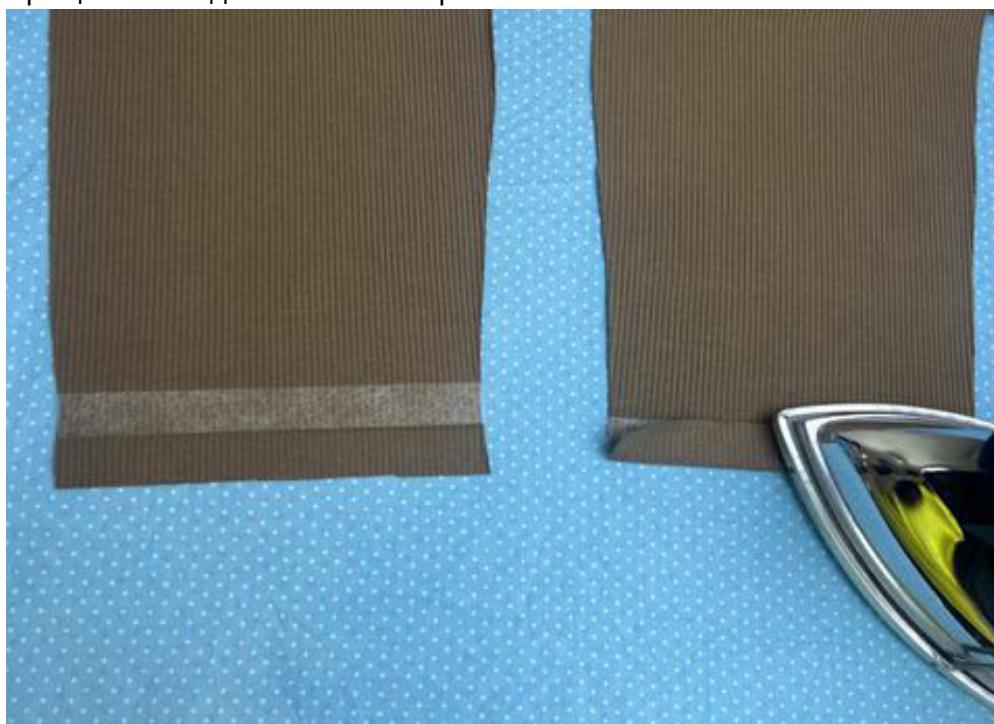

Отстрочите низ рукава на распошивальной машине, начиная строчку с небольшого кусочка, а после обработки первого рукава сразу подложите второй.

Если планируется обрабатывать низ рукавов на швейной машине, то сначала следует обметать срез низа рукава на оверлоке, а затем вернуться к предыдущему пункту.




Приутюжьте низ рукавов в готовом виде.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите.




Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке со стороны спинки, подкладывая в шов силиконовую резинку (не натягивая ее).

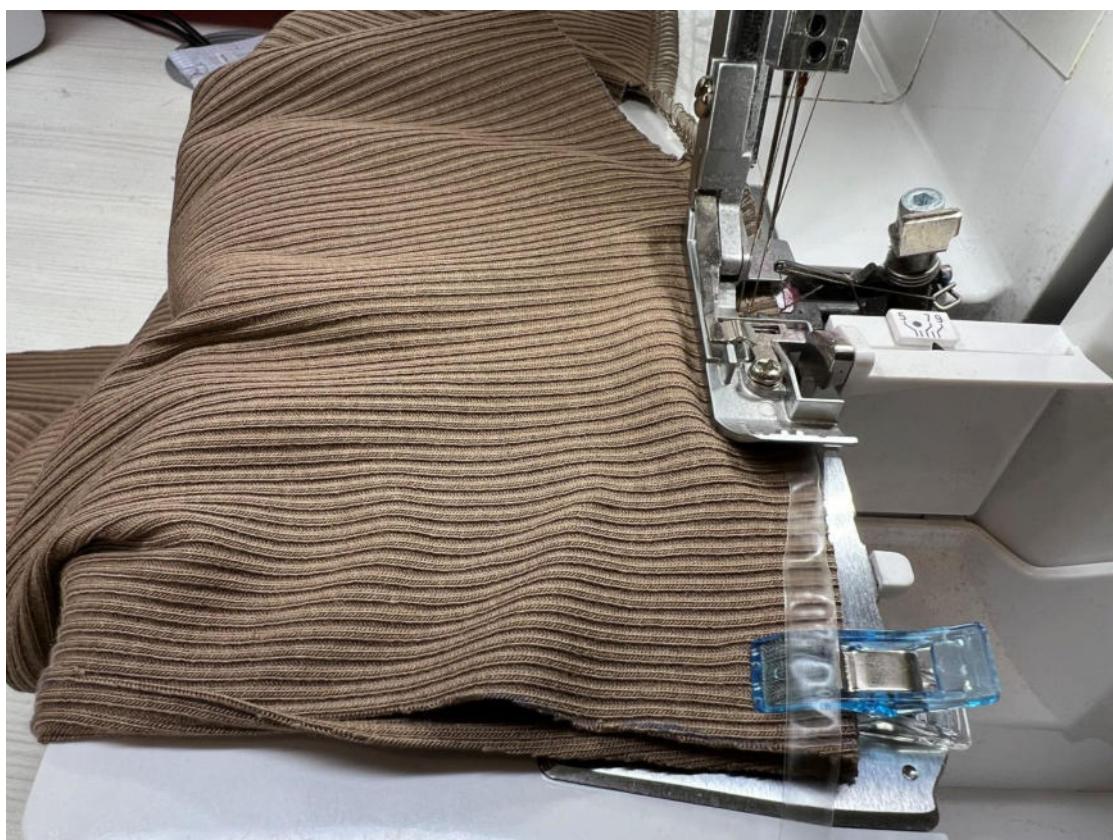

Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Воротник сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.

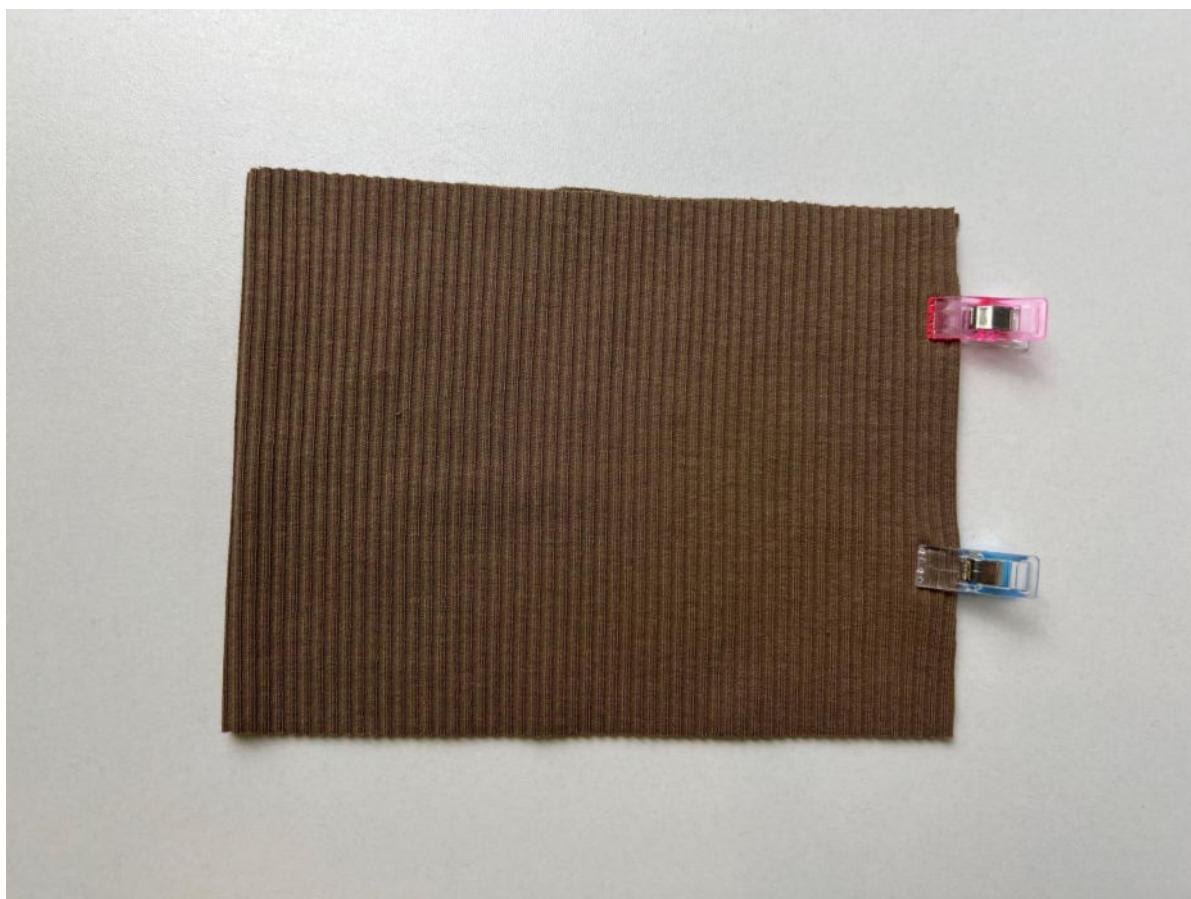

Стачайте срезы воротника между собой на оверлоке.



Разложите припуски шва воротника в разные стороны относительно середины его ширины, приутюжьте.

Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза воротника и среза горловины на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.




Вложите воротник в горловину изделия, лицом к лицу, уравняйте по срезам, вколите.



Втачайте воротник в горловину. Конец строчки спрячьте в шов.




Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

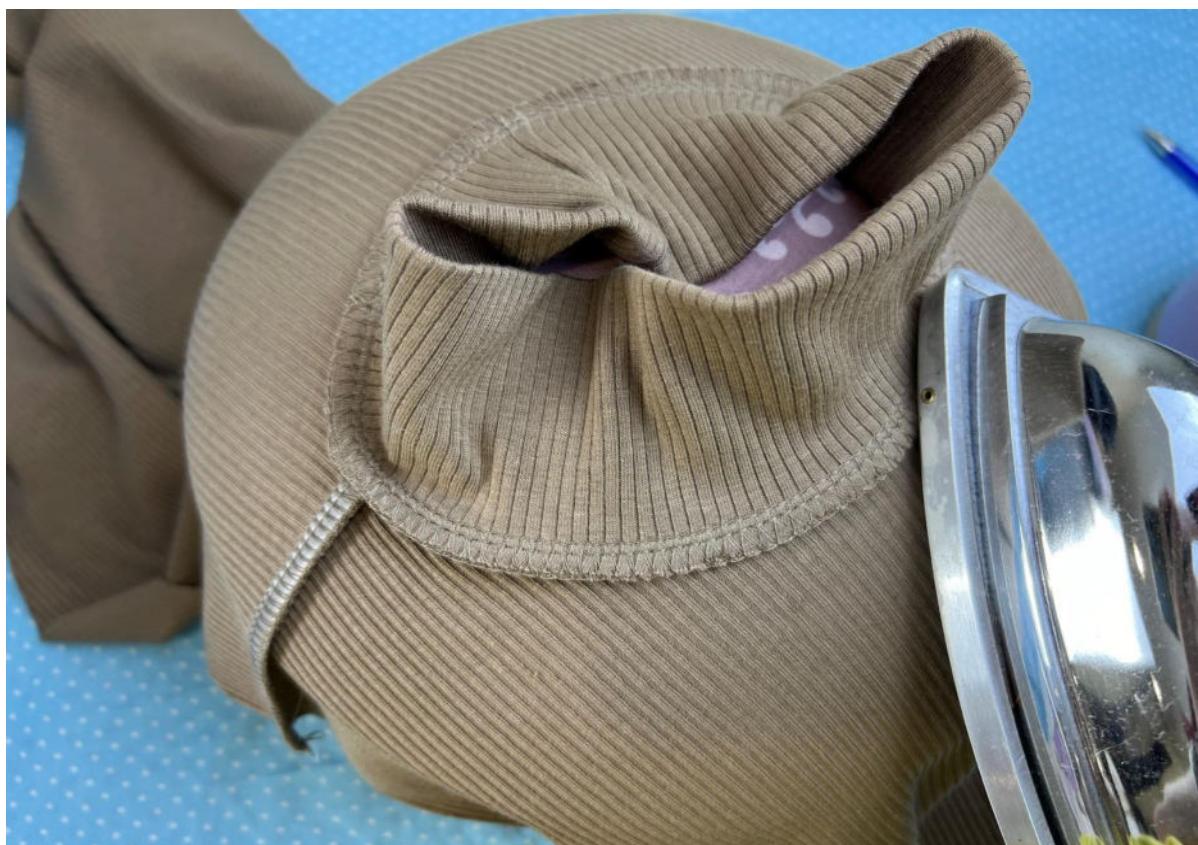

Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте.

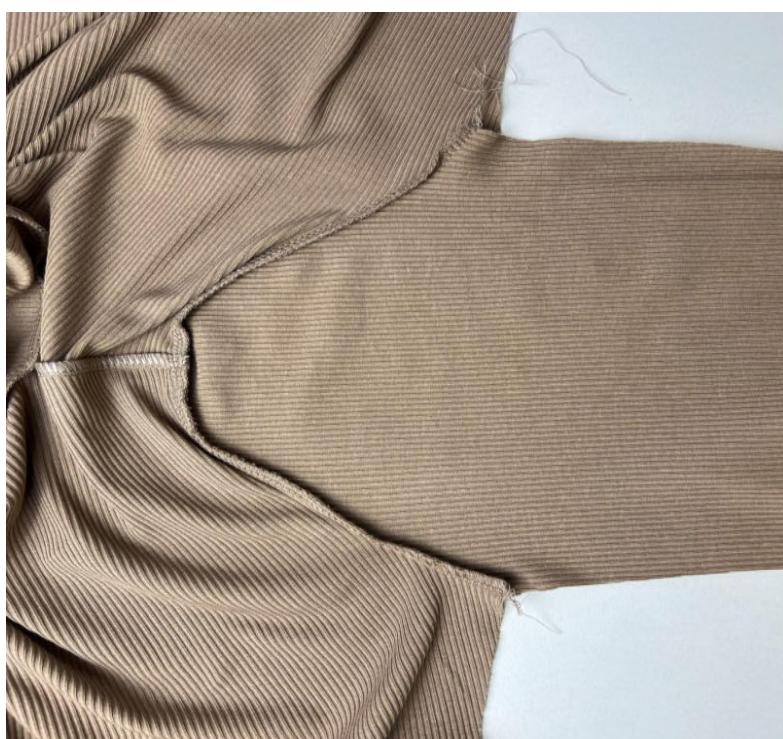

Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.




Стачайте срезы изделия.



Концы строчки спрячьте в шов.




Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

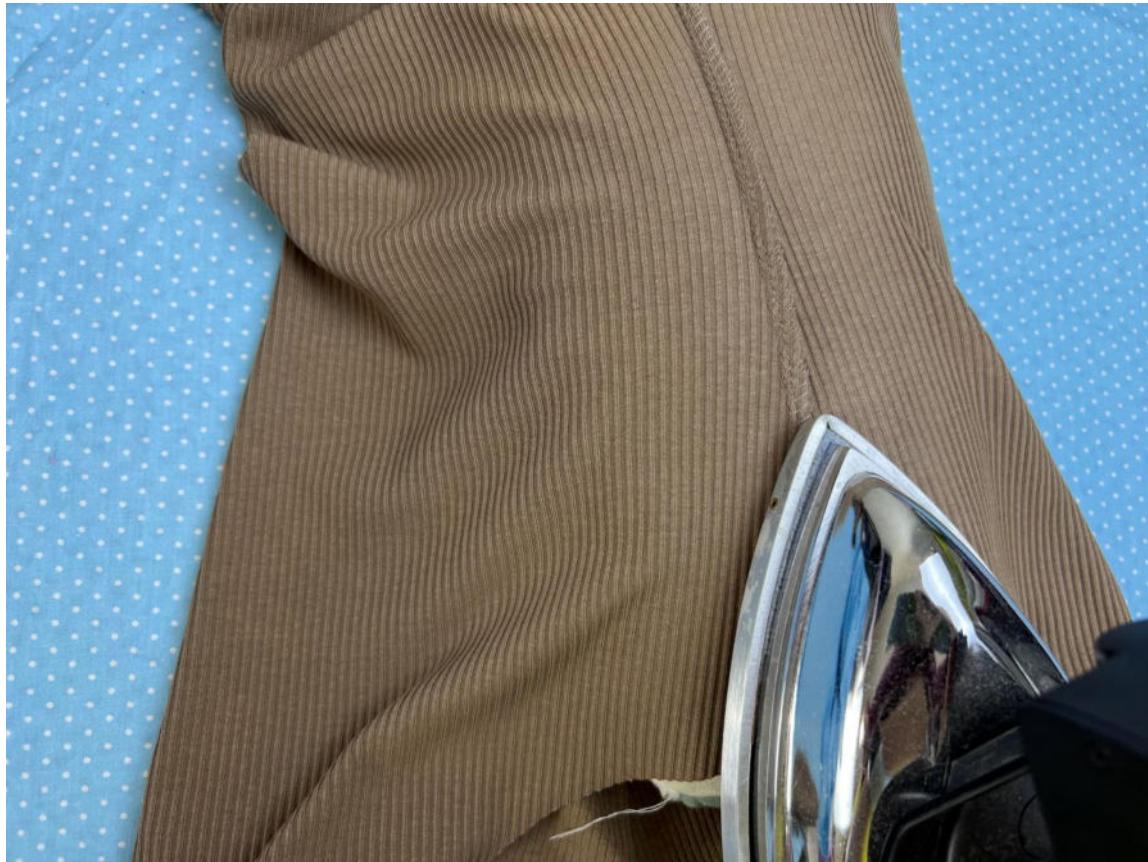

Закрепочной строчкой зафиксируйте положение припусков швов по низу рукавов.




Продублируйте участки под кнопки с изнанки изделия.

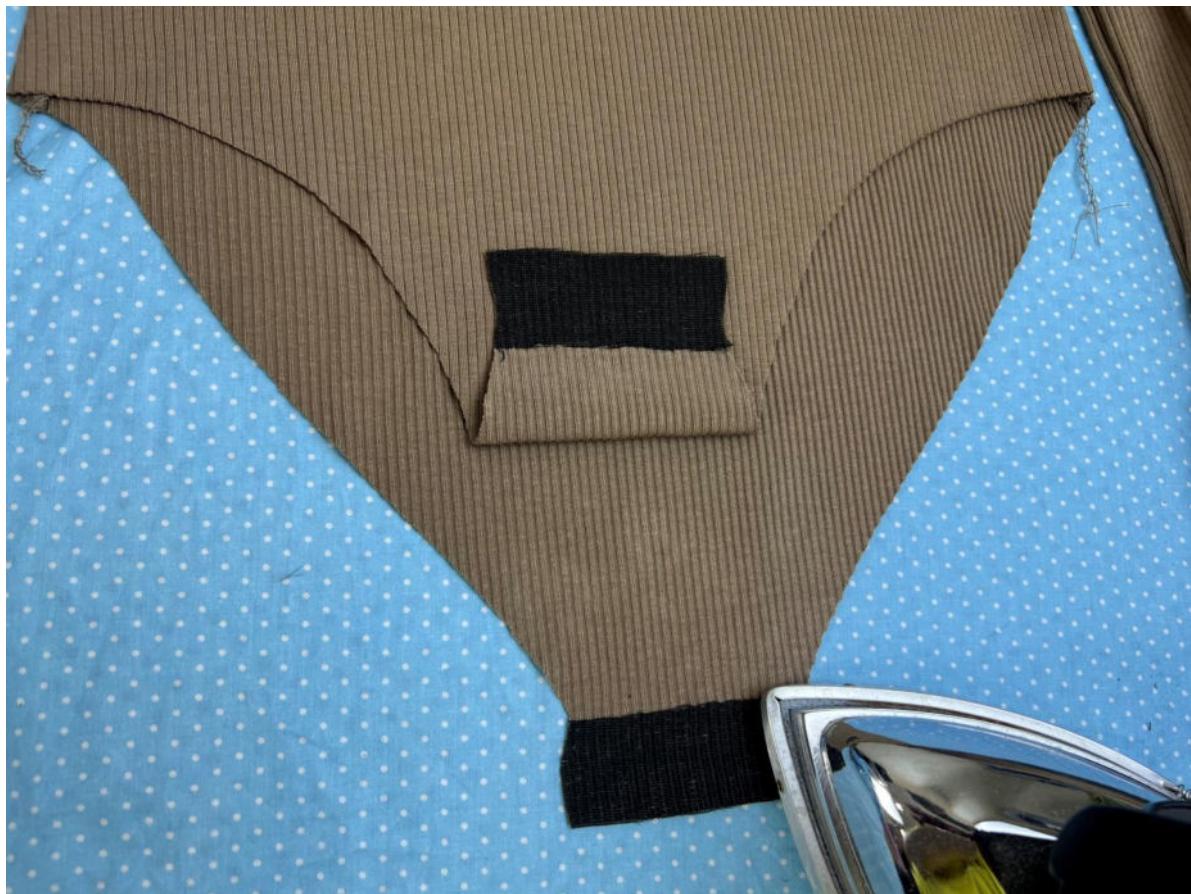

Обметайте нижние срезы застежки. Отверните припуски под застежку на лицевую сторону, заколите, как показано на фото.



Обтачивайте припуски под застежку прямой строчкой.

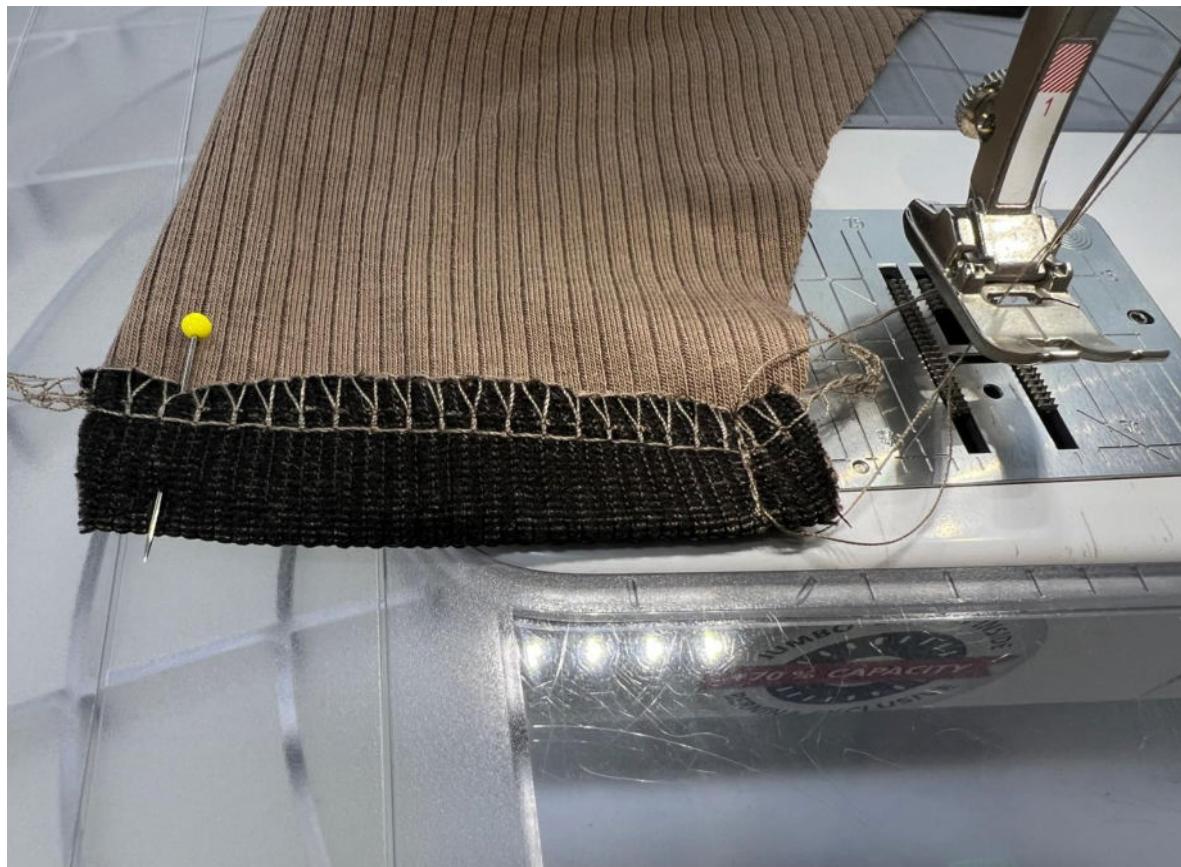

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублерином высеките близко к строчке.



Обметайте срезы вырезов для ног, вкладывая в шов слегка растянутую силиконовую ленту.



Часть строчки распустите и завяжите узелком.



Выверните, выпрямите припуски застежки на лицевую сторону, приутюжьте. Внутрь вложите клеевую паутинку и еще раз приутюжьте.



Припуски вырезов для ног подверните в сторону изнанки изделия и заметайте ручными стежками.




Отстрочите застежку, фиксируя отлетной край ее припуска.



Отстрочите вырезы для ног зигзагообразной строчкой.



Приутюжьте швы в готовом виде.

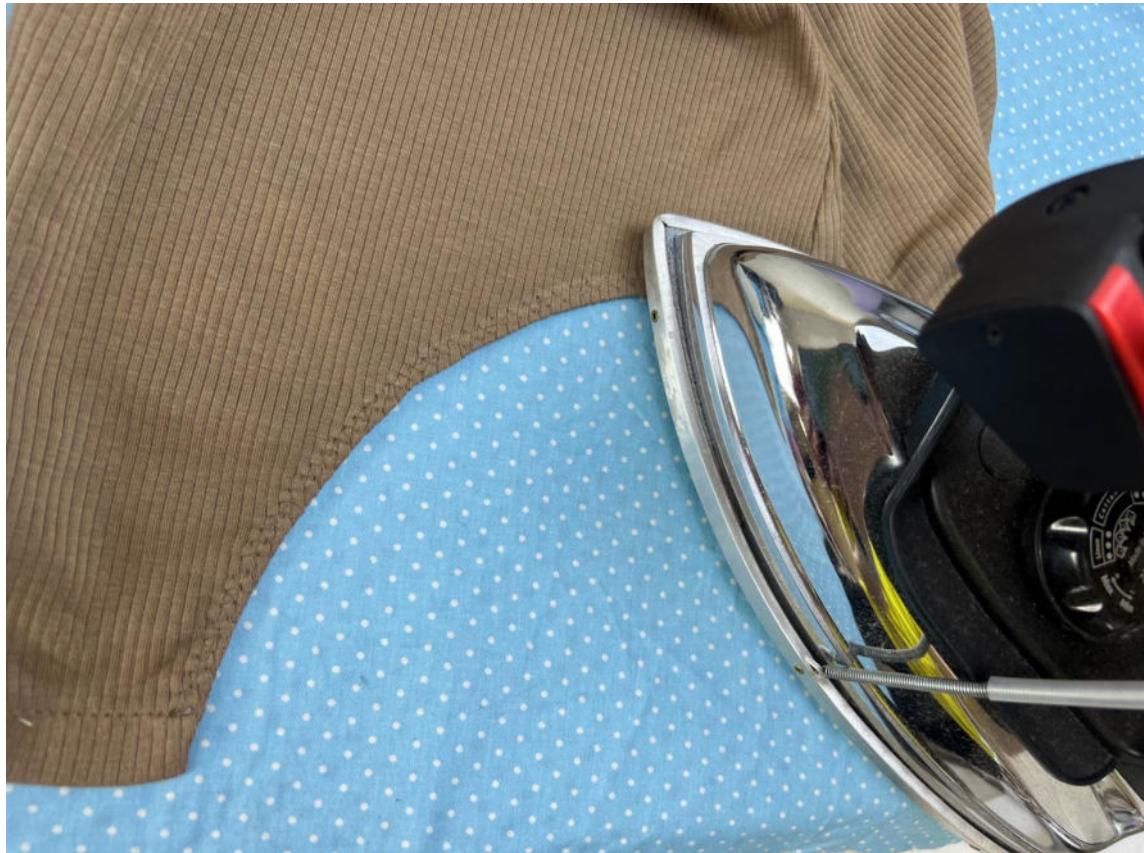

Разметьте и установите кнопки на застежке.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Вариант с бретелями

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Приколите бейку в 3 сложения к срезу горловины переда.



Притачайте бейку на распошивальной машине узкой двухигольной строчкой.



С изнанки изделия срежьте излишки ширины бейки, не задевая строчку её притачивания.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите.



Стачайте срезы изделия между собой на оверлоке.




Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Заготовьте бретели и обтачку проймы и спинки, сложив полоску ткани в четверо и заколю булавками.



Слегка растягивая бейку, приколите её по срезам пройм и спинки.

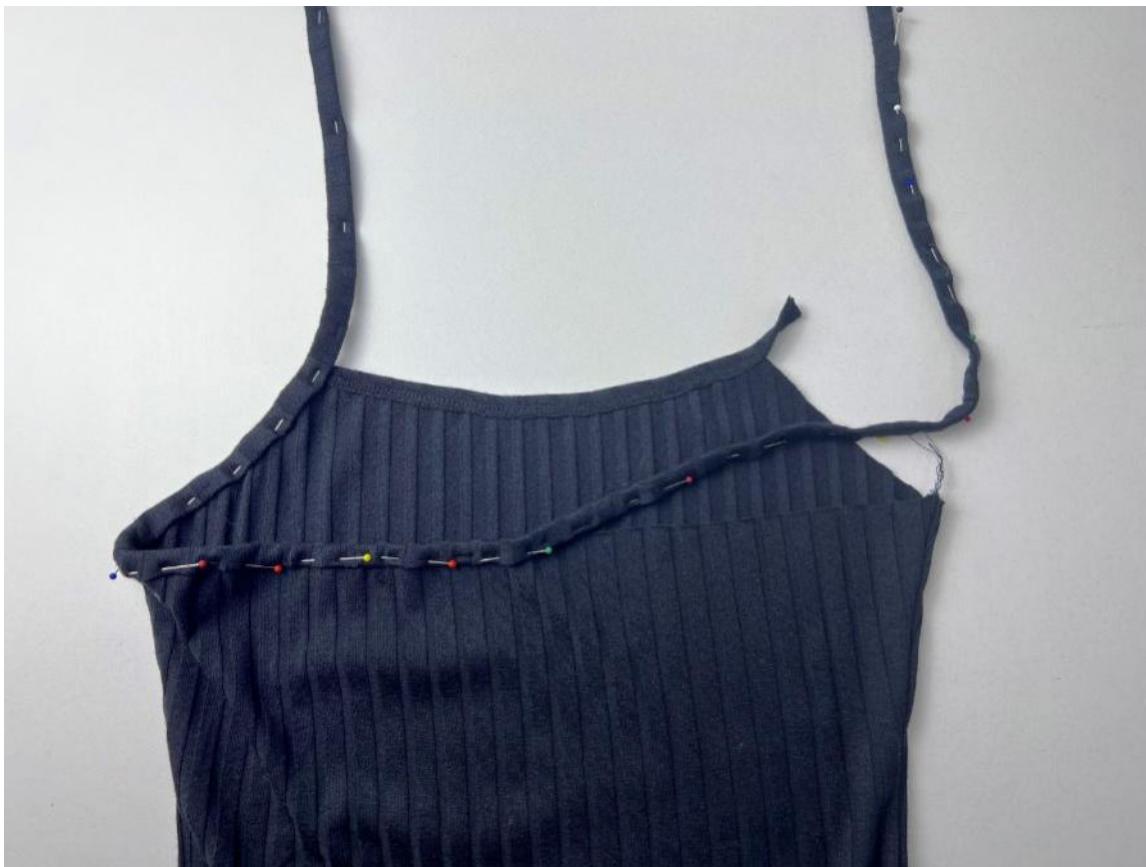

При желании бейку можно приметать ручными стежками.




Зигзагообразной строчкой (длиной и шириной 3 мм) застрочите края бретелей.



С первой бретели переведите строчку на пройму, спинку, вторую пройму и затем на вторую бретель.



Нитки сметывания удалите. Шов приутюжьте.

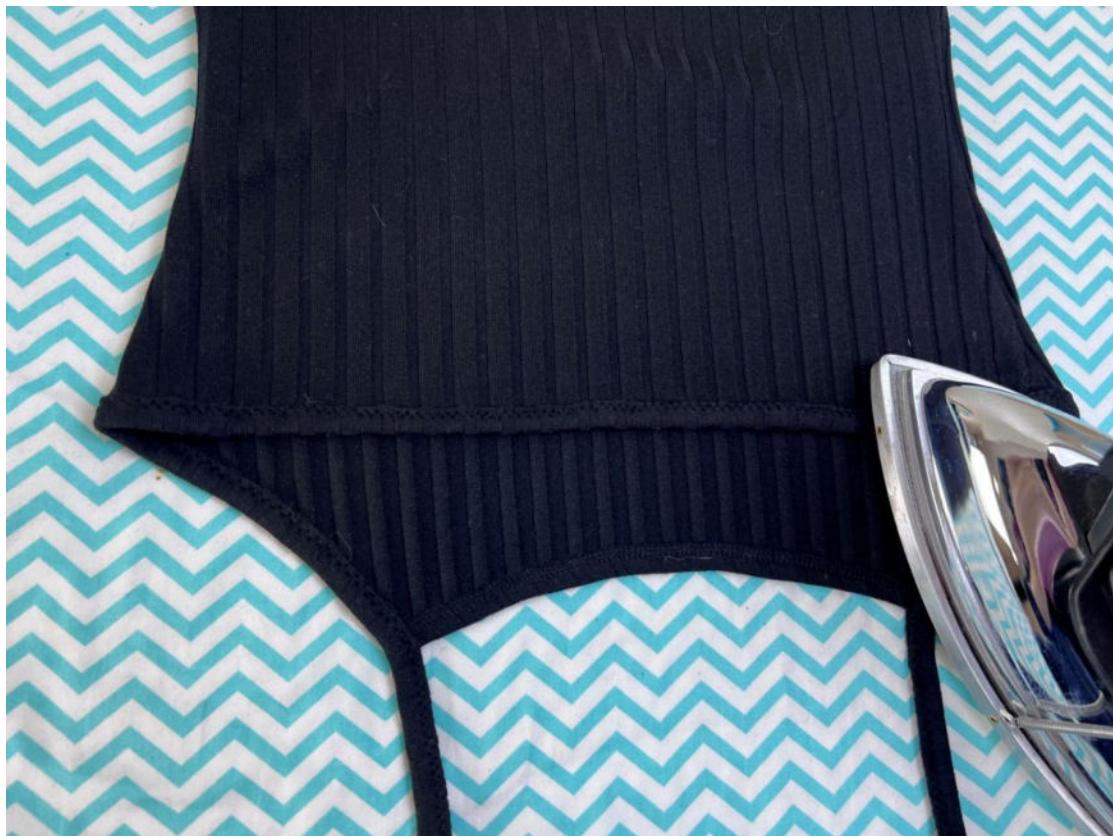

Уточните длину и расположение бретелей на примерке. Приколите бретели с изнанки спинки.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите бретель по верхнему и по нижнему краю бейки спинки.



Приутюжьте швы. Верх боди заготовлен.




Продублируйте припуски под застёжку.




Обметайте срезы припусков под застёжку.

Отверните припуски на лицевую сторону, заколите по боковым срезам застёжки.

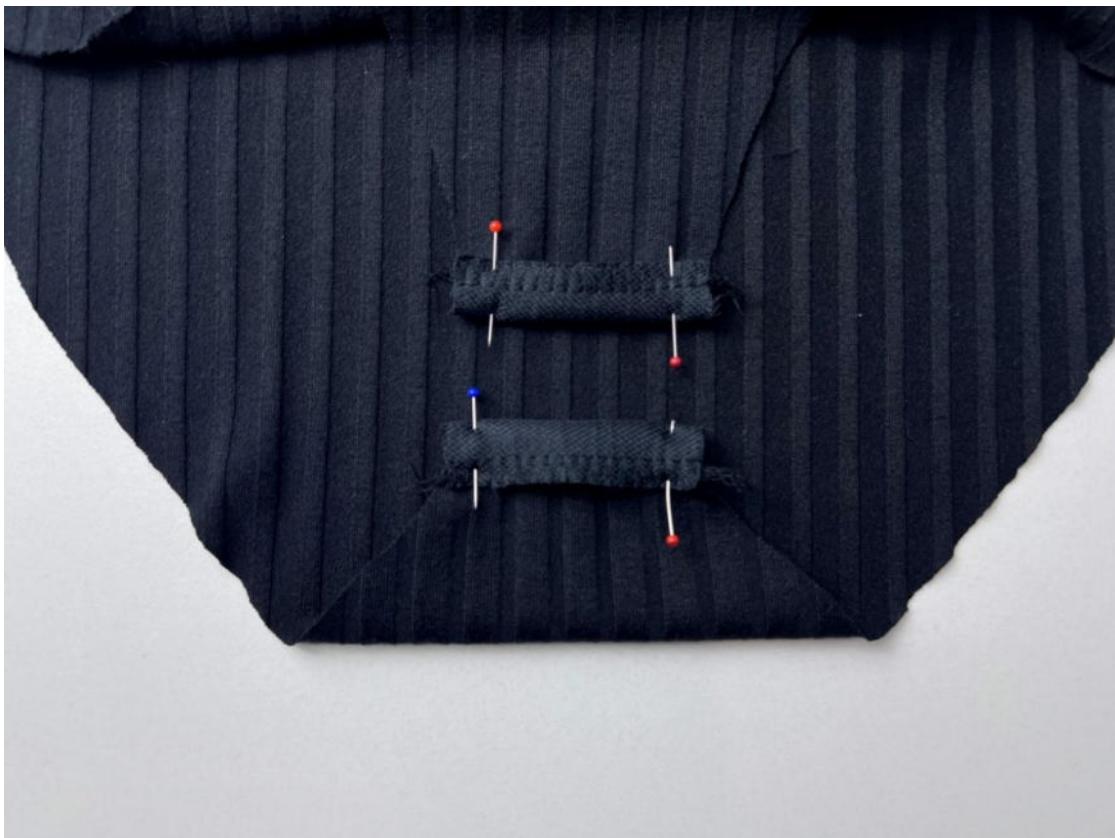

Обтачайте застёжку.

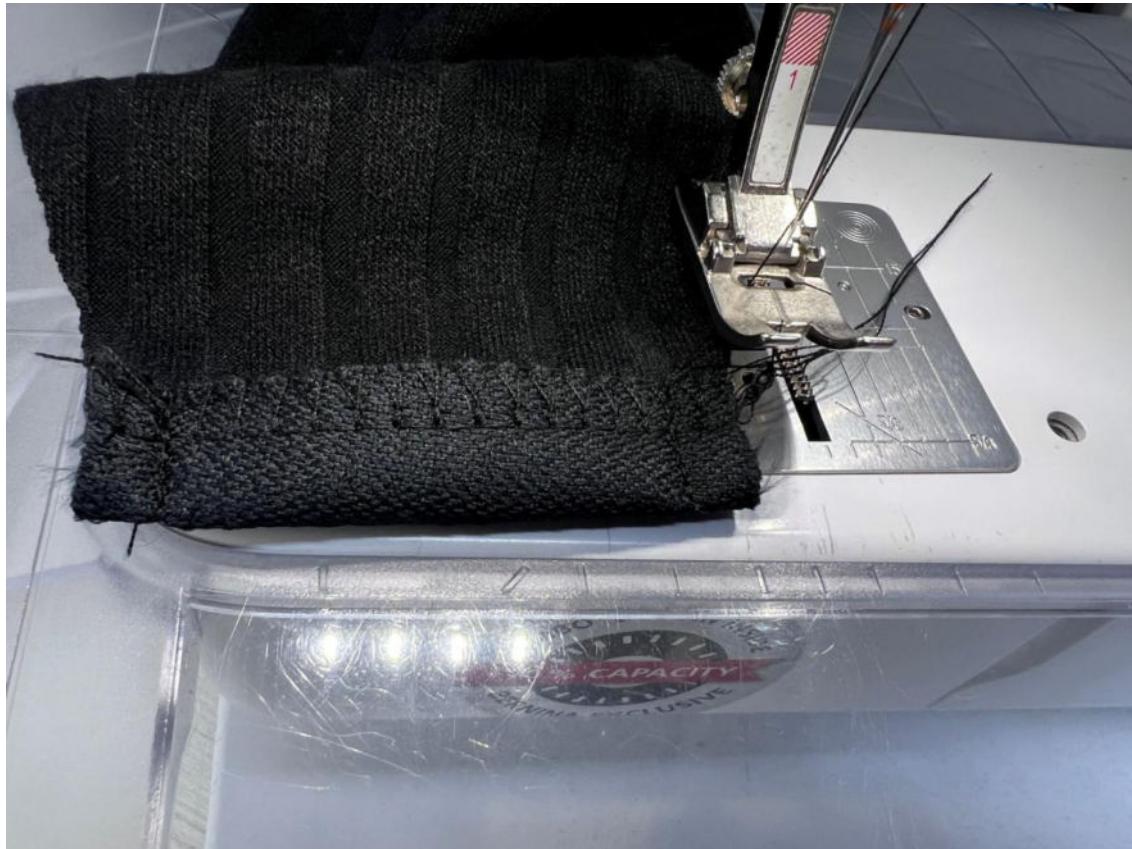

Припуски швов в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Припуски с дублерином высеките близко к строчке.



Обметайте срезы вырезов для ног на оверлоке, вкладывая в шов силиконовую ленту.



Концы строчек закрепите любым удобным способом.



Выверните, выправьте припуски застёжки на лицевую сторону, приутюжьте, вкладывая внутрь клеевую паутинку.



Застрочите края припусков застёжки.



Подверните припуски вырезов для ног в сторону изнанки на ширину обмёточной строчки, заколите, заметайте.



Застрочите вырезы для ног зигзагообразной строчкой (длина строчки – 5 мм, ширина – 3 мм) по лицевой стороне изделия.



Нитки сметывания удалите. Швы приутюжьте.



Разметьте и установите кнопки на припусках застёжки.



Отутюжьте изделие в готовом виде.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bodi-wt240417/>



в соцсетях с хэштегом #WT240417



