

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#KJ120815

**Размеры
(ростовка)
74-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




ТОЛСТОВКА

KJ120815



Выкройка детской трикотажной толстовки среднего объёма, прямого силуэта, с немного спущенной линией плеча. Перед — с карманами с фигурным входом в боковых швах. Спинка — с кокеткой, с встречной складкой по верху основной детали спинки, расположенной по шву притачивания кокетки. Горловина толстовки оформлена втачным двухшовным капюшоном, выполненном на подкладке. Застёжка — втачные планки и кнопки — расположена по центру переда и имеет длину до линии груди. Рукава — рубашечного покроя, длинные, на притачной трикотажной манжете по низу. Длина толстовки — до линии бёдер. По низу изделия предусмотрен трикотажный пояс. Толстовка выполнена из материалов двух цветов. Подкладка капюшона, манжеты и пояс выполнены в контрастном цвете.

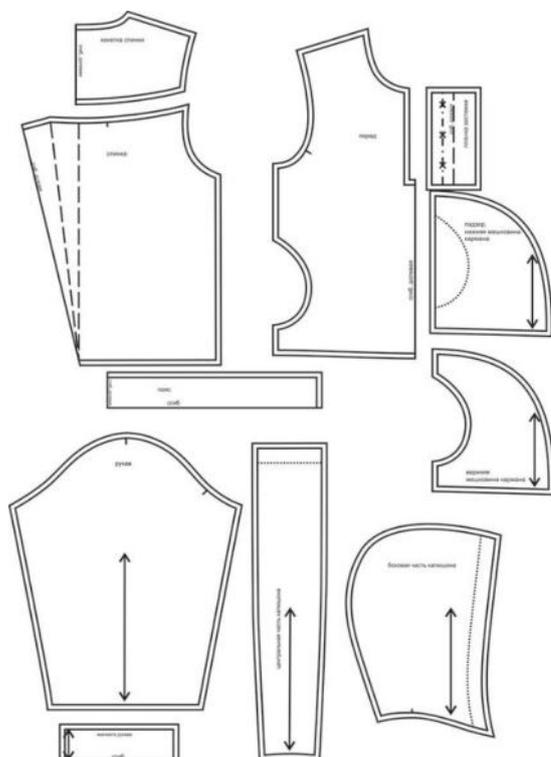СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
(без учета складки)
в полном объеме

12,8 - 21,9 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа кашкорсе составляет 16 см при ширине 140 см для всех размеров

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке за вычетом капюшона, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см
74	63,8	25,8	26,9	33,6	63,0	45,0
80	65,8	26,7	29,1	34,4	65,7	46,7
86	67,8	27,6	31,2	35,3	68,3	48,3
92	69,8	28,5	33,4	36,1	71,0	50,0
98	71,0	28,9	35,3	38,7	74,3	50,3
104	72,2	29,3	37,1	41,3	77,5	50,5
110	73,4	29,7	39,0	43,8	80,8	50,8
116	74,6	30,1	40,8	46,4	84,0	51,0
122	77,9	31,2	43,3	48,4	91,5	52,0
128	81,3	32,4	45,9	50,4	99,0	53,0
134	84,6	33,5	48,4	52,3	106,5	54,0
140	87,9	34,6	50,9	54,3	114,0	55,0
146	91,2	35,7	53,4	56,3	121,5	56,0
152	94,6	36,9	56,0	58,3	129,0	57,0
158	97,9	38,0	58,5	60,2	136,5	58,0
164	101,2	39,1	61,0	62,2	144,0	59,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: футер 3-нитка с начёсом или петля, флис и др.


В качестве подкладки для капюшона можно использовать трикотажные полотна небольшой и средней поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Пример: кулирная гладь, тонкий флис.


В качестве материала для манжет и пояса можно использовать трикотажное полотно в рубчик — кашкорсе.

РАСКРОЙ


размер 74

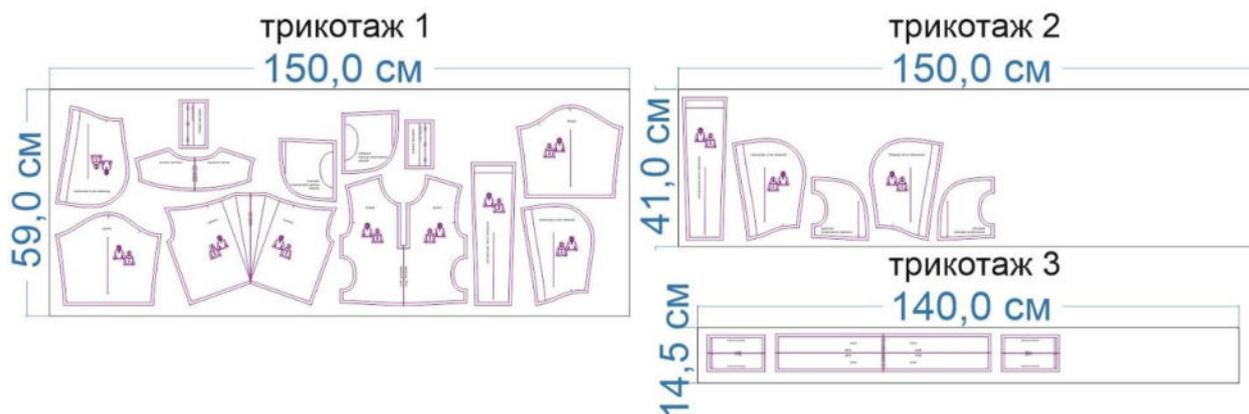


размер 92

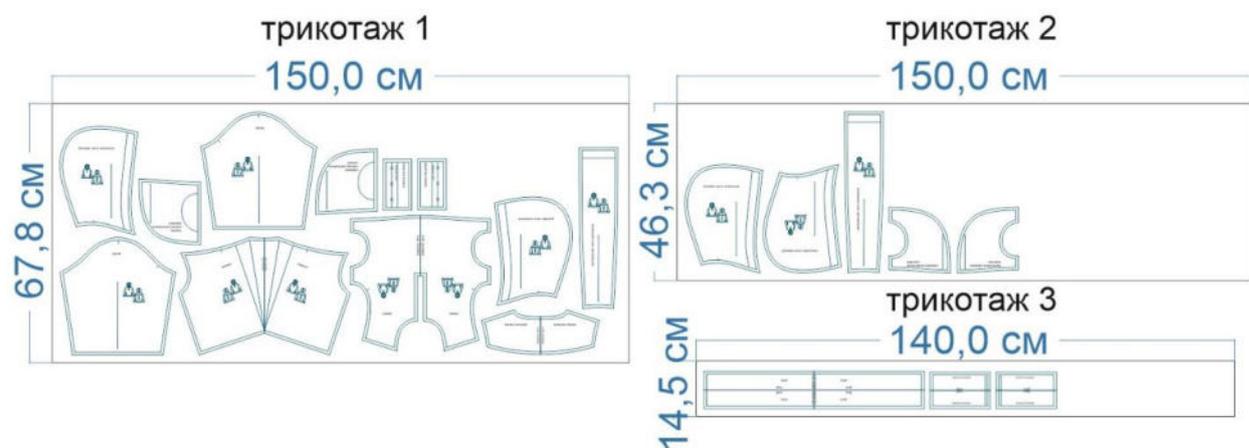

размер 116

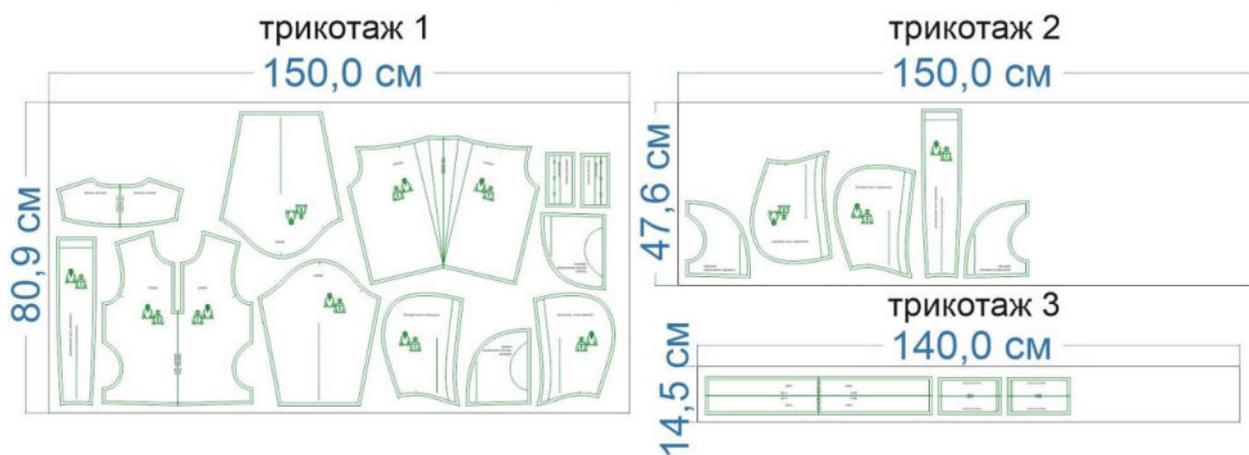

размер 164

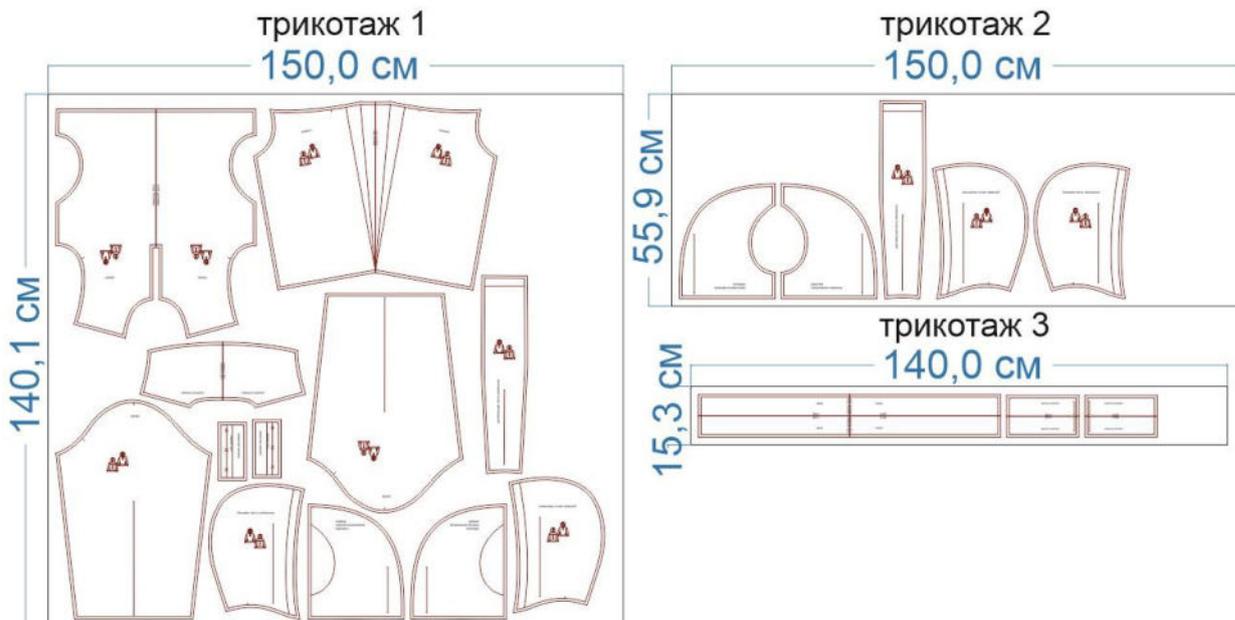

Основной материал:

1. Перед – 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки – 2 дет.,
3. Кокетка спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Спинка – 1 дет. со сгибом,
5. Рукав – 2 дет.,
6. Центральная часть капюшона – 2 дет. из основы и 2 дет. из подкладки,
7. Центральная часть капюшона – 1 дет. из основы и 1 дет. из подкладки,
8. Подзор, нижняя мешковина кармана – 2 дет.,
9. Верхняя мешковина кармана – 2 дет.,

Кашкорсе:

10. Пояс – 1 дет. со сгибом,
11. Манжета рукава – 2 дет.

Дублерин:

1. Планка застёжки — 2 дет.,
2. Кромка для срезов входов в карманы — 4 дет. (выкраивается по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов),
3. Долевик под застёжку переда — выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной, равной ширине рамки застёжки + 2 см и длиной, равной длине рамки застёжки + 2 см.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки с начёсом и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Пробойник для отверстий под кнопки;
	Пресс или щипцы для установки кнопок;
	Дублерин;
	Кнопки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

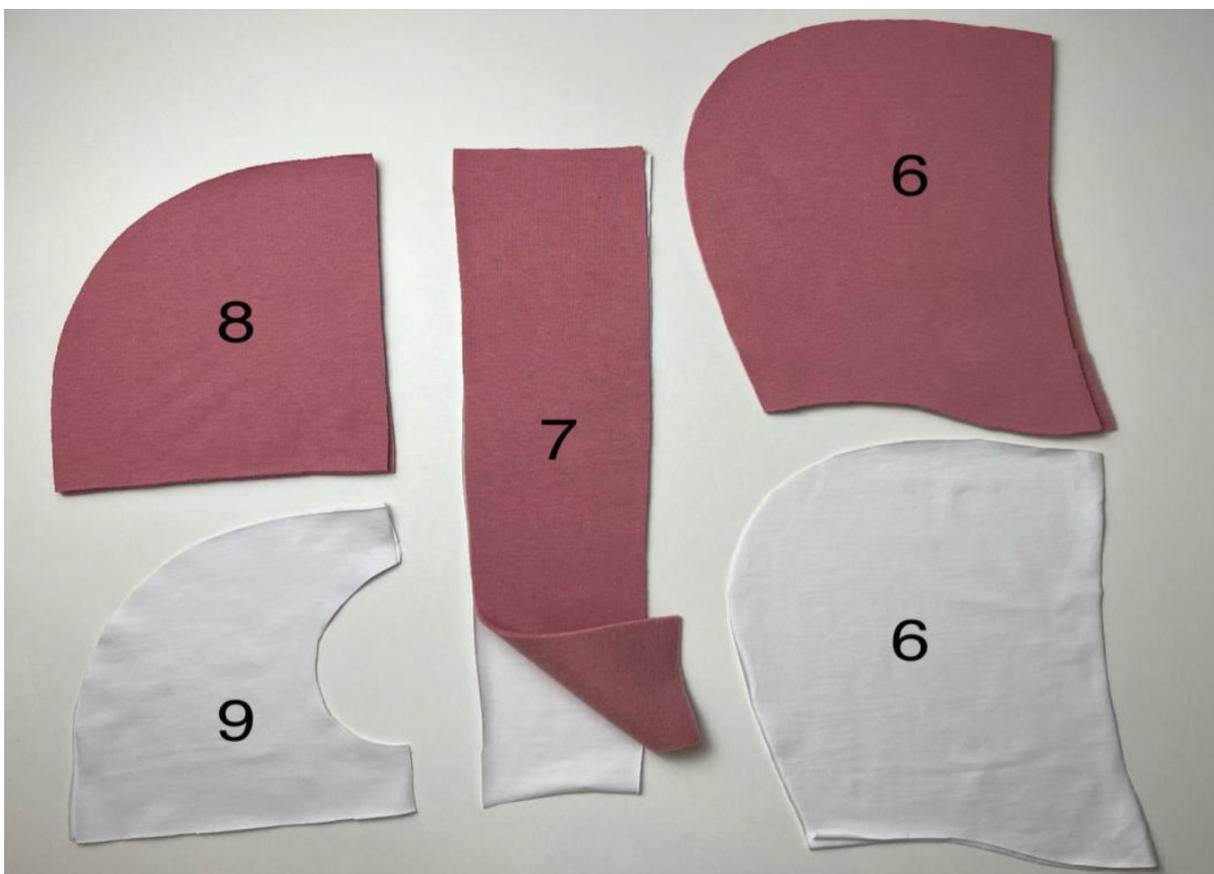


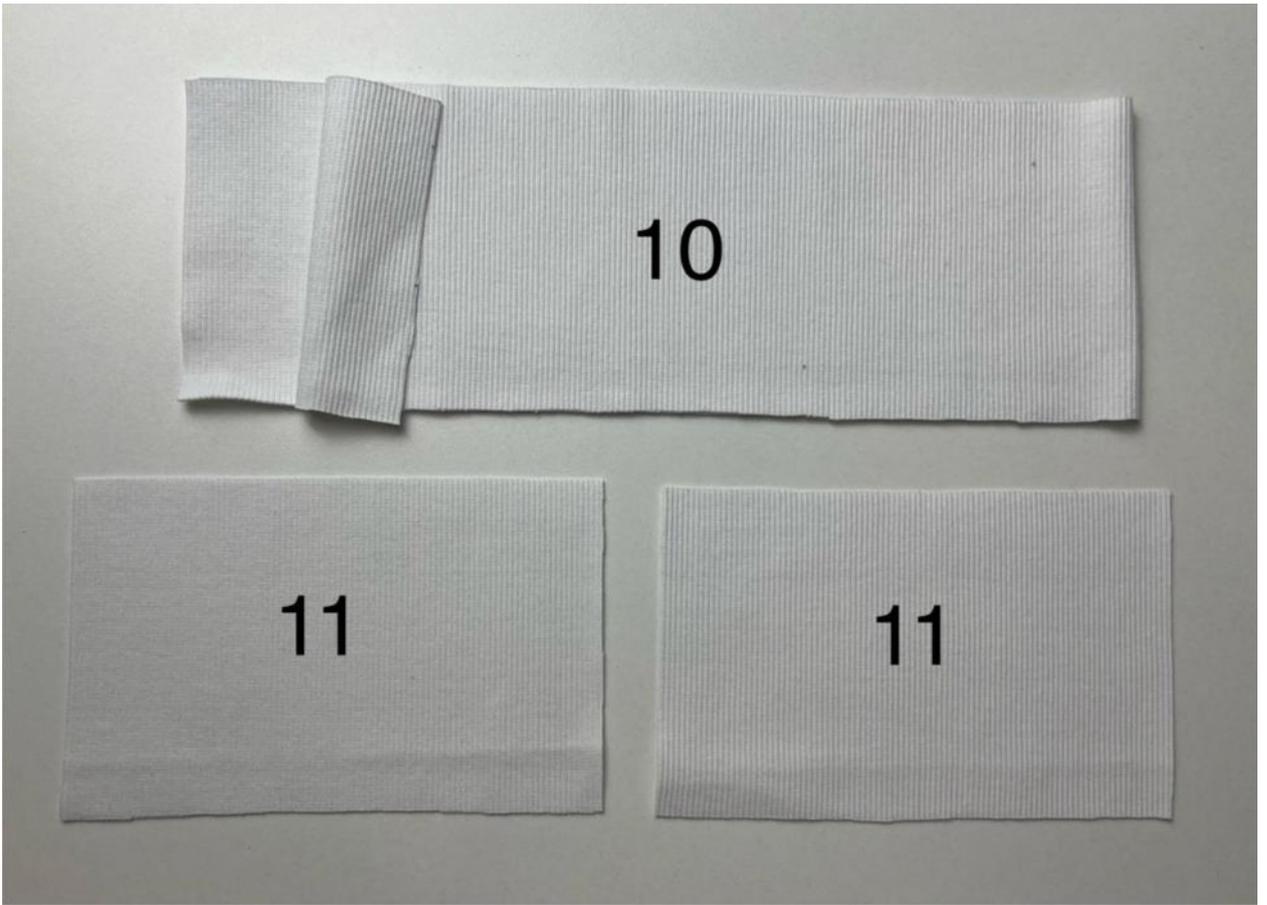

Вернюю мешковину наложите на перед, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите.




Стачайте детали между собой.

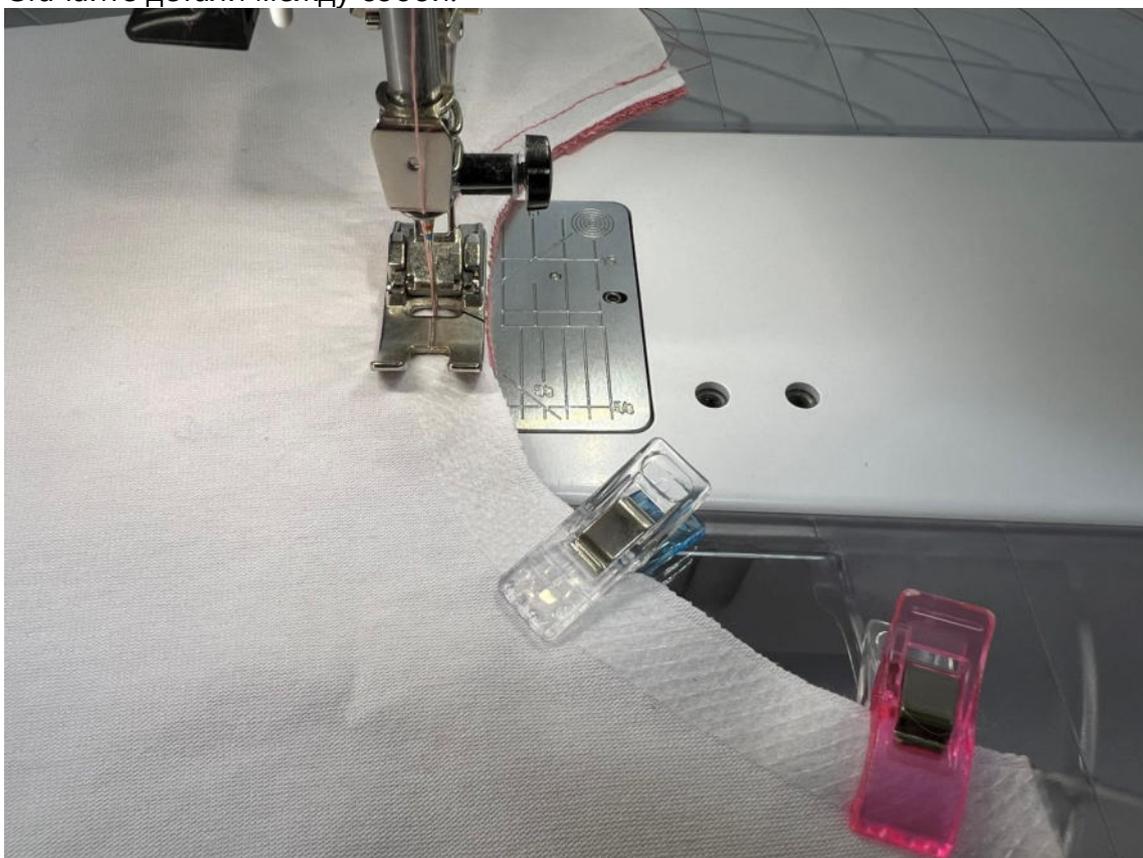

Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Отверните мешковину в сторону изнанки переда, выутюжьте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины.



Сколите вход в карман насквозь, отстрочите по лицевой стороне изделия.

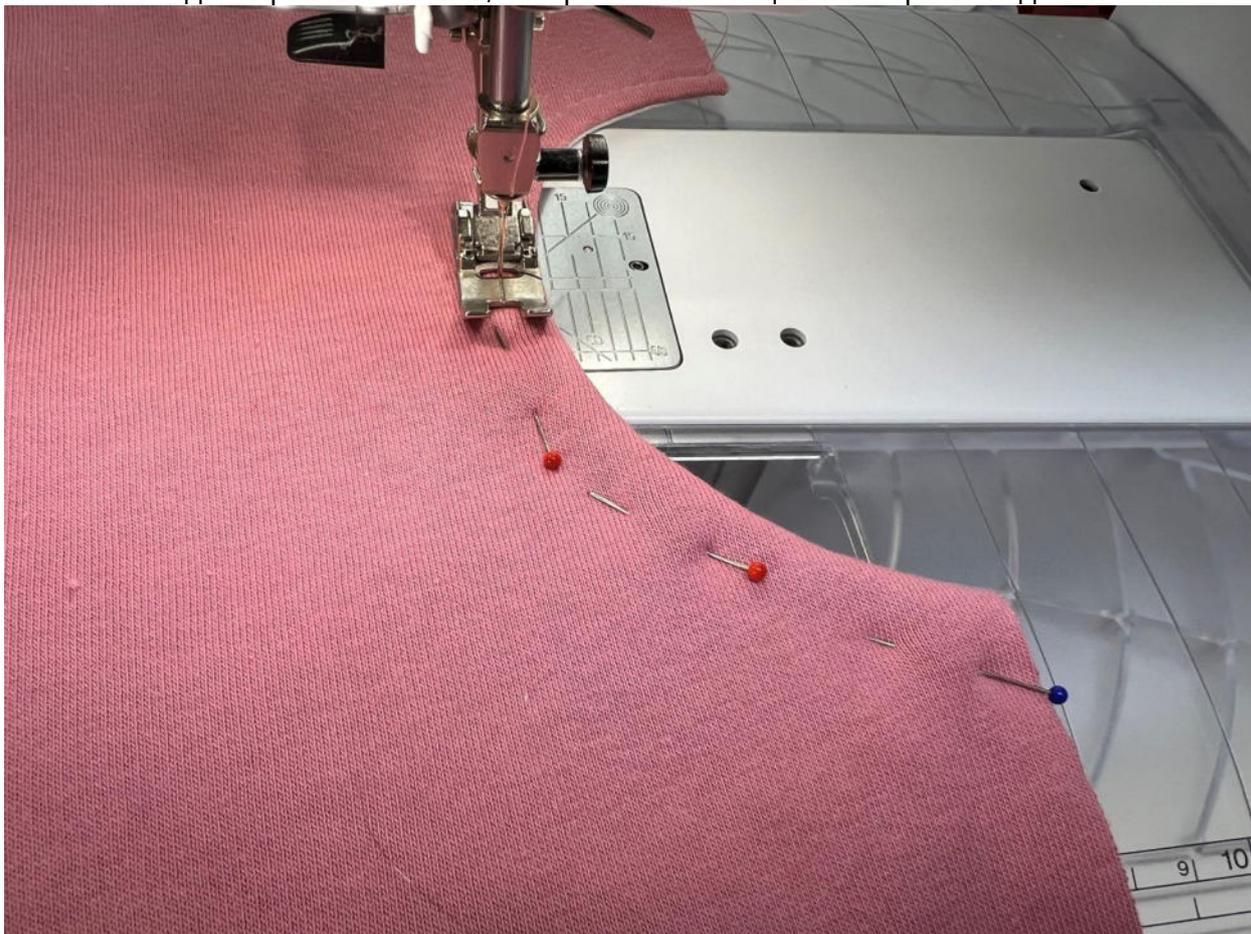

Наложите нижнюю мешковину на верхнюю, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте.



Приколите мешковины кармана по боковым и нижнему срезам переда, притачайте вспомогательными строчками.



Карман заготовлен.



Разметьте рамку застёжки на лицевой стороне переда.

Планки застёжки заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Обметайте продольный срез на одной стороне планки. Наметьте ширину припуска на шов на другой стороне планки.



Наложите планки на изделие, лицом к лицу, приколите, совмещая линии разметки, как показано на фото.



Притачайте планки.



Разрежьте деталь переда посередине между строчками, к концам строчек выходя на уголок, но не доходя до них на 0,2 см.

Ширину припусков переда срежьте вровень с припусками планок.




Отверните планки на лицевую сторону, уравняйте и сколите по коротким срезам, как показано на фото.



Обтачайте концы планок до шва притачивания планок к изделию.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону, приутюжьте.

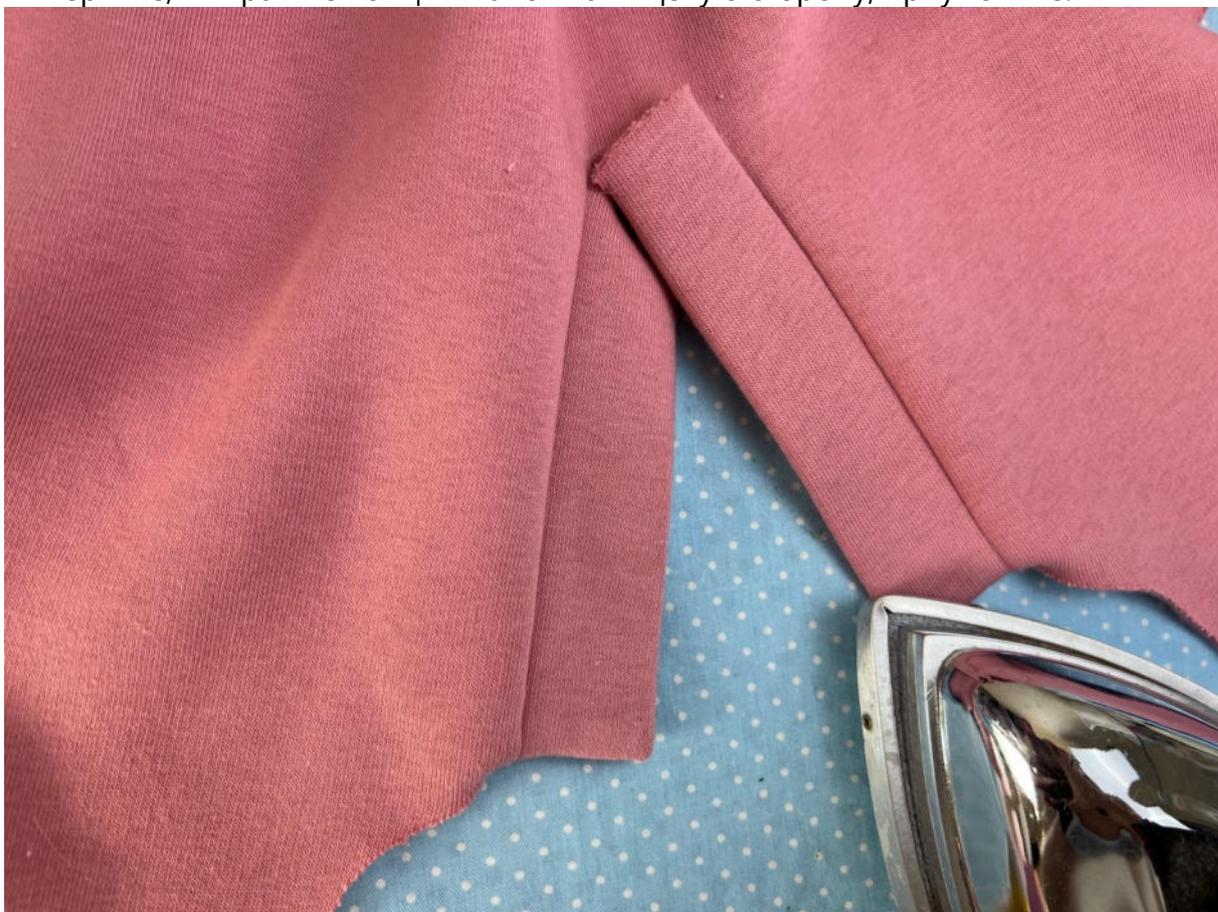


Наложите планки друг на друга (соблюдайте мужскую или женскую сторону застёжки!), сколите. Заправьте нижние концы планок в сторону изнанки изделия.



Сколите концы планок и уголок рамки застёжки между собой.



Стачайте.

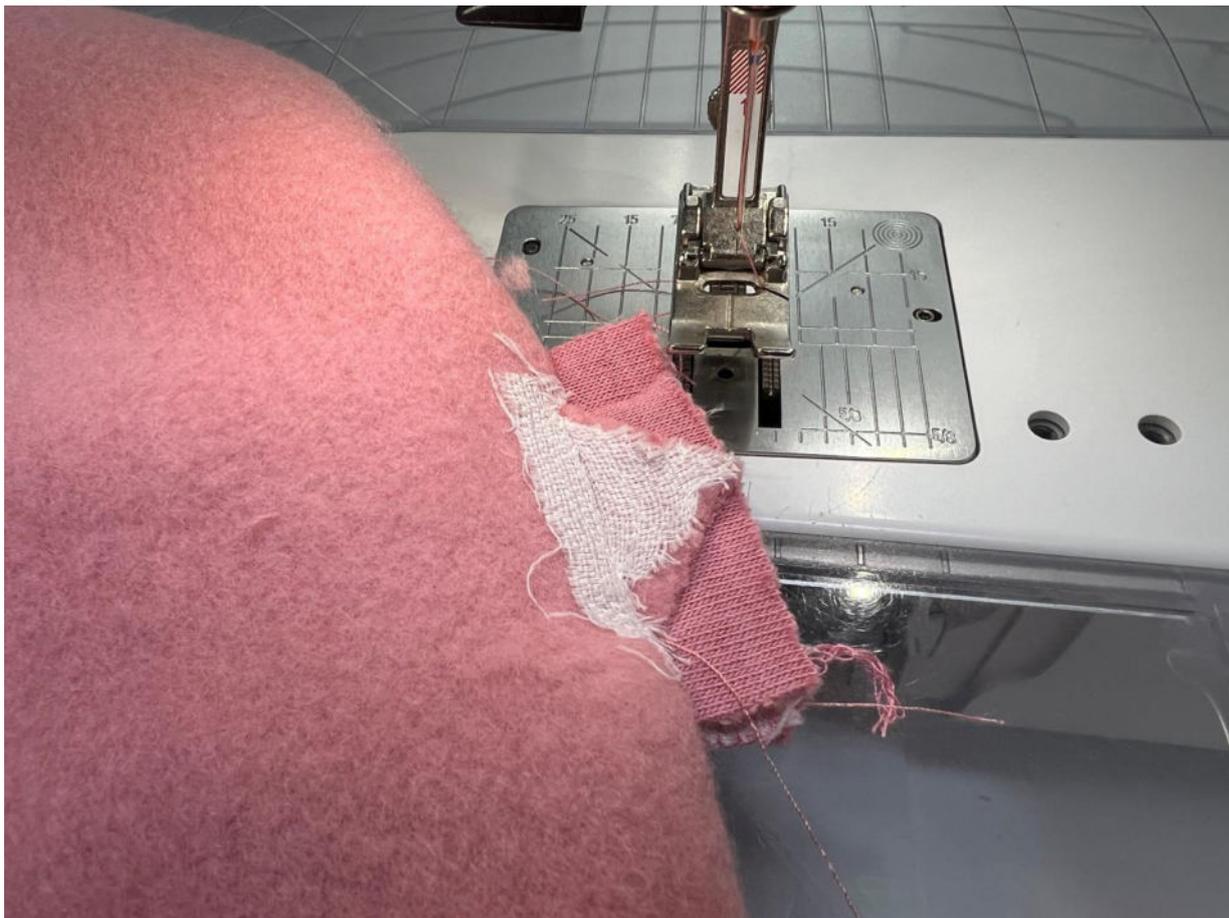

Припуски швов застёжки обметайте, концы строчки спрячьте в шов.



Перед заготовлен.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу спинки, заколите.



Застрочите вспомогательной строчкой.




Сложите кокетку и спинку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.




Стачайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.

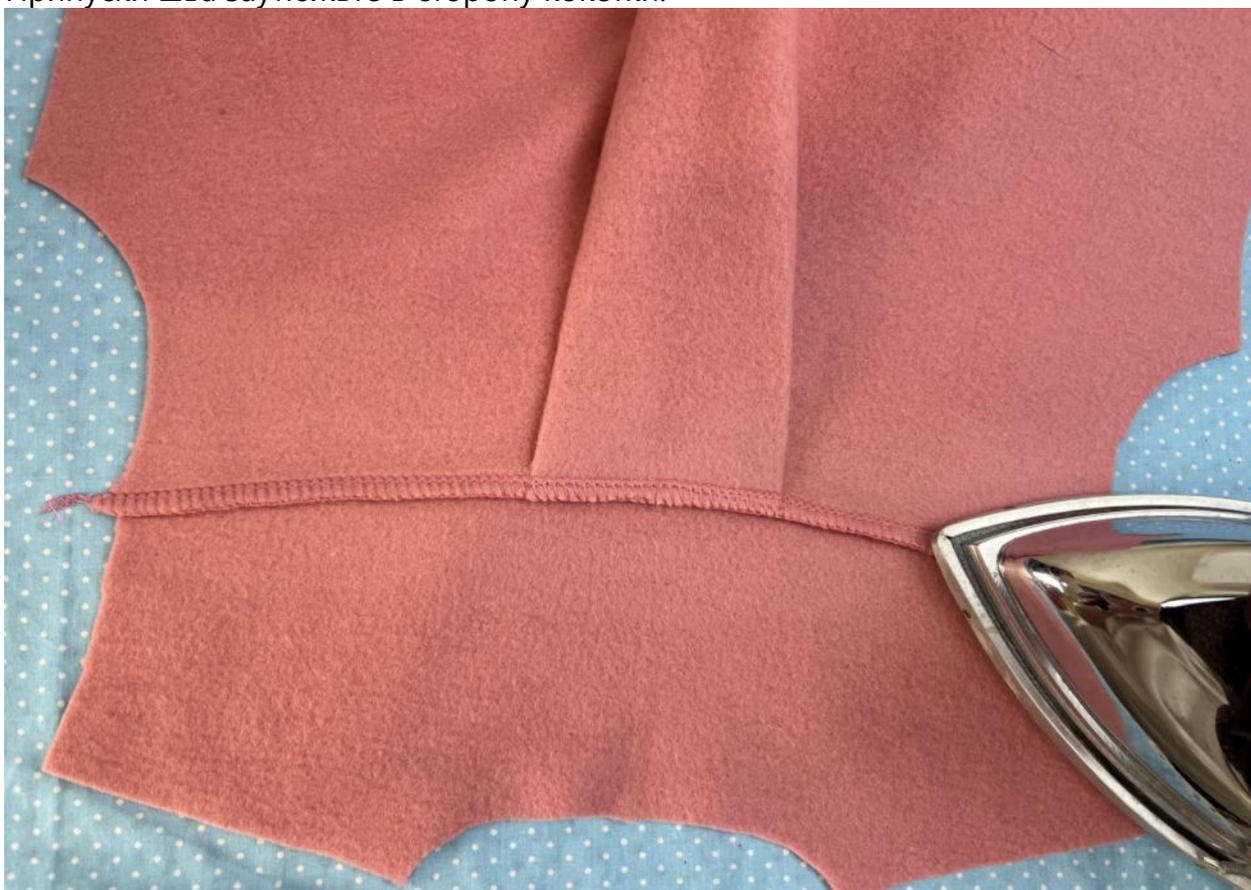

Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки.

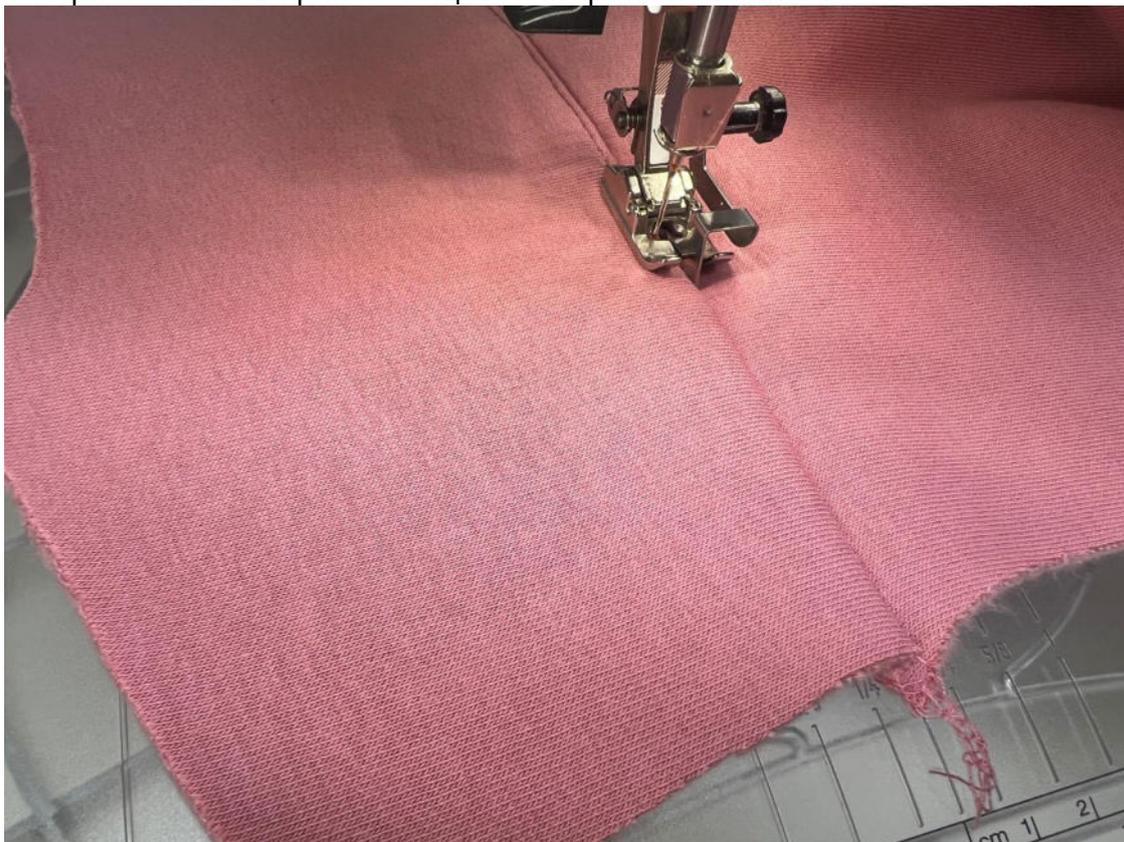


Шов приутюжьте.
Спинка заготовлена.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

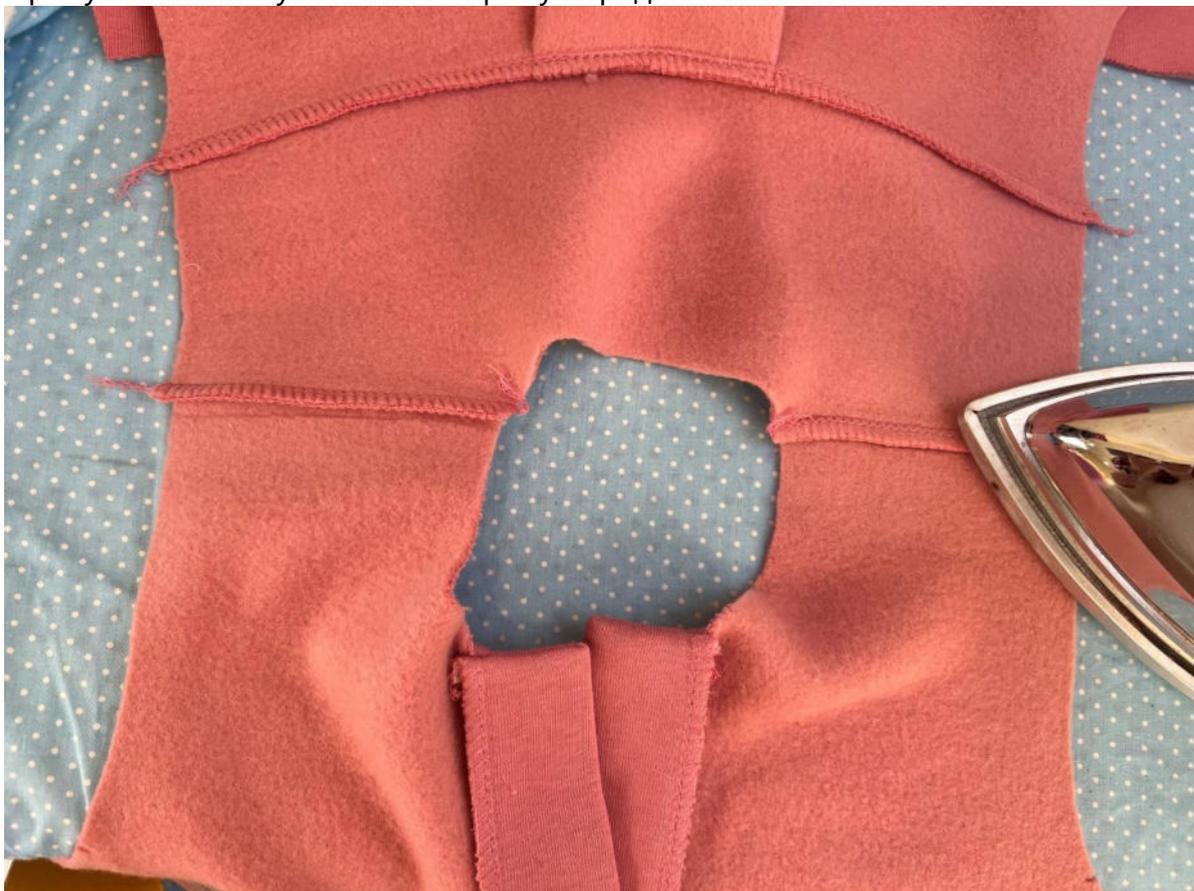

Сколите части капюшона между собой.



Стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне капюшона.
Подкладку заготовьте так же.



Основу и подкладку капюшона сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите.



Стачайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Оба капюшона сложите изнанкой к изнанке, шов выутюжьте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону подкладки.



Отстрочите кулиску капюшона на расстоянии 2,5 см от края.



Капюшон готов!



Вколите капюшон в горловину.
Для удобства уголки планки выверните обратно на изнанку.



Втачайте капюшон в горловину.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Сколите планки насквозь, как показано на фото.



Отстрочите планки в шов притачивания по двум продольным сторонам и по низу.



Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.




Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

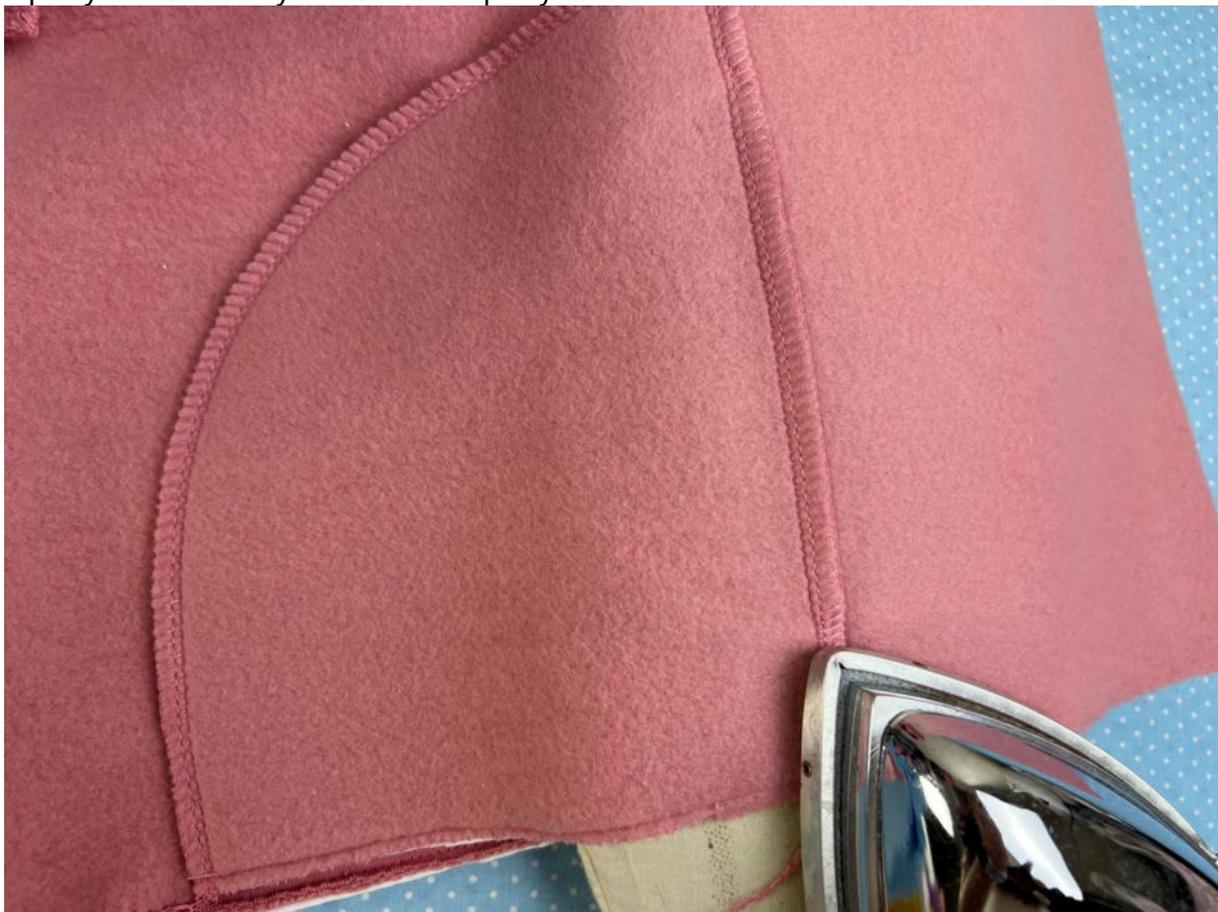

Манжеты и пояс стачайте в кольцо по коротким срезам.



Припуски швов разложите в разные стороны относительно ширины деталей, приутюжьте.

Сложите манжеты и пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза низа изделия и среза пояса на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая булавки, приколите пояс по низу изделия.



Притачайте пояс к изделию. Конец строчки спрячьте в шов.




Аналогичным образом притачайте манжеты по низу рукавов.




Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Наметьте расположение кнопок/петель на планке.
Пробейте отверстия под кнопки.

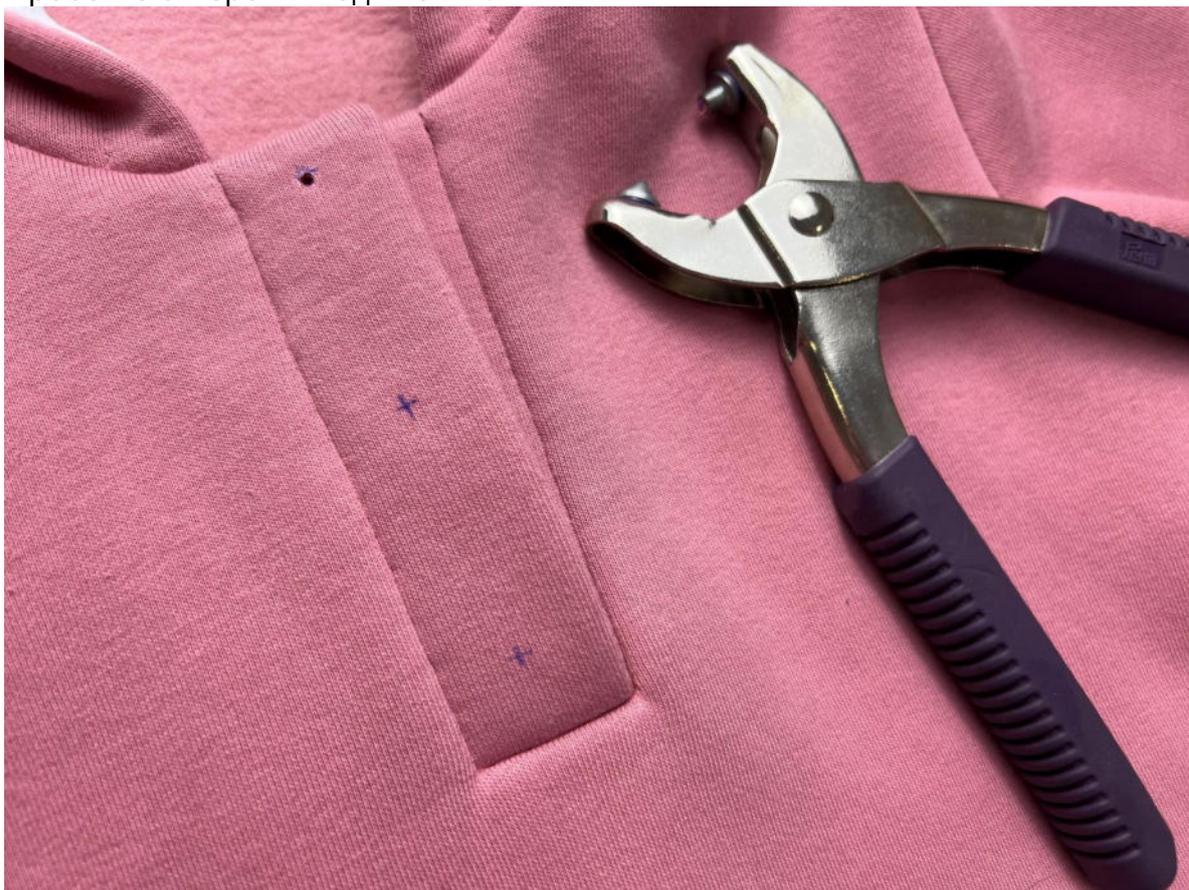

Установите кнопки.

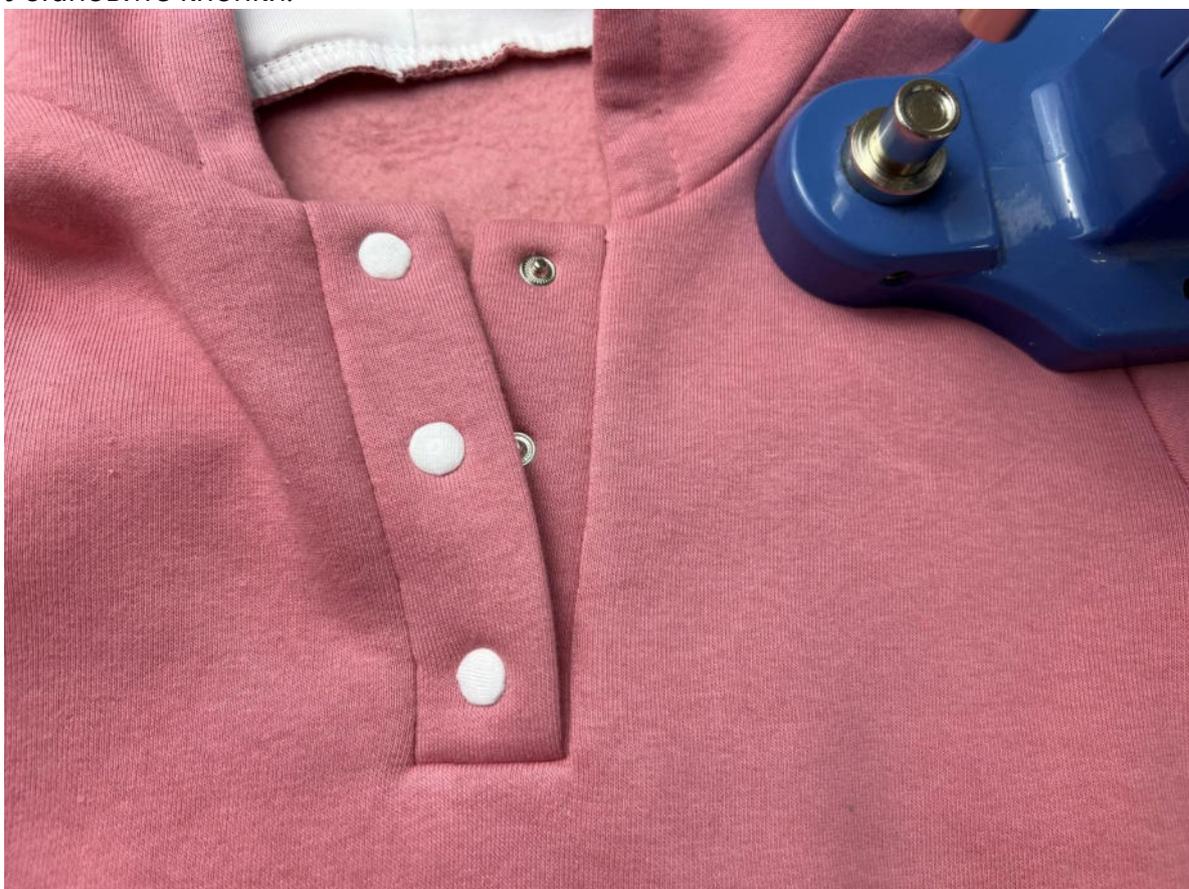

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-s-applikaciey-kj120815/>



в соцсетях с хэштегом #KJ120815

