


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

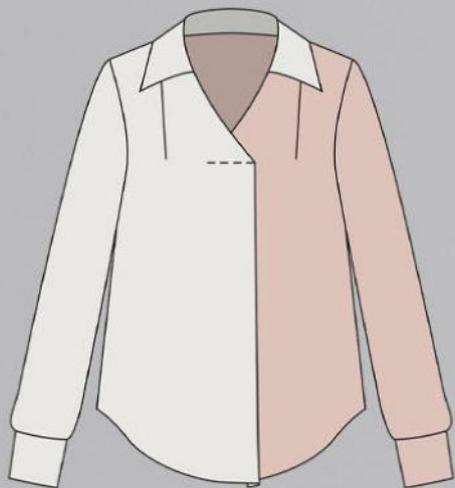

#WT260620

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



блузка

WT260620

Выкройка двухцветной женской блузки среднего объёма, трапецевидного силуэта. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из плечевых швов, со средним швом. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина блузки имеет V-образную форму, оформлена отложным воротником, обработана подкройными обтачками. По переду блузки предусмотрена имитация застёжки, имеющая форму застроченной односторонней складки. Рукава — втачные, длинные, с разрезом и сборкой по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Форма низа переда и спинки — фигурная. Длина блузки — до линии бёдер.

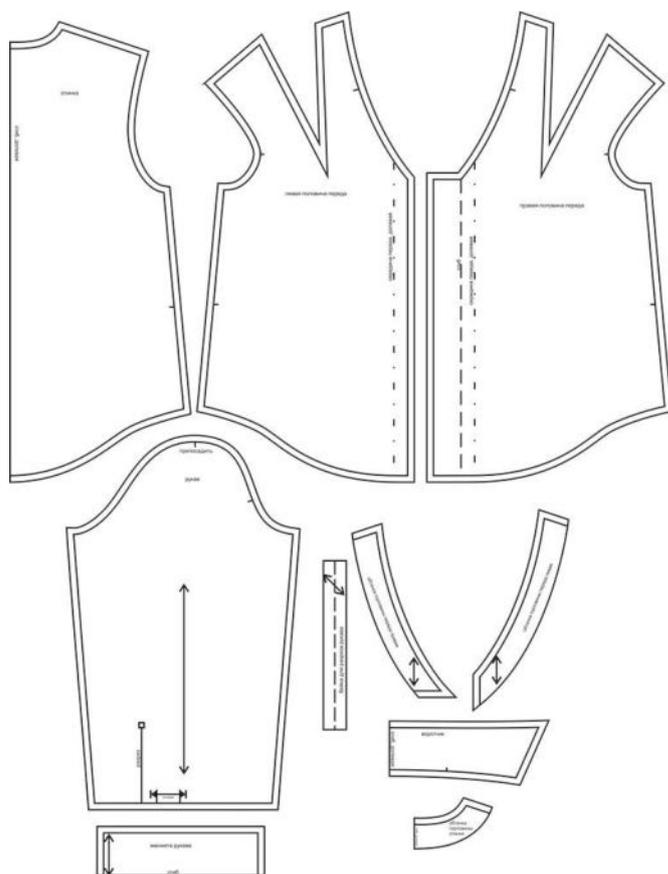

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
11 см	33,4 - 34,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход ткани 1 при ширине 150 см, см	Расход ткани 2 при ширине 150 см, см
40	156-160	60,7	91,0	96,4	58,8	31,2	75,0	75,0
	161-165	62,7			60,3		77,3	77,3
	166-170	64,7			61,8		79,5	79,5
	171-175	66,7			63,3		81,8	81,8
	176-180	68,7			64,8		84,0	84,0
42	156-160	61,2	95,0	100,2	59,0	32,4	75,8	78,7
	161-165	63,2			60,5		78,0	81,1
	166-170	65,2			62,0		80,3	83,5
	171-175	67,2			63,5		82,5	85,9
	176-180	69,2			65,0		84,7	88,3
44	156-160	61,7	99,0	104,0	59,1	33,6	76,6	82,4
	161-165	63,7			60,6		78,8	85,0
	166-170	65,7			62,1		81,0	87,5
	171-175	67,7			63,6		83,2	90,0
	176-180	69,7			65,1		85,4	92,6
46	156-160	62,2	103,0	107,8	59,3	34,7	77,4	86,1
	161-165	64,2			60,8		79,6	88,8
	166-170	66,2			62,3		81,8	91,5
	171-175	68,2			63,8		83,9	94,2
	176-180	70,2			65,3		86,1	96,9
48	156-160	62,8	107,0	111,5	59,4	35,9	78,1	89,9
	161-165	64,8			60,9		80,3	92,7
	166-170	66,8			62,4		82,5	95,5
	171-175	68,8			63,9		84,7	98,3
	176-180	70,8			65,4		86,9	101,1
50	156-160	63,3	111,0	115,3	59,6	37,1	78,9	93,6
	161-165	65,3			61,1		81,1	96,5

	166-170	67,3			62,6		83,3	99,5
	171-175	69,3			64,1		85,4	102,5
	176-180	71,3			65,6		87,6	105,4
52	156-160	63,8	115,0	119,1	59,7	38,3	79,7	97,3
	161-165	65,8			61,2		81,9	100,4
	166-170	67,8			62,7		84,0	103,5
	171-175	69,8			64,2		86,1	106,6
	176-180	71,8			65,7		88,3	109,7
54	156-160	64,3	119,0	122,9	59,9	39,5	80,5	101,0
	161-165	66,3			61,4		82,6	104,3
	166-170	68,3			62,9		84,8	107,5
	171-175	70,3			64,4		86,9	110,8
	176-180	72,3			65,9		89,0	114,0
56	156-160	64,8	123,0	126,7	60,0	40,6	81,3	104,7
	161-165	66,8			61,5		83,4	108,1
	166-170	68,8			63,0		85,5	111,5
	171-175	70,8			64,5		87,6	114,9
	176-180	72,8			66,0		89,7	118,3
58	156-160	65,3	127,0	130,5	60,2	41,8	82,1	108,4
	161-165	67,3			61,7		84,2	112,0
	166-170	69,3			63,2		86,3	115,5
	171-175	71,3			64,7		88,3	119,0
	176-180	73,3			66,2		90,4	122,6
60	156-160	65,8	131,0	134,3	60,3	43,0	82,9	112,1
	161-165	67,8			61,8		84,9	115,8
	166-170	69,8			63,3		87,0	119,5
	171-175	71,8			64,8		89,1	123,2
	176-180	73,8			66,3		91,1	126,9
62	156-160	66,4	135,0	138,0	60,5	44,2	83,6	115,9
	161-165	68,4			62,0		85,7	119,7
	166-170	70,4			63,5		87,8	123,5
	171-175	72,4			65,0		89,8	127,3
	176-180	74,4			66,5		91,9	131,1
64	156-160	66,9	139,0	141,8	60,6	45,3	84,4	119,6
	161-165	68,9			62,1		86,5	123,5
	166-170	70,9			63,6		88,5	127,5
	171-175	72,9			65,1		90,5	131,5
	176-180	74,9			66,6		92,6	135,4
66	156-160	67,4	143,0	145,6	60,8	46,5	85,2	123,3
	161-165	69,4			62,3		87,2	127,4
	166-170	71,4			63,8		89,3	131,5
	171-175	73,4			65,3		91,3	135,6
	176-180	75,4			66,8		93,3	139,7

68	156-160	67,9	147,0	149,4	60,9	47,7	86,0	127,0
	161-165	69,9			62,4		88,0	131,3
	166-170	71,9			63,9		90,0	135,5
	171-175	73,9			65,4		92,0	139,8
	176-180	75,9			66,9		94,0	144,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани небольшой поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, пластичные, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.


Пример: блузочный креп, шёлк Армани, вискозный шёлк и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

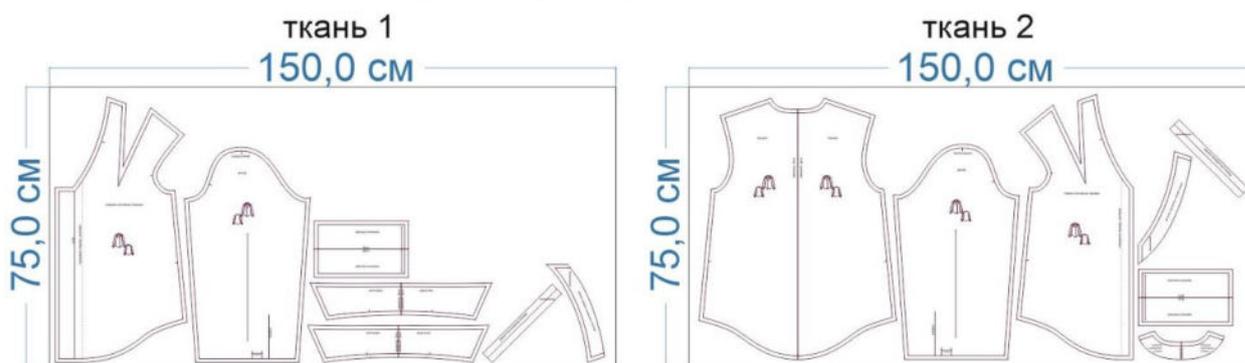

размер 52 рост 166-170 см

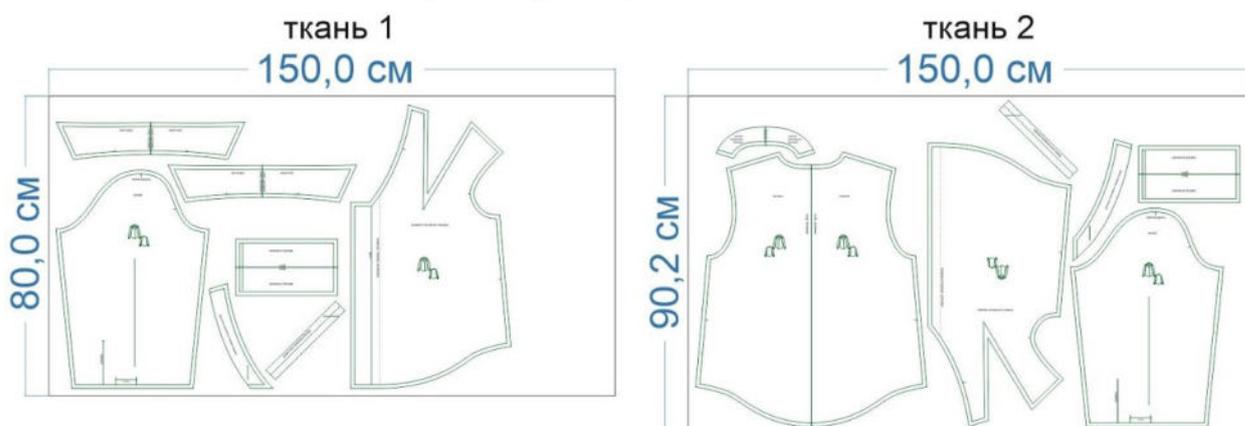

размер 68 рост 166-170 см

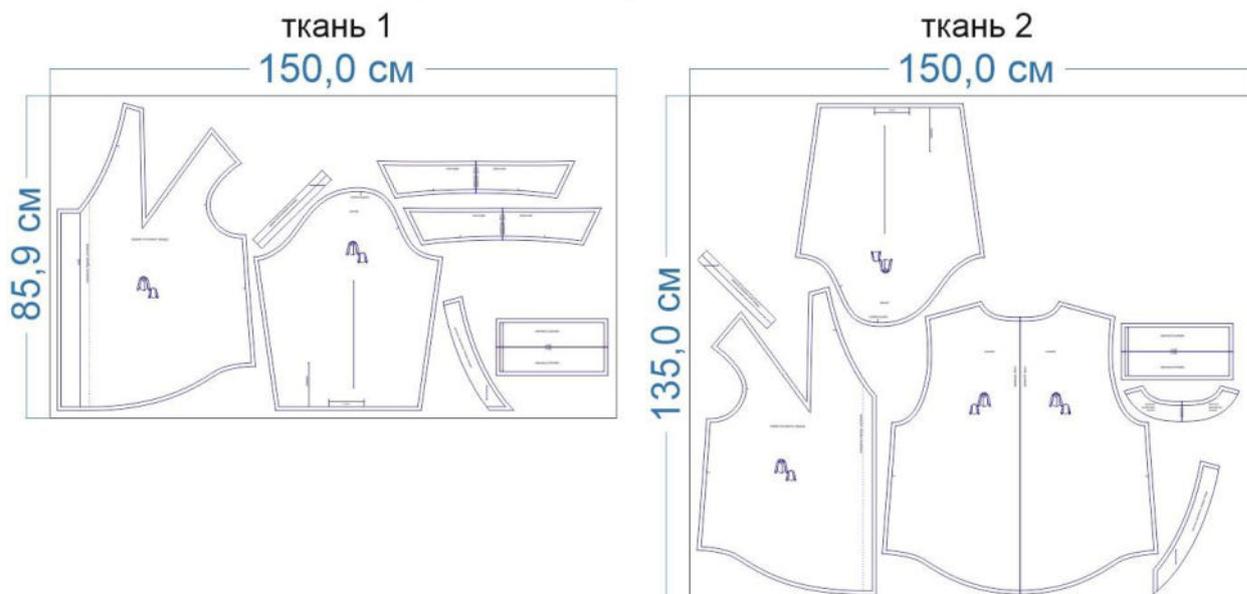

Основной материал, цв. 1:

1. Правая половинка переда — 1 дет.,
2. Правый рукав — 1 дет.,
3. Манжета рукава — 1 дет. со сгибом,
4. Правая обтачка горловины переда — 1 дет.,
5. Бейка разреза правого рукава — 1 дет.,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом.

Основной материал, цв. 2:

1. Левая половинка переда — 1 дет.,
2. Левый рукав — 1 дет.,
3. Манжета рукава — 1 дет. со сгибом,
4. Левая обтачка горловины переда — 1 дет.,
5. Бейка разреза левого рукава — 1 дет.,
6. Спинка — 1 дет. со сгибом,
7. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Манжета — 2 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины переда — 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
4. Воротник — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях переда, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру деталей.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Осноруйте срезы нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите воротник в край.



Сметайте нижние срезы верхнего и нижнего воротника между собой.

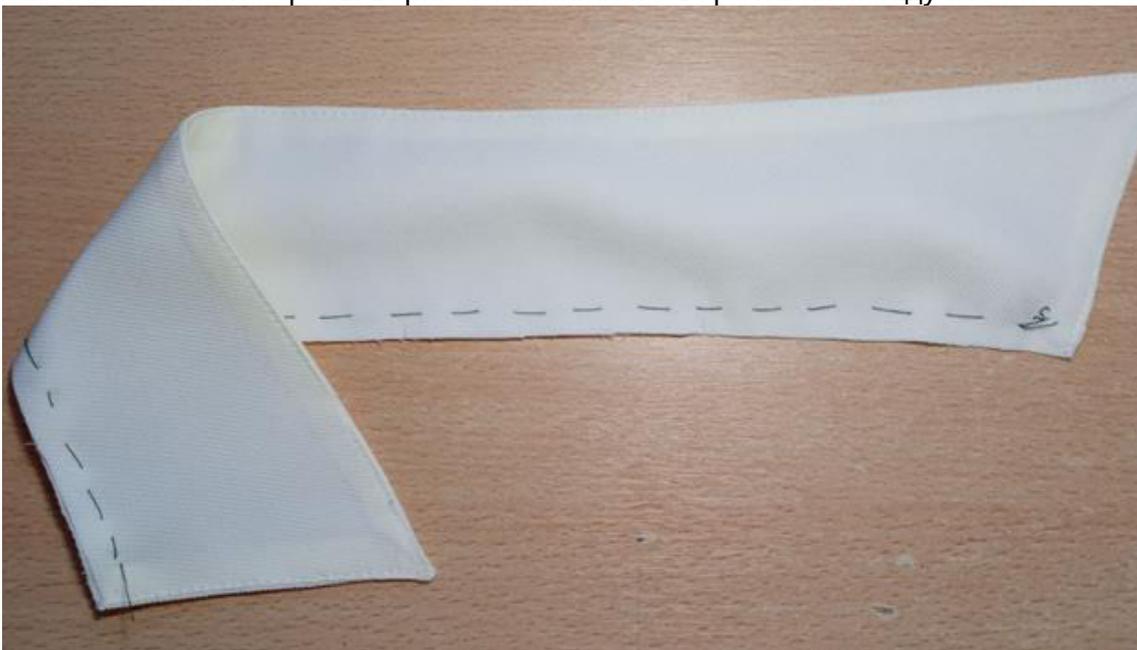

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в горловину изделия.



Продублируйте и основывайте детали обтачек горловины. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.



Притачайте правую обтачку горловины переда к правому борту. Припуски шва разутюжьте.



Наложите обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по швам, приколите, притачайте.



Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.
Направьте их в сторону обтачки. Отстрочите шов обтачивания горловины в край по лицевой стороне обтачки.



Обметайте внешний срез обтачки.
Отверните ее в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.





С лицевой стороны заутюжьте складку по линиям разметки. Совместите центры деталей переда между собой, заколите.



Обметайте открытый срез борта левой детали переда.



С изнанки изделия притачайте левый борт к срезу складки.




С лицевой стороны закрепите складку поперечной строчкой.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Бейки для обработки разрезов рукавов выкроите по косой, в виде полосок шириной 2,5 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см. Каждую бейку заутюжьте вчетверо по ширине, как показано на фото.

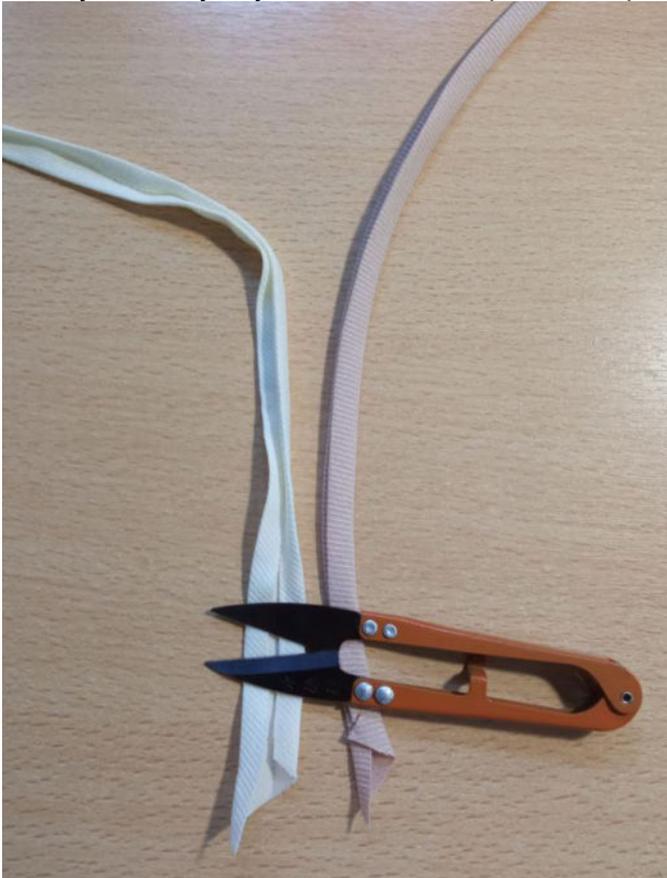

Окантуйте разрезы бейками, приутюжьте.



Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.




Заложите одну сторону разреза на 1 см в сторону изнанки. Заложите складку по низу рукава. Застрочите его и припуск разреза вспомогательной строчкой.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Детали манжет продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

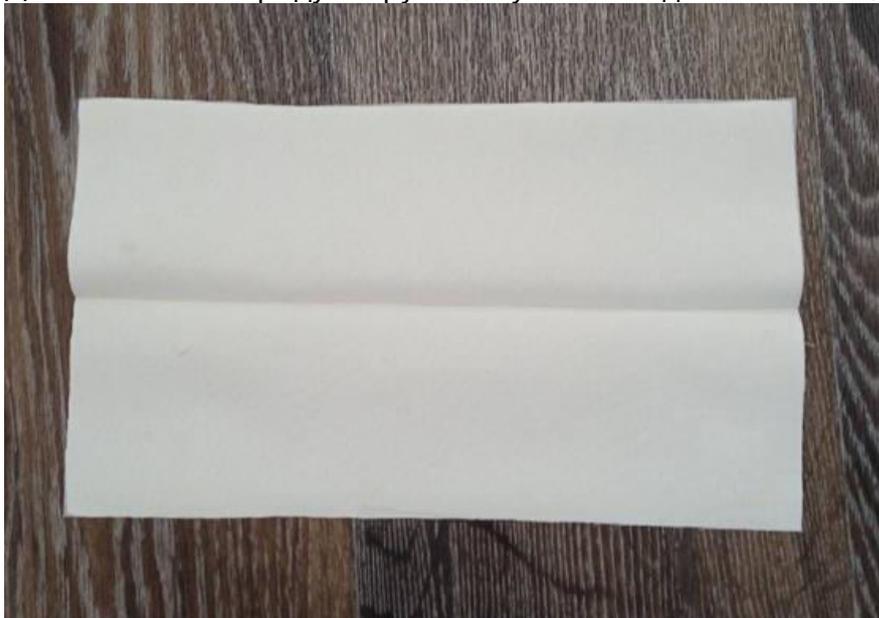

Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжету на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см. отстрочите манжету в край по всему ее периметру.



Нитки сметывания удалите, манжеты приутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия. Втачайте.



Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро, сутюживая посадку.



Низ изделия заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки сметывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на манжетах, пришейте пуговицы.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-dvuhcvetnoy-bluzki-wt260620/>



в соцсетях с хэштегом #WT260620

