

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#WH040920

Размеры

40-64

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



бомбер

WH040920

Выкройка женской толстовки-бомбера среднего объема, прямого силуэта. Перед - с прорезными карманами на молнии. Спинка — цельная, без особенностей. Рукав — покрой реглан, с плечевой вытачкой, длинный, на притачной трикотажной манжете. Застёжка — центральная бортовая на кнопки. Горловина обработана воротником-стойкой из кашкорсе. По низу - трикотажный пояс. Длина до линии бедра.

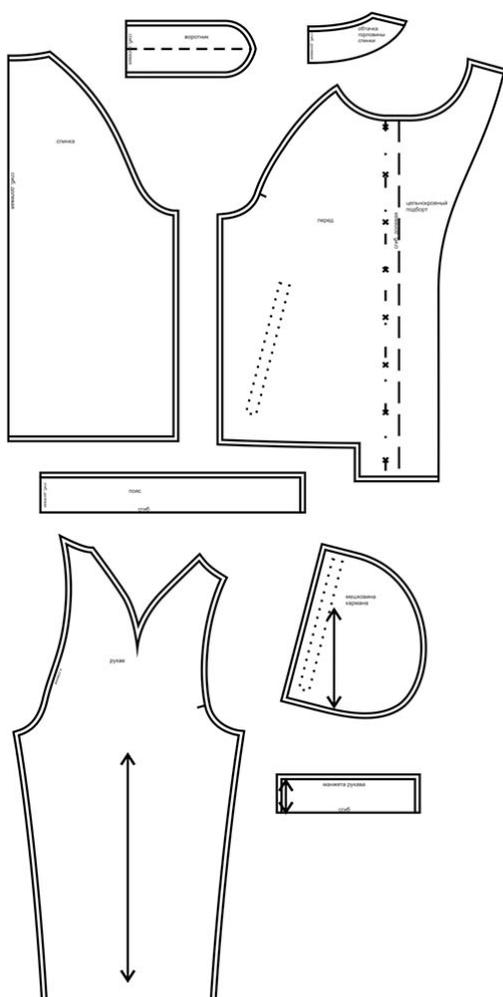СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

9,2-9,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава от горловины, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	Расход трикотажа 2 при ширине 140 см, см
40	156-160	57,2	89,2	68,6	30,4	120,0	29,0
	161-165	59,2		70,1		124,8	29,3
	166-170	61,2		71,6		129,5	29,5
	171-175	63,2		73,1		134,3	29,8
	176-180	65,2		74,6		139,0	30,0
42	156-160	58,3	93,2	69,4	31,5	124,3	29,3
	161-165	60,3		70,9		129,0	29,5
	166-170	62,3		72,4		133,7	29,8
	171-175	64,3		73,9		138,3	30,0
	176-180	66,3		75,4		143,0	30,3
44	156-160	59,4	97,2	70,2	32,6	128,7	29,5
	161-165	61,4		71,7		133,3	29,8
	166-170	63,4		73,2		137,8	30,0
	171-175	65,4		74,7		142,4	30,3
	176-180	67,4		76,2		147,0	30,5
46	156-160	60,6	101,3	71,0	33,6	133,0	29,8
	161-165	62,6		72,5		137,5	30,0
	166-170	64,6		74,0		142,0	30,3
	171-175	66,6		75,5		146,5	30,5
	176-180	68,6		77,0		151,0	30,8
48	156-160	61,7	105,3	71,7	34,7	137,3	30,0
	161-165	63,7		73,2		141,8	30,3
	166-170	65,7		74,7		146,2	30,5
	171-175	67,7		76,2		150,6	30,8
	176-180	69,7		77,7		155,0	31,0
50	156-160	62,8	109,3	72,5	35,8	141,7	30,3
	161-165	64,8		74,0		146,0	30,5
	166-170	66,8		75,5		150,3	30,8
	171-175	68,8		77,0		154,7	31,0
	176-180	70,8		78,5		159,0	31,3
52	156-160	63,9	113,3	73,3	36,9	146,0	30,5




	161-165	65,9		74,8		150,3	30,8
	166-170	67,9		76,3		154,5	31,0
	171-175	69,9		77,8		158,8	31,3
	176-180	71,9		79,3		163,0	31,5
54	156-160	65,0	117,3	74,1	37,9	150,3	30,8
	161-165	67,0		75,6		154,5	31,0
	166-170	69,0		77,1		158,7	31,3
	171-175	71,0		78,6		162,8	31,5
	176-180	73,0		80,1		167,0	31,8
56	156-160	66,1	121,3	74,9	39,0	154,7	31,0
	161-165	68,1		76,4		158,8	31,3
	166-170	70,1		77,9		162,8	31,5
	171-175	72,1		79,4		166,9	31,8
	176-180	74,1		80,9		171,0	32,0
58	156-160	67,3	125,4	75,7	40,1	159,0	31,3
	161-165	69,3		77,2		163,0	31,5
	166-170	71,3		78,7		167,0	31,8
	171-175	73,2		80,2		171,0	32,0
	176-180	75,2		81,7		175,0	32,3
60	156-160	68,4	129,4	76,4	41,2	163,3	31,5
	161-165	70,4		77,9		167,3	31,8
	166-170	72,4		79,4		171,2	32,0
	171-175	74,4		80,9		175,1	32,3
	176-180	76,4		82,4		179,0	32,5
62	156-160	69,5	133,4	77,2	42,2	167,7	31,8
	161-165	71,5		78,7		171,5	32,0
	166-170	73,5		80,2		175,3	32,3
	171-175	75,5		81,7		179,2	32,5
	176-180	77,5		83,2		183,0	32,8
64	156-160	70,6	137,4	78,0	43,3	172,0	32,0
	161-165	72,6		79,5		175,8	32,3
	166-170	74,6		81,0		179,5	32,5
	171-175	76,6		82,5		183,3	32,8
	176-180	78,6		84,0		187,0	33,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данной модели подойдут трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся.

Например: замша на трикотаже, футер 3-нитка петля, футер 2-нитка петля в качестве основного материала, кашкорсе для воротника, манжет и пояса.

РАСКРОЙ

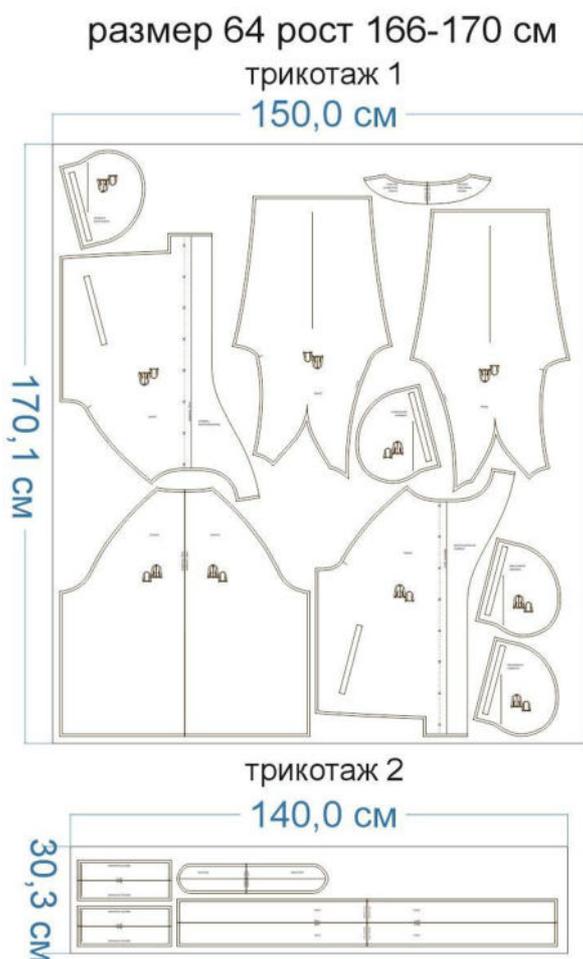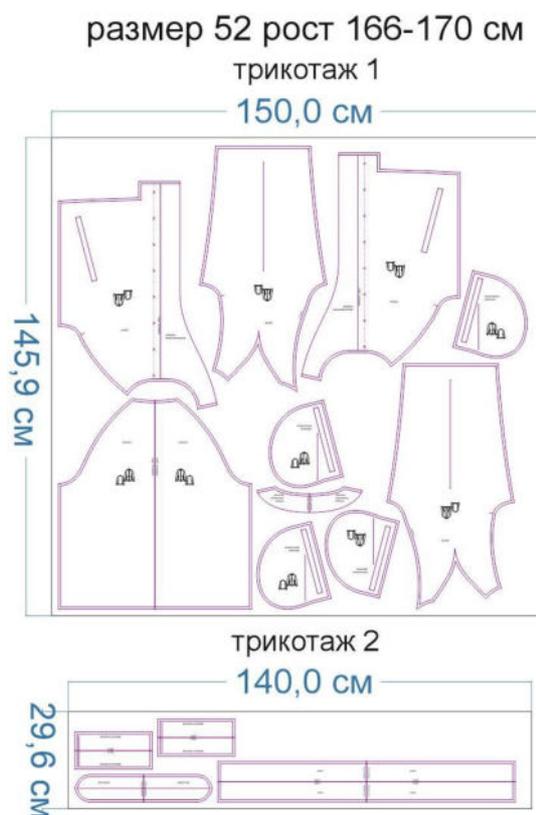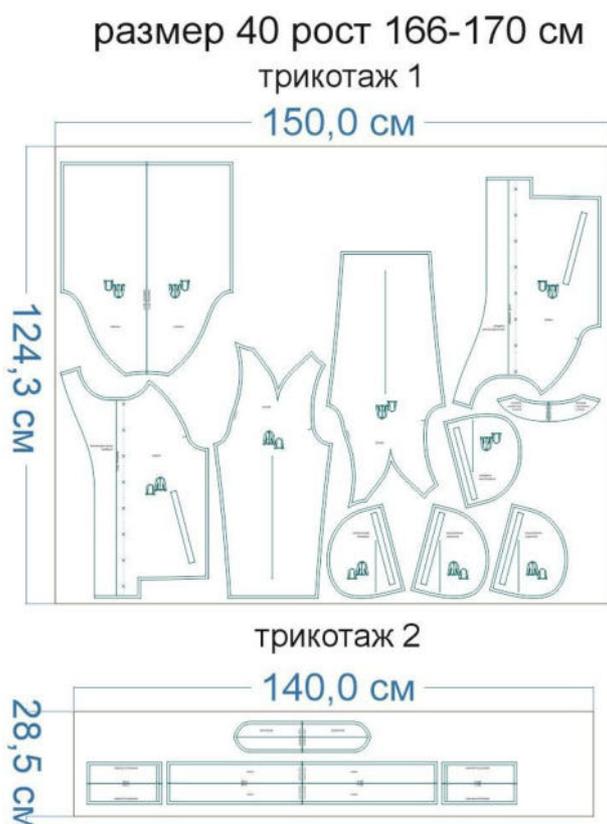

Основной материал (замша на трикотаже):

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.
3. Рукав – 2 дет.,
4. Мешковина кармана – 4 дет.,
5. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

Рибана/кашкорсе:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом,
3. Манжета низа – 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Кромка горловины спинки — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза горловины спинки),
2. Подборт — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке

- детали переда). Кромка среза горловины переда — 2 дет. (выкраивается аналогично кромке горловины спинки). Долевик под карман переда — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 4 см и длиной, равной длине среза входа в карман + 2 см),
3. Кромка среза горловины на деталях рукавов — 4 дет. (выкраивается аналогично кромке горловины),
 4. Долевик под вход в карман на деталях мешковины кармана (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 4 см и длиной, равной длине продольного среза мешковины кармана),
 5. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы и обработку.

Образец изделия был отшит из замши на трикотаже и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Кнопки для застёжки;
	Молнии для карманов – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.

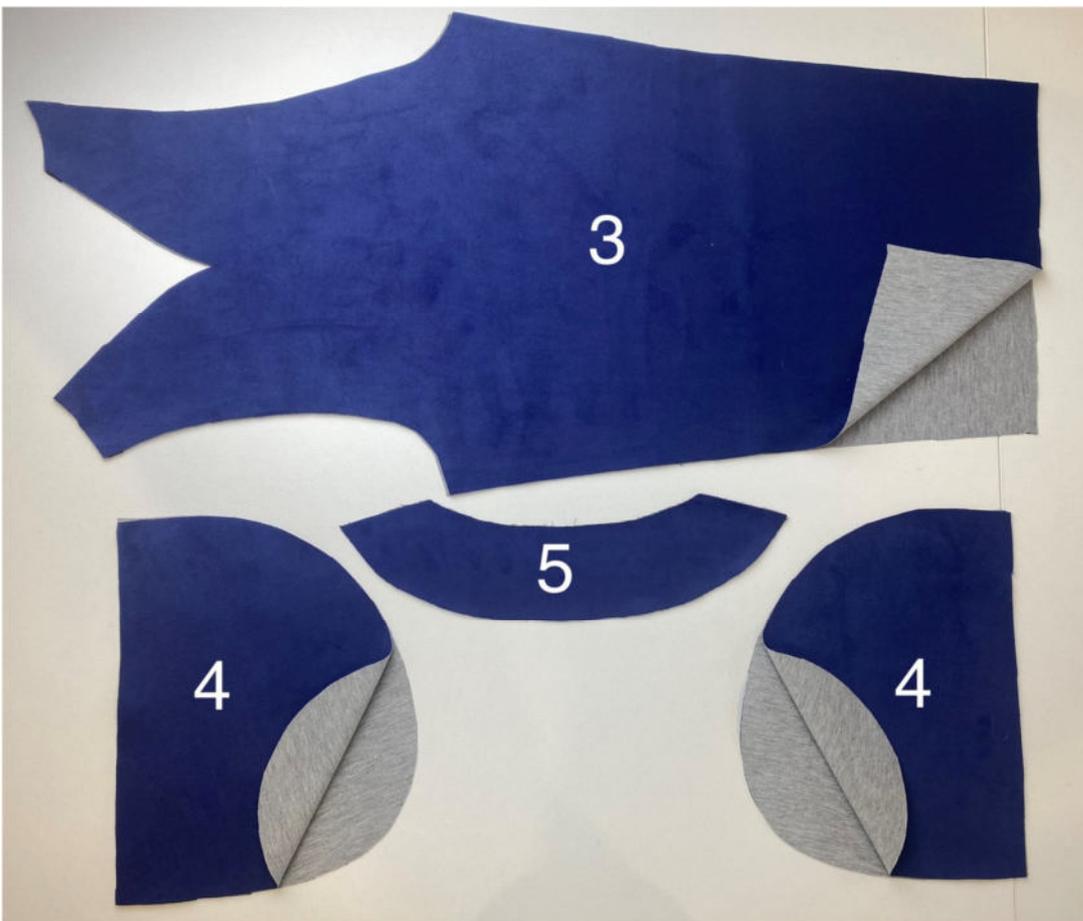

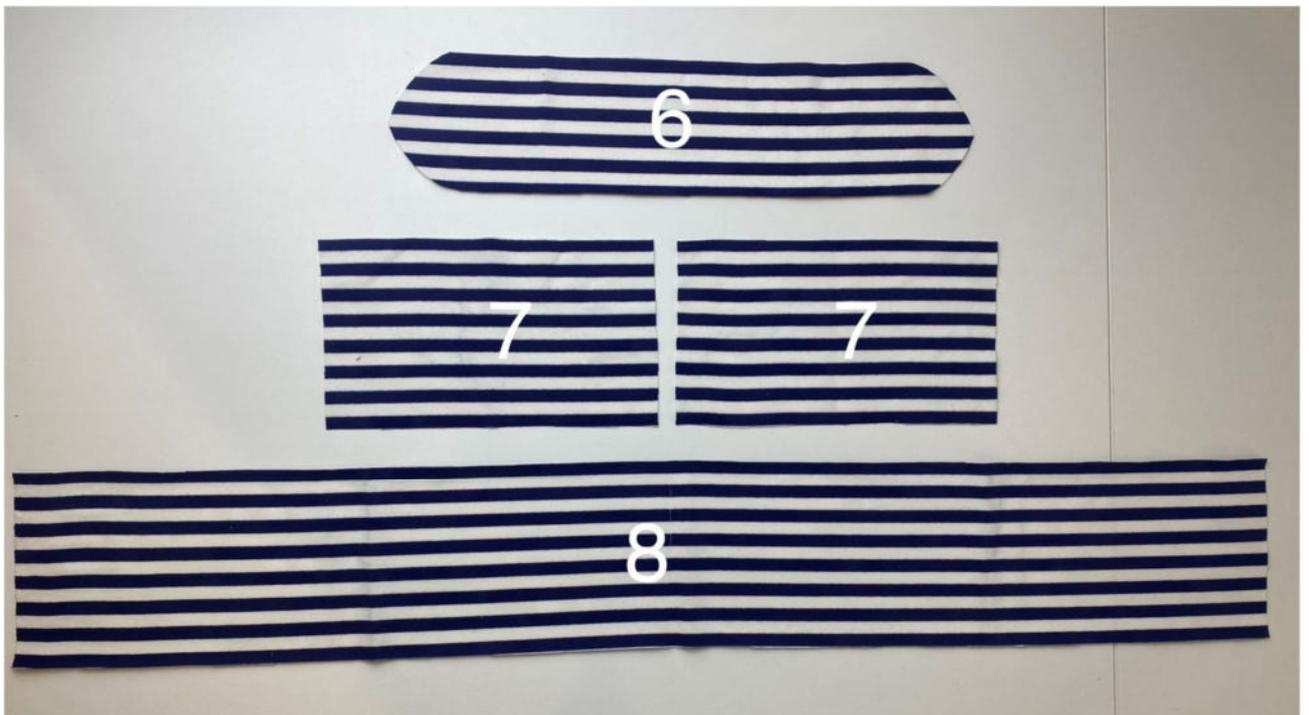



Наметьте расположение рамки кармана на деталях переда и мешковин карманов.

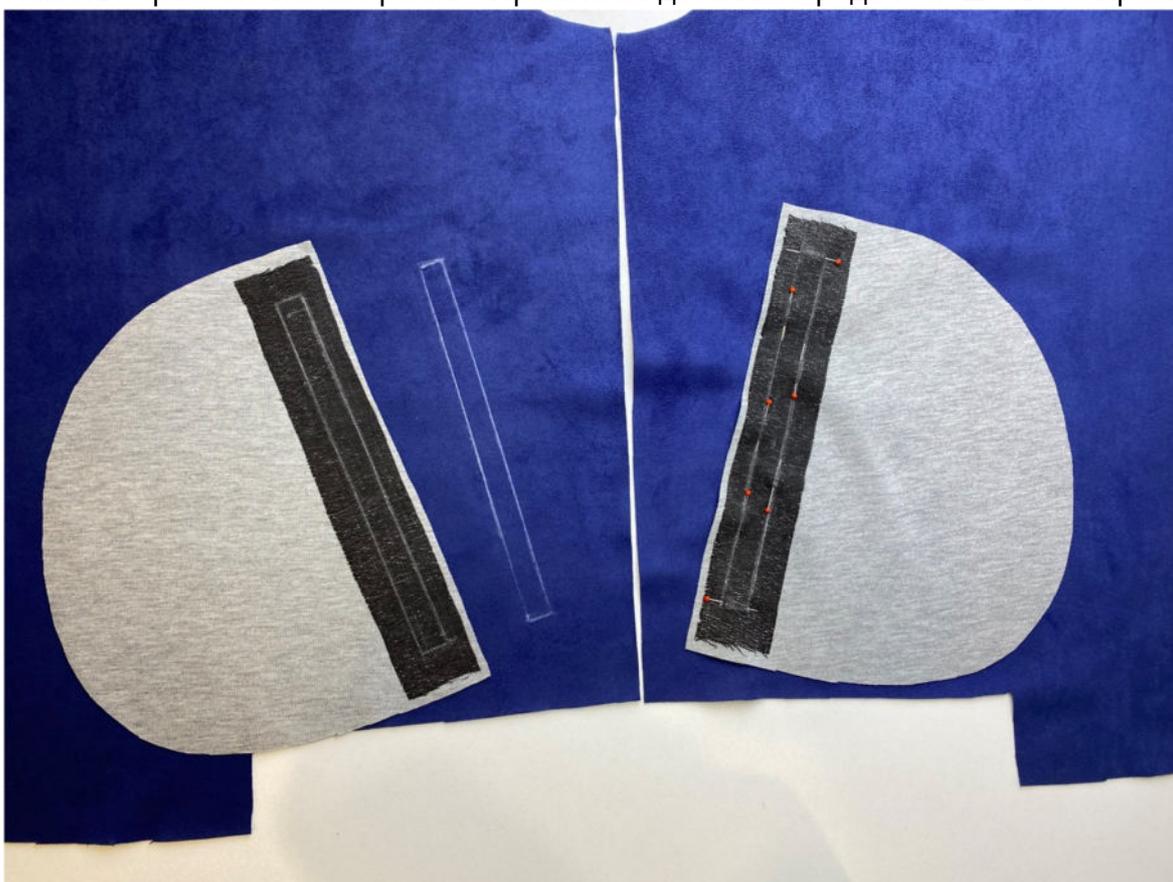

Наложите мешковину на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, приколите.

Проложите машинную строчку по линиям разметки.



Разрежьте вход в карман, ведя линию реза посередине между строчками, не доходя до концов рамки на 2 см. К уголкам выведите линию реза наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте мешковины карманов на изнанку деталей переда.




Выправьте рамку с перекантом шириной 0,1 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.



С изнанки подложите молнию, лицевой стороной вверх, приколите, приметайте.



Притачайте молнию в край, на расстоянии 0,1-0,2 см от края рамки.

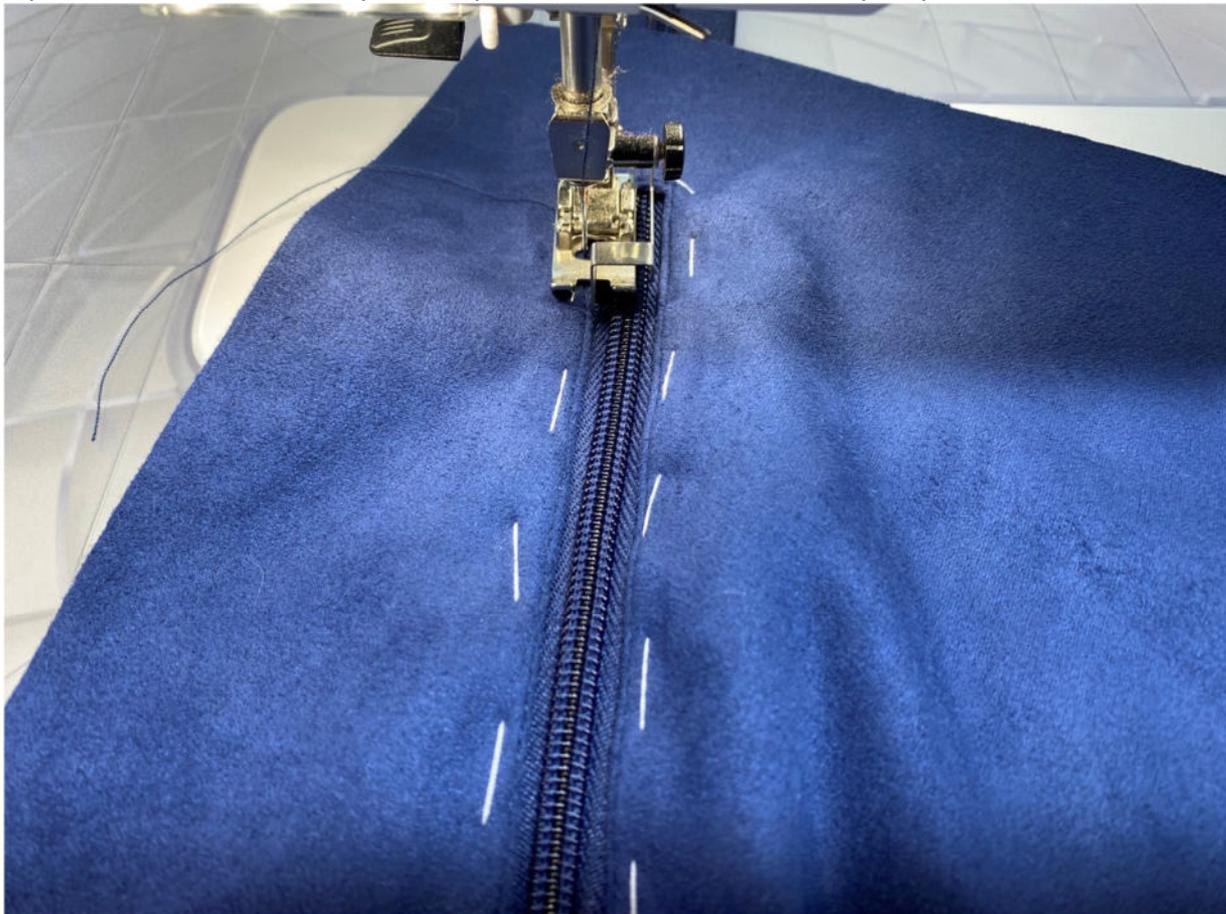

Нитки смётывания удалите. Излишки длины молнии обрежьте.



Наложите вторую мешковину на карман, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на оверлоке. Конец строчки спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.




Приутюжьте карман в готовом виде.



Вот так должно получиться на данном этапе.



Сложите детали рукавов вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам вытачек, сколите.

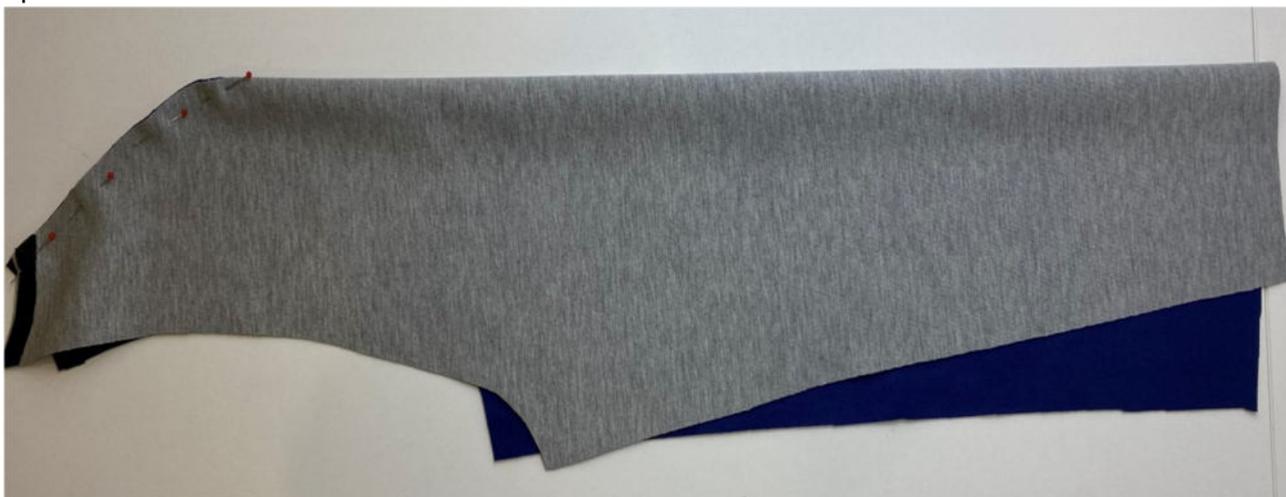

Стачайте вытачки рукавов прямой машинной строчкой.




Припуски вытачек обметайте, концы строчек спрячьте в вытачки.



Припуски вытачек заутюжьте в сторону передней половинки рукавов.



Сутюжьте вытачку на портновской подушечке, чтобы рукав приобрёл мягкую округлую форму.

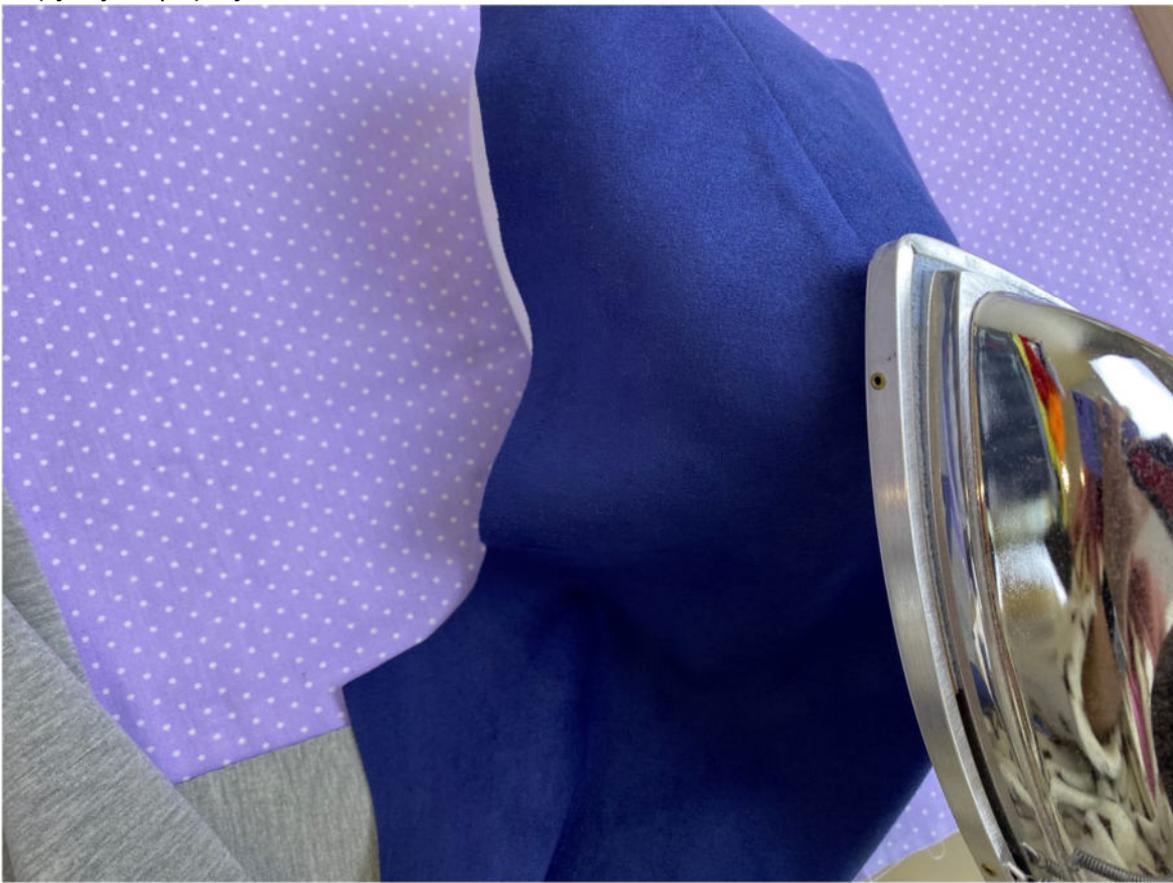

Должно получиться так.



Сложите детали переда и рукавов вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм и окатов, сколите.

Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Аналогичным образом втачайте рукава в проймы спинки.



Припуски швов так же заутюжьте в сторону рукавов.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам рукавов и по боковым срезам, сколите.



Стачайте срезы изделия на оверлоке со стороны перед.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Сложите цельнокроенные подборта и обтачку горловины спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону обтачки.



Обметайте внешние срезы подбортов и нижний срез обтачки на оверлоке.



Деталь воротника сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Длину нижнего среза воротника разделите на 4 равные части.
На горловине есть метка сгиба (белая линия). От неё отложите 2 см в сторону изделия (красная линия), и со второй стороны так же. Между красными метками разделите длину среза горловины на 4 равных части.



Наложите воротник на изделие, лицом к лицу, совместите по меткам, приколите. Затем приколите воротник между метками.



Поверх воротника наложите подборта и обтачку, приколите.



Втачайте воротник в горловину прямой машинной строчкой.



Должно получиться вот так.



Припуски шва горловины отверните в сторону подбортов и обтачки и отстрочите в край по их лицевой стороне, начиная от участка втачивания воротника с одной стороны, и заканчивая участком втачивания воротника с другой стороны горловины.



Приутюжьте горловину в готовом виде.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам швов втачивания рукавов в проймы и к припускам вытачек рукавов.



Сложите деталь пояса вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза пояса и среза низа изделия на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая контрольные булавки, приколите пояс по низу изделия.



Первые 2-3 см с обеих сторон пояса притачайте прямой машинной строчкой.



Припуски шва в уступе уголков рассеките наискосок, не доходя до линии строчки 2 мм.



Оверлочной строчкой притачайте пояс к изделию.



Оставляя припуск по низу толстовки, приколите поперечные срезы пояса к изделию.



Оверлочной строчкой притачайте поперечные срезы пояса. Концы строчек спрячьте в швы.



На данном этапе должно получиться так.




Отверните цельнокроенные подборта на лицевую сторону изделия, уравняйте по срезам низа, сколите.



Оверлочной строчкой обтачайте нижние концы подбортов. Концы строчек спрячьте в швы.



Припуски шва притачивания пояса заутюжьте в сторону изделия.

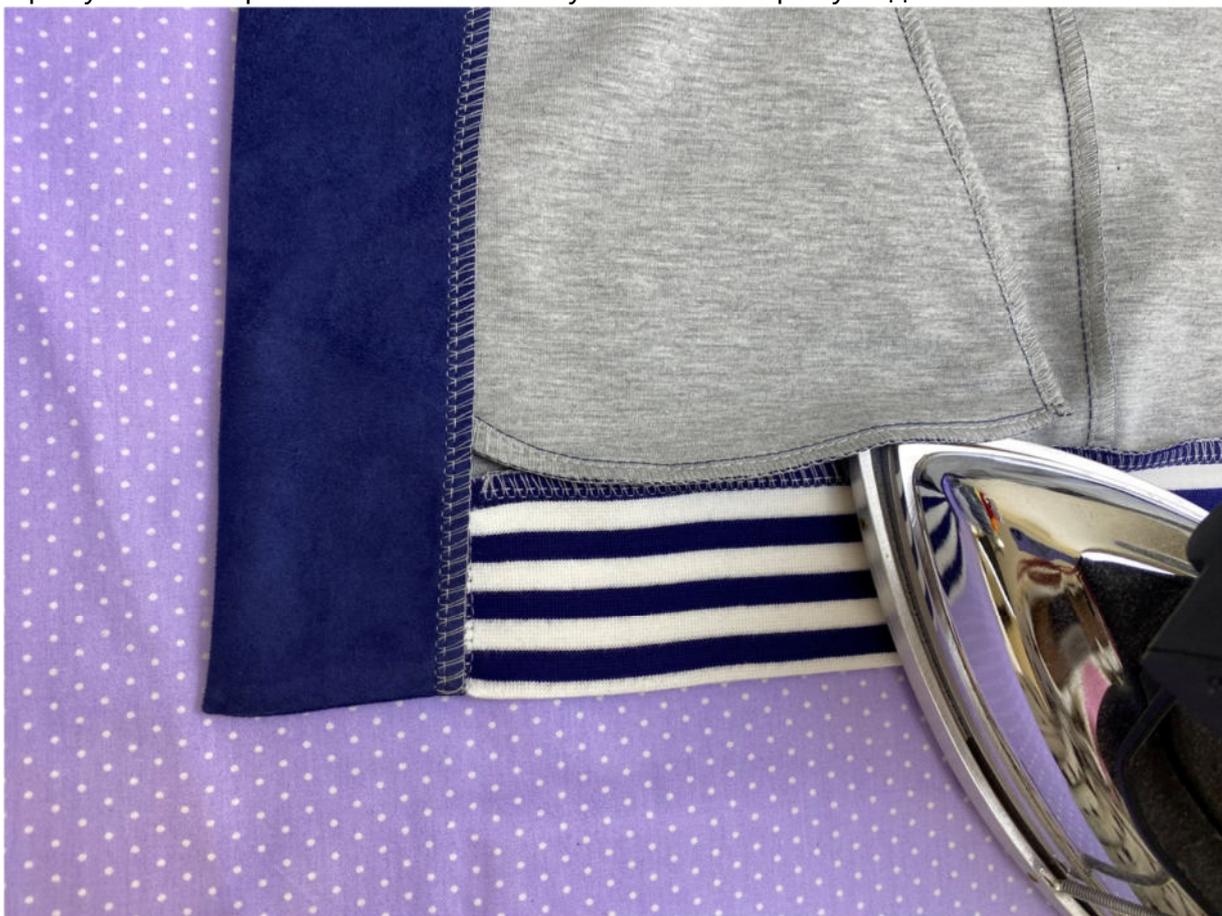

Отстрочите шов притачивания пояса в край по лицевой стороне изделия.



Приутюжьте пояс в готовом виде.



Сложите детали манжет пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов манжет разложите в разные стороны относительно середины манжет и приутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Совмещая швы, приколите манжеты по низу рукавов. Оверлочной строчкой притачайте манжеты. Концы строчек спрячьте в швах.



Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Перенесите разметку расположения кнопок с выкройки на изделие.



На правом борте установите верхнюю часть кнопок.



На левом борте установите нижнюю часть кнопок.



Заправьте мешковины карманов под подборты, подшейте ручными потайными стежками.

Отутюжьте изделие в готовом виде.





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-tolstovki-bombera-wh040920/>



в соцсетях с хэштегом #WH040920

