

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WT271120

Размеры

40-68

Рост

156-180см


СЛОЖНОСТЬ



пижамная рубашка

WT271120

Выкройка пижамной рубашки умеренного объёма, прямого силуэта. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, с накладными карманами с обтачками, расположенными по низу. Спинка — цельная. Застёжка — центральная бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Воротник — английский, с отложными лацканами. Рукава — втачные, длинные, с манжетами по низу. Длина рубашки — до середины бедра. По бокам рубашки предусмотрены боковые разрезы.

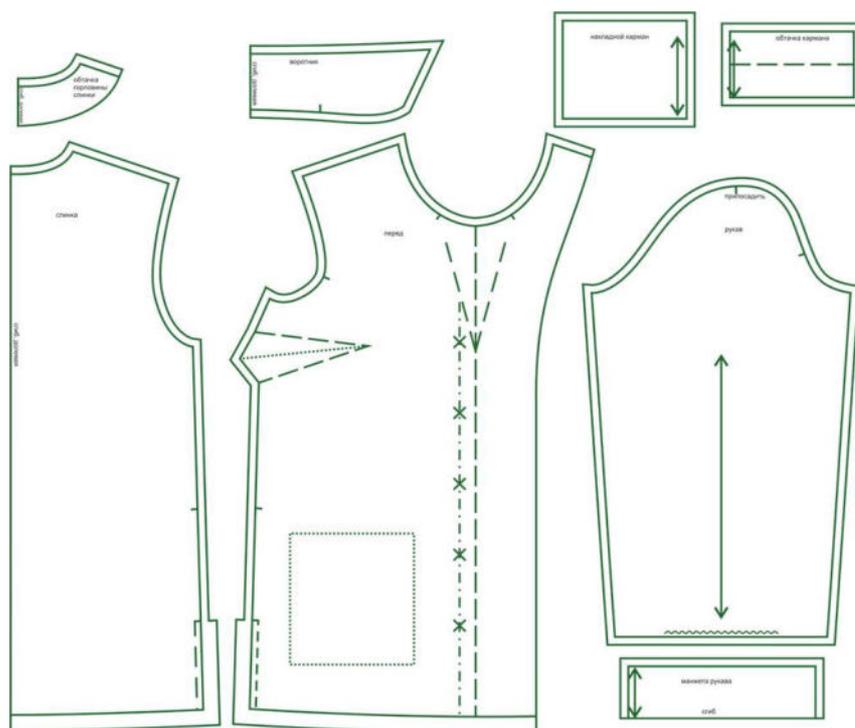СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
6,8-7 см	26,8-29 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	60,7	87,0	88,8	58,3	30,0	130,0
	161-165	62,7			59,8		133,3
	166-170	64,7			61,3		136,5
	171-175	66,7			62,8		139,8
	176-180	68,7			64,3		143,0
42	156-160	61,3	91,0	92,8	58,4	31,1	134,7
	161-165	63,3			59,9		138,1
	166-170	65,3			61,4		141,5
	171-175	67,3			62,9		144,9
	176-180	69,3			64,4		148,3
44	156-160	61,8	95,0	96,8	58,6	32,2	139,4
	161-165	63,8			60,1		143,0
	166-170	65,8			61,6		146,5
	171-175	67,8			63,1		150,0
	176-180	69,8			64,6		153,6
46	156-160	62,4	99,0	100,8	58,7	33,4	144,1
	161-165	64,4			60,2		147,8
	166-170	66,4			61,7		151,5
	171-175	68,4			63,2		155,2
	176-180	70,4			64,7		158,9
48	156-160	63,0	102,9	104,9	58,9	34,5	148,9
	161-165	65,0			60,4		152,7
	166-170	67,0			61,9		156,5
	171-175	69,0			63,4		160,3
	176-180	71,0			64,9		164,1
50	156-160	63,5	106,9	108,9	59,0	35,6	153,6
	161-165	65,5			60,5		157,5
	166-170	67,5			62,0		161,5
	171-175	69,5			63,5		165,5
	176-180	71,5			65,0		169,4
52	156-160	64,1	110,9	112,9	59,2	36,7	158,3
	161-165	66,1			60,7		162,4


	166-170	68,1			62,2		166,5
	171-175	70,1			63,7		170,6
	176-180	72,1			65,2		174,7
54	156-160	64,7	114,9	116,9	59,3	37,9	163,0
	161-165	66,7			60,8		167,3
	166-170	68,7			62,3		171,5
	171-175	70,7			63,8		175,8
	176-180	72,7			65,3		180,0
56	156-160	65,2	118,9	120,9	59,4	39,0	167,7
	161-165	67,2			60,9		172,1
	166-170	69,2			62,4		176,5
	171-175	71,2			63,9		180,9
	176-180	73,2			65,4		185,3
58	156-160	65,8	122,9	124,9	59,6	40,1	172,4
	161-165	67,8			61,1		177,0
	166-170	69,8			62,6		181,5
	171-175	71,8			64,1		186,0
	176-180	73,8			65,6		190,6
60	156-160	66,3	126,9	128,9	59,7	41,2	177,1
	161-165	68,3			61,2		181,8
	166-170	70,3			62,7		186,5
	171-175	72,3			64,2		191,2
	176-180	74,3			65,7		195,9
62	156-160	66,9	130,8	133,0	59,9	42,3	181,9
	161-165	68,9			61,4		186,7
	166-170	70,9			62,9		191,5
	171-175	72,9			64,4		196,3
	176-180	74,9			65,9		201,1
64	156-160	67,5	134,8	137,0	60,0	43,5	186,6
	161-165	69,5			61,5		191,5
	166-170	71,5			63,0		196,5
	171-175	73,5			64,5		201,5
	176-180	75,5			66,0		206,4
66	156-160	68,0	138,8	141,0	60,2	44,6	191,3
	161-165	70,0			61,7		196,4
	166-170	72,0			63,2		201,5
	171-175	74,0			64,7		206,6
	176-180	76,0			66,2		211,7
68	156-160	68,6	142,8	145,0	60,3	45,7	196,0
	161-165	70,6			61,8		201,3
	166-170	72,6			63,3		206,5
	171-175	74,6			64,8		211,8
	176-180	76,6			66,3		217,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пижамы можно использовать ткани плательной группы, а также трикотажные полотна (с соответствующей корректировкой припусков на швы). Они должны быть средней поверхностной плотности, тактильно мягкие, формоустойчивые, желательно с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: хлопок, шёлк, сатин, трикотаж пике и т.п.

РАСКРОЙ

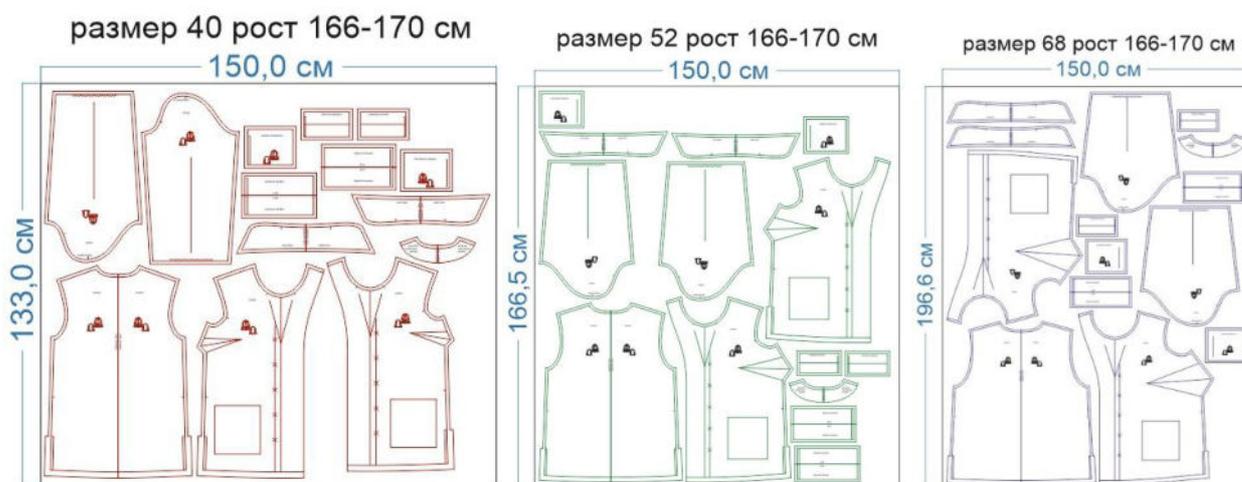

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет. со сгибом,
5. Накладной карман — 2 дет.,
6. Обтачка накладного кармана — 2 дет.,
7. Воротник — 2 дет. со сгибом,
8. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Воротник — 1 дет. со сгибом,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Обтачка накладного кармана — 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски шириной 1 см. Они рассчитаны на пошив пижамы из ткани.

При пошиве рубашки из трикотажа припуски на швы следует срезать до ширины 0,7 см, а припуски на подгибку оставить без изменения.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	4-ниточный оверлок (для пошива варианта рубашки из трикотажа) или 3-ниточный оверлок (для пошива рубашки из ткани);
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы рубашечные.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

В этой технологии показан пошив рубашки из трикотажного полотна «пике», поэтому припуски на швы уменьшили при раскрое до 0,7 см
Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сметайте, стачайте выточки на деталях переда. Заутюжьте их вниз.
Продублируйте цельнокроенные подборта деталей переда, заутюжьте их в сторону изнанки.



Продублируйте детали обтачек карманов.

Наложите их на карманы, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, подгибая боковые срезы основных деталей кармана в сторону изнанки, притачайте.




Вложите карман между сторонами обтачки кармана. Сложите обтачку вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте карман на лицевую сторону через оставленное отверстие. Обтачку кармана приутюжьте. Отверстие зашейте ручными потайными стежками. Срезы кармана продублируйте клеевой кромкой, а затем заутюжьте в сторону изнанки.



Ориентируясь по разметке, наложите карман на лицевую сторону переда, приколите.

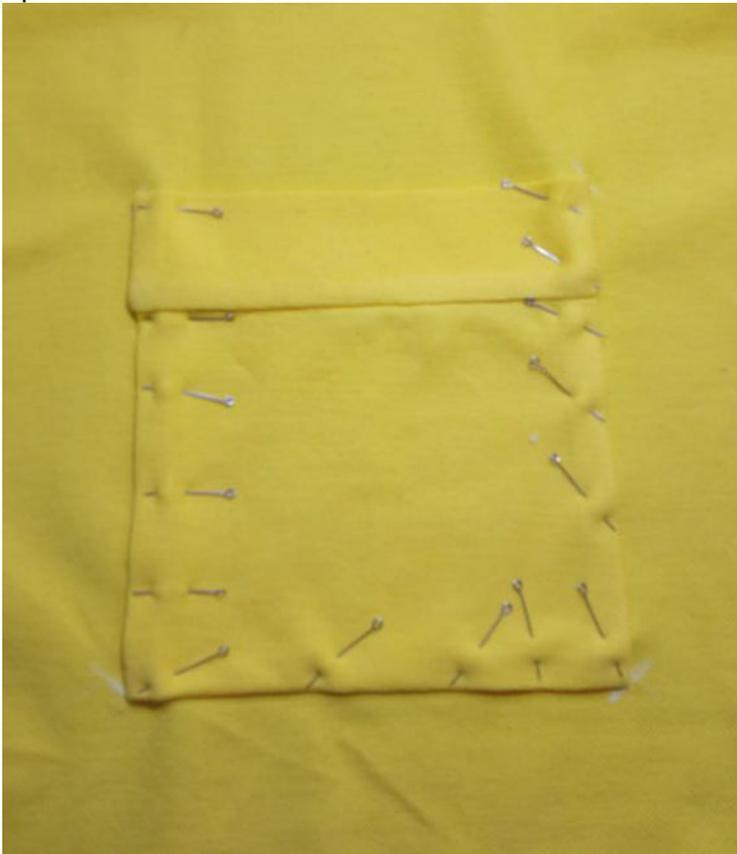

Притачайте карман в край. Настрочите закрепки в уголках.
Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте в готовом виде.



Продублируйте и осноровите верхний воротник.



Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Продублируйте и осноровите обтачку горловины спинки. Стачайте её с подбортами по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Совмещая контрольные метки, приколите или приметайте воротник по горловине изделия.



Наложите подборта и обтачку горловины спинки на изделие, лицом к лицу, поверх воротника, уравняйте по срезам и швам, приколите, притачайте.



Выверните, выправьте подборта и обтачку на лицевую сторону, заметайте по шву обтачивания горловины, слегка приутюжьте.



Обметайте срезы низа деталей переда и спинки. Отверните подборта и припуски боковых разрезов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки.



Припуск разреза спинки заметайте на 0,7 см, припуск переда заметайте 0,7 см * 0,7 см.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки.
Выверните, выправьте подборта и уголки разрезов на лицевую сторону.



Отстрочите разрез по лицевой стороне. В уступе разреза настрочите закрепки частой зигзагообразной строчкой.



Сложите рукава лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Детали манжет сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Оверлочной строчкой притачайте манжеты по низу рукавов.



Припуски швов слегка приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Заметайте низ изделия на ширину подгибки. Подборта и обтачку спинки приметайте к изделию насквозь. Застрочите низ изделия. Притачайте подборта и обтачку спинки насквозь.



Нитки смётывания удалите. Низ и борта приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли по правому борту. Разметьте и пришейте пуговицы по левому борту.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-pijamnoy-rubashki-wt271120/>



в соцсетях с хэштегом #WT271120



