


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

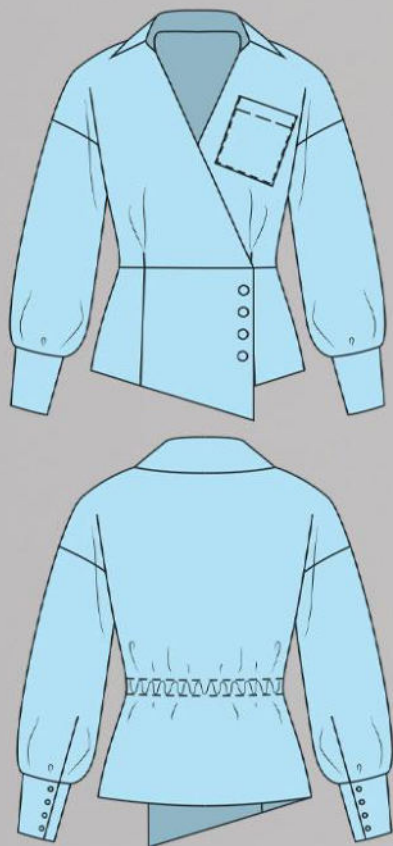

#WT150121

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка

WT150121



Выкройка женской блузки среднего объема, полуприлегающего силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - отрезной по талии. Верхние части переда - со складками по линии талии. На левой верхней части переда предусмотрен накладной карман. Нижние части переда - с вертикальными рельефами, являющимися логическим продолжением складок на верхних частях переда.


Спинка - цельная, с настрочной кулиской с резинкой по линии талии. Горловина блузки - V-образной формы, обработана рубашечным воротником на отрезной стойке и подкройными подбортами.

Застёжка блузки - по ширине - двубортная, на обмётанные петли, пуговицы и потайную пуговицу или кнопку.

Рукава сконструированы из цельнокроеной основы, длинные, с разрезом и сборкой по низу, на притачной широкой манжете, застёгивающейся на обмётанные петли и пуговицы.

Длина изделия - по боковым швам - до линии бёдер, по центру переда - чуть ниже.

Форма низа блузки - фигурная, асимметричная.

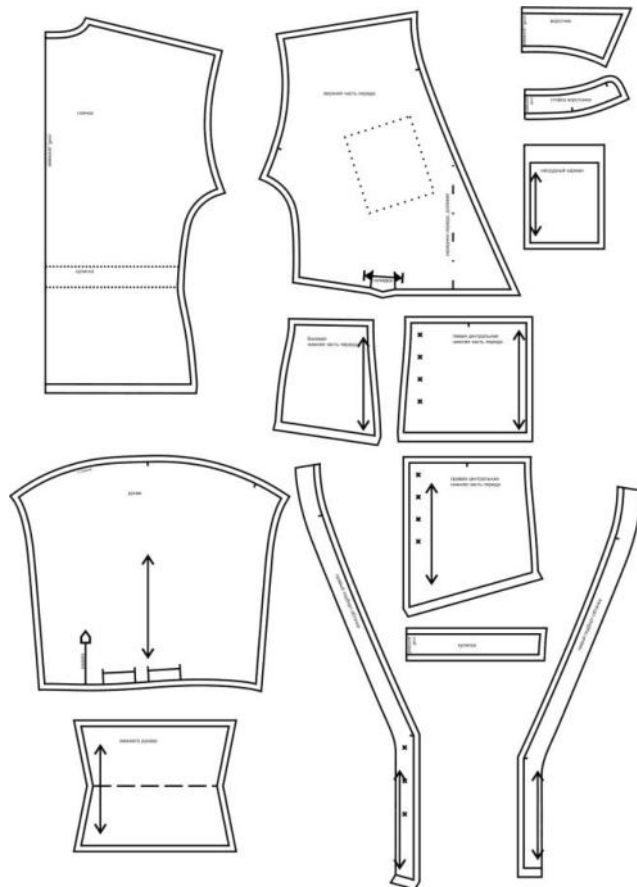СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
12 см	14 - 16,2 см	1 - 3,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

B - ширина на уровне груди в полном обхвате

C - ширина на уровне талии в полном обхвате

D - ширина на уровне бедер в полном обхвате

E - длина рукава от горловины

F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	длина резинки при ширине 3,5 см
40	156-160	52,6	92,0	76,4	89,0	64,1	41,0	29,0
	161-165	54,6				65,6		
	166-170	56,6				67,1		
	171-175	58,6				68,6		
	176-180	60,6				70,1		
42	156-160	53,1	96,0	80,3	93,2	64,6	42,0	30,5
	161-165	55,1				66,1		
	166-170	57,1				67,6		
	171-175	59,1				69,1		
	176-180	61,1				70,6		
44	156-160	53,6	100,0	84,2	97,4	65,1	43,0	32,0

	161-165	55,6				66,6		
	166-170	57,6				68,1		
	171-175	59,6				69,6		
	176-180	61,6				71,1		
46	156-160	54,0	104,0	88,1	101,6	65,6	44,0	33,5
	161-165	56,0				67,1		
	166-170	58,0				68,6		
	171-175	60,0				70,1		
	176-180	62,0				71,6		
48	156-160	54,5	108,0	92,1	105,7	66,1	45,1	35,0
	161-165	56,5				67,6		
	166-170	58,5				69,1		
	171-175	60,5				70,6		
	176-180	62,5				72,1		
50	156-160	55,0	112,0	96,0	109,9	66,6	46,1	36,5
	161-165	57,0				68,1		
	166-170	59,0				69,6		
	171-175	61,0				71,1		
	176-180	63,0				72,6		
52	156-160	55,5	116,0	99,9	114,1	67,1	47,1	38,0
	161-165	57,5				68,6		
	166-170	59,5				70,1		
	171-175	61,5				71,6		
	176-180	63,5				73,1		
54	156-160	56,0	120,0	103,8	118,3	67,6	48,1	39,5
	161-165	58,0				69,1		
	166-170	60,0				70,6		
	171-175	62,0				72,1		
	176-180	64,0				73,6		
56	156-160	56,4	124,0	107,7	122,5	68,1	49,1	41,0
	161-165	58,4				69,6		
	166-170	60,4				71,1		
	171-175	62,4				72,6		
	176-180	64,4				74,1		
58	156-160	56,9	128,0	111,6	126,7	68,6	50,1	42,5
	161-165	58,9				70,1		
	166-170	60,9				71,6		
	171-175	62,9				73,1		
	176-180	64,9				74,6		
60	156-160	57,4	132,0	115,5	130,9	69,1	51,1	44,0
	161-165	59,4				70,6		
	166-170	61,4				72,1		
	171-175	63,4				73,6		

	176-180	65,4				75,1		
62	156-160	57,9	136,0	119,5	135,0	69,6	52,2	45,5
	161-165	59,9				71,1		
	166-170	61,9				72,6		
	171-175	63,9				74,1		
	176-180	65,9				75,6		
64	156-160	58,3	140,0	123,4	139,2	70,1	53,2	47,0
	161-165	60,3				71,6		
	166-170	62,3				73,1		
	171-175	64,3				74,6		
	176-180	66,3				76,1		
66	156-160	58,8	144,0	127,3	143,4	70,6	54,2	48,5
	161-165	60,8				72,1		
	166-170	62,8				73,6		
	171-175	64,8				75,1		
	176-180	66,8				76,6		
68	156-160	59,3	148,0	131,2	147,6	71,1	55,2	50,0
	161-165	61,3				72,6		
	166-170	63,3				74,1		
	171-175	65,3				75,6		
	176-180	67,3				77,1		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	146	134	128
	161-165	149	139	131
	166-170	155	141	129
	171-175	159	147	133
	176-180	156	146	134
42	156-160	152	139	132
	161-165	150	140	138
	166-170	154	149	140
	171-175	155	151	139
	176-180	160	149	145
44	156-160	154	148	139

	161-165	159	150	140
	166-170	165	146	138
	171-175	173	158	146
	176-180	173	159	148
46	156-160	167	148	137
	161-165	166	151	150
	166-170	169	157	146
	171-175	169	154	146
	176-180	175	159	150
48	156-160	173	153	141
	161-165	169	154	148
	166-170	175	164	146
	171-175	181	161	155
	176-180	186	168	161
50	156-160	174	157	152
	161-165	173	161	146
	166-170	183	169	150
	171-175	188	164	153
	176-180	185	171	155
52	156-160	174	166	156
	161-165	190	169	151
	166-170	186	171	157
	171-175	194	174	157
	176-180	197	178	161
54	156-160	183	170	160
	161-165	183	165	162
	166-170	201	181	168
	171-175	197	184	162
	176-180	197	181	172
56	156-160	184	170	171
	161-165	197	179	170
	166-170	195	178	173
	171-175	198	187	177
	176-180	210	192	178
58	156-160	188	195	164
	161-165	186	178	175
	166-170	201	189	174
	171-175	205	193	183
	176-180	208	196	181
60	156-160	196	190	173
	161-165	195	196	173
	166-170	207	192	179
	171-175	210	197	180

	176-180	223	203	190
62	156-160	207	190	175
	161-165	211	199	182
	166-170	201	201	185
	171-175	215	202	196
	176-180	221	206	203
64	156-160	212	192	193
	161-165	210	201	188
	166-170	226	204	191
	171-175	227	207	196
	176-180	232	216	194
66	156-160	225	195	182
	161-165	214	200	190
	166-170	230	202	192
	171-175	239	213	204
	176-180	234	222	211
68	156-160	220	202	200
	161-165	239	207	201
	166-170	236	217	207
	171-175	246	218	213
	176-180	239	219	219


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать растяжимые ткани сорочечной и блузочной групп, небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: сорочечная ткань с эластаном, хлопок стрейч, поплин стрейч и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

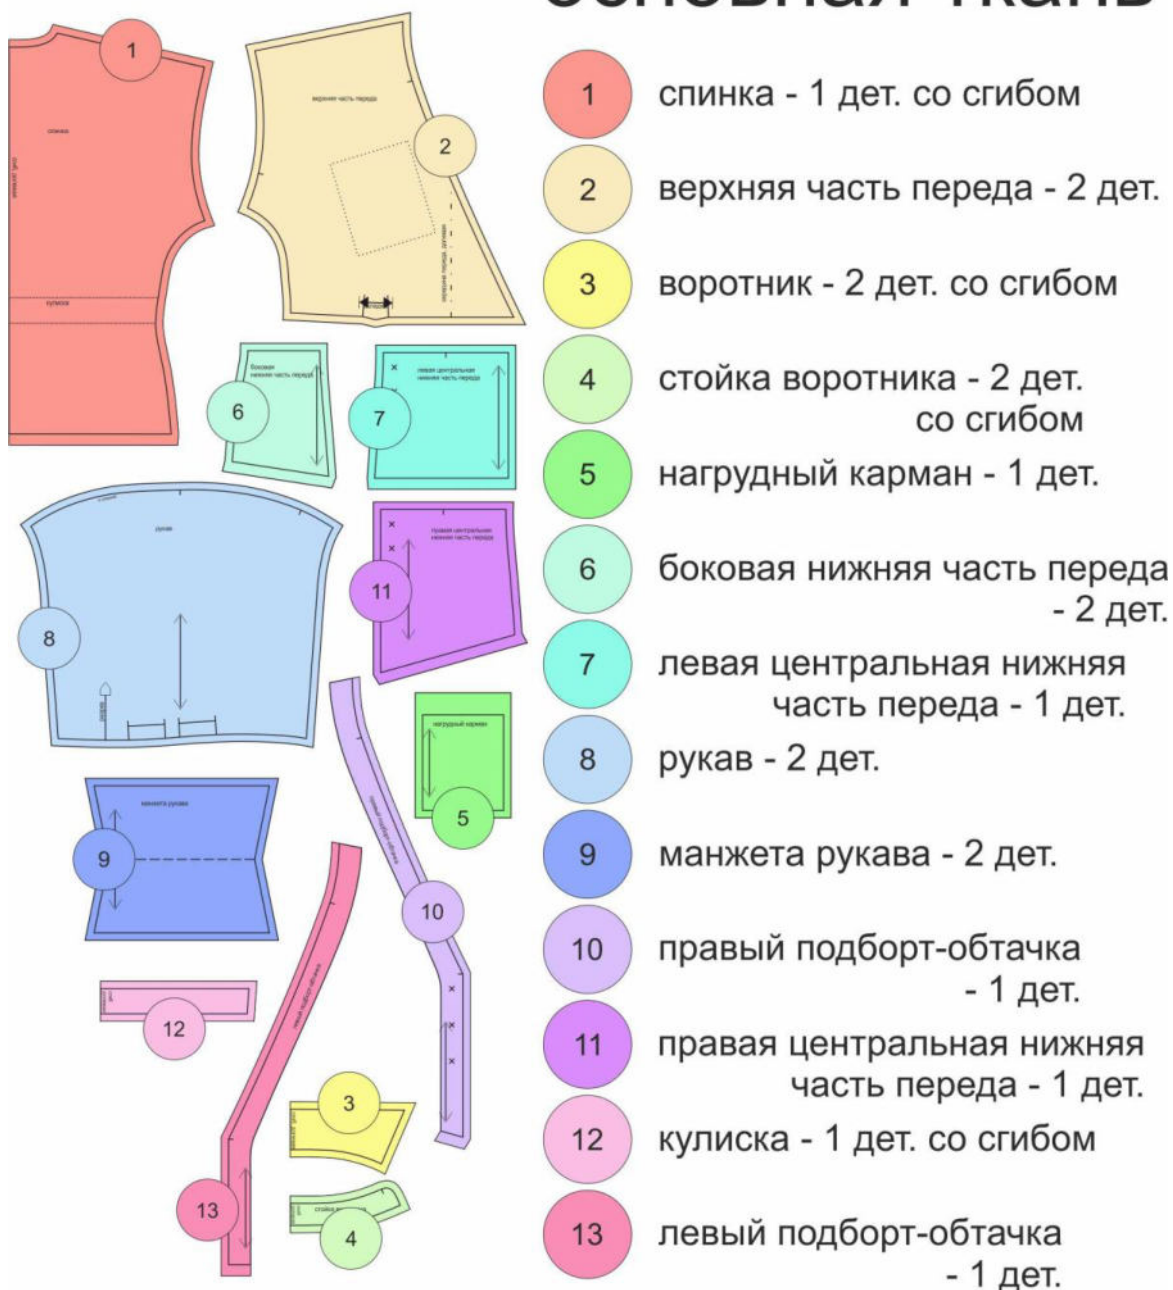

Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава – 2 дет.,
4. Правый подборт-обтачка – 1 дет.,
5. Левый подборт-обтачка – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из сорочечной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в кулиску спинки;
	Пришивная кнопка;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

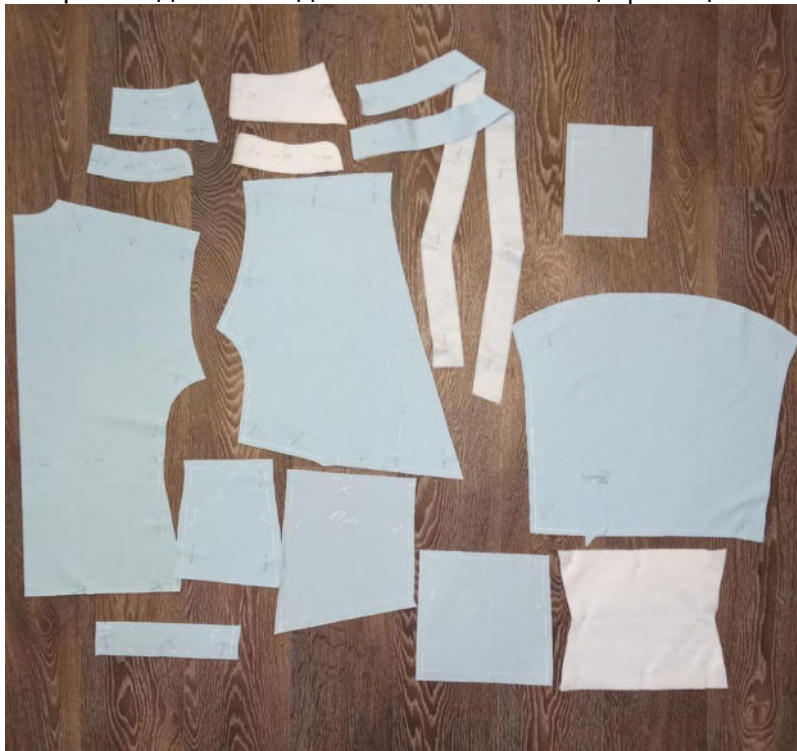

Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, подогнув её срез на 1 см в сторону изнанки, заколите по боковым срезам, обтачайте. Обметайте боковые и нижний срезы кармана.

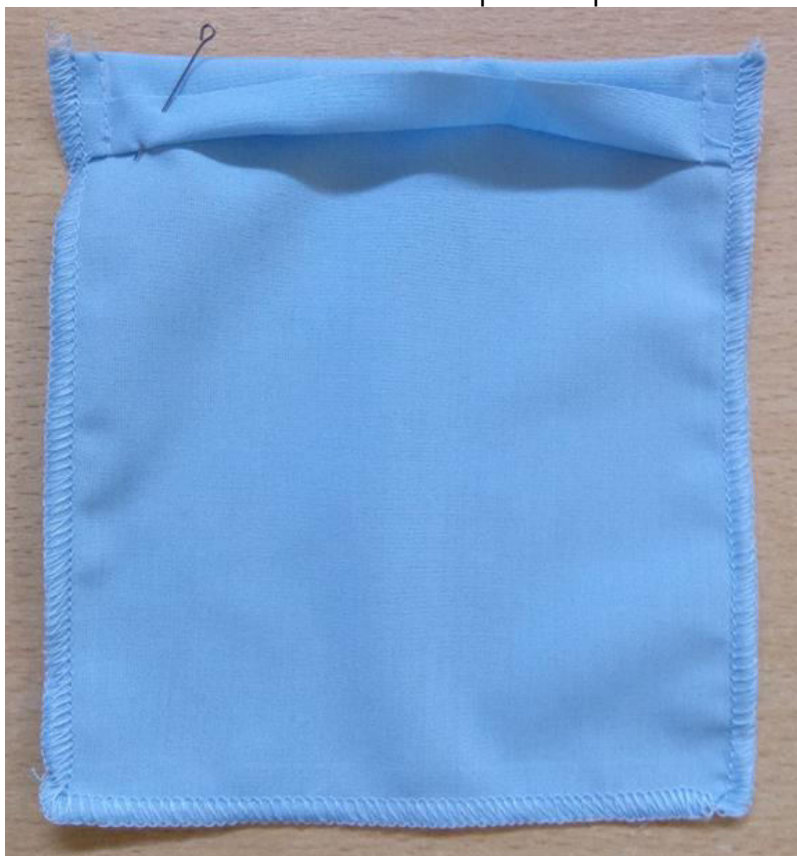

Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, застрочите.

Заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.



Ориентируясь по разметке, настрочите карман на лицевую сторону переда в край. Приутюжьте.

Контрастными нитками проложите контрольные линии на деталях переда.




Стачайте соответствующие друг другу детали нижней части переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу верхних частей переда, заколите булавками. Стачайте соответствующие верхние и нижние детали переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте




Наметьте расположение кулиски на лицевой стороне детали спинки. Намелите ширину припусков на швы на изнанке детали кулиски. Наложите кулиску на спинку, лицом к лицу, совмещая линию припуска на шов с верхней линией разметки кулиски, приколите, притачайте.

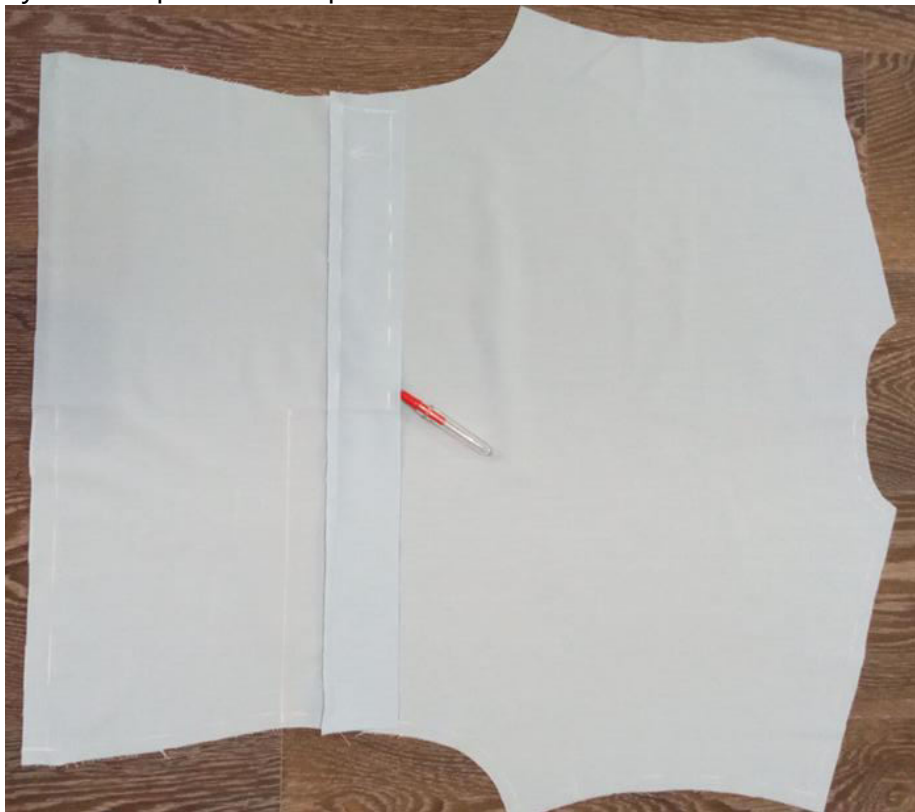

Заутюжьте кулиску вниз. Подверните открытый продольный срез кулиски на ширину припуска в сторону изнанки и в таком виде приметайте к изделию. Притачайте в край.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

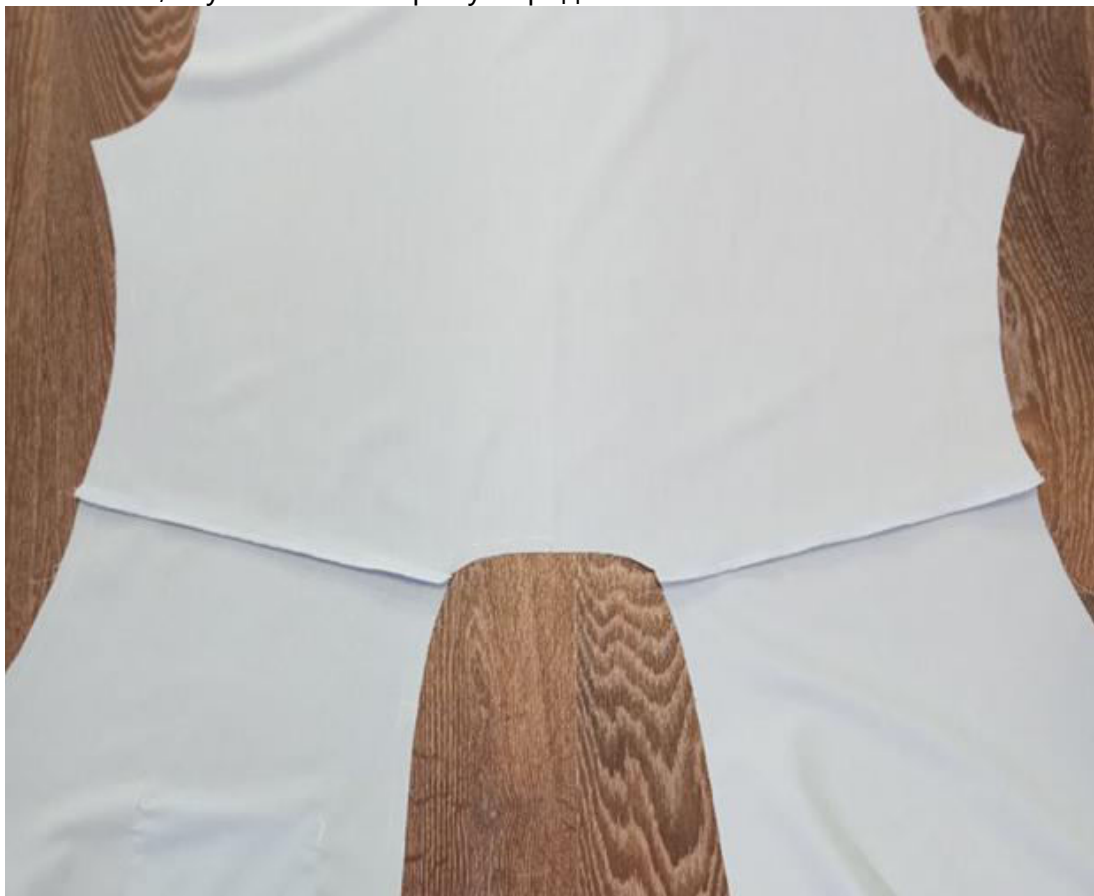

Продублируйте верхний воротник. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите воротник в край.



Нитки вымётывания удалите. Воротник приутюжьте. Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

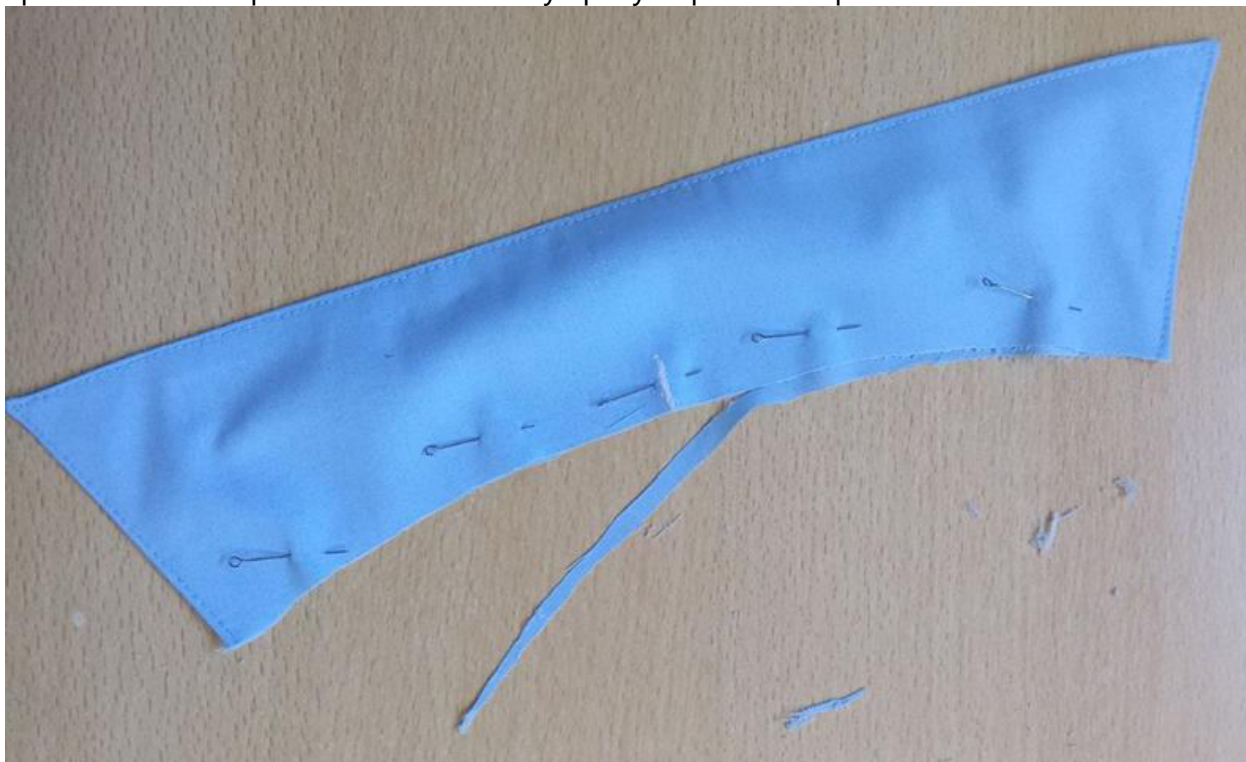

Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняйте все детали по срезам, совместите по центрам, сколите.



Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте на ребро, при необходимости осноровите по срезам.



Вметайте воротник в горловину изделия от одной контрольной метки до другой.



Обметайте плечевые и внешние срезы подбортов.


Наложите подборта на соответствующие детали переда, уравняйте по срезам борта и горловины, приколите, притачайте вместе с воротником. Припуски шва в области горловины спинки обметайте.




Выметайте борта изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборов, приутюжьте.



Заутюжьте косую бейку для обработки разрезом рукавов вчетверо.

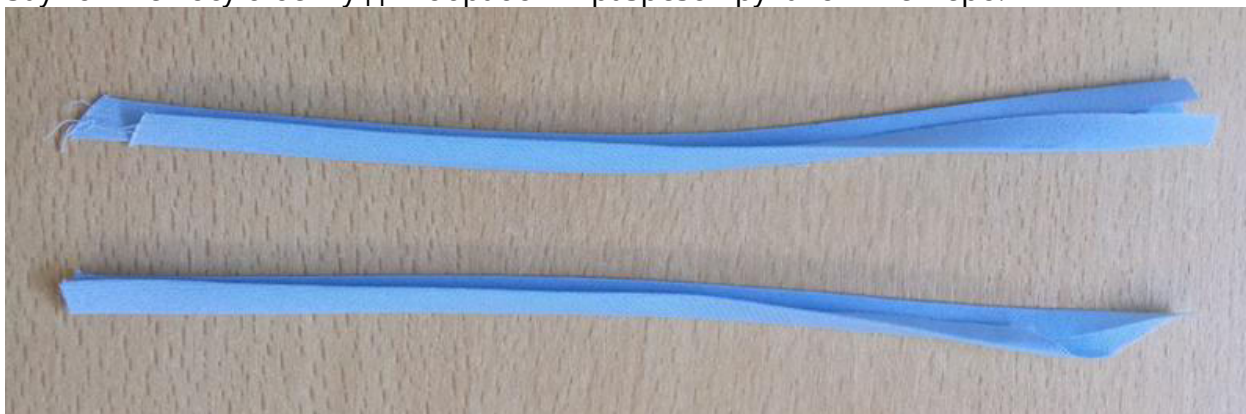


Бейкой окантуйте разрезы по низу рукавов.

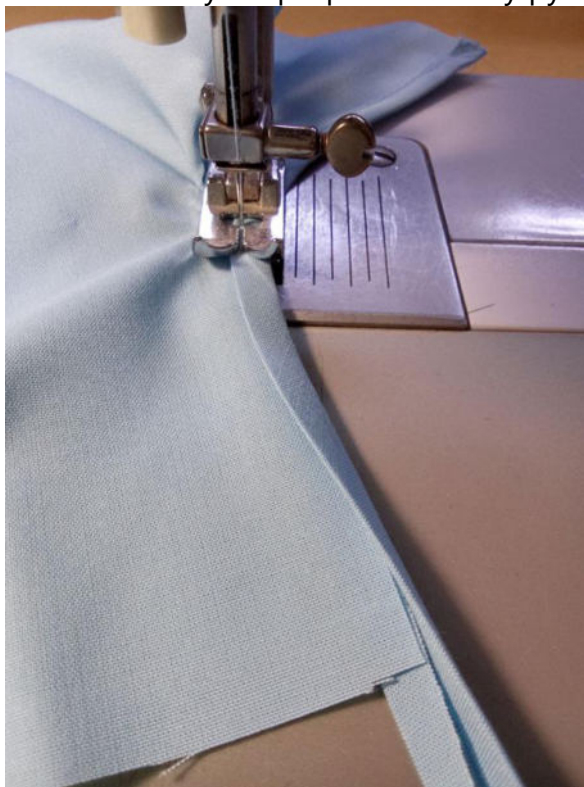

Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава. Разрез приутюжьте.



Заутюжьте передний край разреза в сторону передней части рукава.

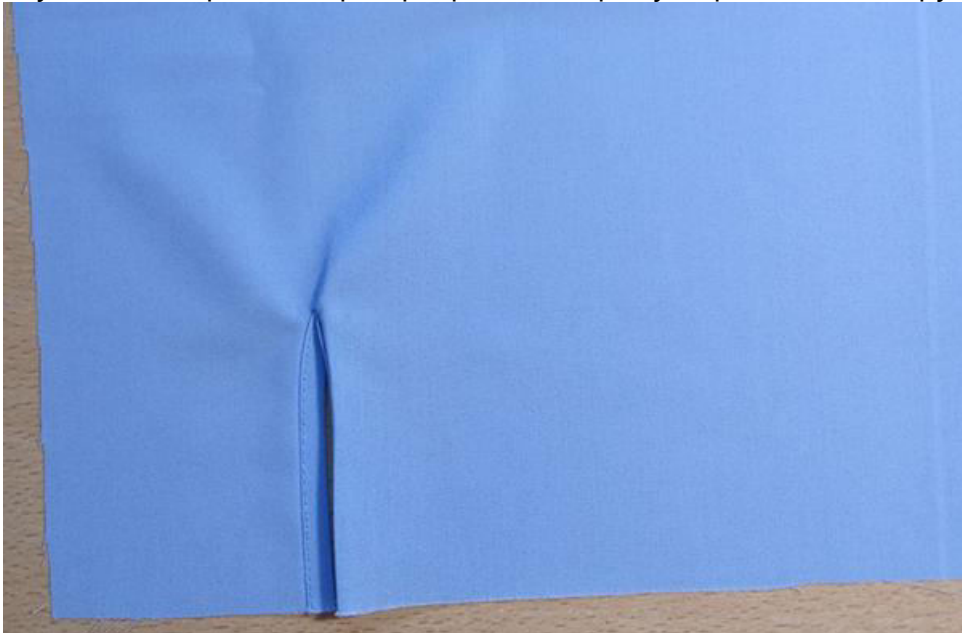

Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Вставьте резинку в кулиску спинки. Закрепите концы резинки строчками.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в углах высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке.



Обметайте срез низа изделия. Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону.

Заматайте низ изделия на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Отстрочите стойку, горловину и борта в край по лицевой стороне изделия.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукавов, заколите. Манжеты продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Притачайте одну сторону манжеты с лицевой стороны рукава.



Сложите манжеты пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в углах высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Припуски шва притачивания манжеты закладывайте в сторону манжеты. Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.


Отстрочите манжеты в край по всему периметру по лицевой их стороне.



Нитки сметывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Борта и низ приутюжьте.

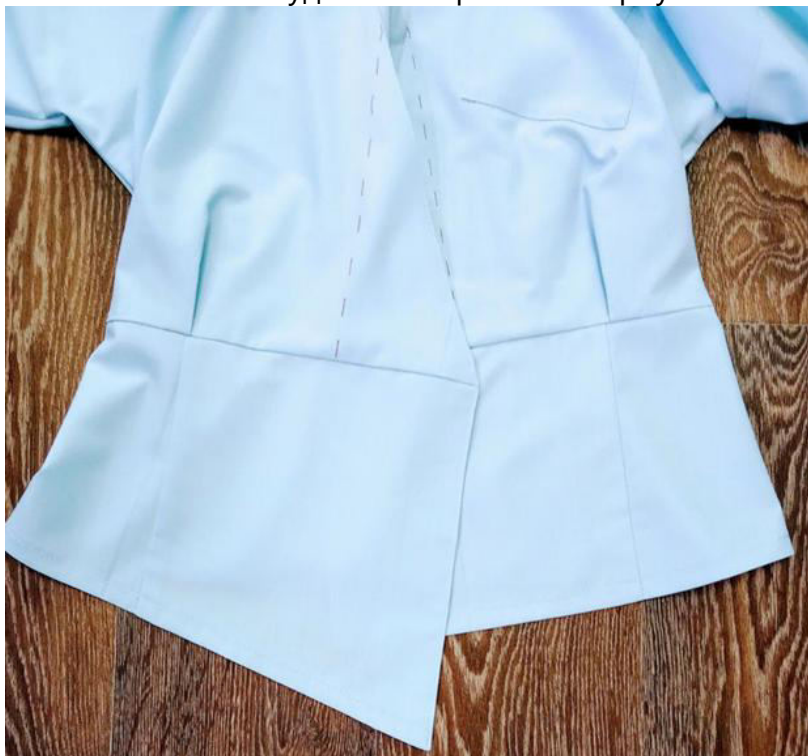

Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли по правому борту. Пришейте пуговицы по левому борту.



Пришейте внутреннюю кнопку по бортам изделия.



Разметьте и выметайте петли на манжете, пришейте пуговицы.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подборов к припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-bluzki-wt150121/>



в соцсетях с хэштегом #WT150121

