


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

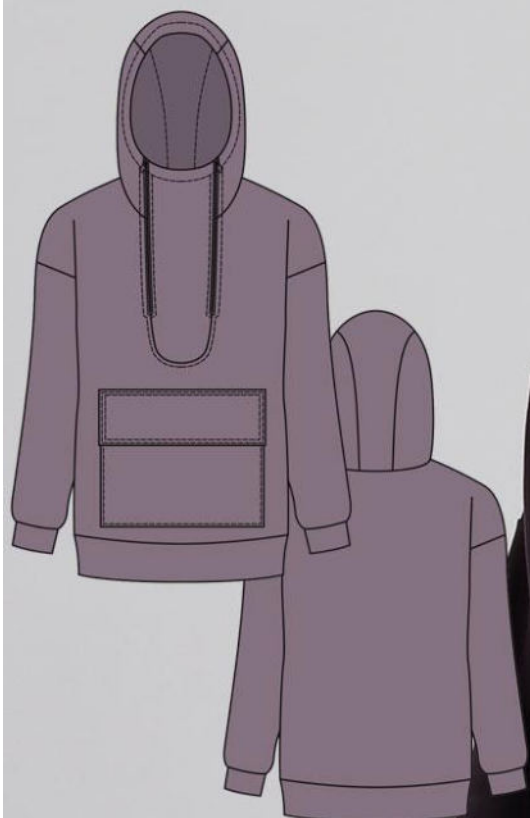

#МН190221

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОЛСТОВКА

МН190221



Выкройка мужской трикотажной толстовки умеренного объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. По центру верхней части предусмотрен пластрон фигурной формы, в шве притачивания которого предусмотрены 2 симметричные застёжки на молнию. В нижней части переда расположен большой накладной карман с клапаном. Спинка цельная, без формообразующих конструктивных особенностей. Горловина изделия по центру переда (пластрон) обработана воротником-стойкой. Вся остальная часть горловины обработана втачным двухшовным капюшоном. Передний край капюшона обработан подкройной обтачкой. Рукава рубашечного покроя, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете. По низу изделия предусмотрен притачной круговой трикотажный пояс. Длина толстовки - ниже линии бёдер.

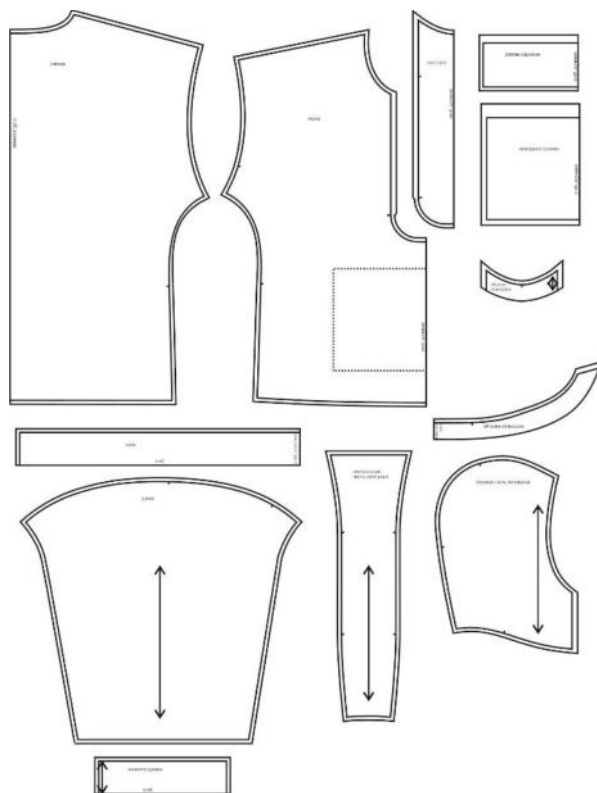СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
13-15 см	9.8-25 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

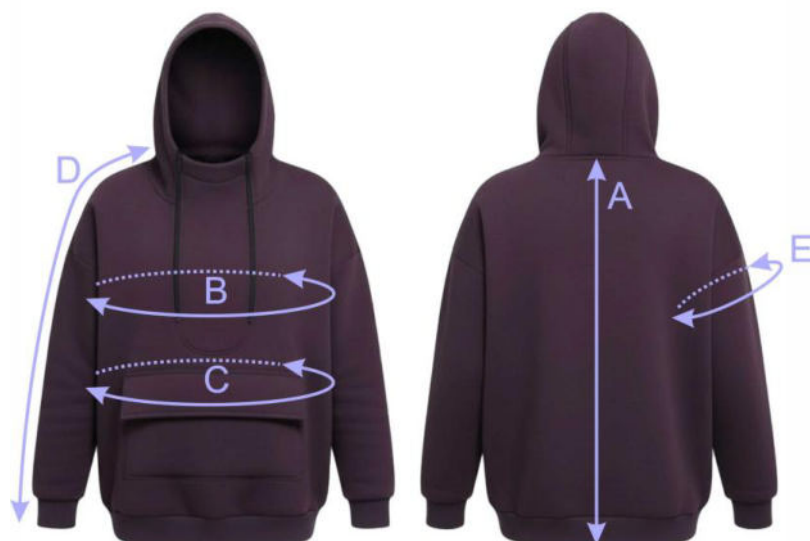

А - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е	Длина молнии с одной стороны пластрона, см
42	165-170	68,3	99,0	99,0	70,7	42,8	31,6
	171-177	70,8			72,5		32,1
	178-183	73,3			74,2		32,7
	184-190	75,8			76,0		33,2
	191-197	78,3			77,7		33,7
44	165-170	68,3	102,9	102,3	71,2	43,9	31,6
	171-177	70,8			72,9		32,1
	178-183	73,3			74,7		32,7
	184-190	75,8			76,4		33,2
	191-197	78,3			78,2		33,7
46	165-170	68,3	106,7	105,7	71,6	45,1	31,6
	171-177	70,8			73,4		32,1
	178-183	73,3			75,1		32,7
	184-190	75,8			76,9		33,2
	191-197	78,3			78,6		33,7
48	165-170	68,3	110,6	109,0	72,1	46,2	31,6
	171-177	70,8			73,8		32,1
	178-183	73,3			75,6		32,7
	184-190	75,8			77,3		33,2

	191-197	78,3			79,1		33,7
50	165-170	68,3	114,4	112,4	72,5	47,3	31,6
	171-177	70,8			74,3		32,1
	178-183	73,3			76,0		32,7
	184-190	75,8			77,8		33,2
	191-197	78,3			79,5		33,7
52	165-170	68,3	118,3	115,7	73,0	48,4	31,6
	171-177	70,8			74,7		32,1
	178-183	73,3			76,5		32,7
	184-190	75,8			78,2		33,2
	191-197	78,3			80,0		33,7
54	165-170	68,3	122,1	119,1	73,4	49,6	31,6
	171-177	70,8			75,2		32,1
	178-183	73,3			76,9		32,7
	184-190	75,8			78,7		33,2
	191-197	78,3			80,4		33,7
56	165-170	68,3	126,0	122,4	73,9	50,7	31,6
	171-177	70,8			75,6		32,1
	178-183	73,3			77,4		32,7
	184-190	75,8			79,1		33,2
	191-197	78,3			80,9		33,7
58	165-170	68,3	129,9	125,7	74,3	51,8	31,6
	171-177	70,8			76,1		32,1
	178-183	73,3			77,8		32,7
	184-190	75,8			79,6		33,2
	191-197	78,3			81,3		33,7
60	165-170	68,3	133,7	129,1	74,8	53,0	31,6
	171-177	70,8			76,5		32,1
	178-183	73,3			78,3		32,7
	184-190	75,8			80,0		33,2
	191-197	78,3			81,8		33,7
62	165-170	68,3	137,6	132,4	75,2	54,1	31,6
	171-177	70,8			77,0		32,1
	178-183	73,3			78,7		32,7
	184-190	75,8			80,5		33,2
	191-197	78,3			82,2		33,7
64	165-170	68,3	141,4	135,8	75,7	55,2	31,6
	171-177	70,8			77,4		32,1
	178-183	73,3			79,2		32,7
	184-190	75,8			80,9		33,2
	191-197	78,3			82,7		33,7
66	165-170	68,3	145,3	139,1	76,1	56,3	31,6
	171-177	70,8			77,9		32,1

	178-183	73,3			79,6		32,7
	184-190	75,8			81,4		33,2
	191-197	78,3			83,1		33,7
68	165-170	68,3	149,1	142,5	76,6	57,5	31,6
	171-177	70,8			78,3		32,1
	178-183	73,3			80,1		32,7
	184-190	75,8			81,8		33,2
	191-197	78,3			83,6		33,7
70	165-170	68,3	153,0	145,8	77,0	58,6	31,6
	171-177	70,8			78,8		32,1
	178-183	73,3			80,5		32,7
	184-190	75,8			82,3		33,2
	191-197	78,3			84,0		33,7

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см	кашкорсе при ширине 110 см, см	кашкорсе при ширине 140 см, см
42	165-170	152	147	115	38	23
	171-177	158	148	118	38	23
	178-183	167	146	120	38	23
	184-190	166	147	120	38	23
	191-197	174	150	122	38	23
44	165-170	157	144	124	38	23
	171-177	154	148	127	38	23
	178-183	158	150	129	38	23
	184-190	164	155	132	38	23
	191-197	169	157	130	38	23
46	165-170	151	147	121	38	38
	171-177	171	152	125	38	38
	178-183	167	165	129	38	38
	184-190	174	164	132	38	38
	191-197	175	163	134	38	38
48	165-170	169	149	121	38	38
	171-177	170	155	125	38	38
	178-183	165	150	130	38	38

	184-190	171	157	131	38	38
	191-197	174	162	138	38	38
50	165-170	167	166	127	38	38
	171-177	177	161	135	38	38
	178-183	172	175	139	38	38
	184-190	168	163	145	38	38
	191-197	181	168	138	38	38
52	165-170	170	158	136	38	38
	171-177	177	163	140	38	38
	178-183	179	170	143	38	38
	184-190	179	166	143	38	38
	191-197	197	175	150	38	38
54	165-170	181	169	135	38	38
	171-177	179	161	140	38	38
	178-183	189	173	144	38	38
	184-190	180	173	150	38	38
	191-197	184	177	150	38	38
56	165-170	177	165	141	38	38
	171-177	182	164	139	38	38
	178-183	187	178	142	38	38
	184-190	186	170	156	38	38
	191-197	194	177	149	38	38
58	165-170	183	170	142	38	38
	171-177	188	174	146	38	38
	178-183	188	176	151	38	38
	184-190	191	182	156	38	38
	191-197	195	191	151	38	38
60	165-170	177	174	149	38	38
	171-177	189	170	147	38	38
	178-183	194	176	154	38	38
	184-190	199	181	157	38	38
	191-197	201	187	171	38	38
62	165-170	180	177	148	38	38
	171-177	192	171	149	38	38
	178-183	195	177	158	38	38
	184-190	200	182	157	38	38
	191-197	205	188	163	38	38
64	165-170	190	179	143	38	38
	171-177	190	186	154	38	38
	178-183	203	190	158	38	38
	184-190	202	188	157	38	38
	191-197	213	197	168	38	38
66	165-170	195	177	151	38	38

	171-177	196	182	158	38	38
	178-183	205	195	162	38	38
	184-190	206	201	163	38	38
	191-197	215	207	167	38	38
68	165-170	198	184	154	38	38
	171-177	202	189	163	38	38
	178-183	208	188	160	38	38
	184-190	216	198	156	38	38
	191-197	217	204	165	38	38
70	165-170	203	188	159	38	38
	171-177	204	180	158	38	38
	178-183	209	197	159	38	38
	184-190	216	203	164	38	38
	191-197	220	212	171	38	38

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней и большой поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 3-нитка с начёсом, флис большой плотности и др.

РАСКРОЙ



кашкорсе



Дублерин:

1. Кромка переда под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине срезов под молнию),
2. Кромка пластрона под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине срезов под молнию),
3. Кромка среза горловины пластрона – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
4. Кромка переднего среза боковой части капюшона – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
5. Обтачка капюшона – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка пластрона – 1 дет.,
7. Подгибка верха накладного кармана – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке детали кармана),
8. Клапан кармана – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки с начёсом и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.

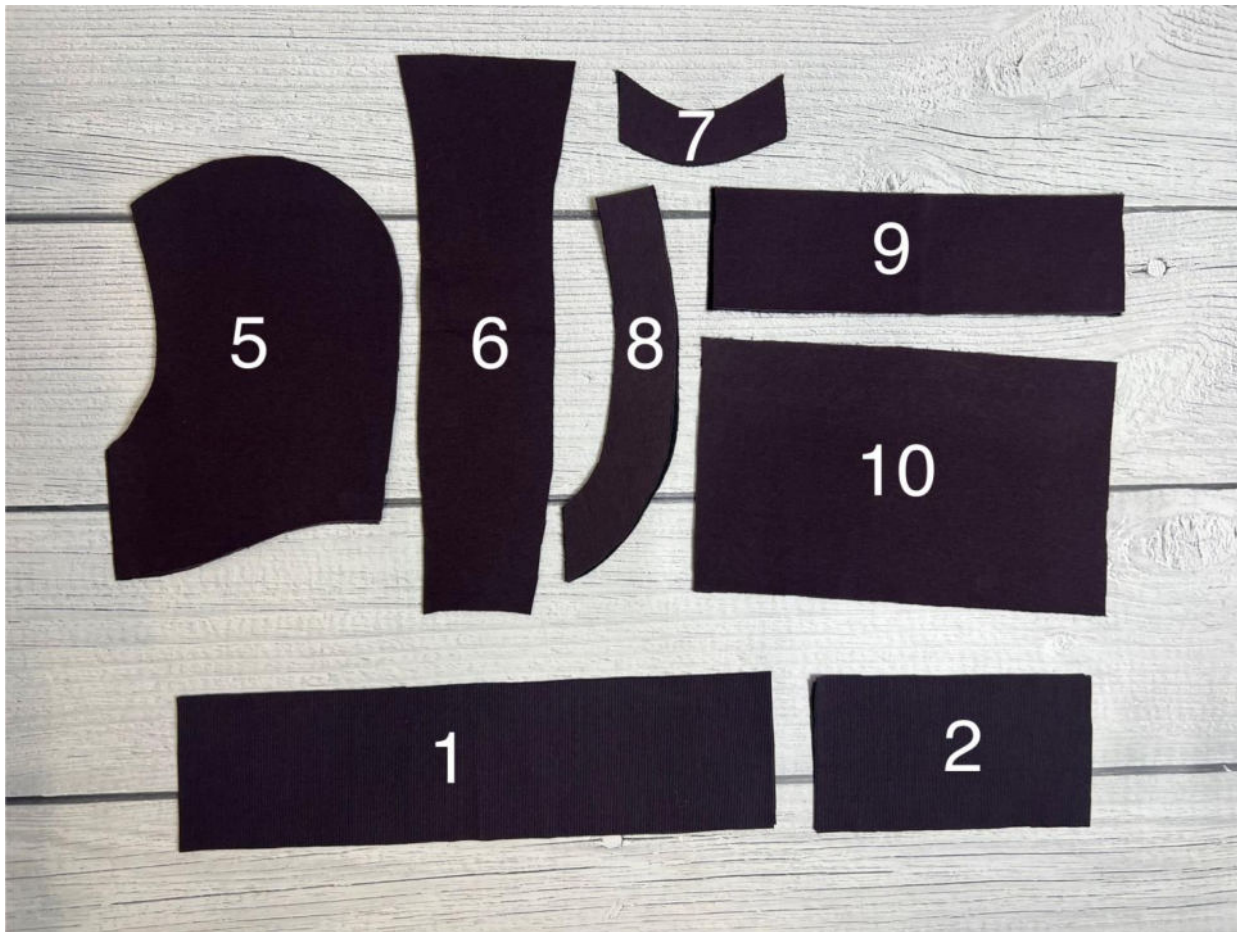

Продублируйте детали изделия и ответственные срезы деталей.



Обметайте верхний срез накладного кармана (срез подгибки верха).

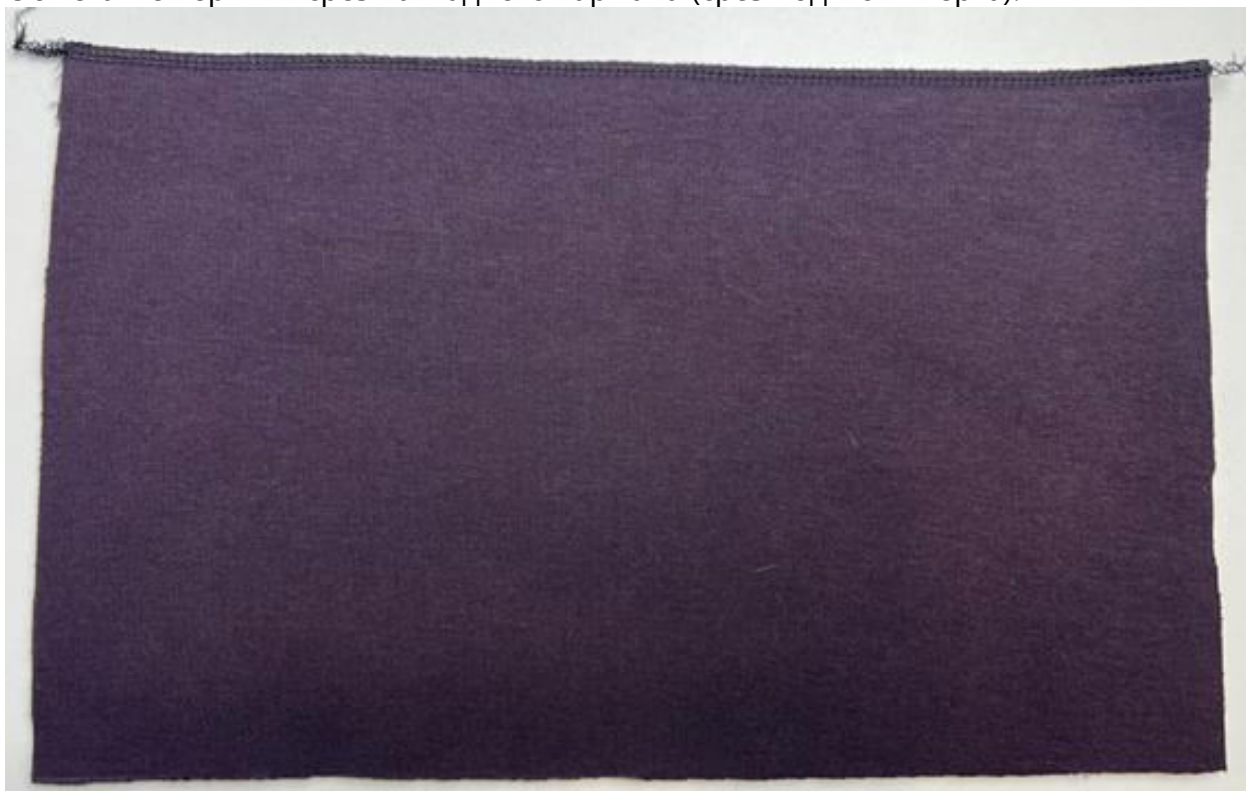


Отверните подгибку верха кармана на лицевую сторону, заколите по боковым срезам.

Деталь клапана сложите пополам, лицевой стороной внутрь.



Прямыми строчками обтачайте боковые стороны подгибки кармана.

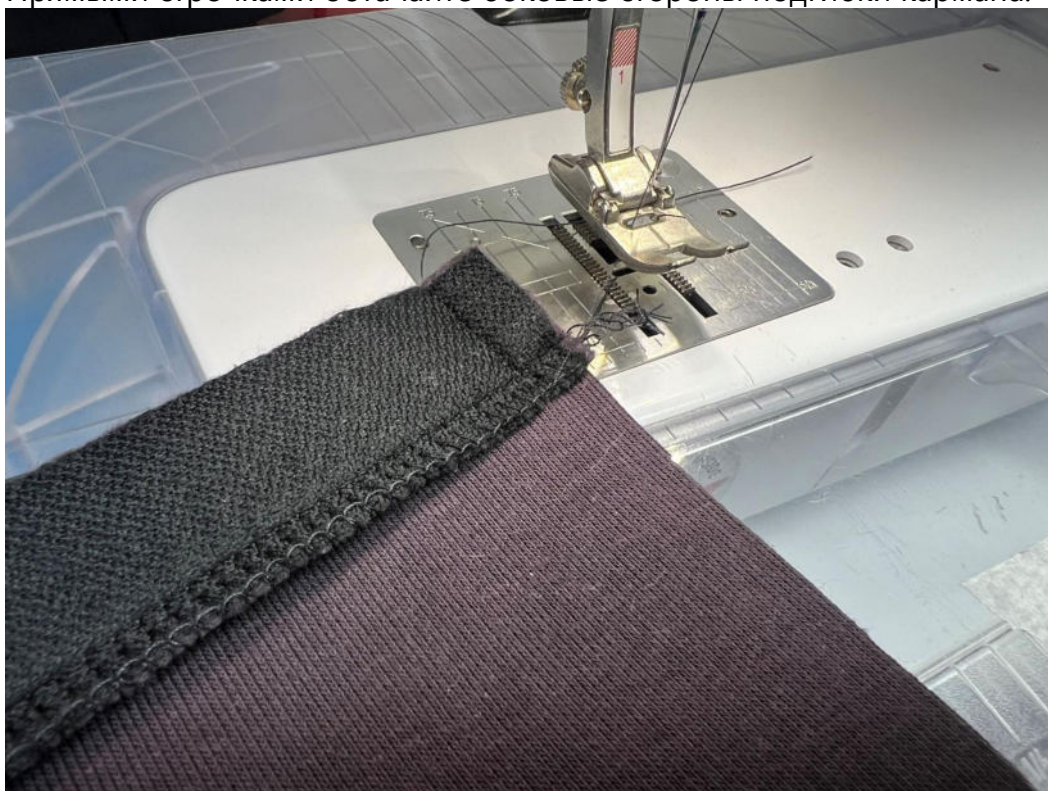

Припуски швов обтачивания подгибки кармана высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Сложите детали клапана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам по трём сторонам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Одновременно заутюжьте боковые срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.




Зафиксируйте положение подгибки кармана булавками.



Выверните, выправьте клапан кармана на лицевую сторону, выутюжьте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего.




Заколите клапан насквозь по периметру.

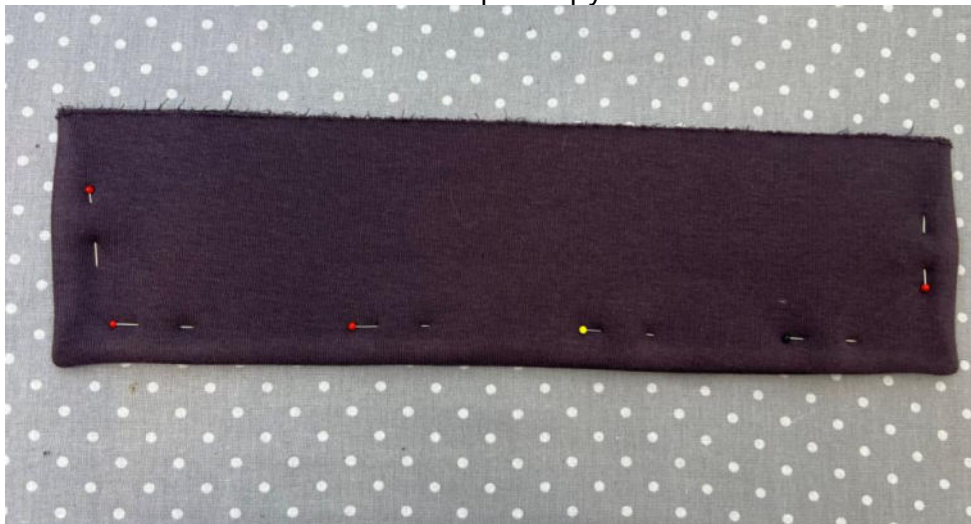


Отстрочите подгибку кармана, приутюжьте.



Отстрочите клапан двойной строчкой, приутюжьте.

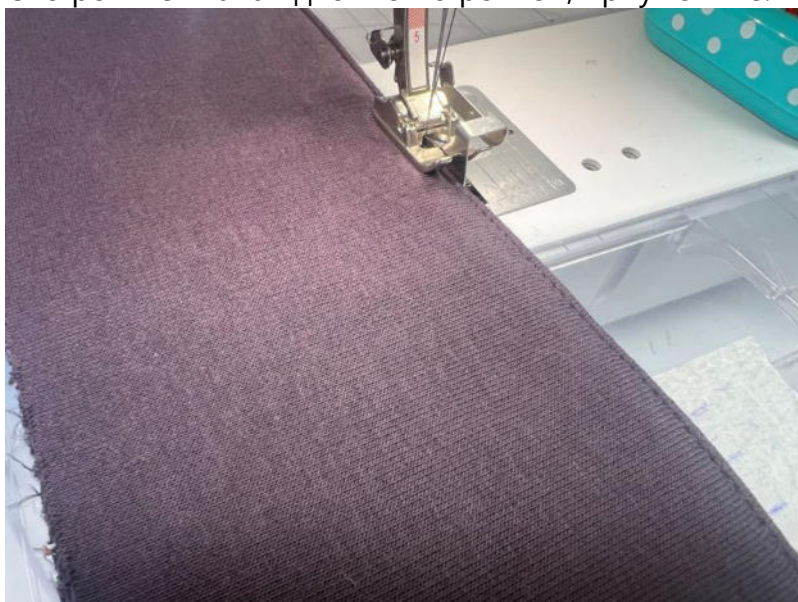

Намелите расположение кармана на лицевой стороне переда. На изнанке кармана намелите ширину припуска по нижнему срезу.

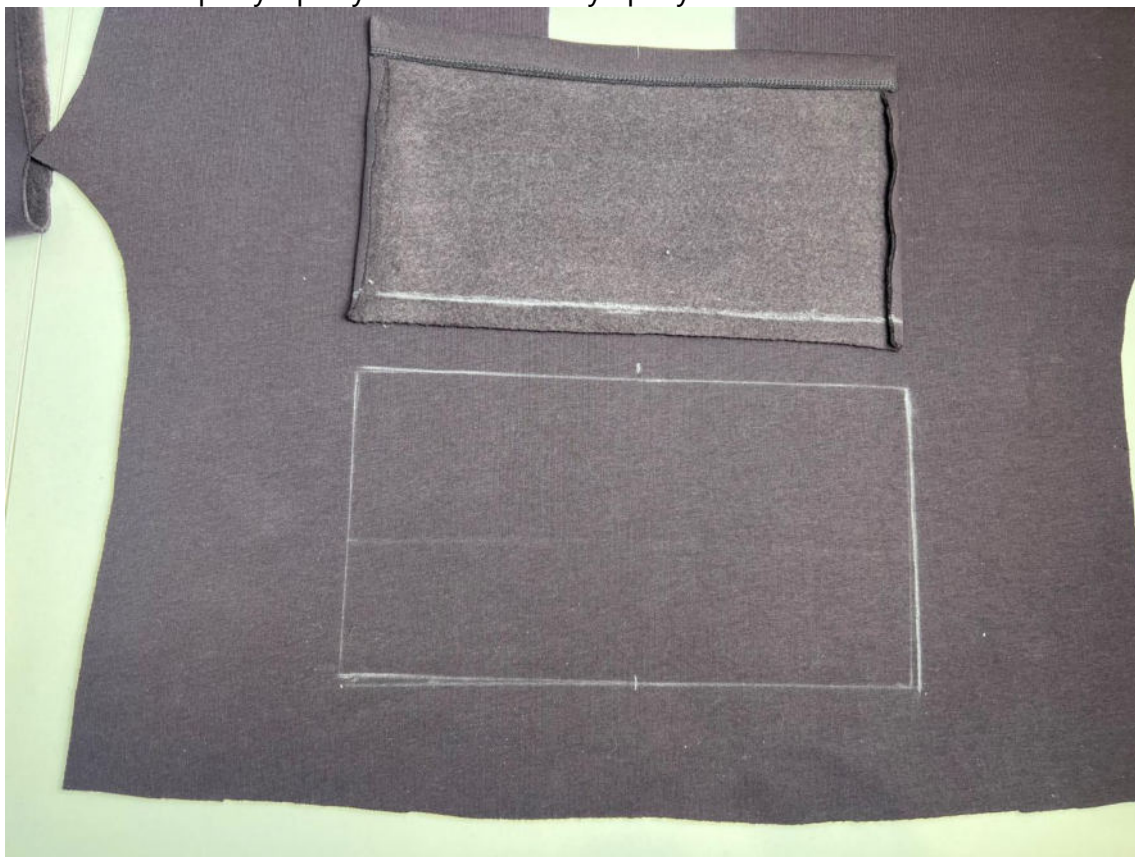

Наложите карман на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линию разметки на кармане и линию расположения нижнего края кармана на детали переда между собой, приколите.



Прямой строчкой настрочите карман на деталь переда по линии разметки.



Отверните карман вверх, шов приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, приколите боковые стороны кармана к детали переда.



Настрочите карман на деталь переда двумя последовательными строчками по трём сторонам, приутюжьте.



Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, открытыми срезами в сторону кармана, на расстоянии 1 см от верхнего края кармана, приколите.



Настрочите клапан на деталь переда швом шириной 0,5 см.



Отверните клапан вниз, приутюжьте по шву.



Зафиксируйте положение клапана кармана булавками.




Настрочите клапан двумя строчками. Первую строчку проложите на расстоянии 0,2 см от шва притачивания клапана, вторую – на расстоянии 0,6-0,7 см от шва притачивания.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Заготовьте капюшон.

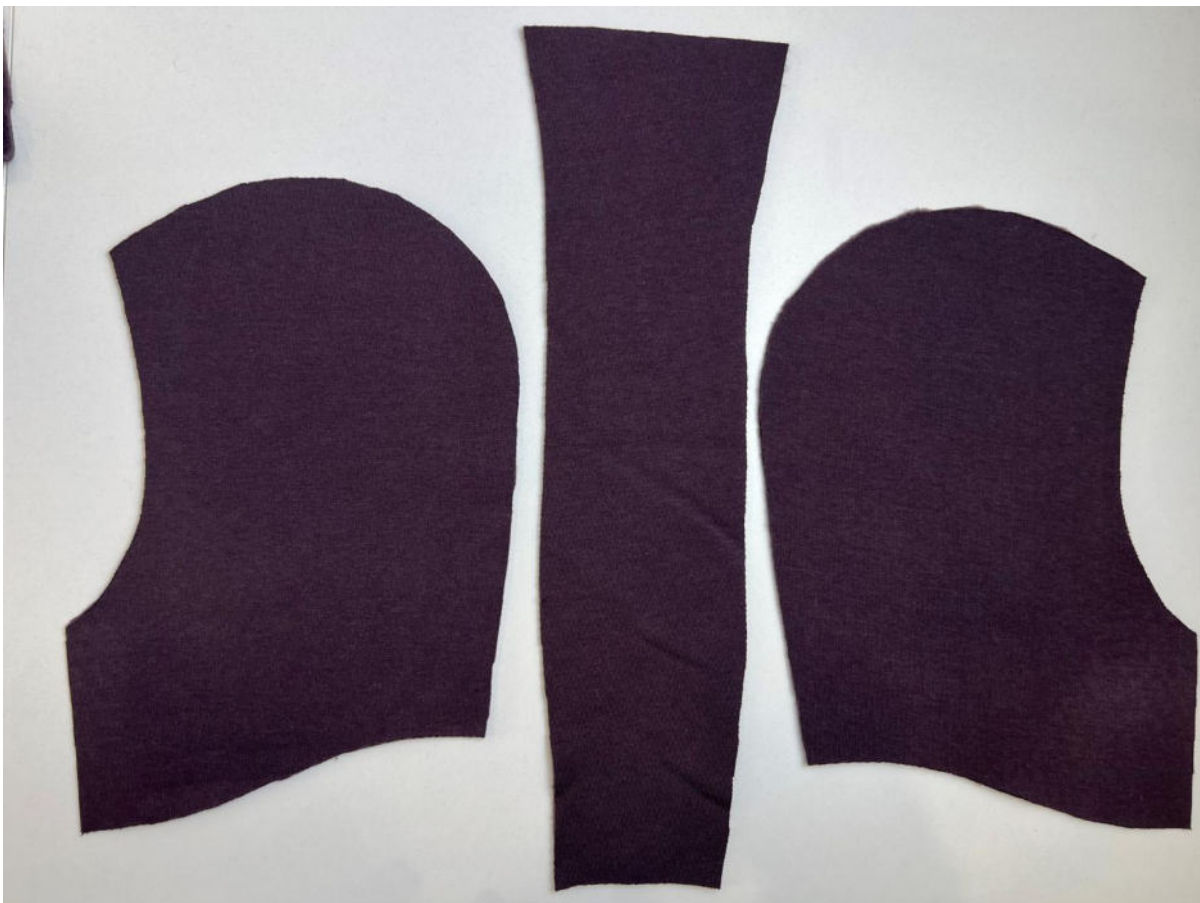

Сложите боковые и центральную части капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне центральной части капюшона, приутюжьте.



Наложите обтачку на капюшон, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, совместите центры, приколите.



Притачайте обтачку к капюшону оверлочной строчкой.



Заутюжьте припуски шва в сторону обтачки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Обметайте открытый срез обтачки капюшона, приутюжьте.



Отверните обтачку в сторону изнанки капюшона. Выутюжьте передний край капюшона с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону обтачки.



Капюшон заготовлен.



Обметайте открытый нижний срез обтачки пластрона.

Наложите обтачку на пластрон, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите.



Притачайте обтачку к пластрону оверлочной строчкой, приутюжьте.



Припуски шва заутюжьте в сторону обтачки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки пластрона. Выутюжьте шов пластрона с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из пластрона в сторону обтачки.




Продублируйте продольные срезы пластрона под молнию.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

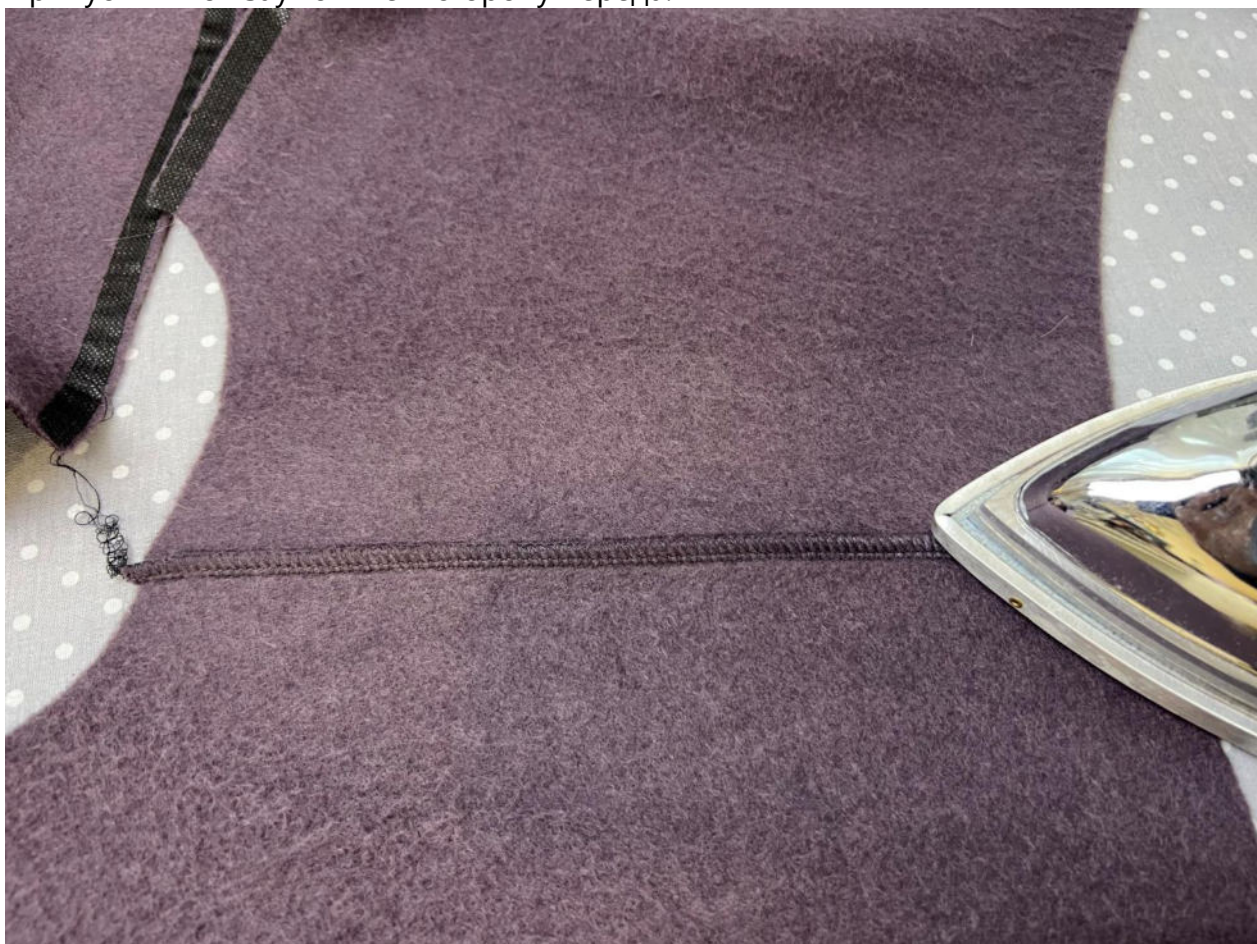

Вколите заготовленный капюшон в горловину изделия, совмещая контрольные метки между собой.



Втачайте капюшон в горловину оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.




Наложите пластрон на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите контрольные метки, приколите.



Притачайте пластрон к детали переда прямой машинной строчкой.




Обметайте припуски шва на оверлоке. Концы строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.

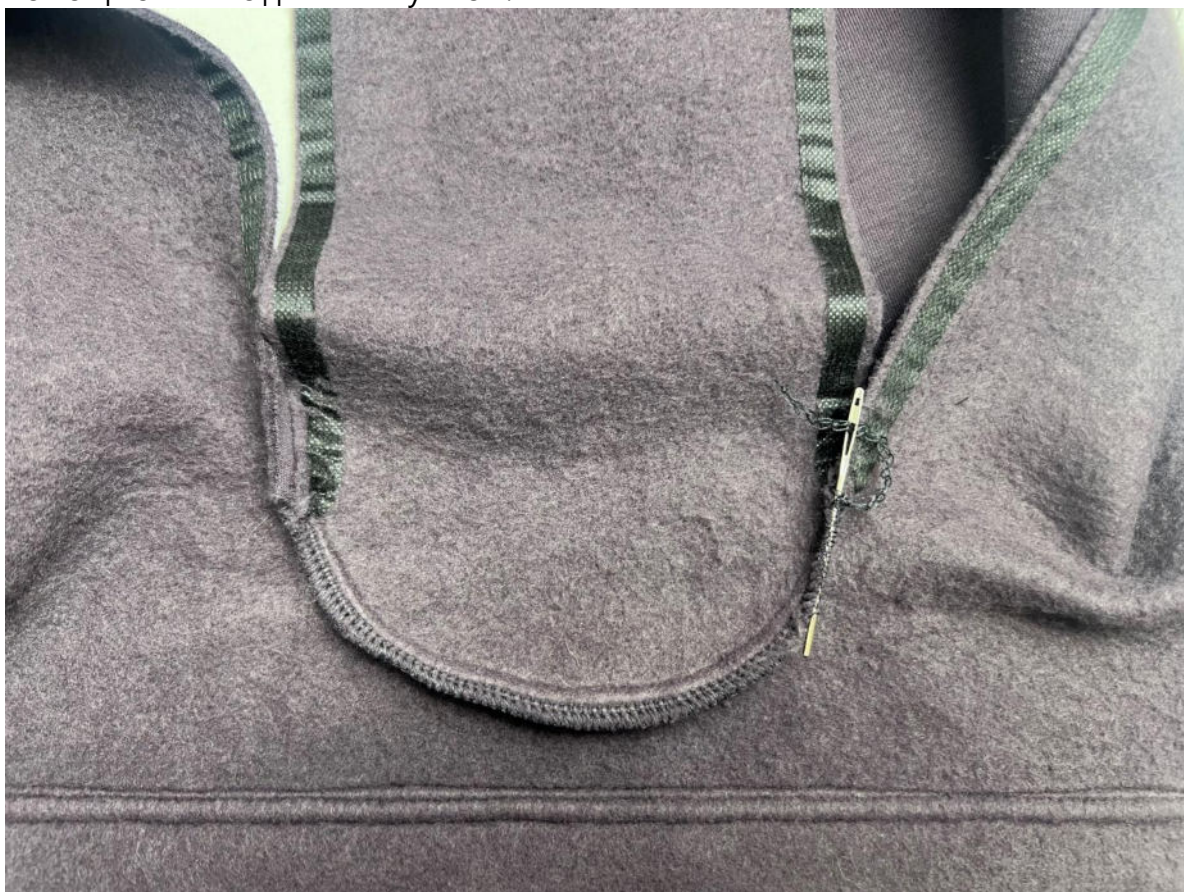

Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Приколите одну сторону молний к детали переда.

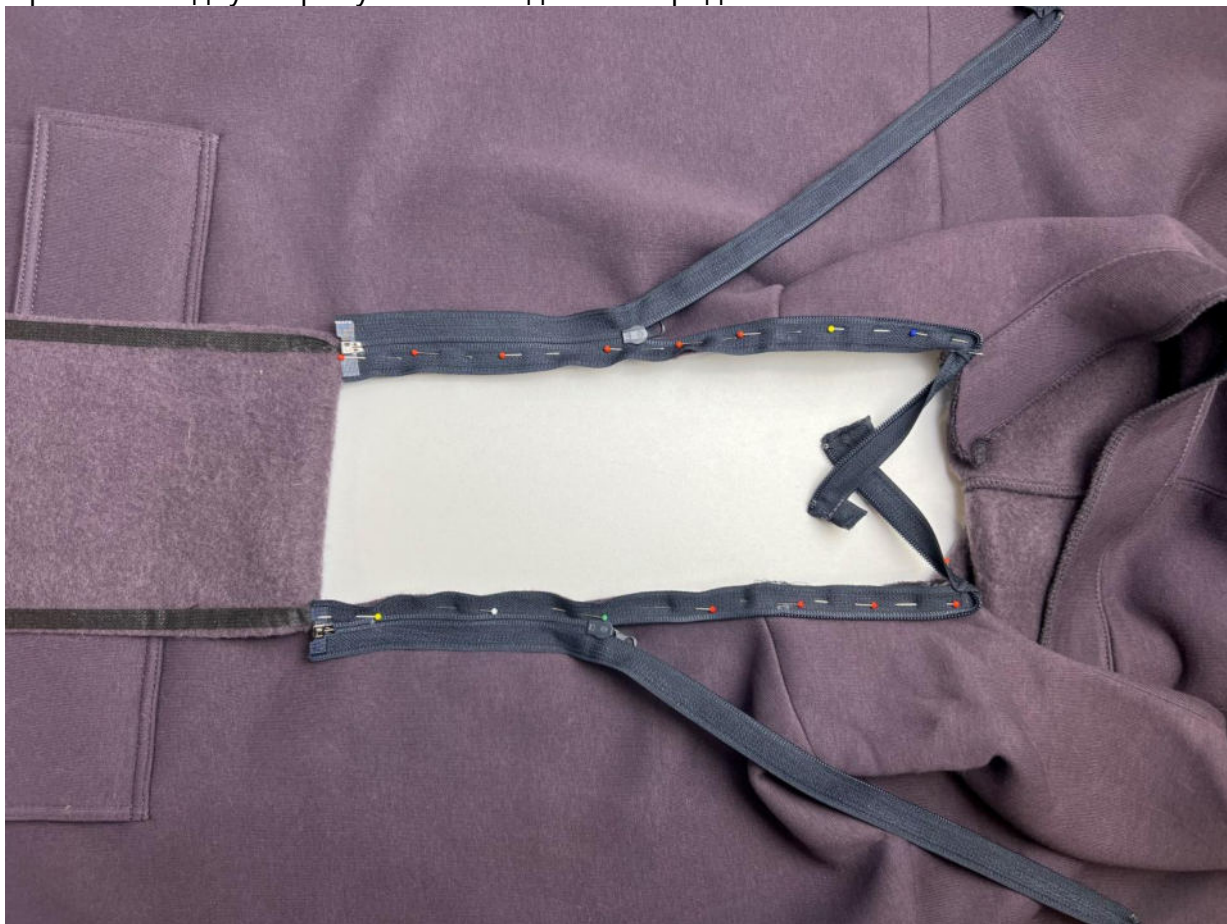

Притачайте молнии к изделию с помощью специальной лапки.



Застегните молнии. На второй стороне каждой молнии поставьте контрольные метки для последующего совмещения.



Совмещая контрольные метки, приколите вторую сторону молний к плаastrону.



Застегните молнии, проверьте симметрию.



Притачайте вторую сторону молний к плаastrону.




Приутюжьте застёжку в готовом виде.




Отверните обтачки капюшона и пластрона на лицевую сторону, обернув ими молнию, приколите по срезам застёжки.



Обтачайте концы обтачек.

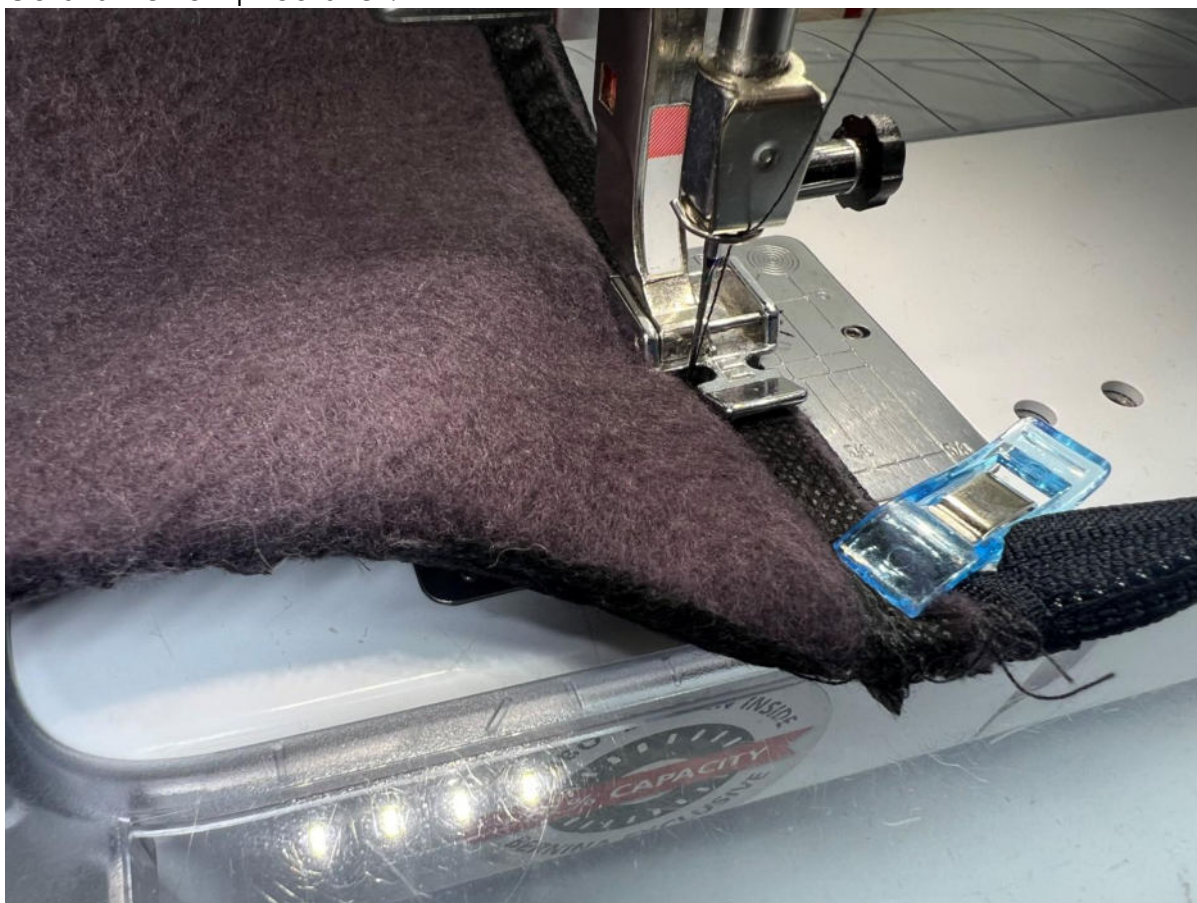

Выверните, выправьте концы обтачек на лицевую сторону. Прометайте передний край капюшона, застёжку и обтачку пластрона ручными стежками.

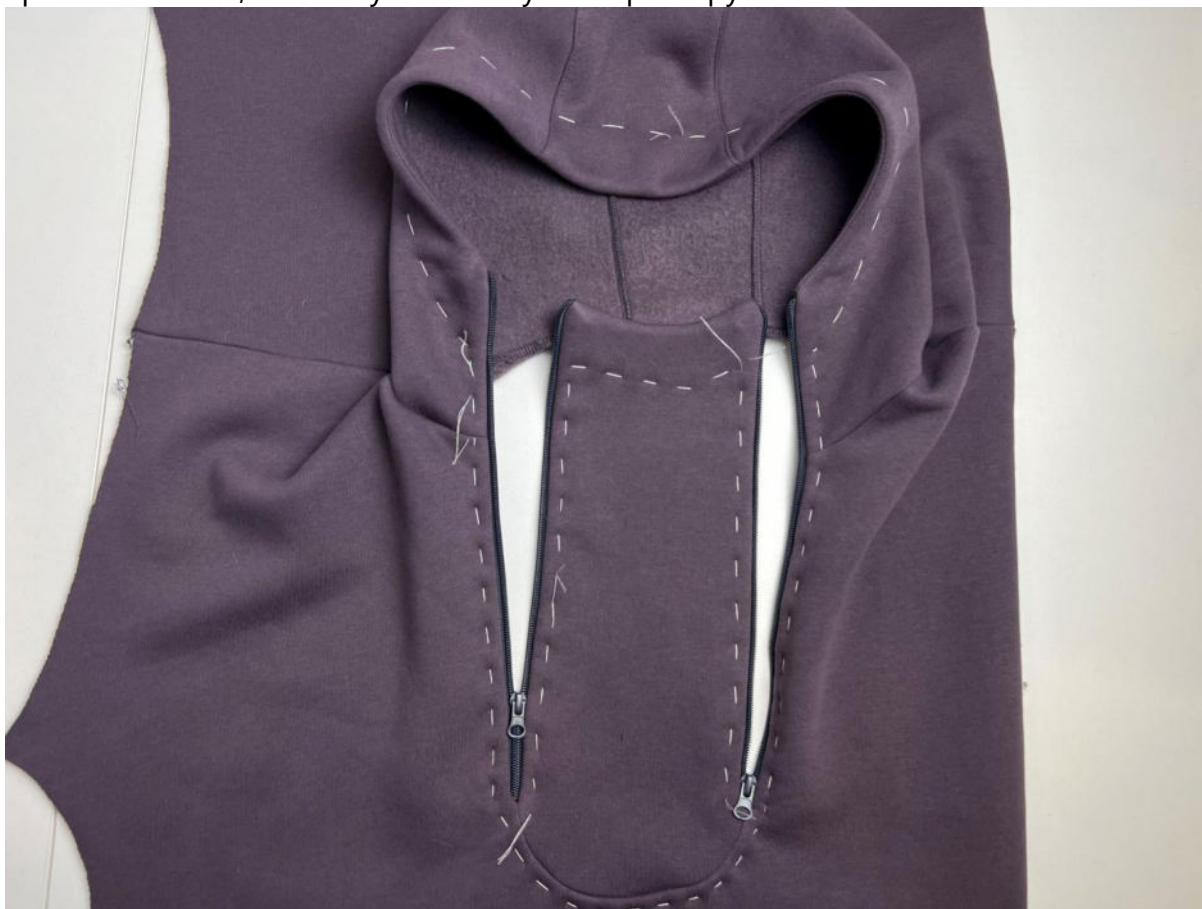

Проложите отделочные строчки по капюшону, молниям и обтачке пластрона.



Приутюжьте швы.



Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы оверлочной строчкой.



Заутюжьте припуски швов в сторону рукавов.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.




Стачайте срезы изделия оверлочной строчкой.



Заутюжьте припуски швов в сторону спинки.



Сложите детали манжет и пояса пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.

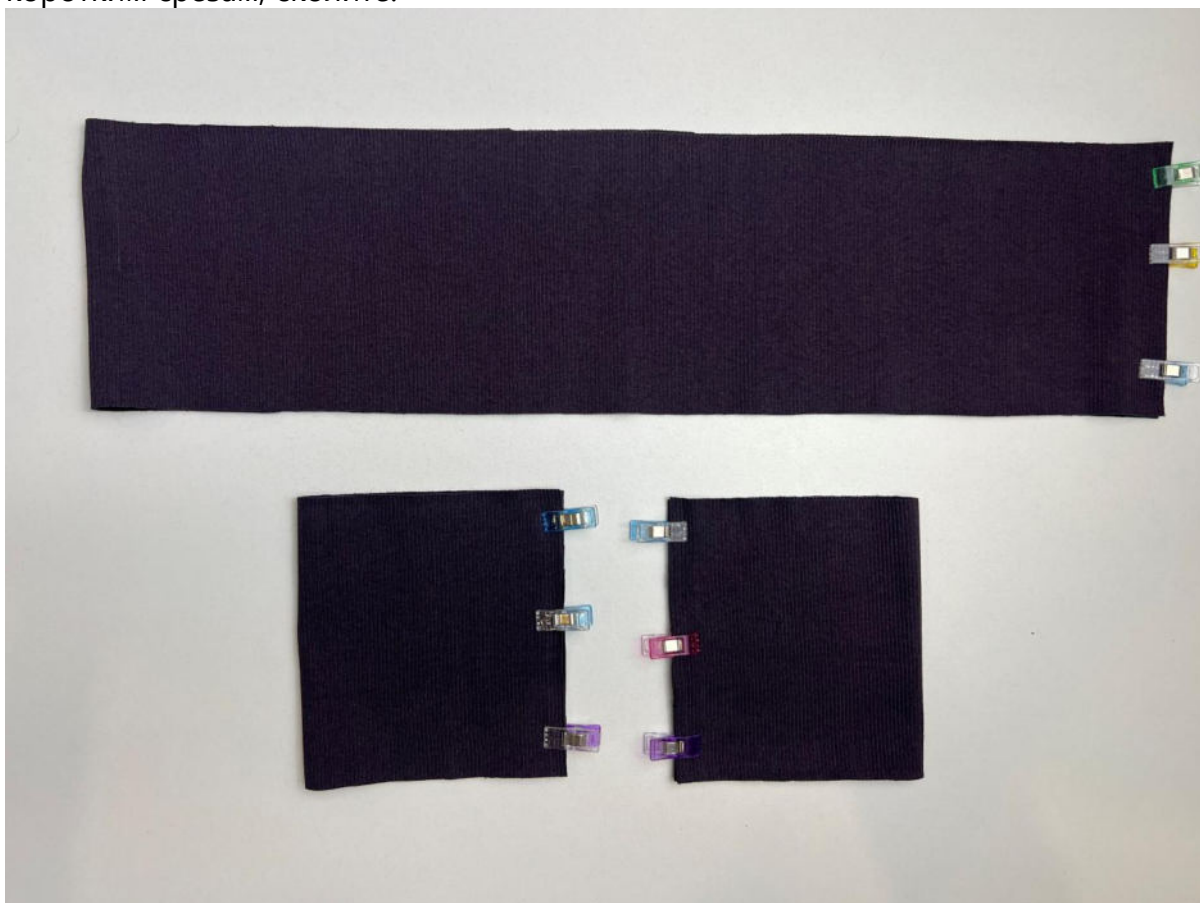

Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке.



Припуски швов разложите в разные стороны относительно ширины деталей, приутюжьте.

Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза пояса и длину среза низа изделия на 4 равных части, поставьте контрольные булавки. Приколите пояс по низу изделия, совмещая булавки между собой.

Приколите манжеты по низу рукавов, совмещая швы между собой.



Притачайте пояс и манжеты к изделию оверлочной строчкой.



Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskoy-tolstovki-mh190221/>



в соцсетях с хэштегом #MH190221

