


Корректировка выкройки

MJ230221

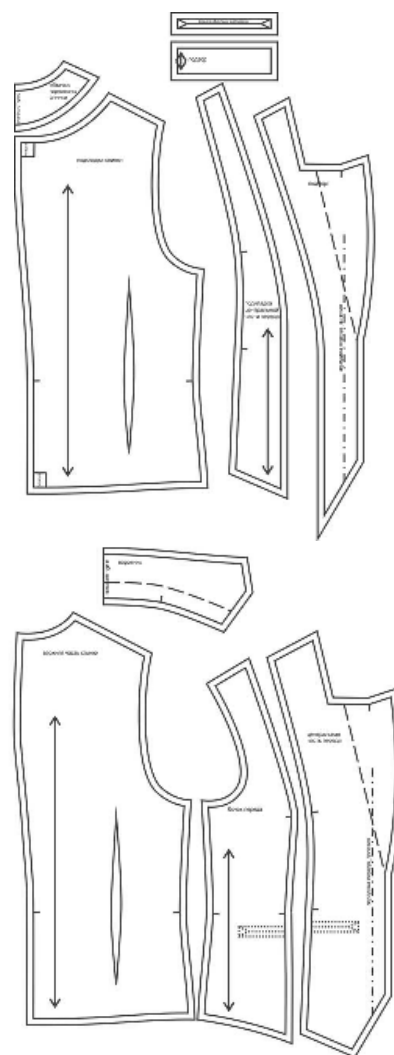

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ	2
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ	4
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКИХ БЕДРАХ	7
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКИХ БЕДРАХ.....	10

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват груди (ОГ), обхват талии (ОТ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОГ = 108 см, ОТ = 93 см, ОБ = 114 см. Ваши ОГ и ОБ совпадают с табличными значениями ОГ и ОБ для 54 размера. Выбираем выкройку жилета 54 размера. Табличный ОТ для этого размера = 98см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$98 - 93 = 5 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов переда, спинки и талиевой вытачки.

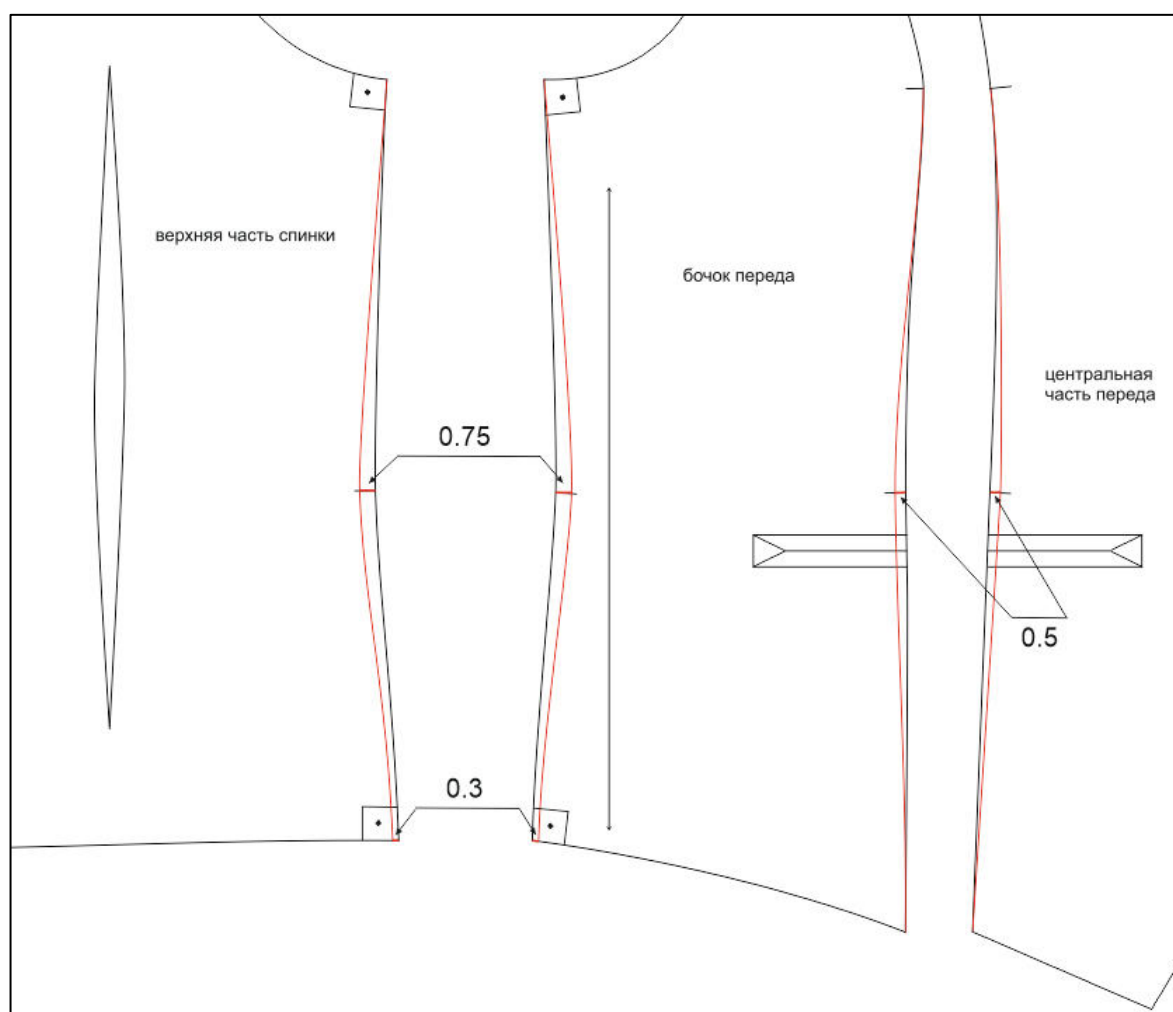


рис. 1

С половины ширины жилета убираем $5 / 2 = 2.5$ см следующим образом: по 0.75 см с боковых швов бочка переда и спинки, по 0.5 см с боковых швов бочка переда и центральной части переда. По линии низа от боковых швов спинки и бочка переда вовнутрь откладываем примерно 40% от 0.75 см = 0.3 см. Жилет заканчивается выше уровня бедер, поэтому нужно убрать немного по линии низа, узкая талия меняет фигуру не только в области талии, но и обхватах ниже талии, выше уровня бедер (рис.1).

Соединяем новые полученные талиевые точки на боковых швах с точками пройм и с новыми точками низа боковых швов плавными линиями. Новые точки на талиевой вытачке соединяем сверху с вершиной вытачки и снизу с точками пересечения старых сторон талиевой вытачки и низа жилета. Новые линии в верхних точках должны сливаться со старыми линиями боковых швов и талиевых вытачек соответственно.

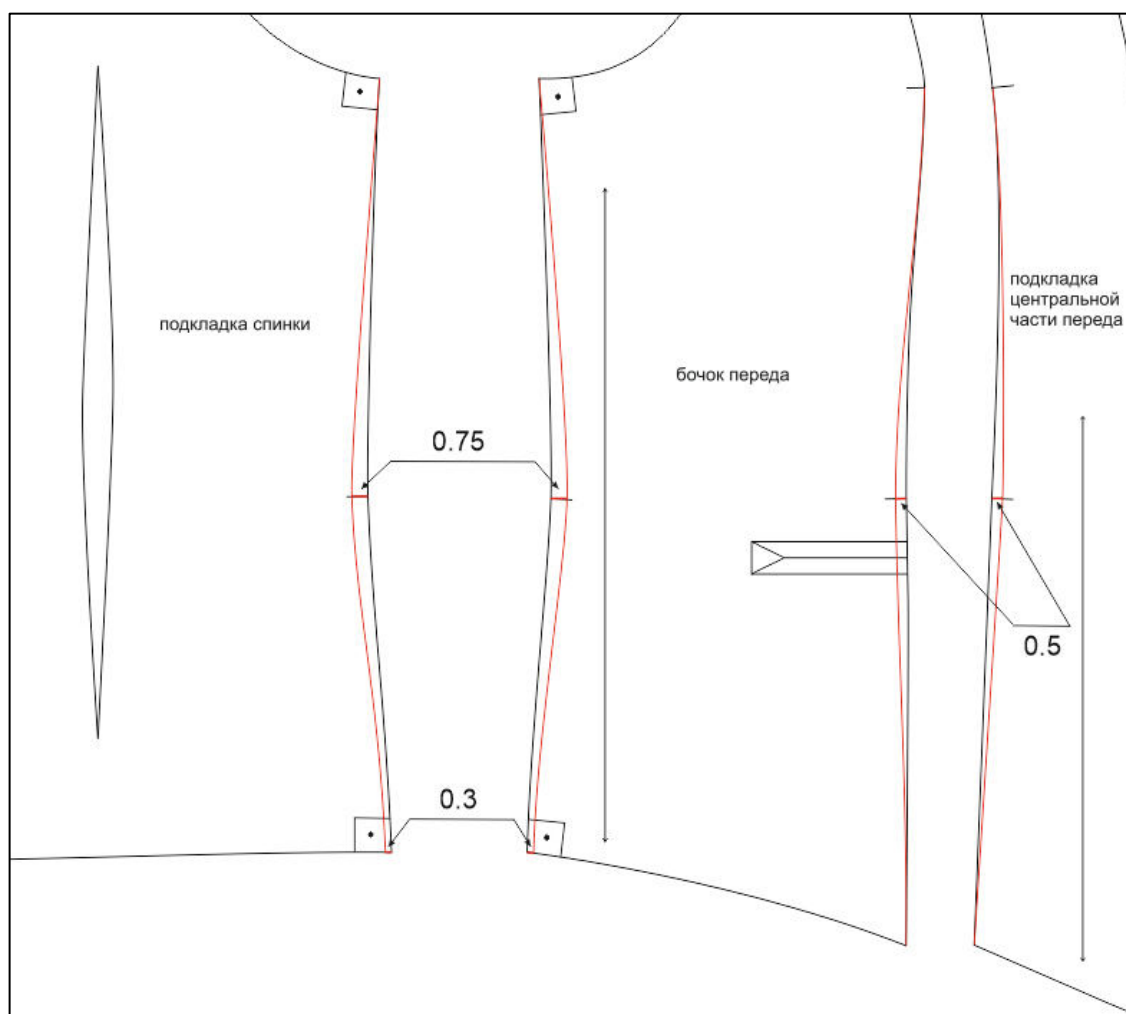


рис. 2

Копируем изменения на детали подкладки спинки и подкладки переда. Убираем на уровне талии по 0.75 см у боковых швов подкладки спинки и бочка переда, по 0.3 см на уровне низа и по 0.5 см у боковых швов бочка переда и подкладки центральной части переда. Проводим плавные линии, повторяющие контуры соответствующих плавных линий на деталях из основной ткани (спинки и переда) (рис.2).

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий с горизонтальными срезами по низу жилета. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия низа без углов.
3. Следим за прямыми углами при соединении боковых линий с линиями проймы. Это нужно для красоты линии проймы в готовом виде.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 5 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Допустим, при измерении обхватов тела вашей модели, оказалось, что ОТ = 104 см, ОГ = 108 см, ОБ = 114 см т.е. совпадают с табличным ОГ и ОБ. Выбираем выкройку жилета 54 размера с табличным ОТ = 98 см. При сравнении ОТ измеренного и ОТ табличного получаем

$$104 - 98 = 6 \text{ см}$$

К половине жилета добавляем $6 / 2 = 3$ см на уровне талии следующим образом: по 0.9 см к боковым швам спинки и бочка переда, по 0.6 см к боковым швам бочка переда и центральной части переда.

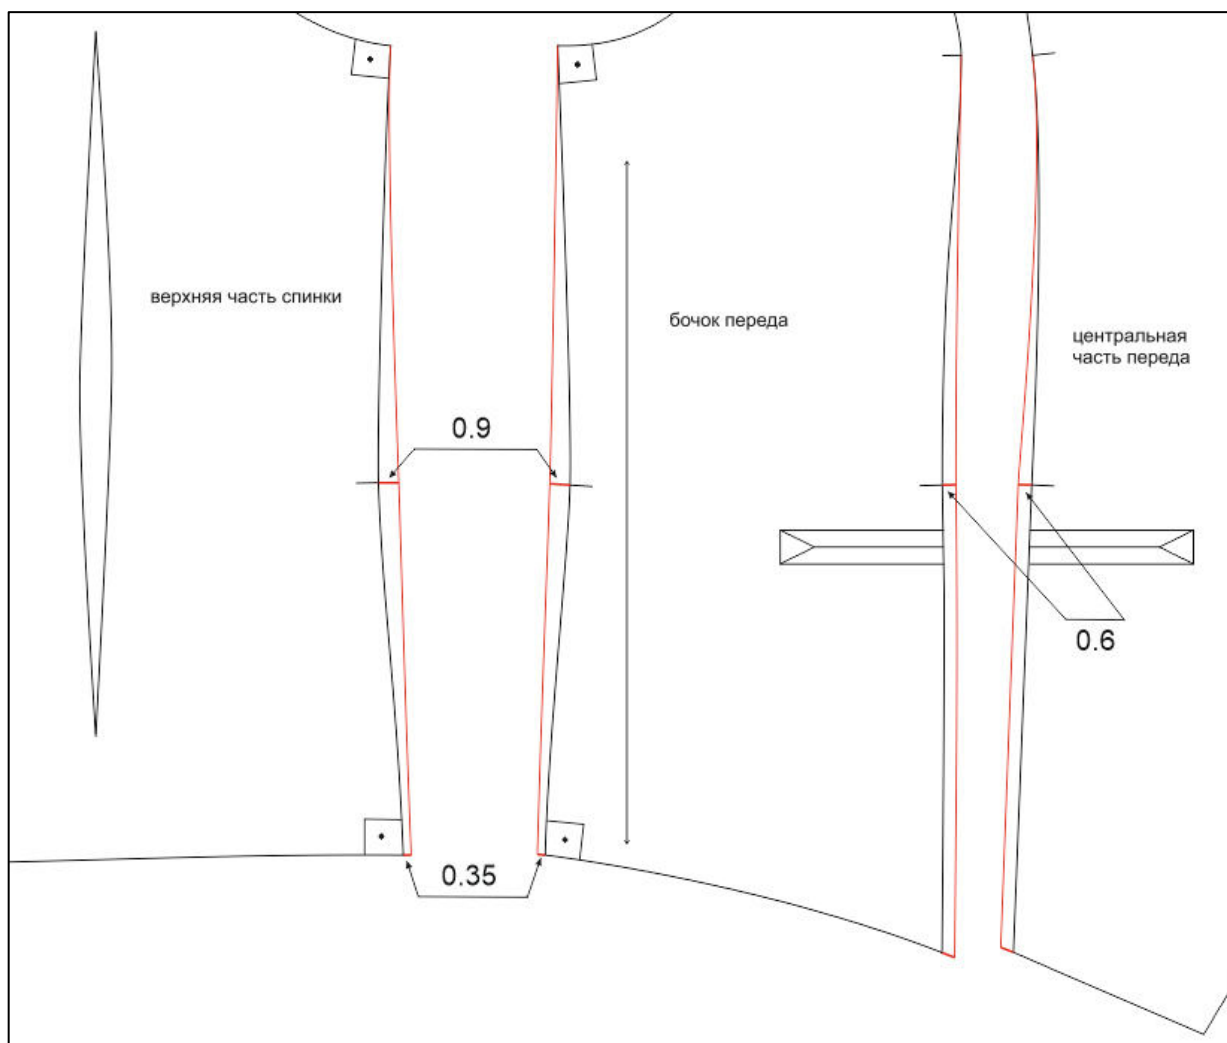


рис. 3

По линии низа от боковых швов наружу откладываем примерно 40% от 0.9 см = 0.35 см. Жилет заканчивается выше уровня бедер, поэтому нужно добавить немного по линии низа, широкая талия меняет фигуру не только в области талии, но и обхватах ниже талии, выше уровня бедер (рис.3).

Соединяем новые полученные точки на боковых швах с точками пройм и с новыми точками низа боковых швов плавными линиями. Ниже линии талии продляем линии вытачки параллельно сторонам старой вытачки до низа жилета. Такое уменьшение раствора вытачки даст дополнительный объем жилета ниже

уровня талии спереди - изделие будет более комфортно при носке для широкой талии.

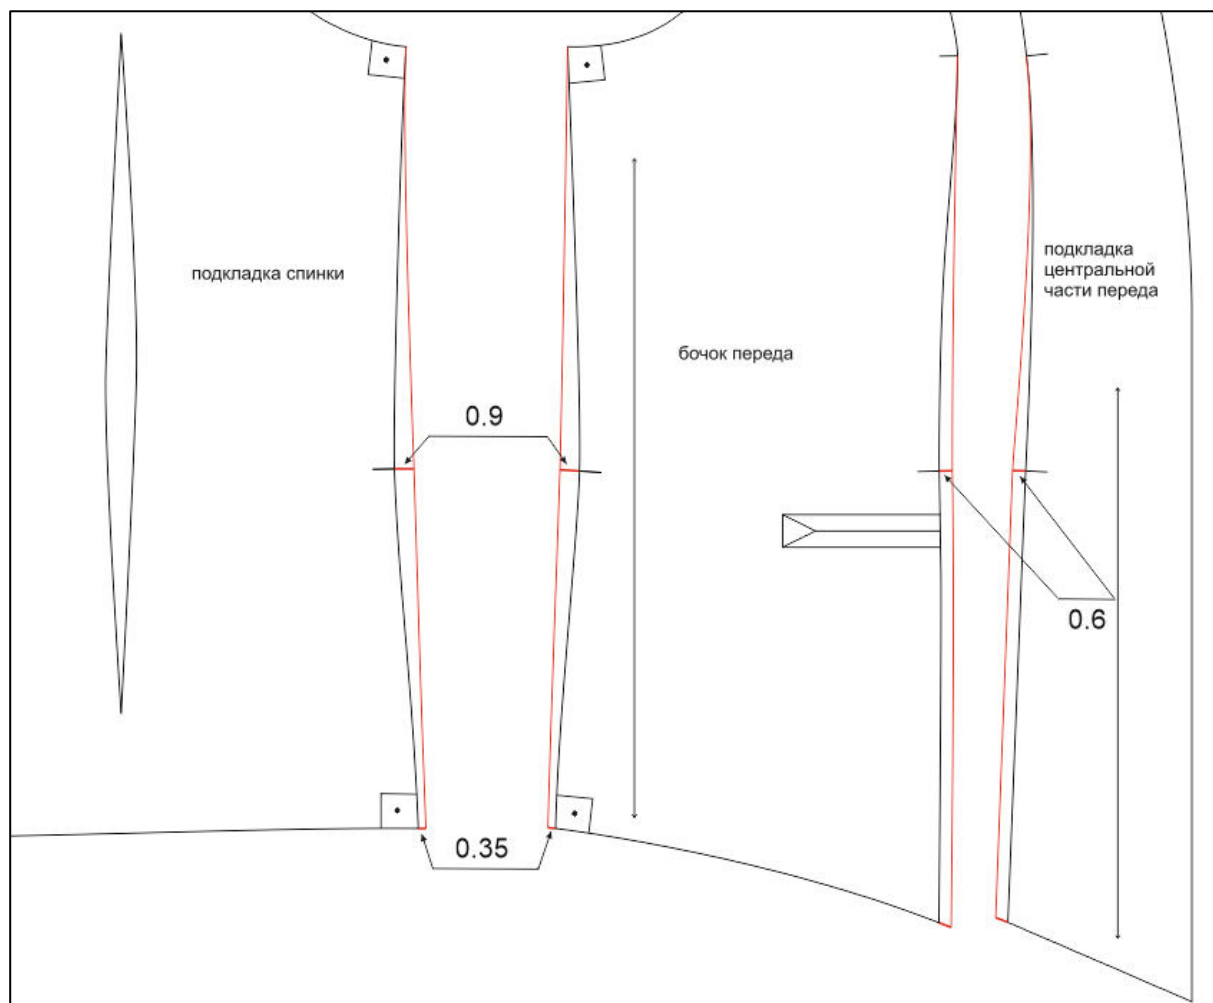


рис. 4

Новые линии в верхних точках должны сливаться со старыми линиями боковых швов.

Копируем изменения на детали подкладки спинки и подкладки переда. Добавляем на уровне талии по 0.9 см у боковых швов, по 0.35 см на уровне низа и по 0.6 см у боковых швов бочка переда и подкладки центральной части переда. Проводим плавные линии, повторяющие контуры соответствующих плавных линий на деталях из основной ткани (спинки и переда) (рис.4).

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий с горизонтальными срезами по низу жилета. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия низа без углов.
3. Следим за прямыми углами при соединении боковых линий с линиями проймы. Это нужно для красоты линии проймы в готовом виде.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности, либо рассмотрите корректировку на выступающий живот.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКИХ БЕДРАХ

Допустим, при измерении ваши ОТ и ОГ совпали с табличными значениями для 54 размера и равны 108 см и 98 см, соответственно. Ваш измеренный ОБ = 108 см. Используем выкройку жилета 54 размера с табличным значением ОБ = 114 см. При сравнении ОБ измеренного и ОБ табличного:

$$114 - 108 = 6 \text{ см.}$$

Внесем изменения на линии бедер. Определим ее. Сначала проведем горизонталь ЛТ - линию талии. Выложим детали: спинку, перед, подкладку спинки, подкладку переда так, чтобы надсечки на линии талии совпадали с горизонталью.

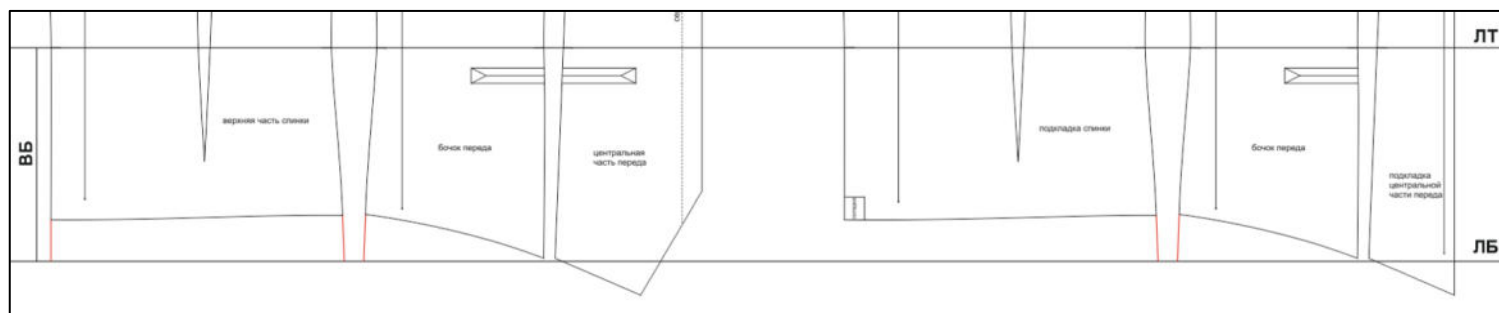


рис. 7

Измерим высоту бедер ВБ человека, на которого шьете, или возьмем значение, соответствующее его росту. Наша выкройка построена на рост 178 - 183 см, стандартное значение ВБ при таком росте для мужской фигуры = 21 см.

Проведем вниз горизонталь, параллельную горизонтали ЛТ, на расстоянии = ВБ. Определили линию бедер ЛБ (рис.7).

Проведем продолжения плавных боковых линий и линию среднего шва спинки до пересечения с линией бедер.

С половины жилета убираем на уровне бедер $6 / 2 = 3$ см следующим образом: по 1.2 см с боковых швов и 0.6 см со среднего шва спинки. Полученные точки соединяем с точками надсечек на уровне талии плавными линиями. Ставим точки пересечения плавных линий с низом изделия. Корректируем линию низа переда

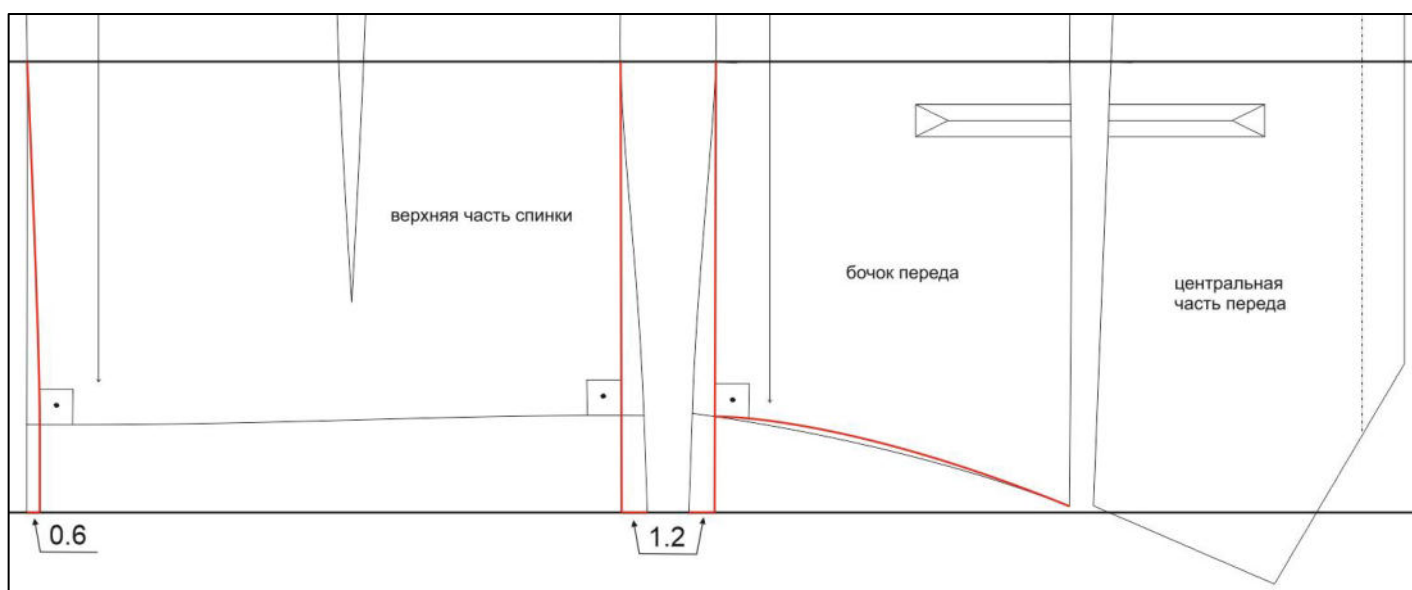


рис. 8

для получения прямого угла между боковой плавной линией и низом жилета (рис.8). Новые боковые линии и средний шов спинки должны сливаться со старыми линиями на уровне талии.

Копируем изменения на детали подкладки спинки и подкладки переда. Убираем на уровне бедер по 1.2 см у боковых швов и 0.6 см у среднего шва (складки).

Проводим плавные линии, повторяющие контуры соответствующих плавных линий на деталях из основной ткани (спинки и переда) (рис.9).

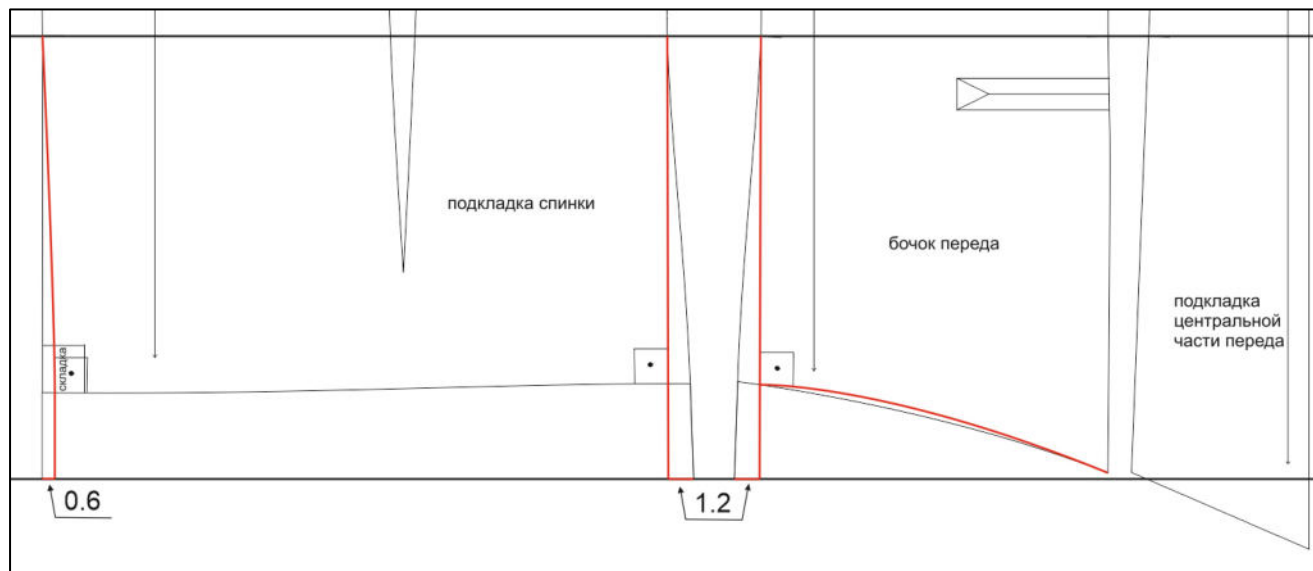


рис. 9

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий и среднего шва спинки с горизонтальными срезами по низу жилета. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов и среднего шва получилась плавная горизонтальная линия низа без углов.

Если разница табличного ОБ и вашего ОБ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОБ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКИХ БЕДРАХ

Допустим, при измерении ваши ОТ и ОГ совпали с табличными значениями для 54 размера и равны 108 см и 98 см, соответственно. Ваш измеренный ОБ = 120 см. Используем выкройку жилета 54 размера с табличным значением ОБ = 114 см. При сравнении ОБ измеренного и ОБ табличного:

$$120 - 114 = 6 \text{ см.}$$

Внесем изменения на линии бедер. Для ее определения воспользуемся рис.7 и инструкцией к нему (раздел выше).

К половине жилета добавляем на уровне бедер $6 / 2 = 3$ см следующим образом: по 1.2 см к боковым швам и 0.6 см к среднему шву спинки.

Полученные точки соединяем с точками надсечек на уровне талии плавными линиями. Продляем линии низа спинки и переда до пересечения с новыми боковыми швами и средним швом спинки. Ставим точки пересечения плавных линий с низом изделия (рис.10). Новые боковые линии и средний шов спинки должны сливаться со старыми линиями на уровне талии.

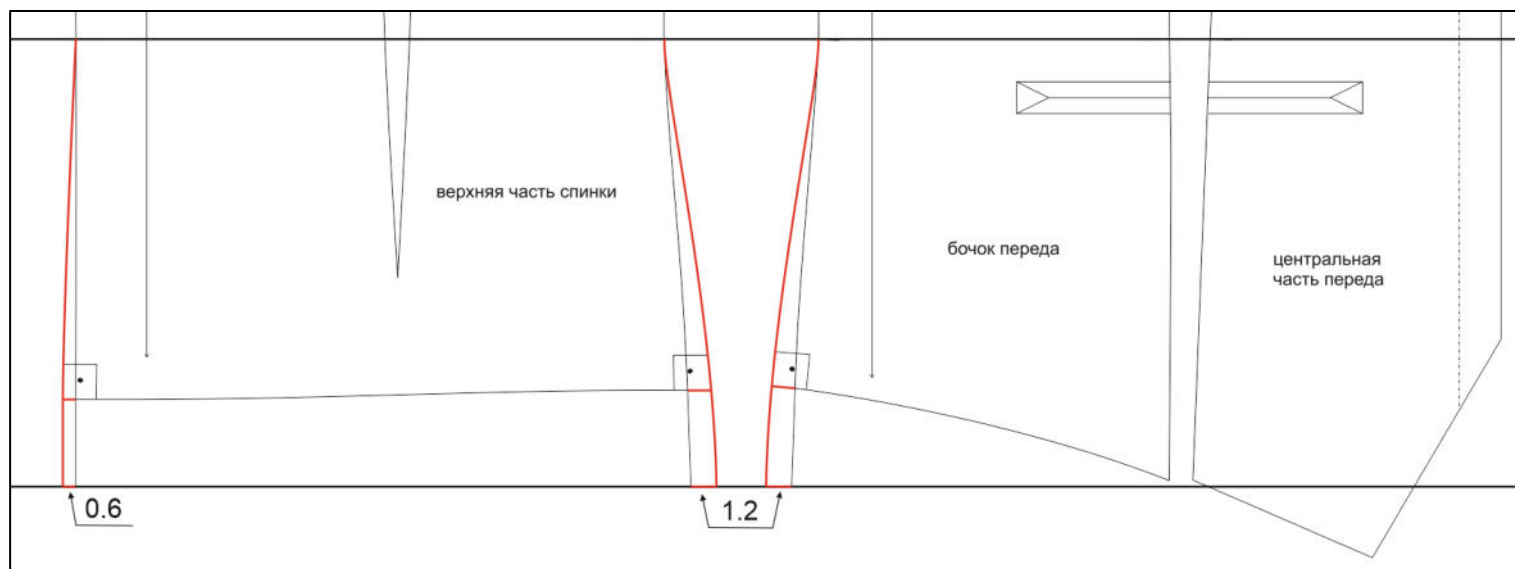


рис. 10

Копируем изменения на детали подкладки спинки и подкладки переда.

Добавляем на уровне бедер по 1.2 см у боковых швов и 0.6 см у среднего шва (складки). Проводим плавные линии, повторяющие контуры соответствующих плавных линий на деталях из основной ткани (спинки и переда) (рис.11).

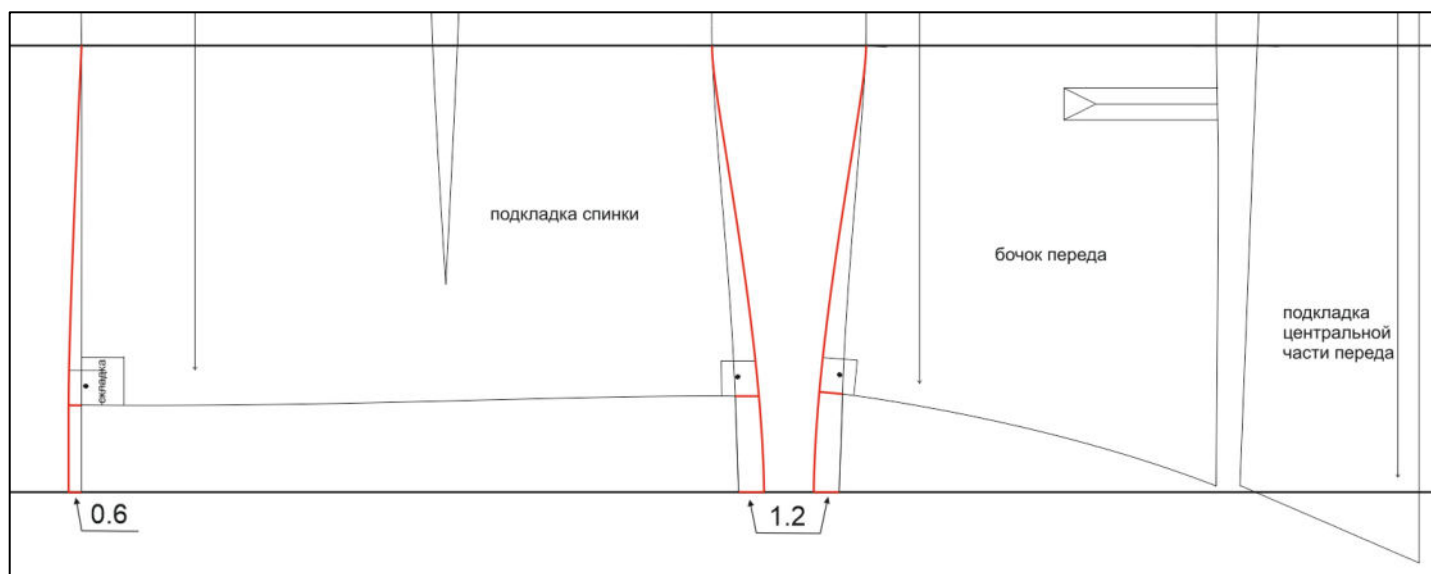


рис. 11

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий и среднего шва спинки с горизонтальными срезами по низу жилета. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов и среднего шва получилась плавная горизонтальная линия низа без углов.

Если разница табличного ОБ и вашего ОБ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОБ и корректируйте другие измерения по надобности.

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskogo-jileta-mj230221/>



в соцсетях с хэштегом #MJ230221