

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WD260221

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

WD260221



Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, немного расширенного от линии бёдер вниз. Перед — с вертикальными рельефами, выходящими из горловины. По низу левого рельефа предусмотрен разрез. Спинка — со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из горловины. Горловина платья обработана подкройной обтачкой. Застёжка — потайная молния — расположена в среднем шве спинки. Рукава втачные, длиной до локтя, со складками по окату и сборкой по низу, на притачной манжете. Длина платья — ниже колена.

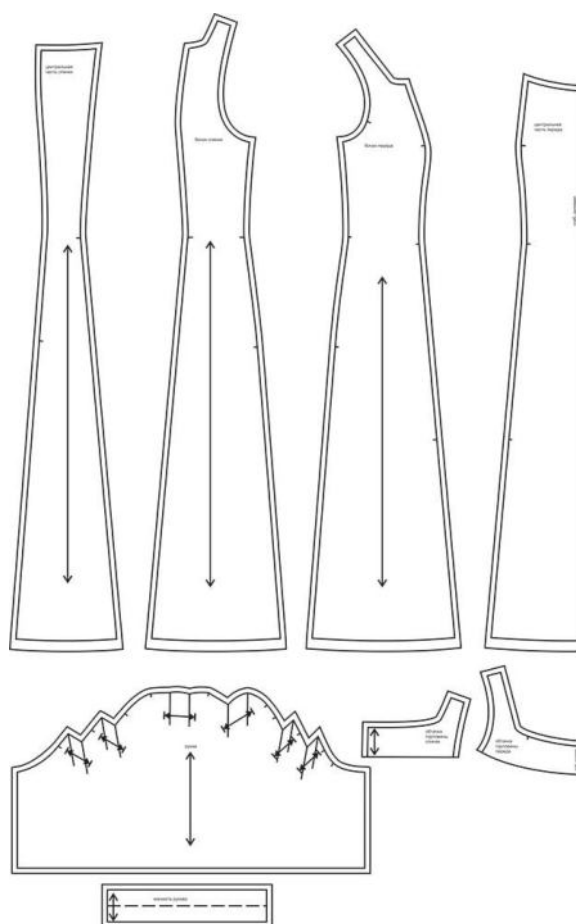

СОСТАВ ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
0 - 1,6 см	5,6 - 6,4 см	7,4 - 8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	103,0	81,6	67,6	95,4	33,3	58,8	195,0
	161-165	106,5				34,3		203,0
	166-170	110,0				35,3		211,0
	171-175	113,5				36,3		219,0
	176-180	117,0				37,3		227,0
42	156-160	103,1	85,5	71,5	99,4	33,5	60,8	200,9
	161-165	106,6				34,5		209,2
	166-170	110,1				35,5		217,5
	171-175	113,6				36,5		225,7
	176-180	117,1				37,5		234,0
44	156-160	103,3	89,4	75,4	103,5	33,6	62,9	206,9
	161-165	106,8				34,6		215,4
	166-170	110,3				35,6		223,9
	171-175	113,8				36,6		232,5
	176-180	117,3				37,6		241,0
46	156-160	103,4	93,3	79,3	107,5	33,8	64,9	212,8
	161-165	106,9				34,8		221,6
	166-170	110,4				35,8		230,4
	171-175	113,9				36,8		239,2
	176-180	117,4				37,8		248,0
48	156-160	103,6	97,1	83,3	111,6	34,0	66,9	218,7
	161-165	107,1				35,0		227,8
	166-170	110,6				36,0		236,9
	171-175	114,1				37,0		245,9
	176-180	117,6				38,0		255,0
50	156-160	103,7	101,0	87,2	115,6	34,1	69,0	224,6
	161-165	107,2				35,1		234,0

	166-170	110,7				36,1		243,3
	171-175	114,2				37,1		252,7
	176-180	117,7				38,1		262,0
52	156-160	103,9	104,9	91,1	119,7	34,3	71,0	230,6
	161-165	107,4				35,3		240,2
	166-170	110,9				36,3		249,8
	171-175	114,4				37,3		259,4
	176-180	117,9				38,3		269,0
54	156-160	104,0	108,8	95,0	123,7	34,5	73,1	236,5
	161-165	107,5				35,5		246,4
	166-170	111,0				36,5		256,3
	171-175	114,5				37,5		266,1
	176-180	118,0				38,5		276,0
56	156-160	104,1	112,7	98,9	127,7	34,6	75,1	242,4
	161-165	107,6				35,6		252,6
	166-170	111,1				36,6		262,7
	171-175	114,6				37,6		272,9
	176-180	118,1				38,6		283,0
58	156-160	104,3	116,6	102,8	131,8	34,8	77,1	248,4
	161-165	107,8				35,8		258,8
	166-170	111,3				36,8		269,2
	171-175	114,8				37,8		279,6
	176-180	118,3				38,8		290,0
60	156-160	104,4	120,5	106,7	135,8	34,9	79,2	254,3
	161-165	107,9				35,9		265,0
	166-170	111,4				36,9		275,6
	171-175	114,9				37,9		286,3
	176-180	118,4				38,9		297,0
62	156-160	104,6	124,3	110,7	139,9	35,1	81,2	260,2
	161-165	108,1				36,1		271,2
	166-170	111,6				37,1		282,1
	171-175	115,1				38,1		293,1
	176-180	118,6				39,1		304,0
64	156-160	104,7	128,2	114,6	143,9	35,3	83,2	266,1
	161-165	108,2				36,3		277,4
	166-170	111,7				37,3		288,6
	171-175	115,2				38,3		299,8
	176-180	118,7				39,3		311,0
66	156-160	104,9	132,1	118,5	148,0	35,4	85,3	272,1
	161-165	108,4				36,4		283,6
	166-170	111,9				37,4		295,0
	171-175	115,4				38,4		306,5
	176-180	118,9				39,4		318,0

68	156-160	105,0	136,0	122,4	152,0	35,6	87,3	278,0
	161-165	108,5				36,6		289,8
	166-170	112,0				37,6		301,5
	171-175	115,5				38,6		313,3
	176-180	119,0				39,6		325,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать ткани платьевой и платьечно-костюмной групп, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: барби, габардин, костюмный креп и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

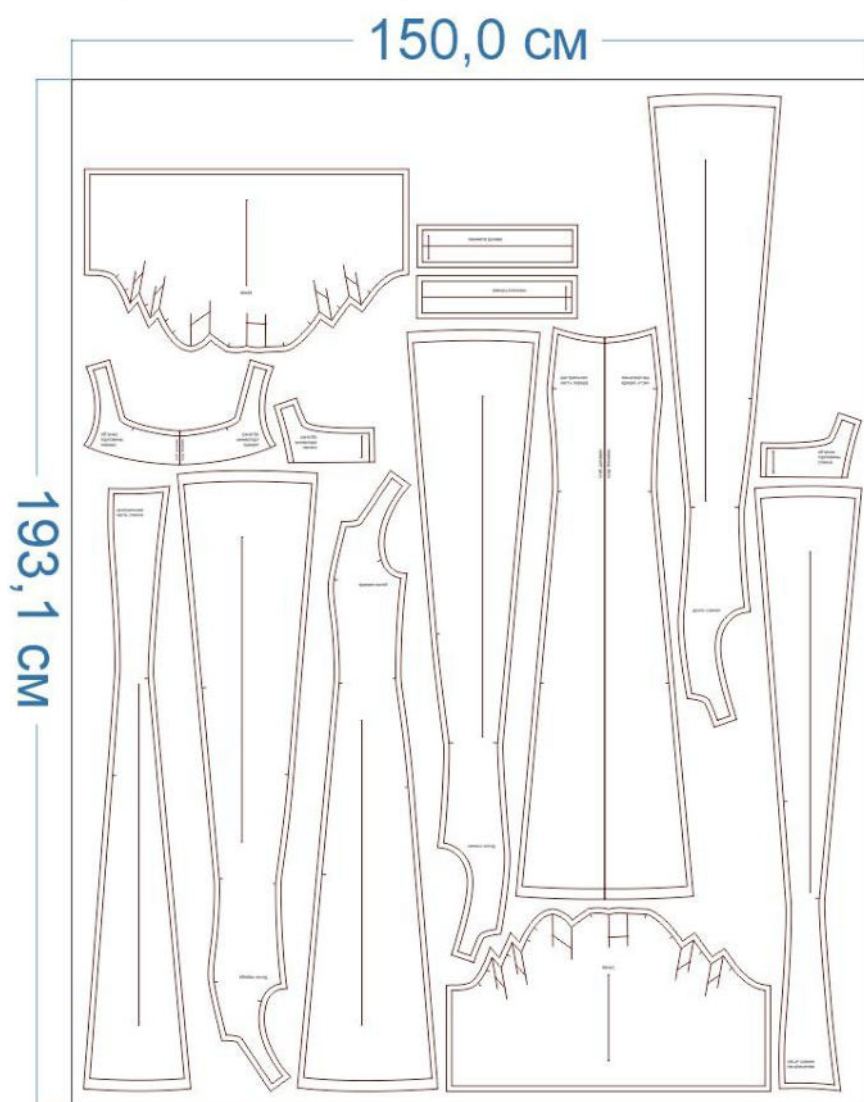

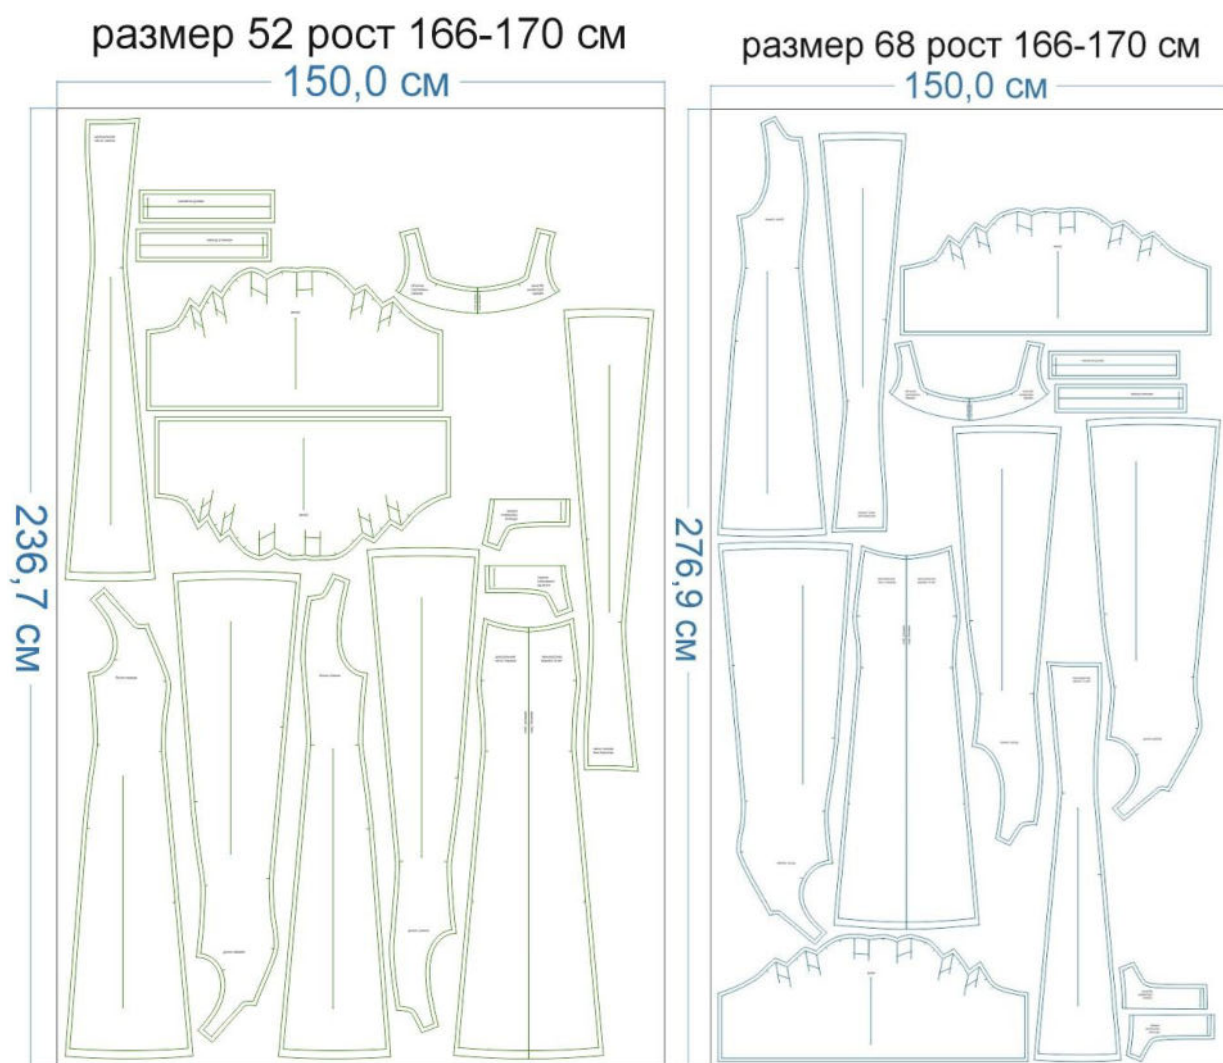

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Рукав — 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
7. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
8. Манжета рукава — 2 дет.


Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из платьено-костюмной ткани (вискоза + полиэстр).

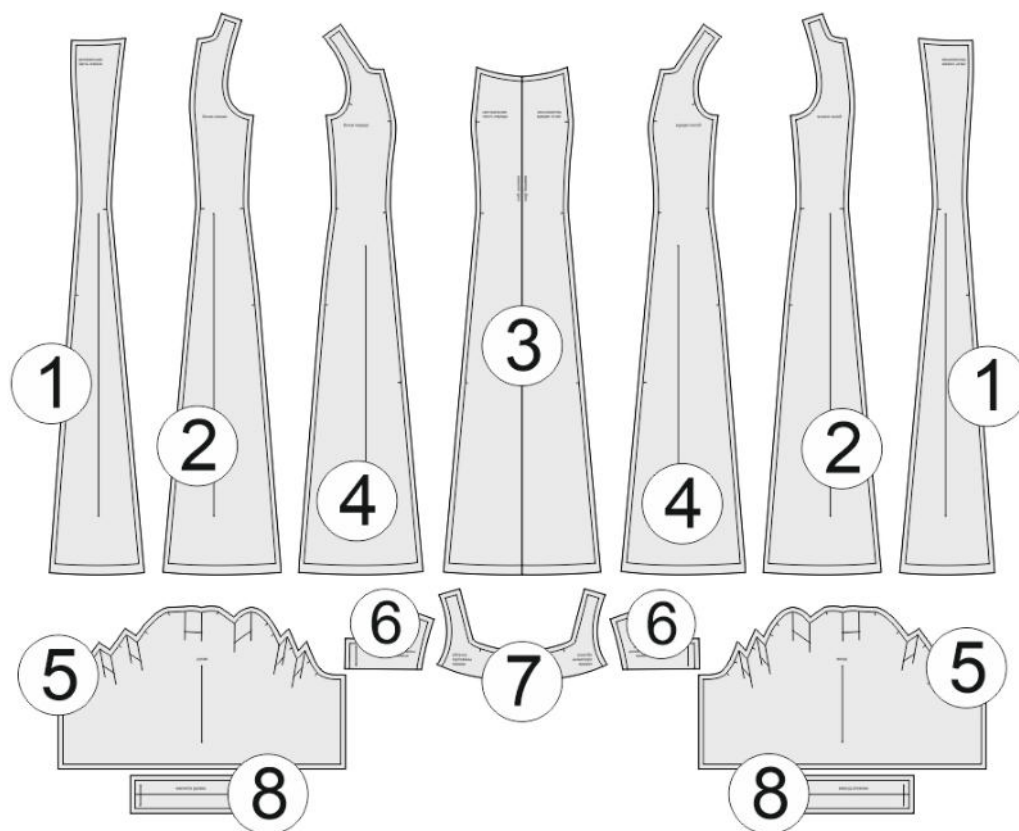

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте детали переда в единую деталь, оставив незашитым участок под разрез. Припуски разреза обметайте вразутюжку. Остальные припуски швов обметайте вразутюжку.

Припуски разреза сметайте вручную.



Припуски швов рельефов заутюжьте к центру детали, припуски разреза переда разутюжьте.




Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.


Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.

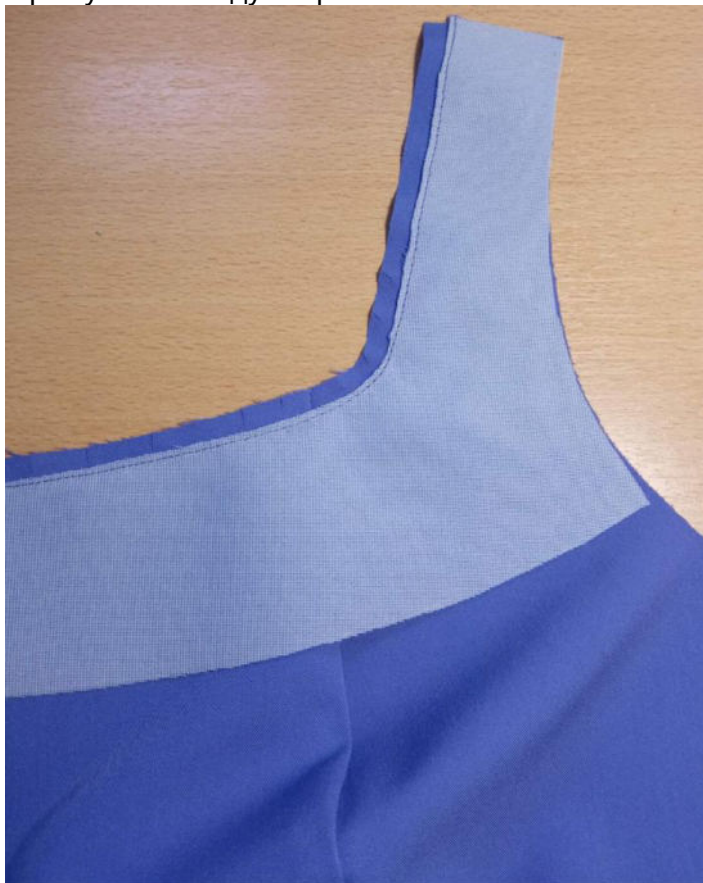

Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.

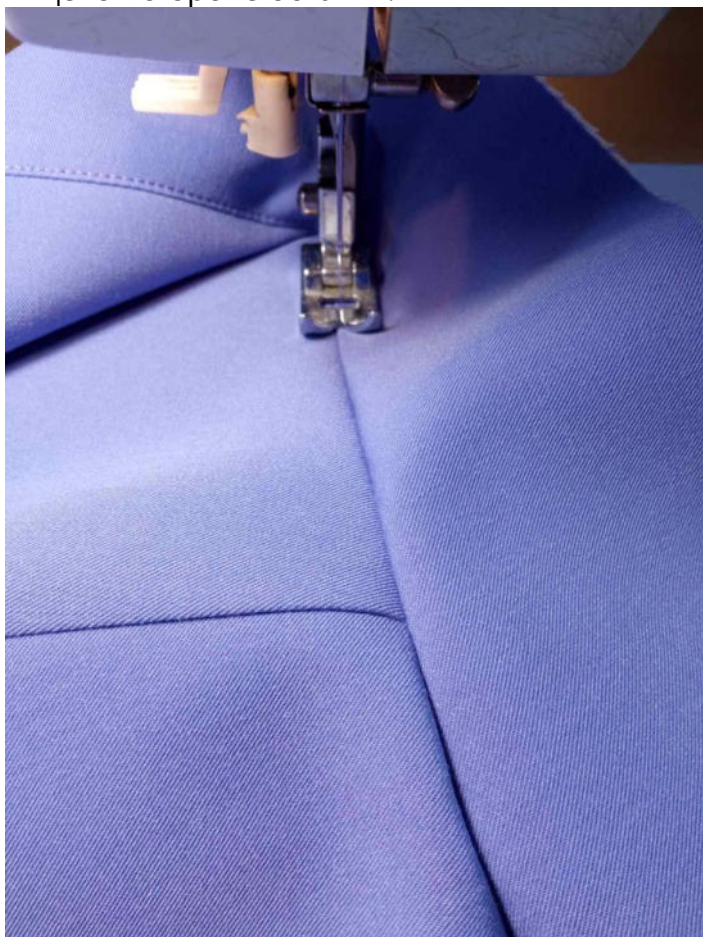

Отверните обтачку в сторону изнанки переда, выметайте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте горловину.



При необходимости ослоруйте срезы обтачки.



Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки. Стачайте их между собой от контрольной метки вниз.

Припуски под застёжку сметайте ручными стежками.



Припуски среднего шва спинки разутюжьте по всей его длине.



Приметайте, притачайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.




Строчку начинайте от среза горловины.



Застегните молнию до закрепки.


Булавкой приколите вторую сторону молнии на уровне закрепки.

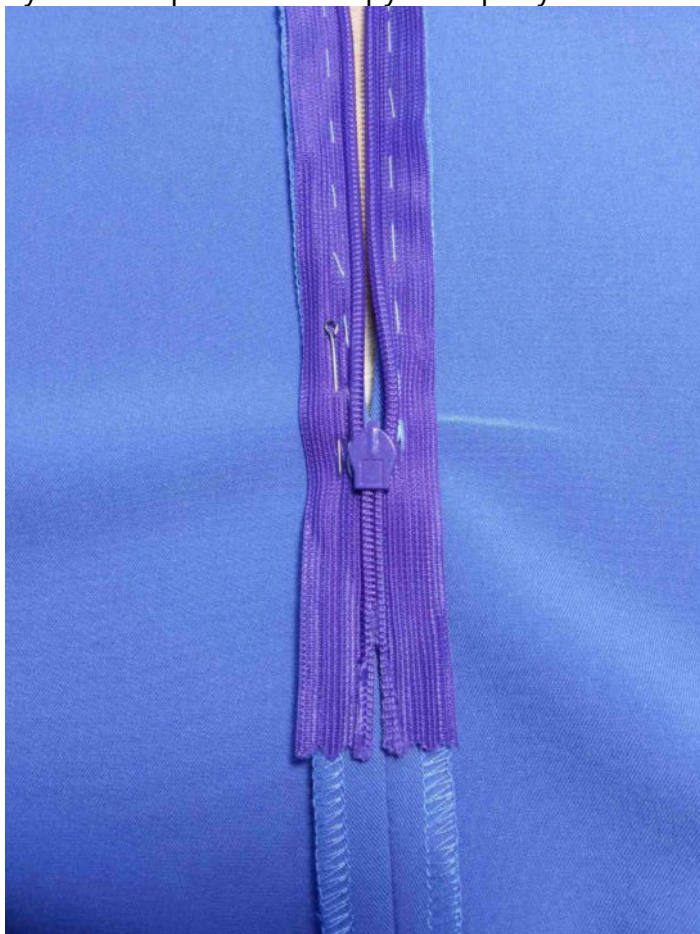

Уравнивая срезы горловины спинки, приметайте вторую сторону молнии.



Расстегните молнию до конца, притачайте вторую её сторону, начиная строчку от закрепки и ведя её вверх, в сторону среза горловины спинки.

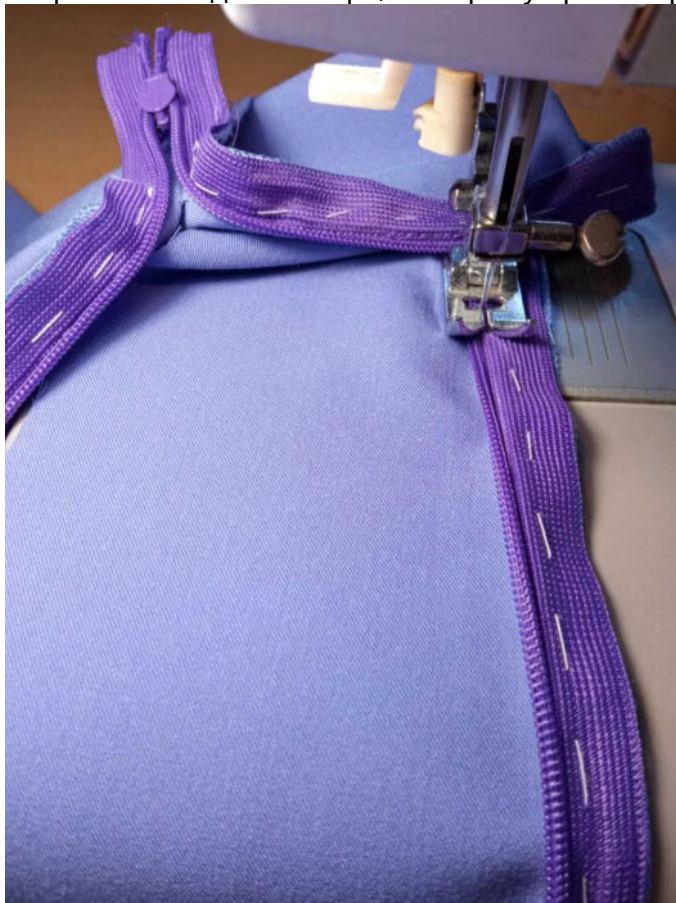


Вытяните молнию за бегунок, застегните.




Притачайте боки спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Продублируйте детали обтачки горловины спинки. Обметайте их нижние срезы. Срежьте средние срезы деталей обтачек на ширину припуска.

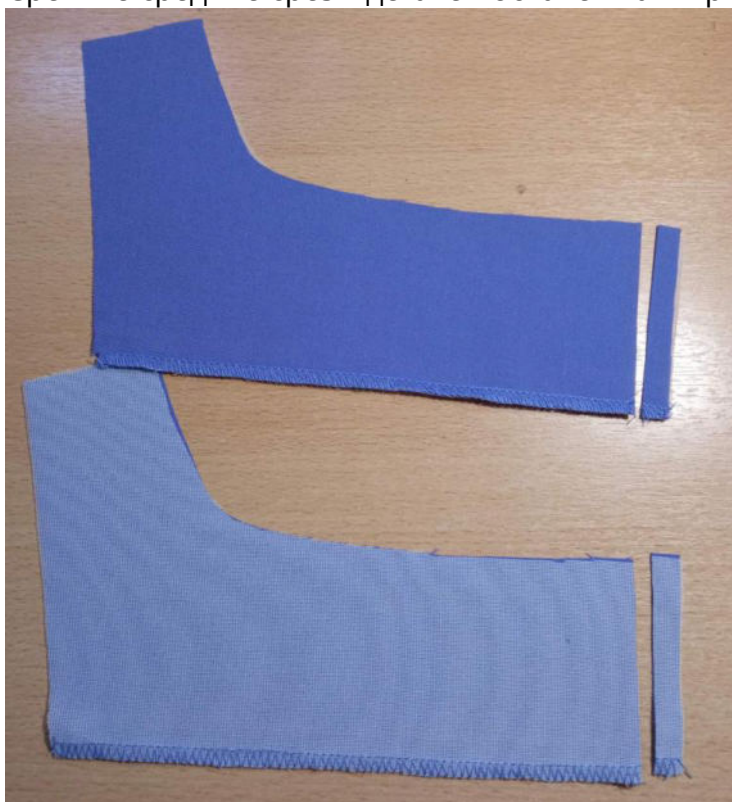

Притачайте обтачки к припускам застёжки спинки.

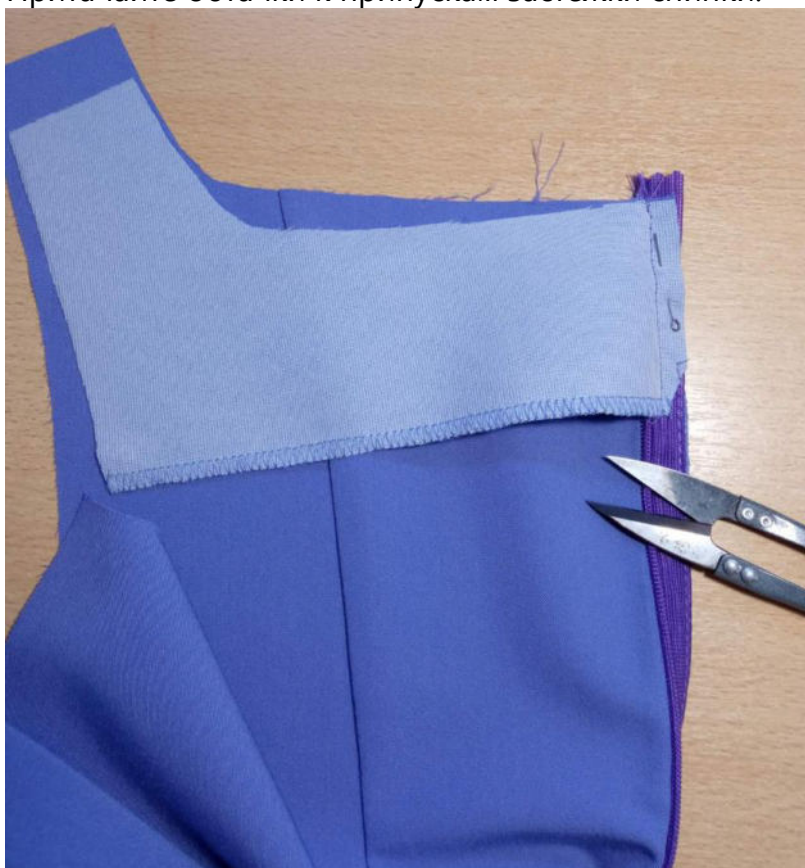

Отверните обтачку на лицевую сторону изделия, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины спинки в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте.



Единой строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки вместе с обтачками.



Припуски швов разутюжьте.



Обметайте внешний срез обтачки.



Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте боковые срезы рукавов. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Детали манжет продублируйте, стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты. Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1 см. Отстрочите манжету в край с лицевой её стороны.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.




Ориентируясь по разметке, заложите складки по окату рукава, заколите, застрочите вспомогательной строчкой.




Вколите или вметайте рукава в проймы изделия. Втачайте.



Припуски шва обметайте, приутюжьте на ребро.

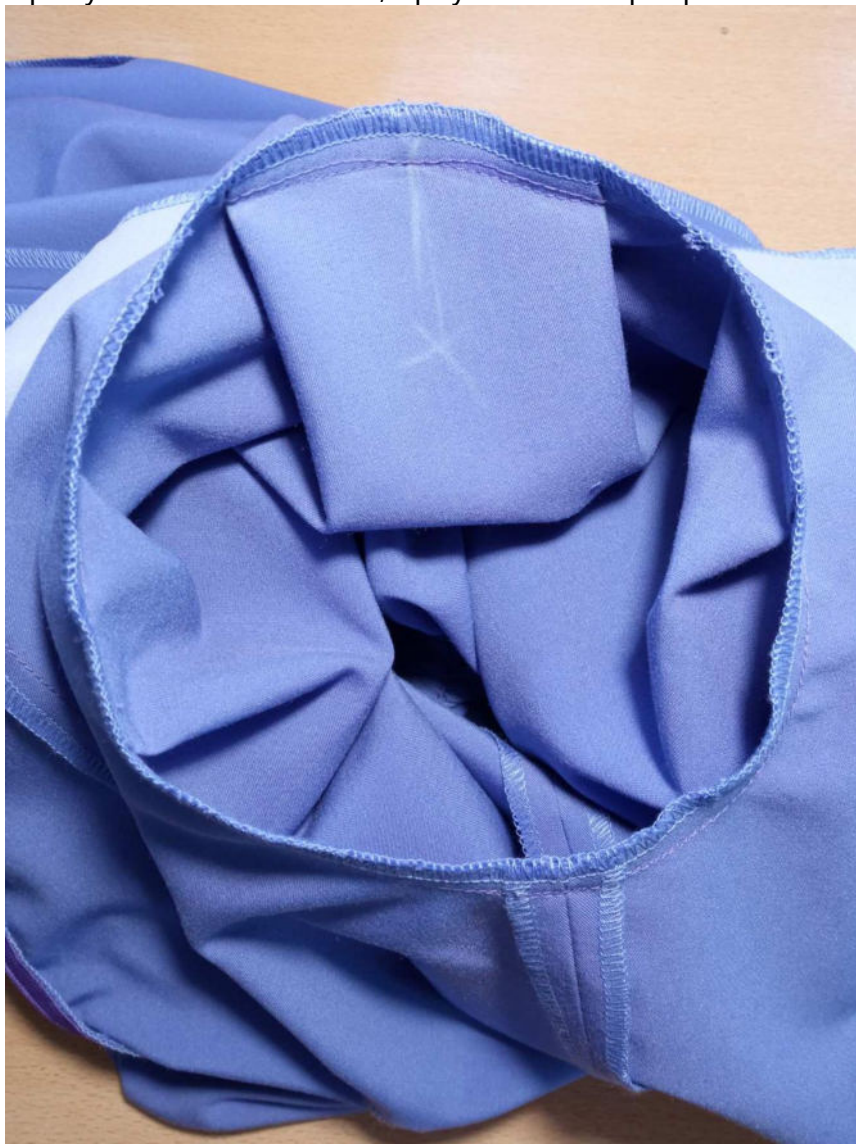

Ручными потайными стежками закрепите обтачку по пройме изделия в нескольких местах.

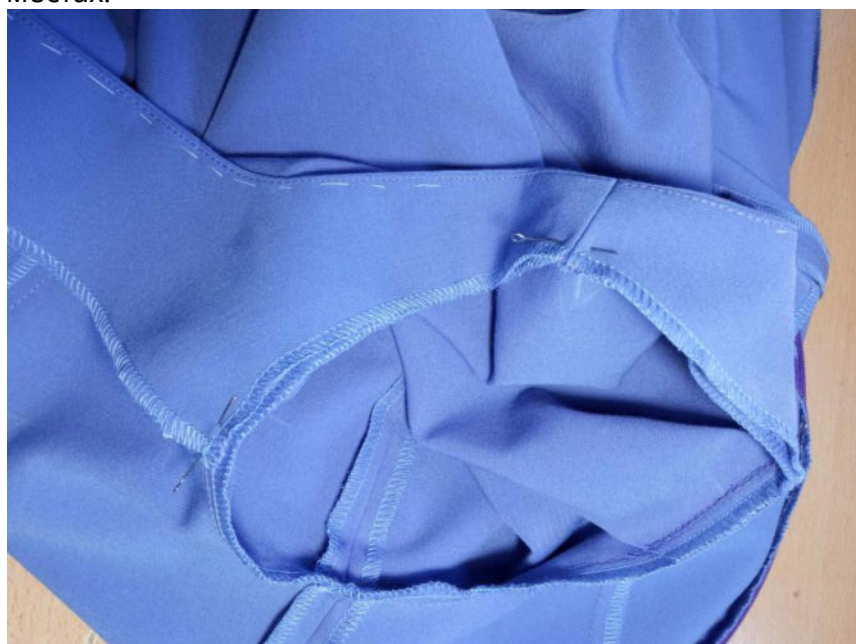

Обметайте срез низа изделия.

Отверните концы разреза на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.



Выверните, выправьте концы разреза на лицевую сторону.

Заматайте разрез и низ изделия.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Горловину платья приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd260221/>



в соцсетях с хэштегом #WD260221

