

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#KH120321

**Размеры
(ростовка)
92-164**


СЛОЖНОСТЬ



ТОЛСТОВКА

КН120321

Выкройка детской толстовки большого объема, прямого силуэта. Перед цельный, с накладным карманом-кенгуру с трикотажными обтачками. Спинка цельная, без особенностей. Горловина обработана втачным двухшовным капюшоном на подкладке. Рукав рубашечного покроя, большого объема, длинный, с трикотажной манжетой по низу. Низ изделия обработан притачным трикотажным поясом. Длина изделия до линии бедра.

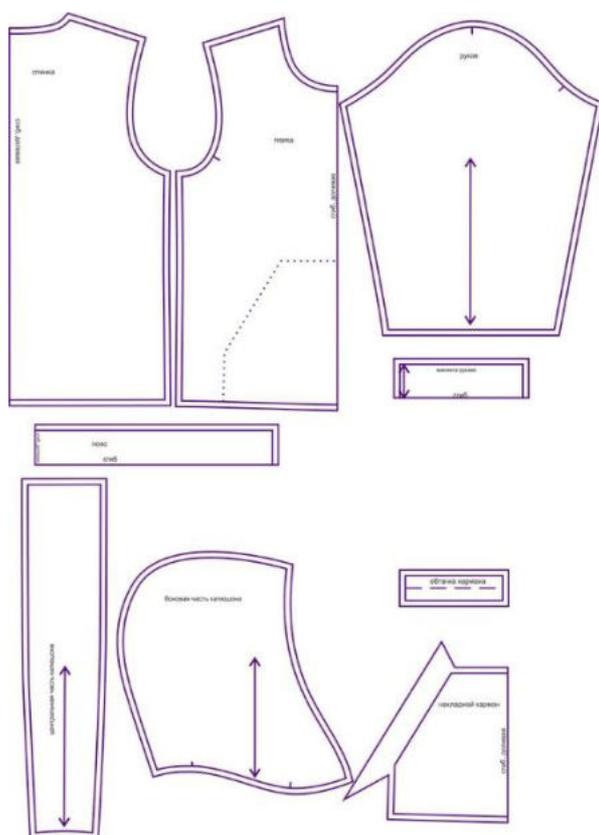СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в
полном объеме

14,7-21,9 см (см. замеры
лекал ниже)

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета капюшона, см	расход осн. трикотажа при ширине 180 см, см	расход доп. трикотажа при ширине 180 см, см	расход трикотажа кашкорсе при ширине 140 см, см
92	69,7	28,5	33,3	41,1	65,0	45,0	12,0
98	70,9	28,9	35,2	43,0	67,5	45,5	12,0
104	72,2	29,3	37,1	44,9	70,0	46,0	12,0
110	73,4	29,7	38,9	46,7	72,5	46,5	12,0
116	74,6	30,1	40,8	48,6	75,0	47,0	12,0
122	77,9	31,2	43,3	50,9	79,5	48,3	12,0
128	81,3	32,4	45,9	53,1	84,0	49,5	12,0
134	84,6	33,5	48,4	55,4	88,5	50,8	12,0
140	87,9	34,6	50,9	57,6	93,0	52,0	12,0
146	91,3	35,7	53,4	59,9	97,5	53,3	20,0
152	94,6	36,9	56,0	62,1	102,0	54,5	20,0
158	97,9	38,0	58,5	64,4	106,5	55,8	20,0
164	101,2	39,1	61,0	66,6	111,0	57,0	20,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки подойдут трикотажные полотна средней и высокой плотности, формоустойчивые, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, например, капитоний, футер 3-нитка начёс, плотное джерси, замша на трикотаже и т.п.

РАСКРОЙ

размер 92

основной трикотаж (футер 3-нитка)

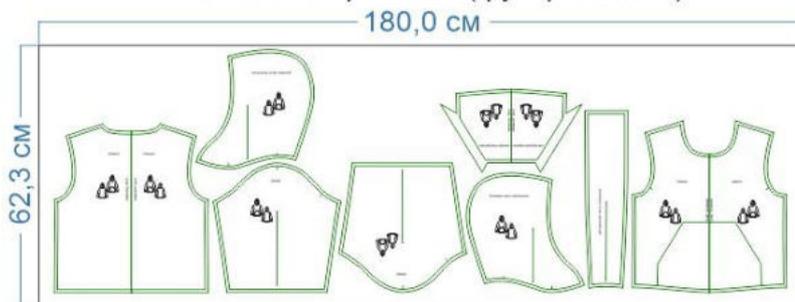

доп. трикотаж (кулир)




кашкорсе/рибана




размер 164

основной трикотаж (футер 3-нитка)

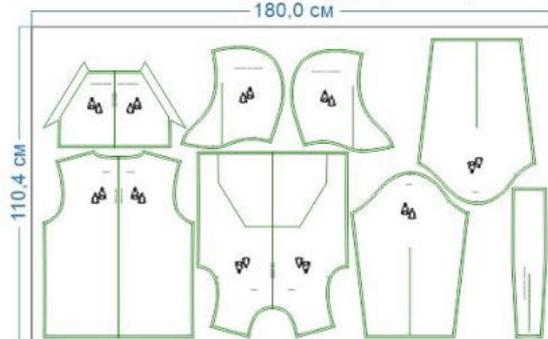

размер 116

основной трикотаж (футер 3-нитка)

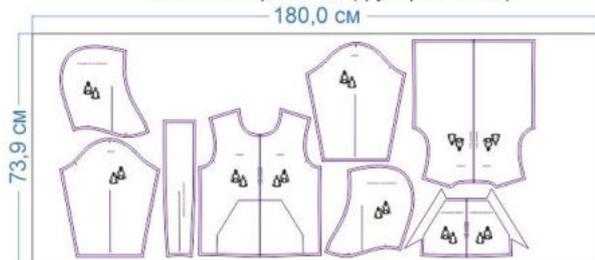

доп. трикотаж (кулир)



кашкорсе/рибана



доп. трикотаж (кулир)



кашкорсе/рибана



Основной материал (футер 3х нитка начес):

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Накладной карман – 1 дет. со сгибом,
5. Центральная часть капюшона – 1 дет.,
6. Боковая часть капюшона – 2 дет.

Подкладка (кулирка):

5. Центральная часть капюшона – 1 дет.,
6. Боковая часть капюшона – 2 дет.

Рибана/кашкорсе:

7. Пояс – 1 дет. со сгибом по вертикали и горизонтали,
8. Обтачка кармана – 2 дет.,
9. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом по горизонтали.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец изделия был отшит из футера трёхнитки начёс, кашкорсе и кулирной глади.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



	Бытовая швейная машинка
	Оверлок 4-х ниточный
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
---	---

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

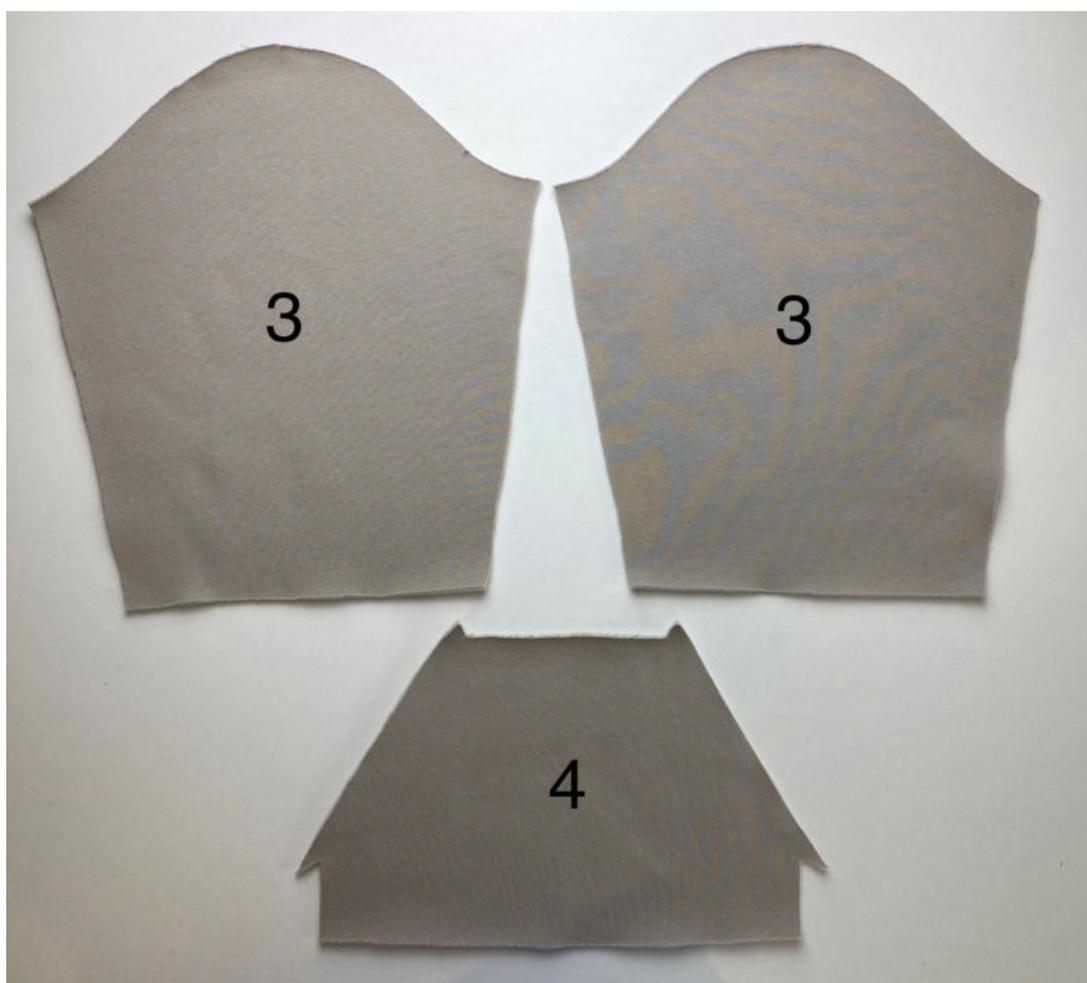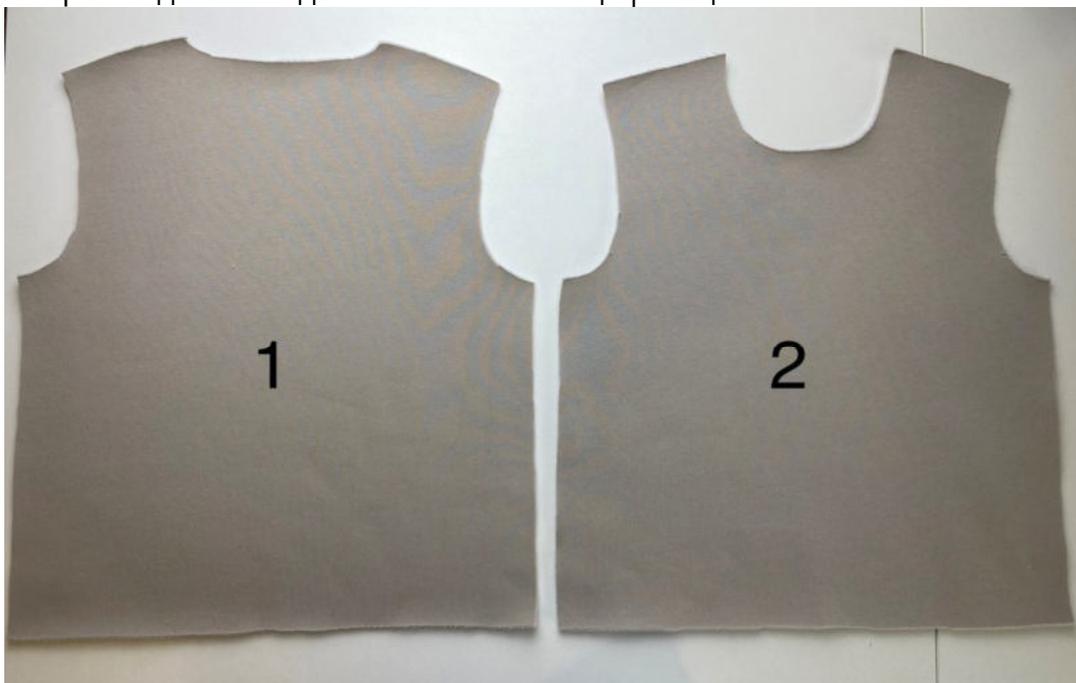

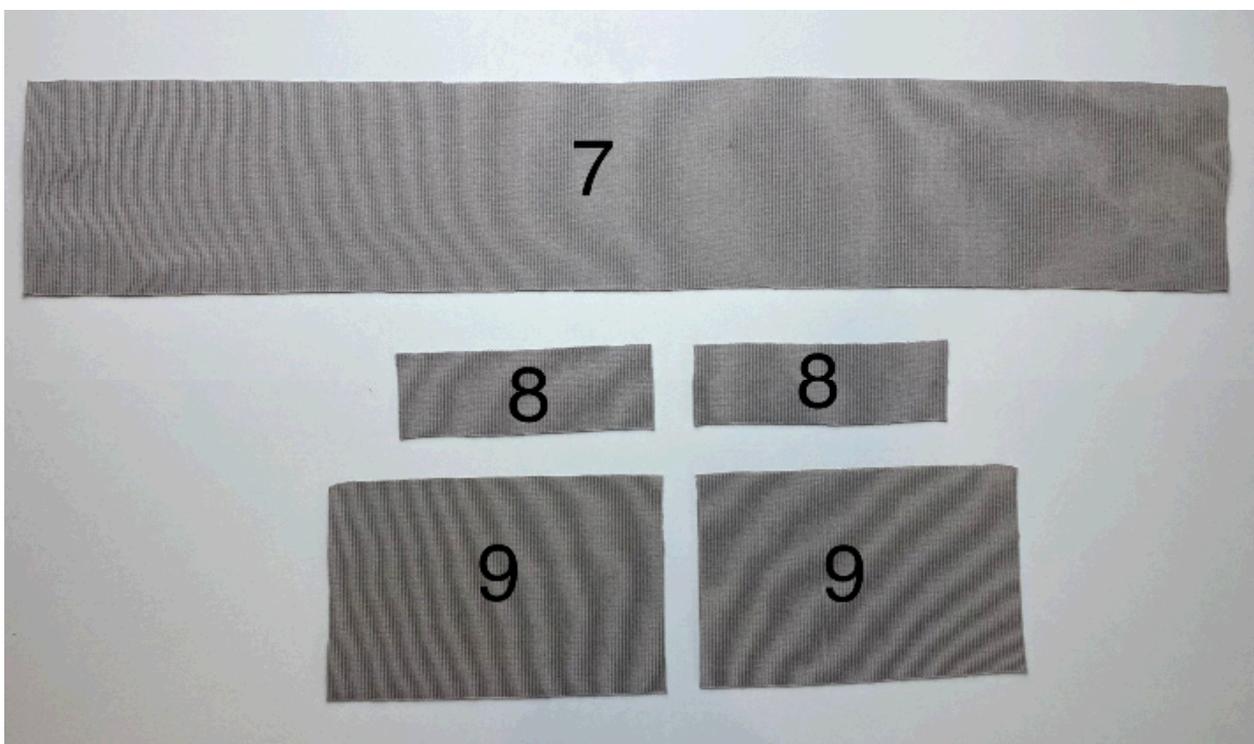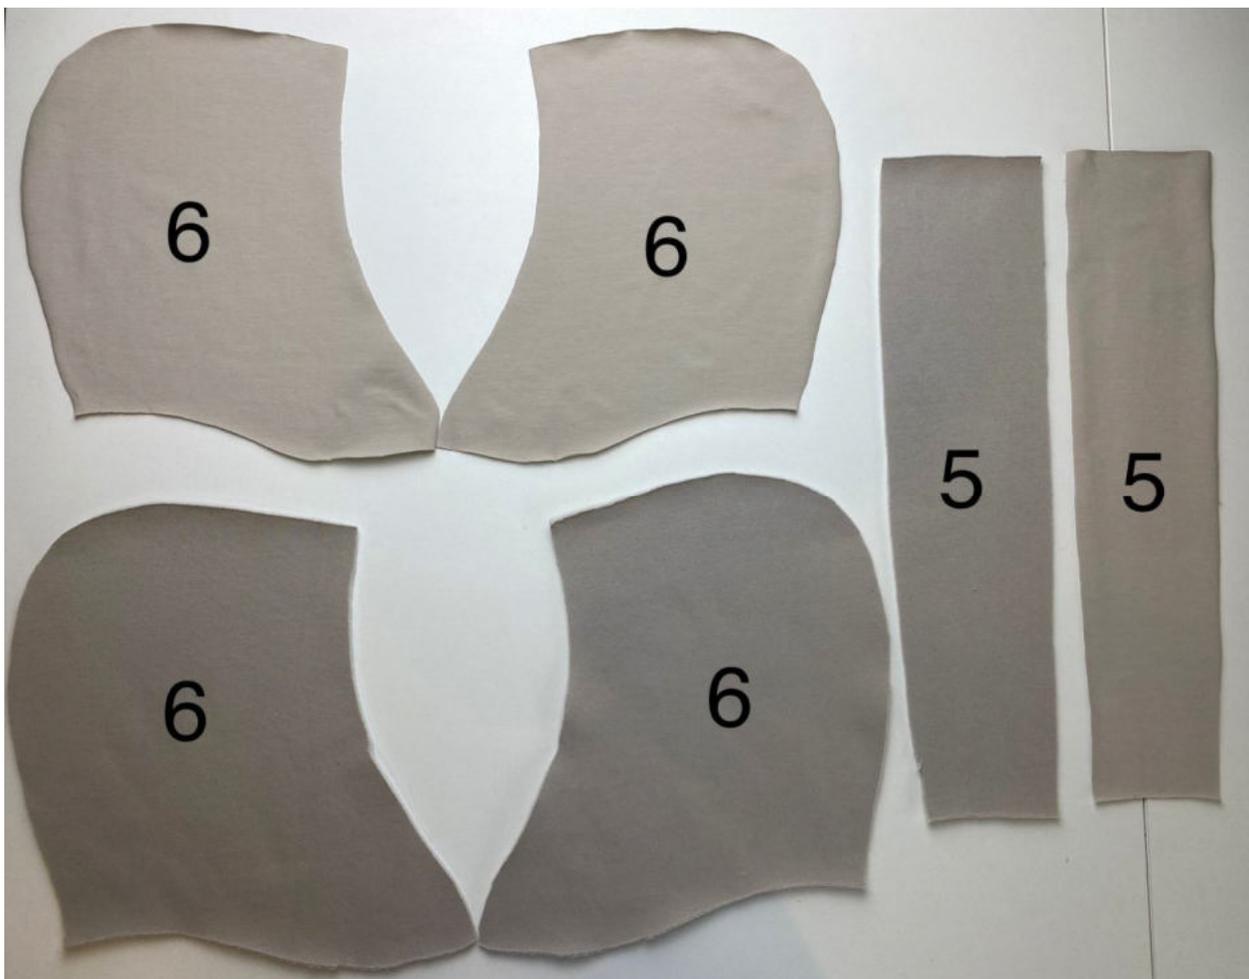


В выкройке предусмотрены 2 варианта обработки входа карманов – с подгибкой и отстрочкой и с обтачками из кашкорсе-рибаны. Далее показана обработка вторым

способом. Для этого срежьте припуск входа в карман до ширины 7 мм. Сложите детали обтачки кармана вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачки на лицевую сторону, приутюжьте.

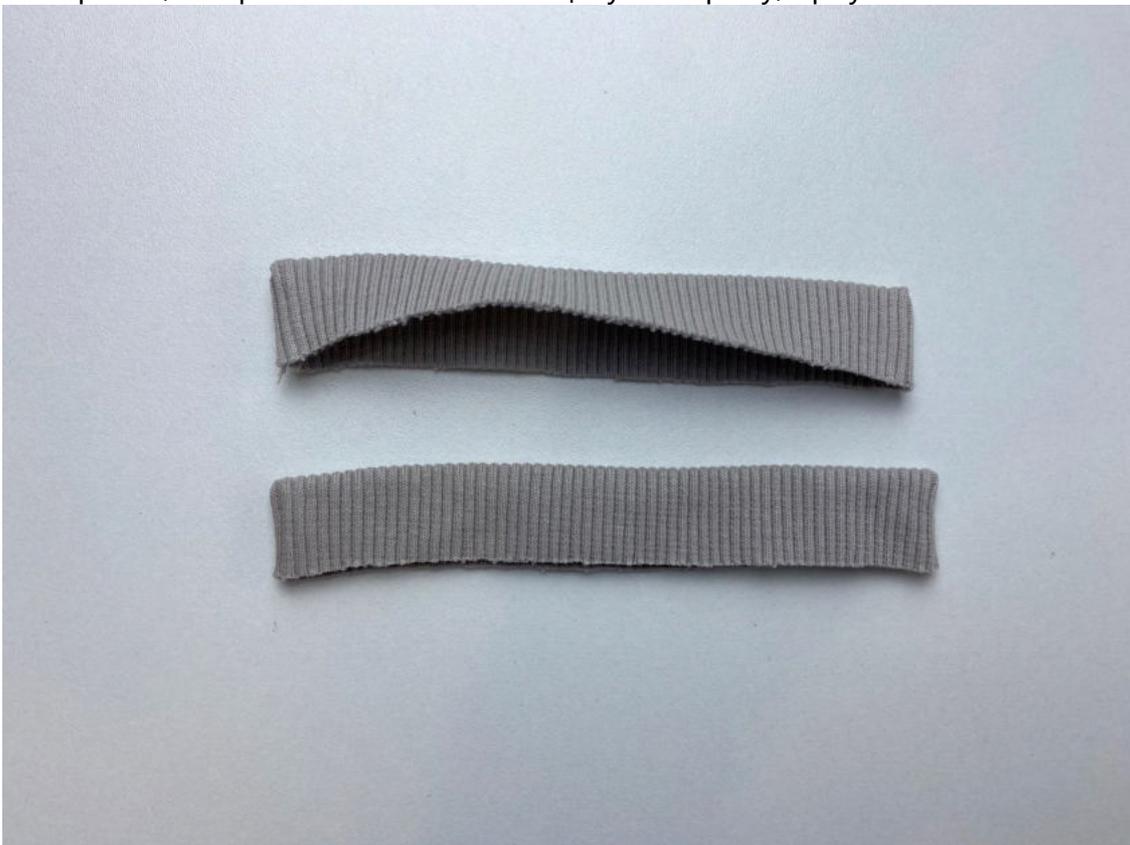


Наложите обтачки на деталь кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Обметайте все срезы кармана, кроме нижнего, одновременно притачивая обтачки.




Приутюжьте обмёточную строчку на ребро. Затем отверните обтачки в сторону, а припуски их притачивания заутюжьте в сторону кармана.

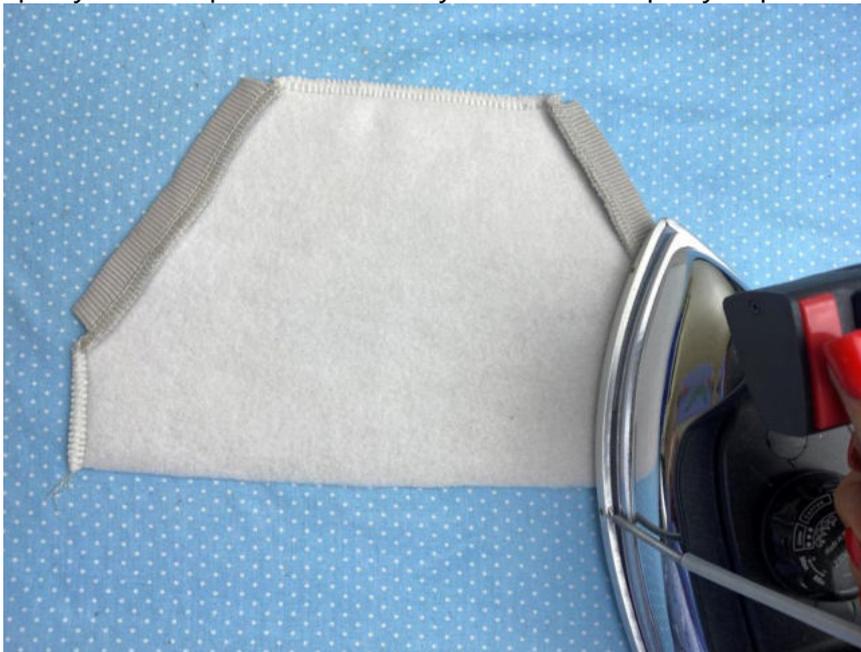

Отстрочите входы в карман в край.



Швы приутюжьте.

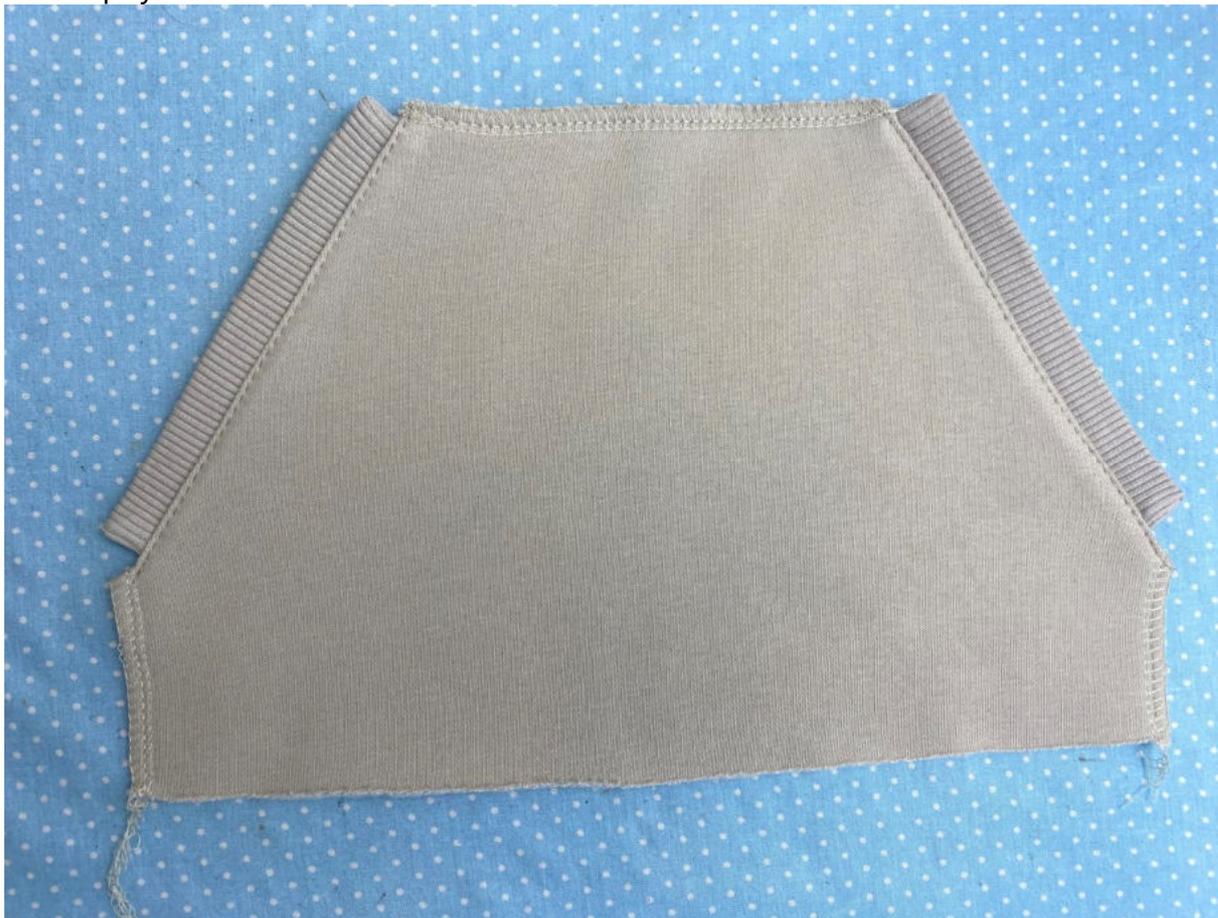

Заутюжьте верхний и боковые срезы кармана в сторону изнанки.



Наметьте расположение кармана на лицевой стороне детали переда. Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, приколите.



Настрочите карман в край, приутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите.



Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

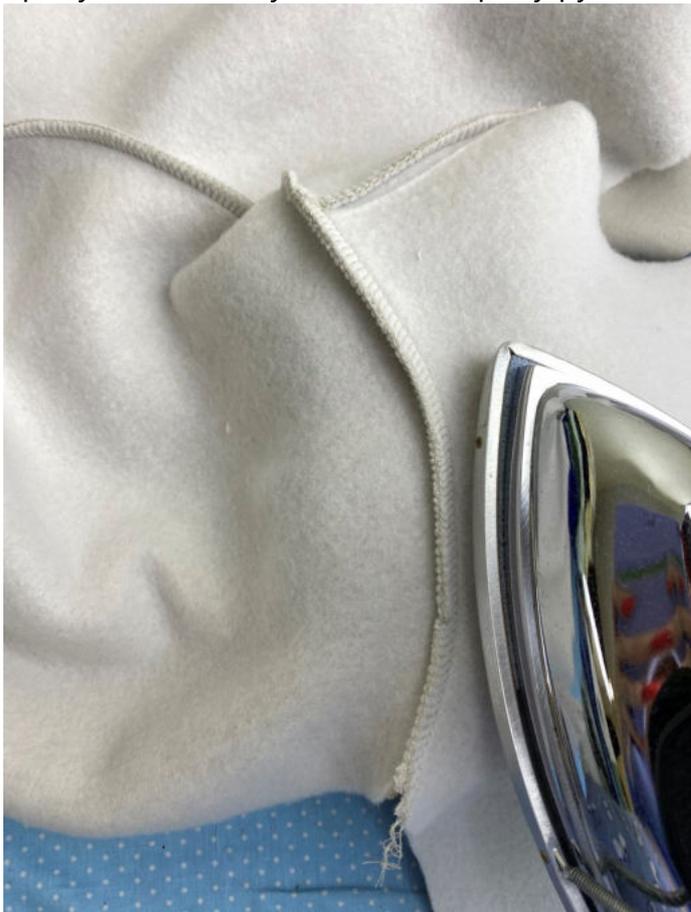

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам рукавов и по боковым срезам, сколите.




Единой строчкой стачайте срезы изделия.




Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сложите детали манжет и пояса пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите.

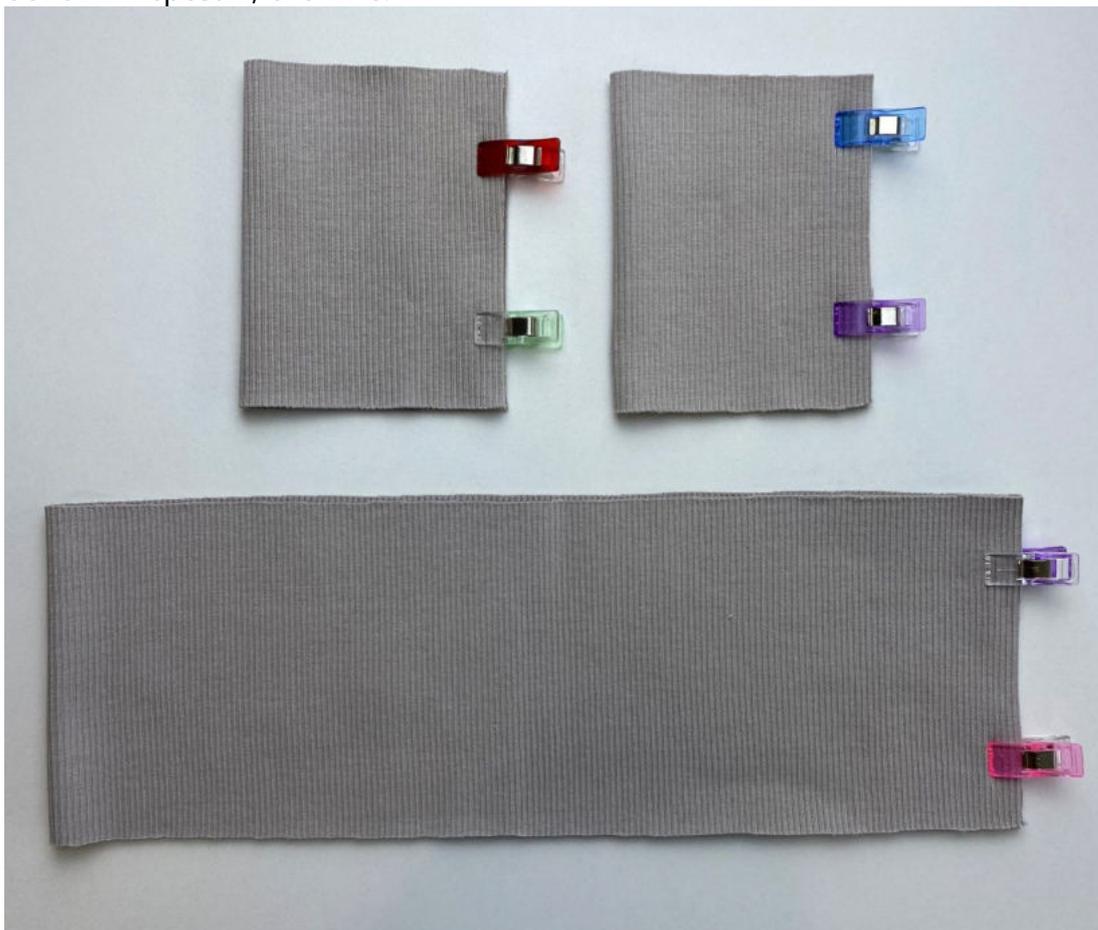


Стачайте детали по срезам.

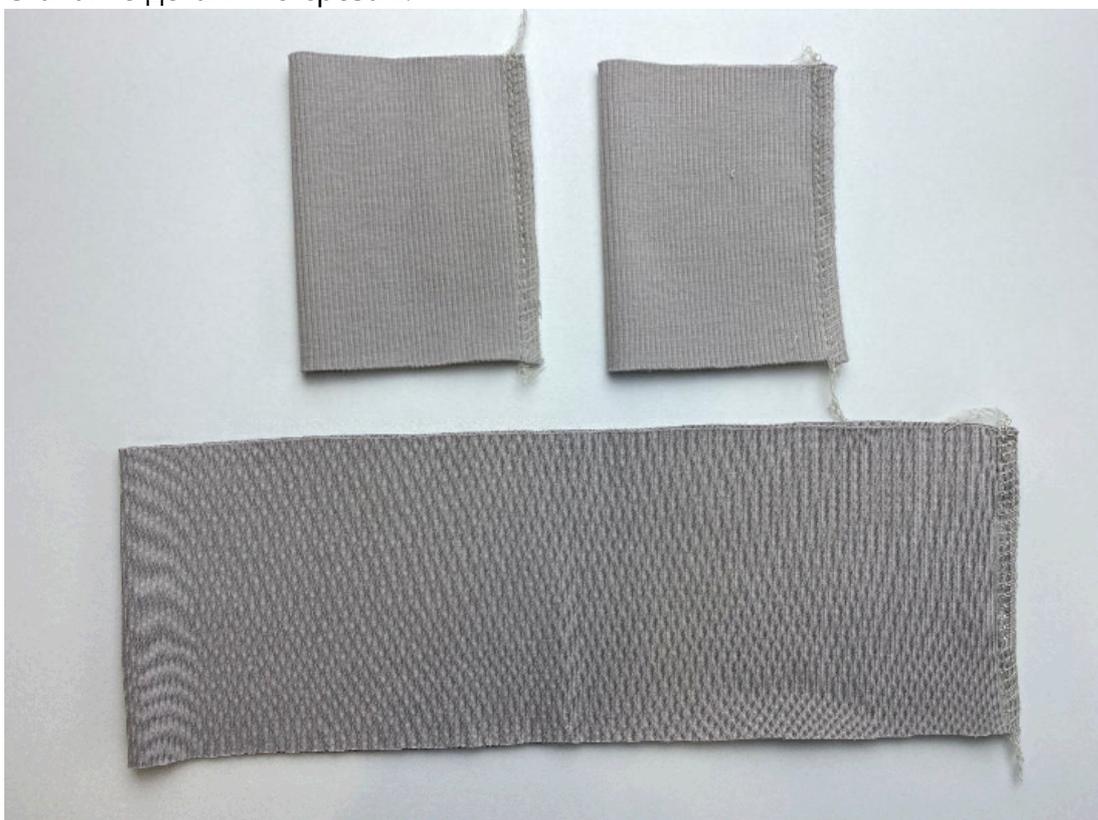


Припуски швов разложите в разные стороны относительно середины детали, приутюжьте.

Сложите манжеты и пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

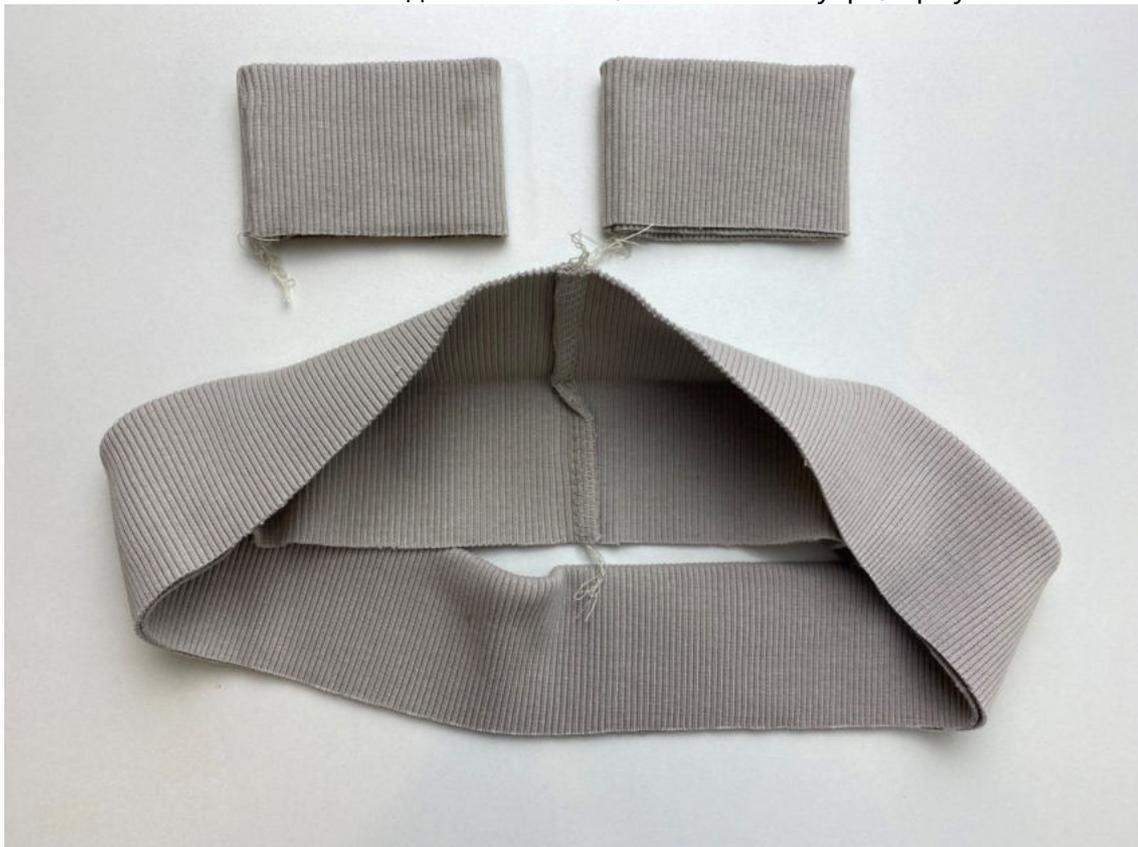

Разделите длину среза низа изделия и длину среза пояса на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.

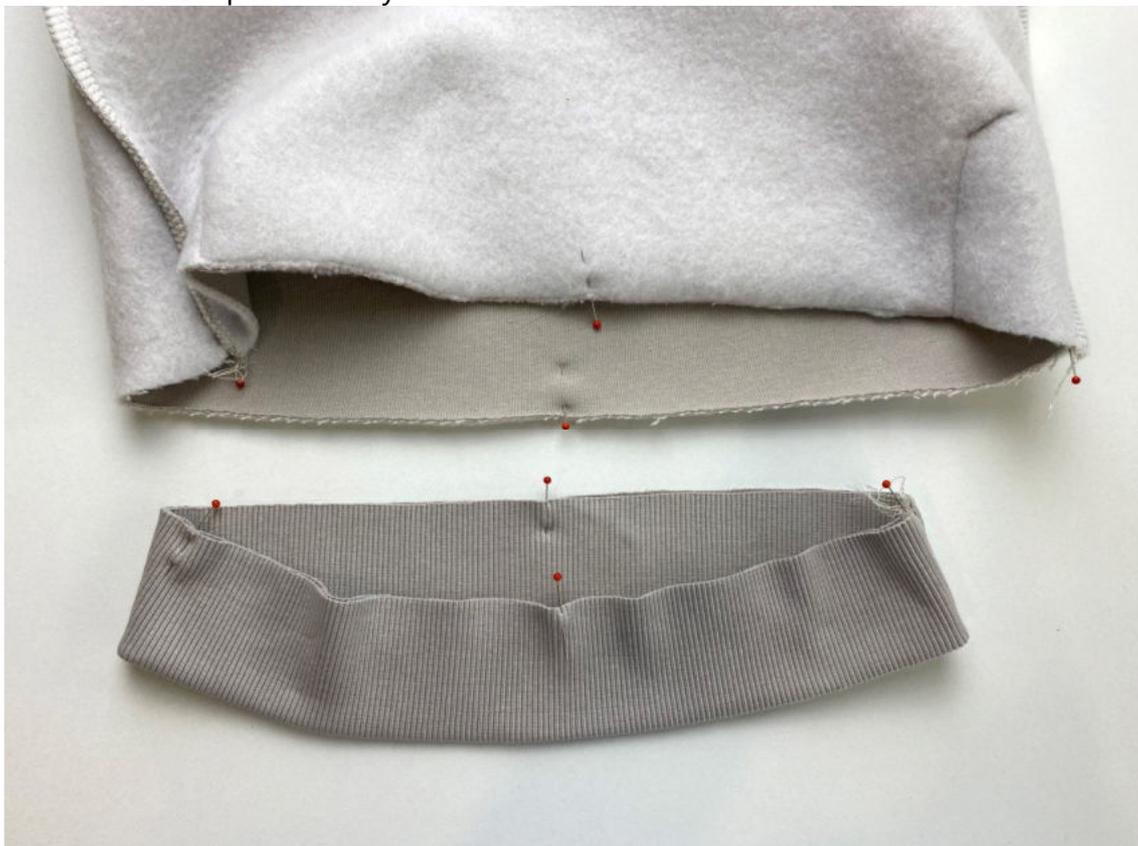

Совмещая контрольные метки, приколите пояс по низу изделия.



Вложите манжеты внутрь рукавов, совместите по срезам и швам, приколите.



Притачайте пояс по низу изделия. Конец строчки спрячьте внутри шва с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону изделия.



Аналогично притачайте и приутюжьте манжеты.



Сложите части капюшона и подкладки капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.




Стачайте части капюшонов между собой.



Припуски швов приутюжьте на ребро и затем заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Отстрочите швы в край.

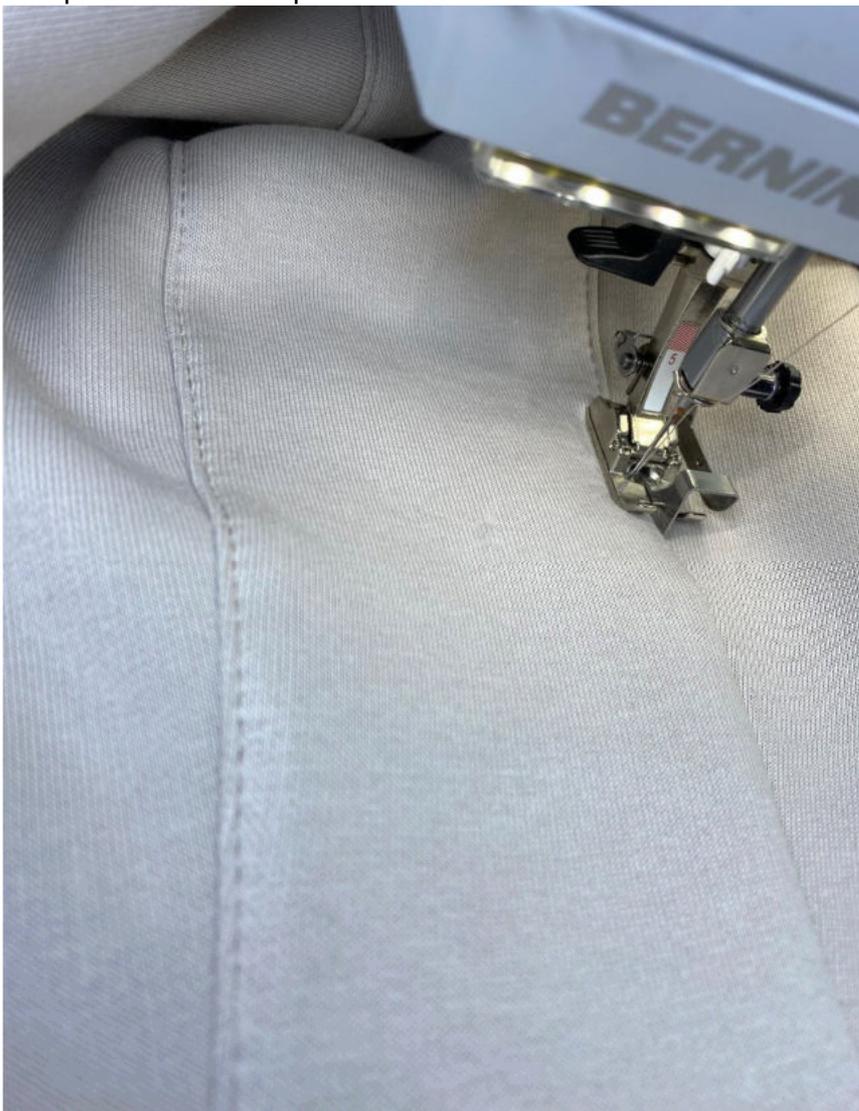

Сложите верх и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите.





Стачайте передние срезы капюшонов между собой.



Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону подкладки.



Отстрочите шов в край по подкладке капюшона.



Сложите капюшон и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, с перекантом шириной 2 мм из капюшона в сторону подкладки, приутюжьте.



Проколите передний край капюшона.



Отстрочите кулиску капюшона на расстоянии 2,5-3 см от края.



Приутюжьте передний край капюшона.



Совмещая метки центра, наложите передние части капюшона друг на друга (на мужскую или женскую сторону — по своему усмотрению), уравняйте по срезам, сколите.



Вспомогательной строчкой скрепите срезы капюшона.



Найдите центры переда капюшона и центра горловины переда, поставьте контрольные булавки.




Совмещая контрольные булавки, уравнивая по срезам, вколите капюшон в горловину изделия.



Втачайте капюшон в горловину. Конец строчки закрепите внутри шва с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

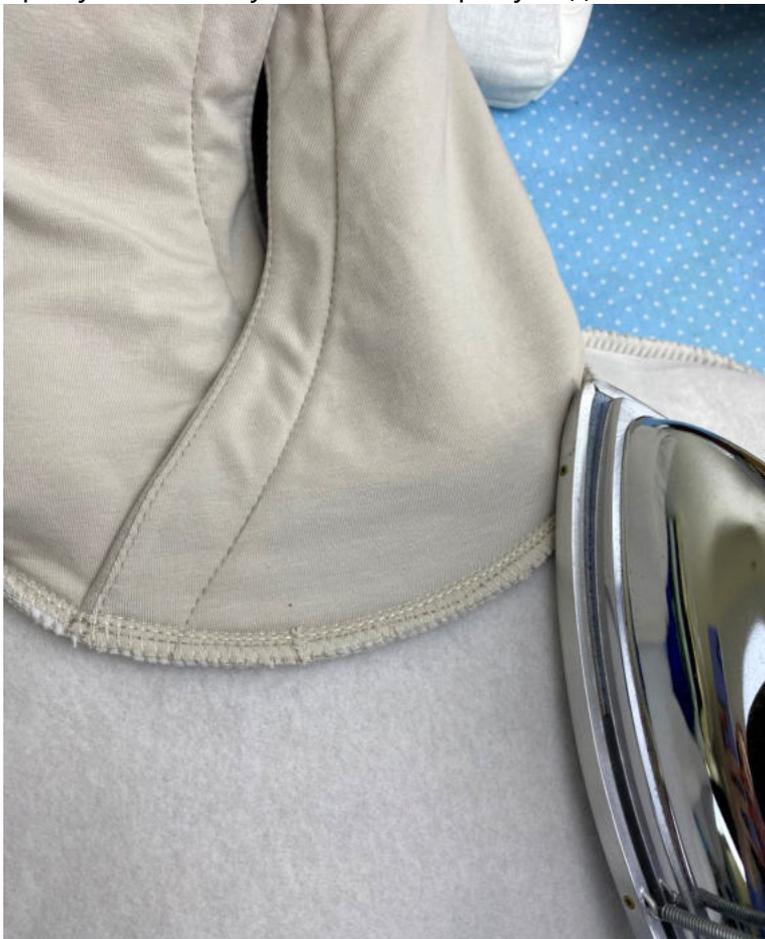

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskoy-tolstovki-bolshogo-obema-kh120321/>



в соцсетях с хэштегом # KH120321

