

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WT300321

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




джерпер

WT300321



Выкройка женского трикотажного джемпера большого объёма, силуэта "летучая мышь". Перед и спинка - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина джемпера имеет V-образную форму, обработана подкройными обтачками. Рукава - цельнокроеные, отрезные на уровне локтя. Верхняя часть рукавов - объёмная, со сборкой по нижнему срезу. Нижняя часть рукавов - прилегающая к руке. По низу джемпера предусмотрен притачной круговой пояс. Длина джемпера - до линии бёдер.

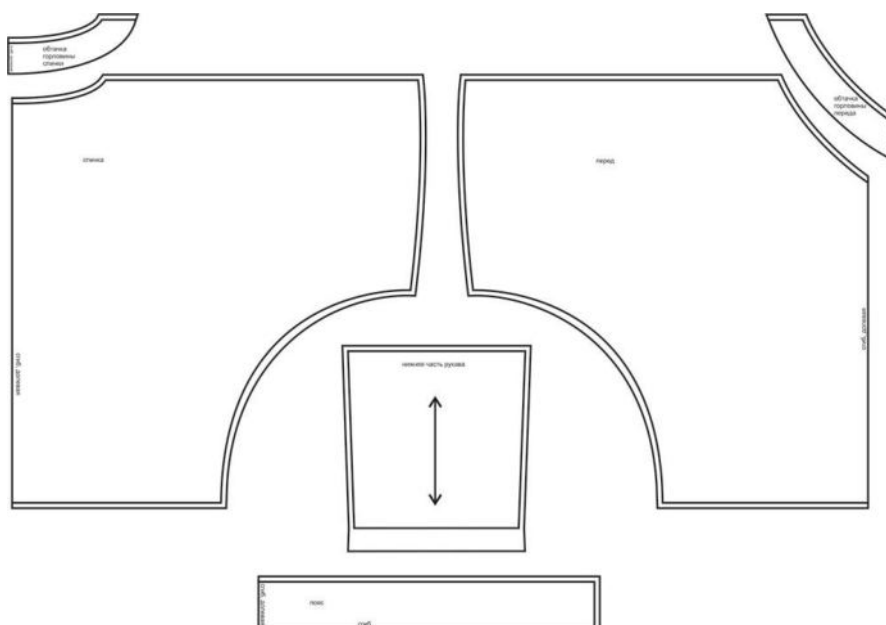

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии
в полном объеме

14 - 15 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Длина по поясу, см	Длина рукава (от горловины), см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	52,6	76,2	61,1	126,0
	161-165	55,1		62,6	130,8
	166-170	57,6		64,1	135,5
	171-175	60,1		65,6	140,3
	176-180	62,6		67,1	145,0
42	156-160	52,8	80,0	61,0	128,9
	161-165	55,2		62,5	133,1
	166-170	57,7		64,0	137,3
	171-175	60,2		65,5	141,5
	176-180	62,7		67,0	145,7
44	156-160	52,9	83,9	60,9	131,7
	161-165	55,4		62,4	135,4
	166-170	57,9		63,9	139,1
	171-175	60,4		65,4	142,8
	176-180	62,9		66,9	146,4
46	156-160	53,1	87,7	60,9	134,6
	161-165	55,5		62,4	137,7
	166-170	58,0		63,9	140,9
	171-175	60,5		65,4	144,0
	176-180	63,0		66,9	147,1
48	156-160	53,2	91,6	60,8	137,4
	161-165	55,7		62,3	140,0
	166-170	58,2		63,8	142,6
	171-175	60,7		65,3	145,3
	176-180	63,2		66,8	147,9
50	156-160	53,4	95,4	60,7	140,3
	161-165	55,8		62,2	142,4
	166-170	58,3		63,7	144,4
	171-175	60,8		65,2	146,5
	176-180	63,3		66,7	148,6
52	156-160	53,5	99,3	60,6	143,1
	161-165	56,0		62,1	144,7
	166-170	58,5		63,6	146,2

	171-175	61,0		65,1	147,8
	176-180	63,5		66,6	149,3
54	156-160	53,7	103,1	60,6	146,0
	161-165	56,1		62,1	147,0
	166-170	58,6		63,6	148,0
	171-175	61,1		65,1	149,0
	176-180	63,6		66,6	150,0
56	156-160	53,8	106,9	60,5	146,7
	161-165	56,3		62,0	147,7
	166-170	58,8		63,5	148,7
	171-175	61,3		65,0	149,7
	176-180	63,7		66,5	150,7
58	156-160	54,0	110,8	60,4	147,4
	161-165	56,4		61,9	148,4
	166-170	58,9		63,4	149,4
	171-175	61,4		64,9	150,4
	176-180	63,9		66,4	151,4
60	156-160	54,1	114,6	60,3	148,1
	161-165	56,6		61,8	149,1
	166-170	59,1		63,3	150,1
	171-175	61,5		64,8	151,1
	176-180	64,0		66,3	152,1
62	156-160	54,3	118,5	60,2	148,9
	161-165	56,7		61,7	149,9
	166-170	59,2		63,2	150,9
	171-175	61,7		64,7	151,9
	176-180	64,2		66,2	152,9
64	156-160	54,4	122,3	60,2	149,6
	161-165	56,9		61,7	150,6
	166-170	59,4		63,2	151,6
	171-175	61,8		64,7	152,6
	176-180	64,3		66,2	153,6
66	156-160	54,6	126,2	60,1	150,3
	161-165	57,0		61,6	151,3
	166-170	59,5		63,1	152,3
	171-175	62,0		64,6	153,3
	176-180	64,5		66,1	154,3
68	156-160	54,7	130,0	60,0	151,0
	161-165	57,2		61,5	152,0
	166-170	59,7		63,0	153,0
	171-175	62,1		64,5	154,0
	176-180	64,6		66,0	155,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: трикотаж лапша, фактурный трикотаж, вязанный трикотаж.

РАСКРОЙ

Основной материал (трикотаж лапша):

1. Перед – 1 дет. со сгибом,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

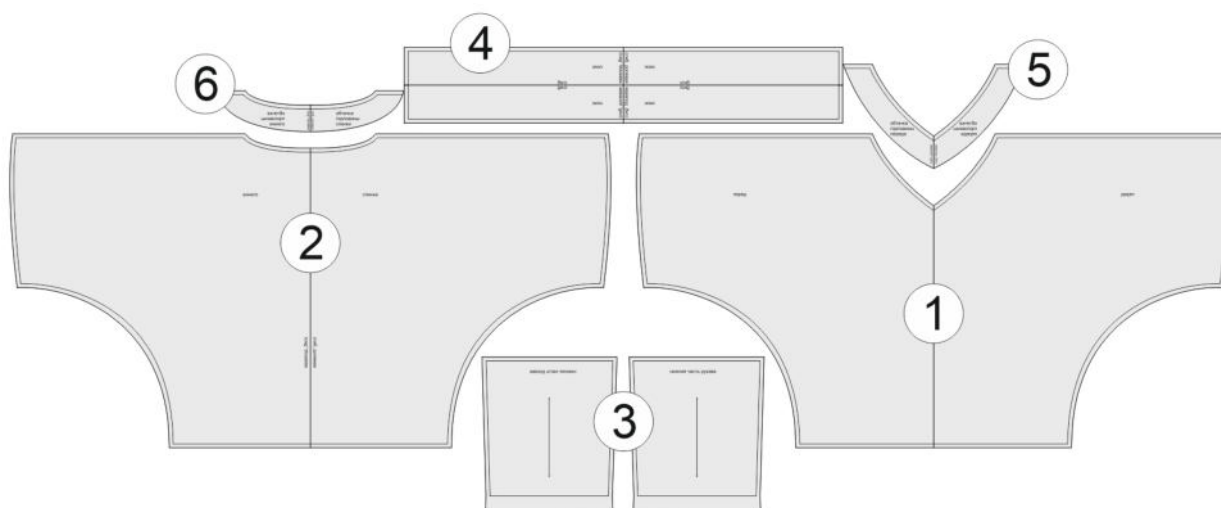


Дублерин:

1. Кромка горловины переда — 1 дет.,
2. Кромка горловины спинки — 1 дет.,
3. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см


131,8 см

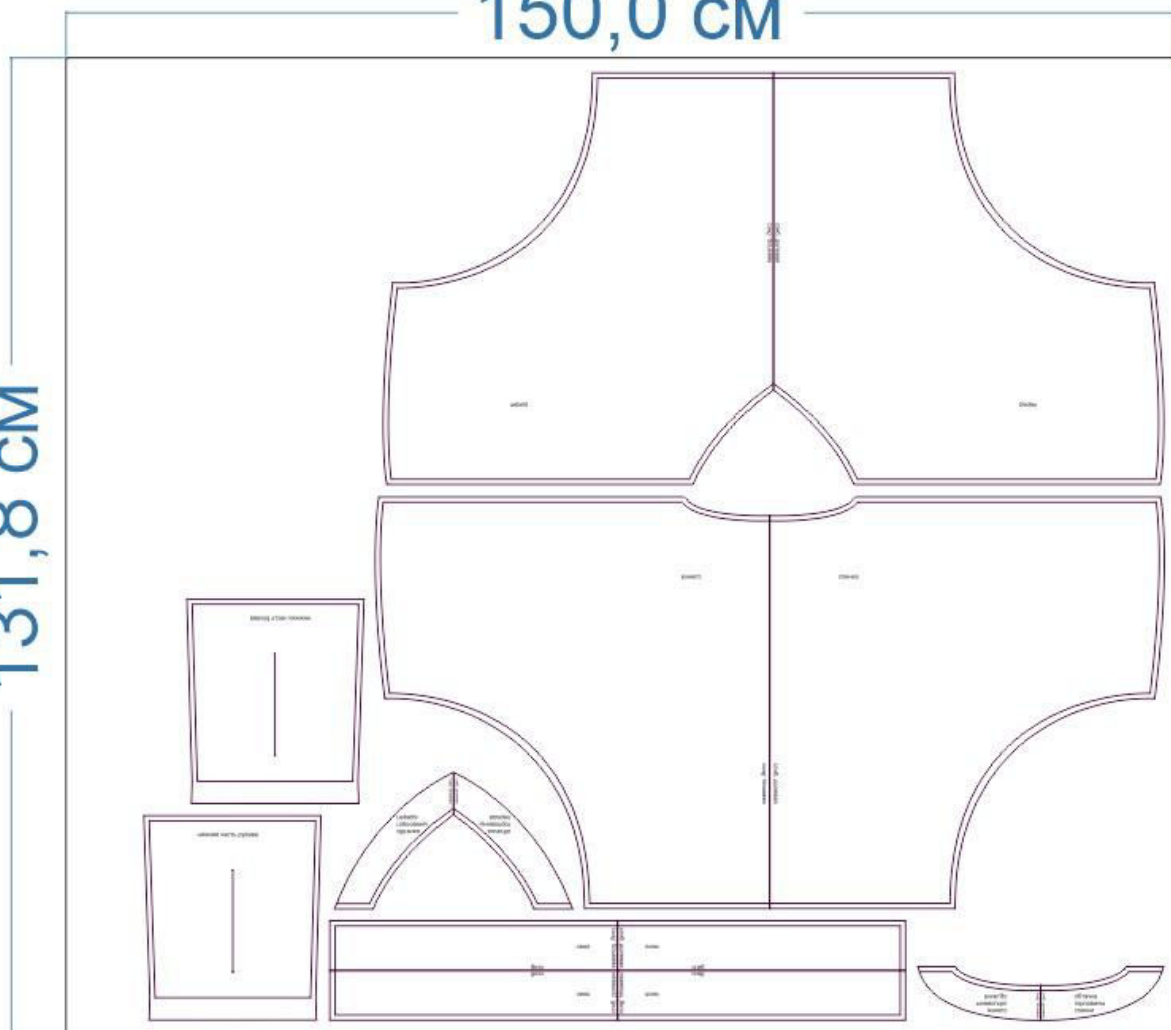

размер 54 рост 166-170 см

150,0 см


147,1 см

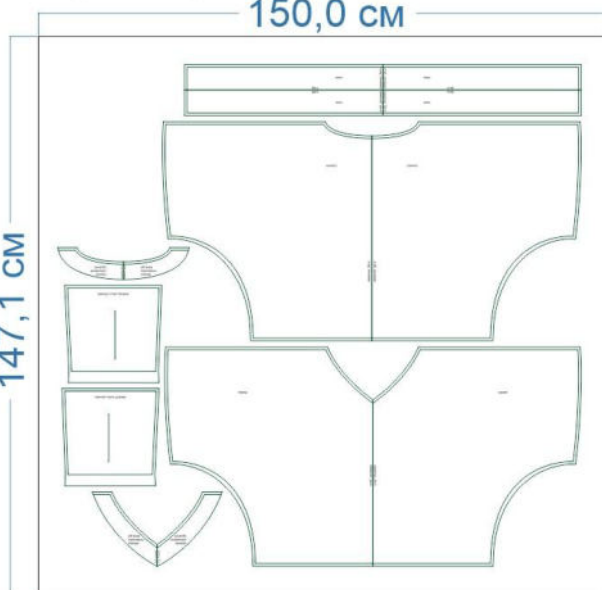

размер 68 рост 166-170 см

150,0 см

152,6 см

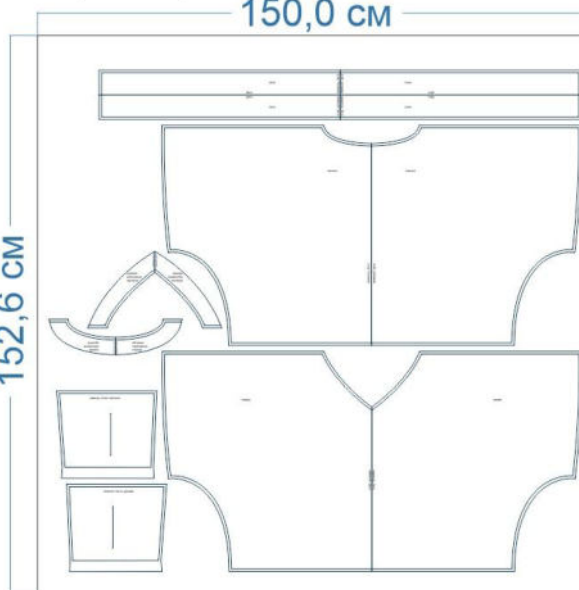

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец джемпера был отшит из трикотажа лапша.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальная машина;
	Дублерин на трикотажной основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

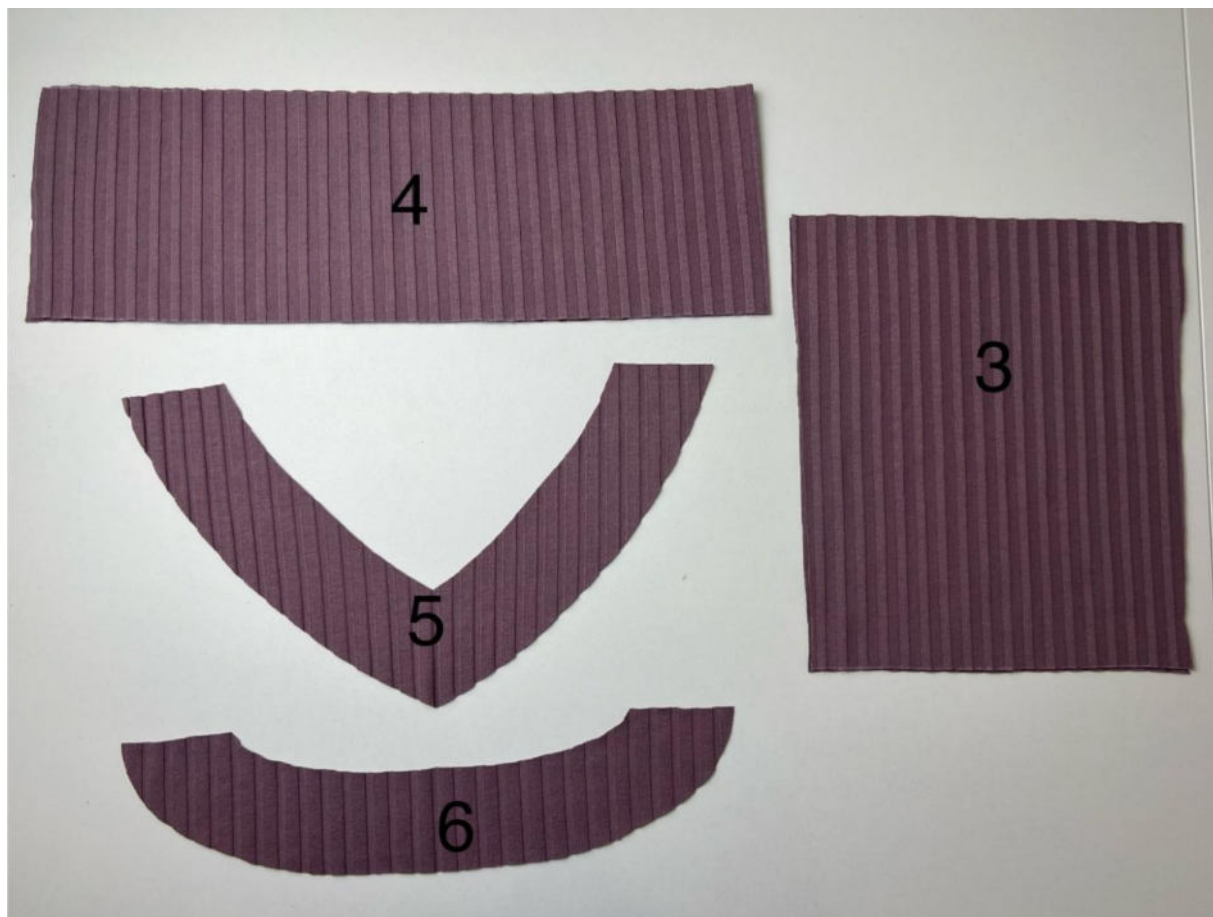

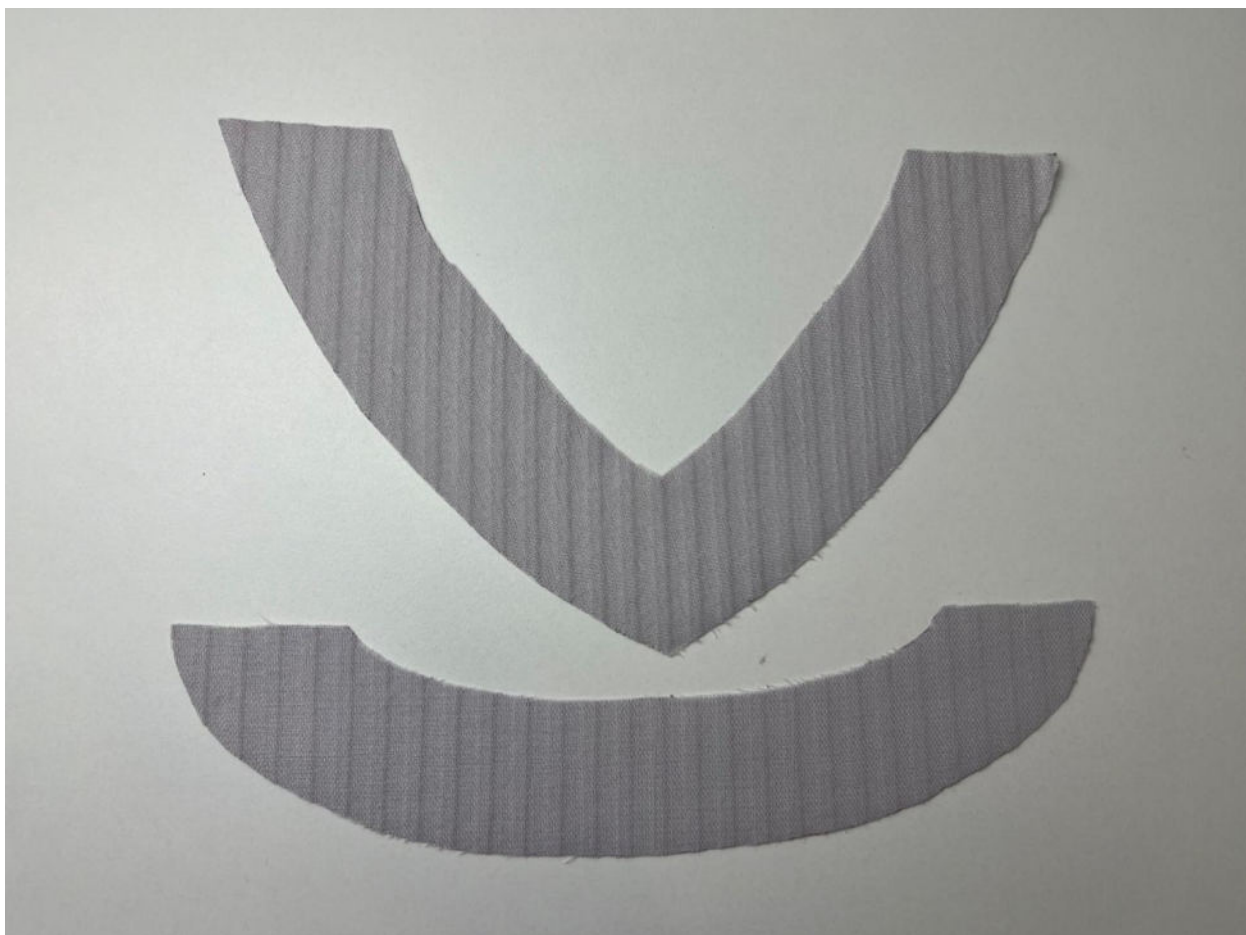

С помощью клеевых кромок укрепите срезы горловины переда и спинки.


Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым и боковым срезам, сколите.




Стачайте срезы на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

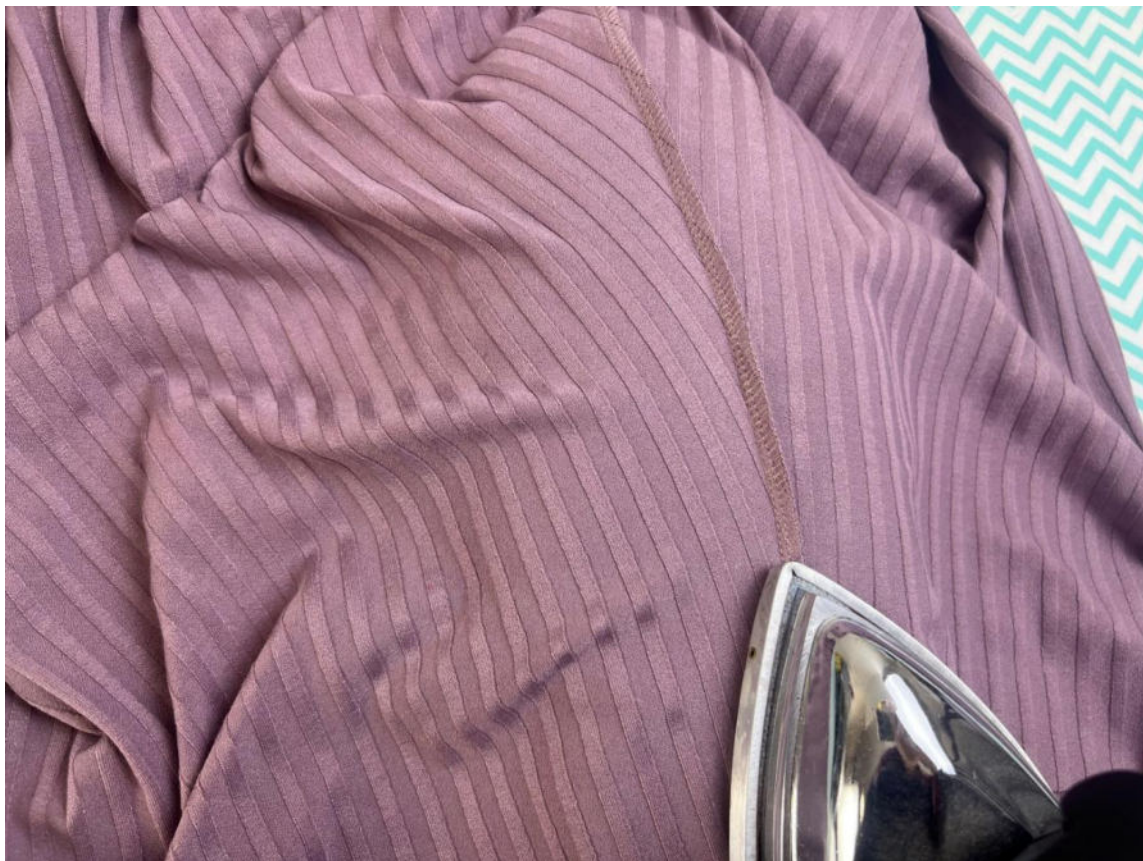

Обтачки переда и спинки сложите лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.

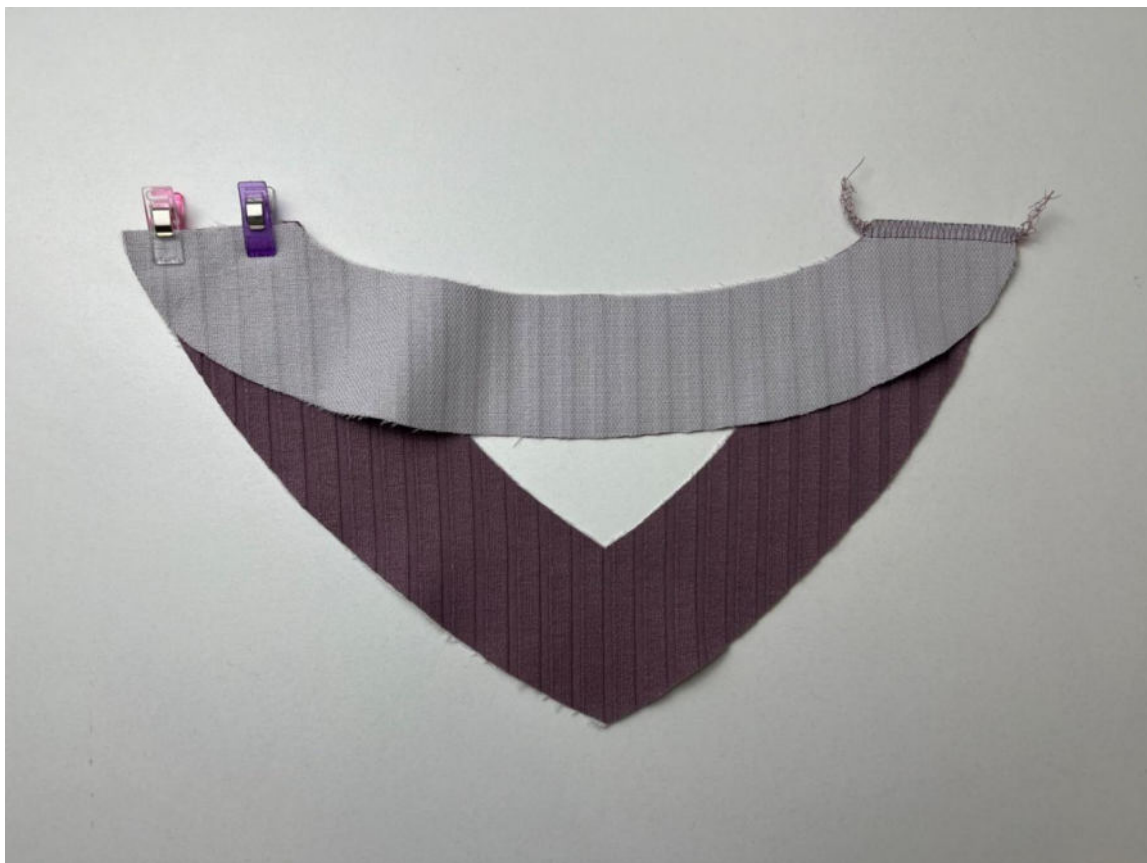

Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте внешний срез обтачки. Конец строчки спрячьте в шов. Обтачку приутюжьте.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите.



Проложите прямую машинную строчку в уступе уголка горловины переда.



Припуски шва в уголке рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Притачайте обтачку к изделию оверлочной строчкой. Конец строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону обтачки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выутюжьте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки.




Совместите плечевые швы на изделии и обтачке между собой, заколите булавками.



Настрочите закрепки в шов.



Наметьте линию подгибки низа на лицевой стороне нижней части рукава. По намелке заутюжьте подгибку в сторону изнанки.

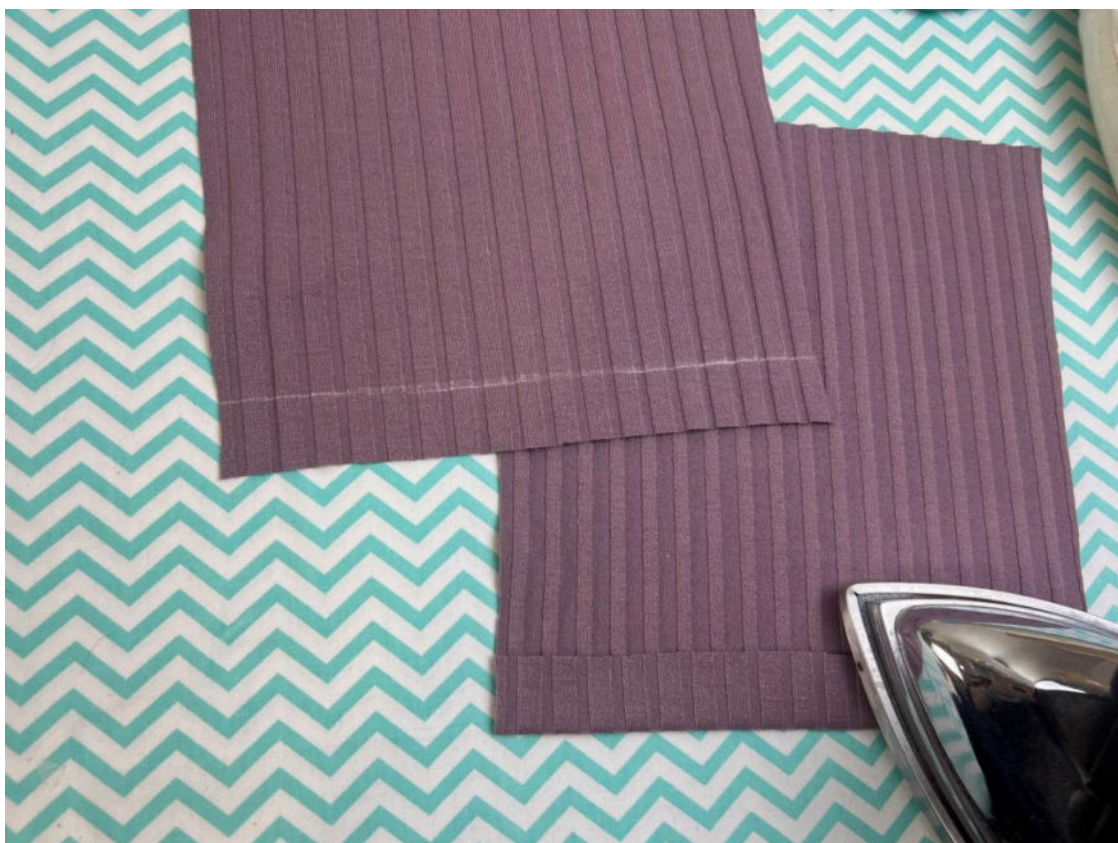

Сложите нижнюю часть рукава пополам, лицом внутрь, развернув заутюженный припуск, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.




Припуски шва заутюжьте в сторону задней части рукава. Подгибку низа снова приутюжьте, отвернув в сторону изнанки.




Отстрочите низ рукавов на распошивальной машине.



Приутюжьте низ рукавов.

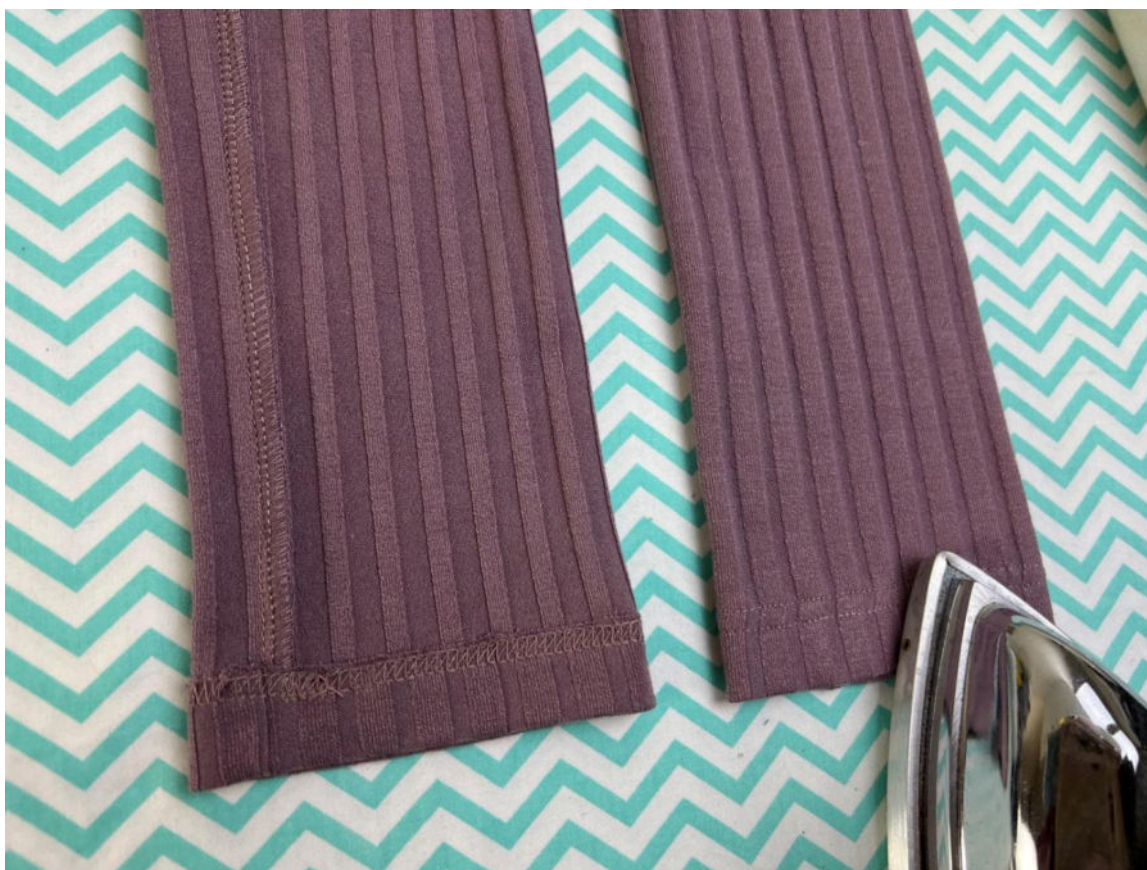


Проложите вспомогательную машинную строчку по низу основного рукава без закрепок, на максимальной длине стежка.

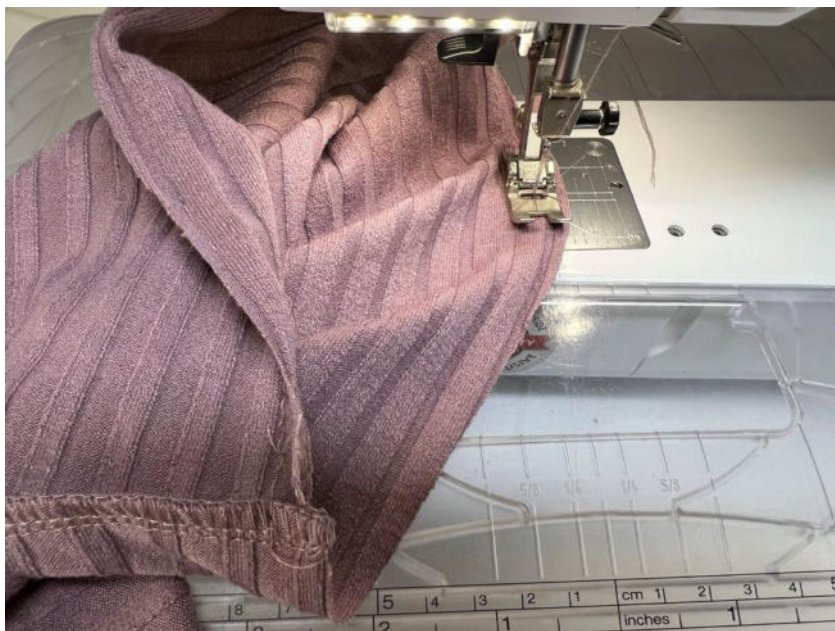

Стяните нитки, формируя сборку.



Нижнюю часть рукава вложите в рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.

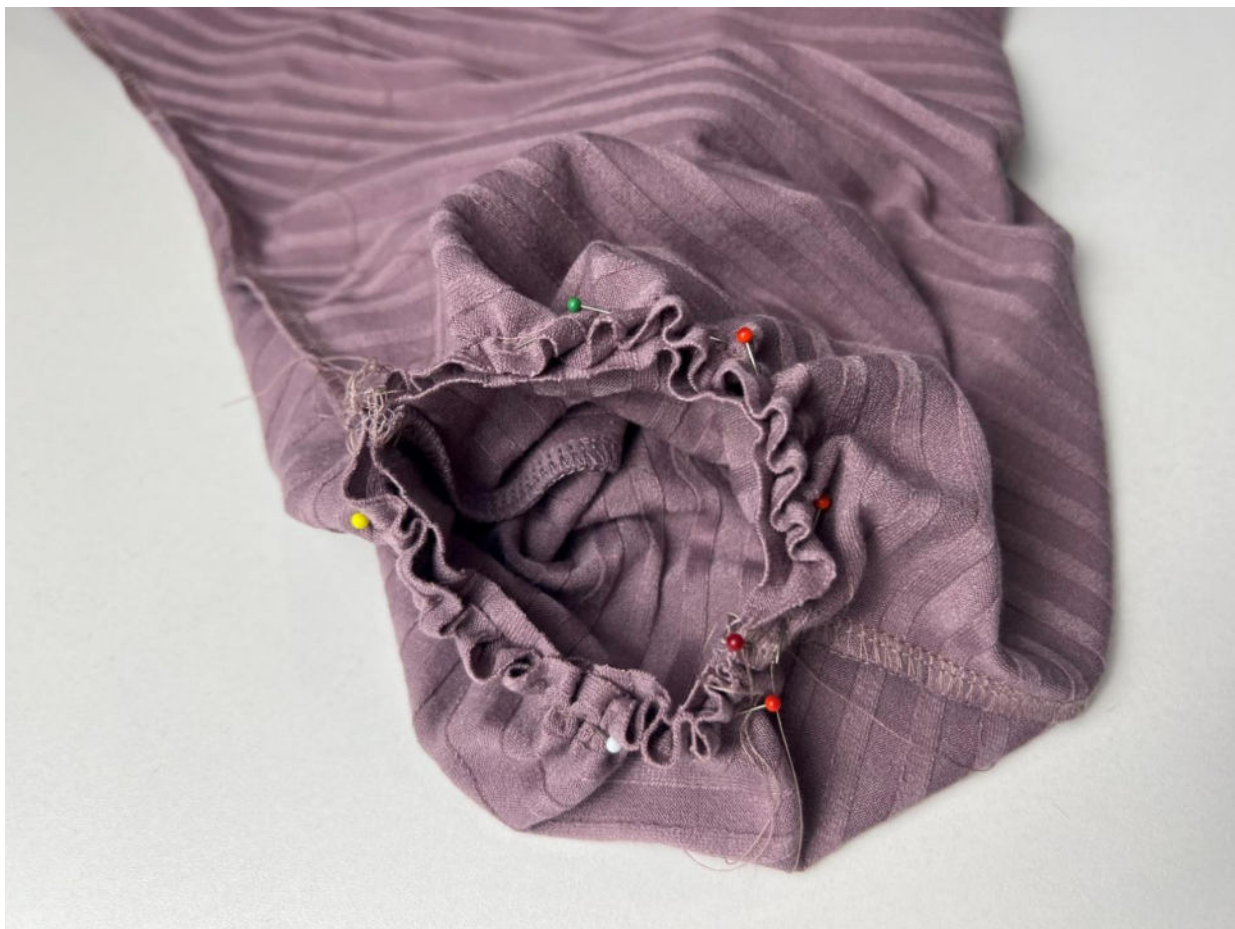


Стачайте части рукава на оверлоке, конец строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону нижней части рукава.



Пояс сложите пополам, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.

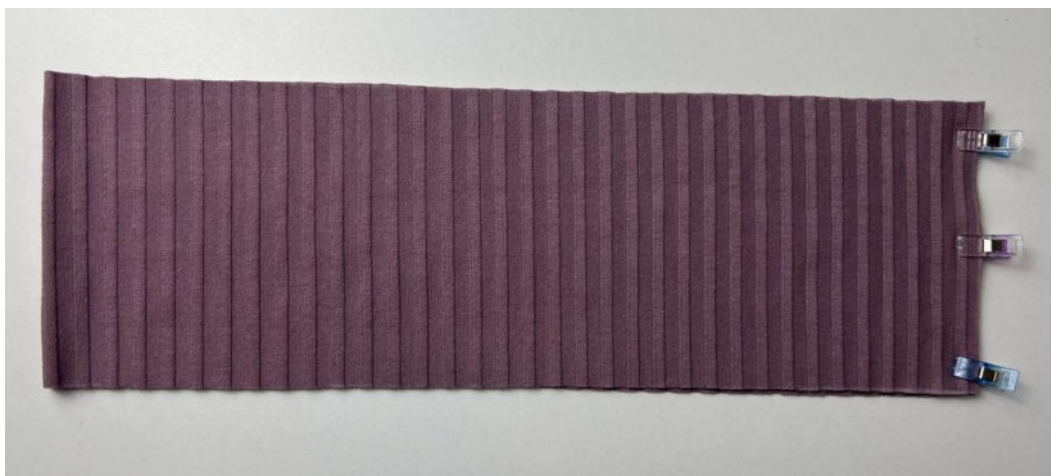

Стачайте срезы на оверлоке.



Пояс сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Длину среза пояса и длину среза низа изделия разделите на 4 равных части.




Совмещая булавки, приколите пояс по низу изделия.



Притачайте пояс на оверлоке, конец строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

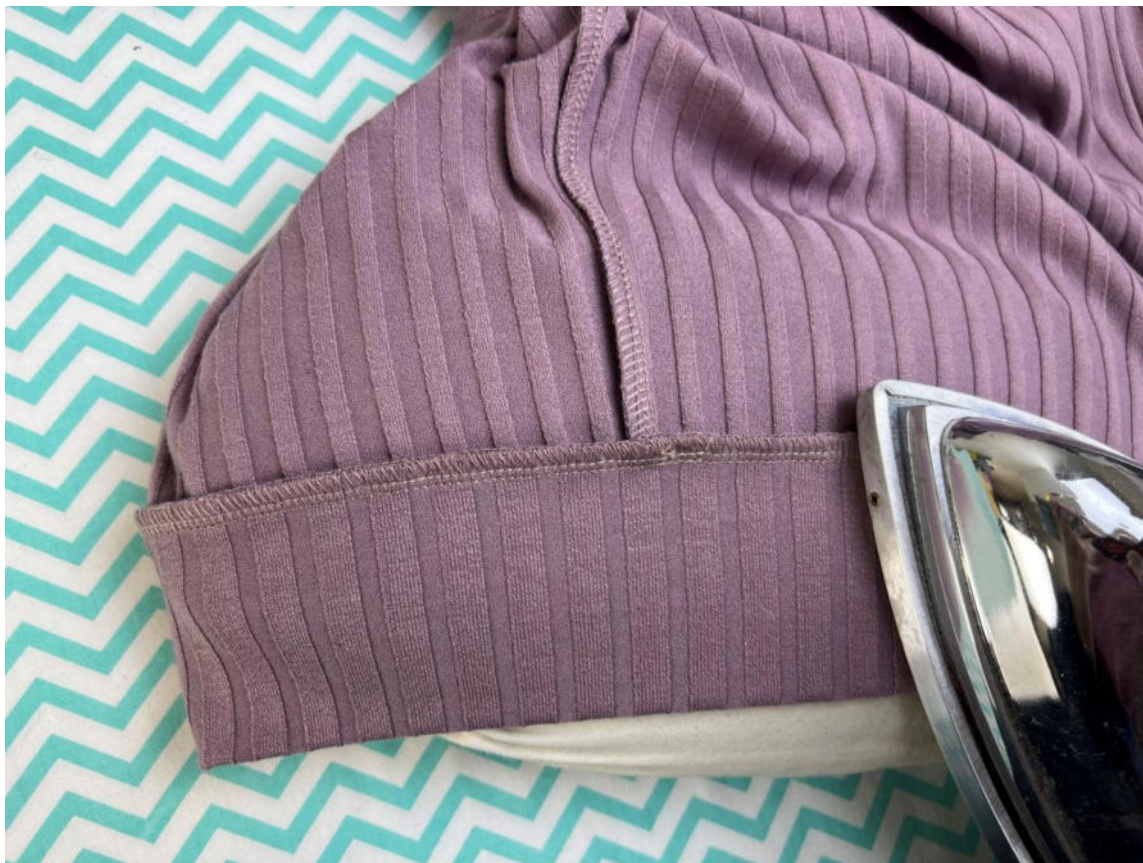

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-svobodnogo-djempera-wt300321/>



в соцсетях с хэштегом #WT300321

