

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

WP140521



Выкройка женских брюк палаццо на резинке, среднего объема, равномерно расширяющиеся от бедра до низа. Передние половинки — с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки — цельные, без особенностей. Линия талии в брюках расположена на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Низ брюк обработан широким швом вподгибку с закрытым срезом.

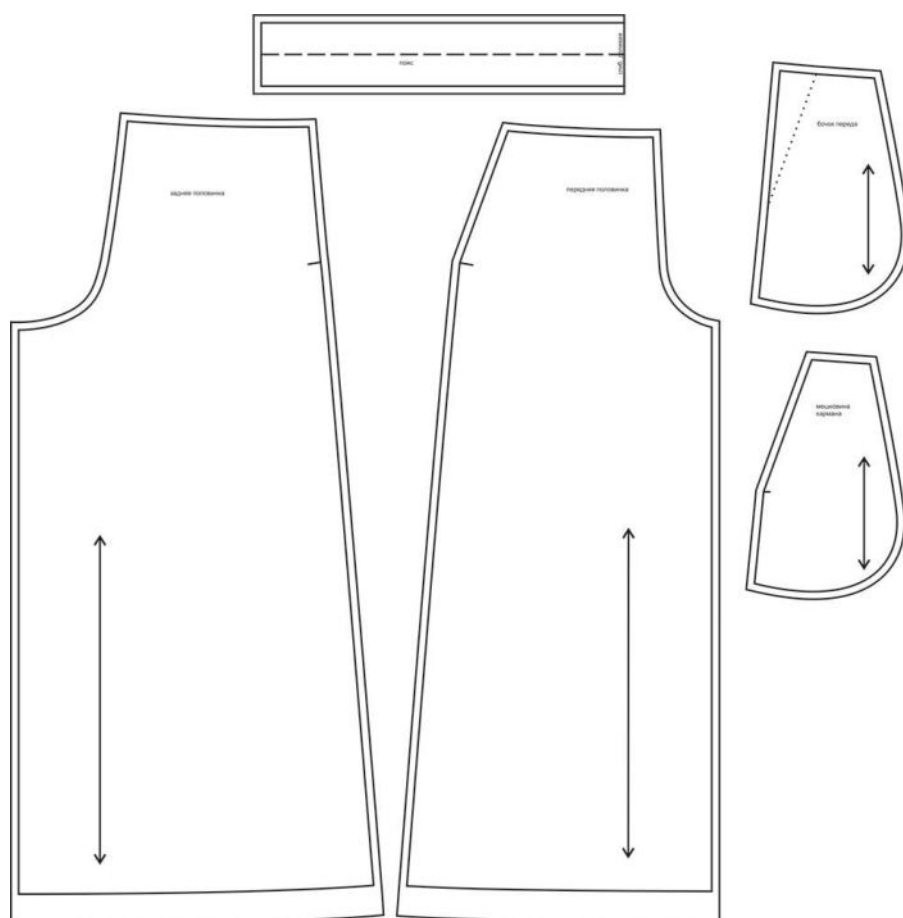СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
24,8 - 29 см	10,2 - 17,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	92,1	86,8	98,2	210,0
	161-165	95,2			215,0
	166-170	98,3			220,0
	171-175	101,3			225,0
	176-180	104,4			230,0
42	156-160	92,8	91,0	102,7	213,2
	161-165	95,9			218,2
	166-170	98,9			223,2
	171-175	102,0			228,2
	176-180	105,1			233,2
44	156-160	93,5	95,1	107,2	216,4
	161-165	96,6			221,4
	166-170	99,6			226,4
	171-175	102,7			231,4
	176-180	105,8			236,4
46	156-160	94,2	99,3	111,7	219,6
	161-165	97,2			224,6
	166-170	100,3			229,6
	171-175	103,4			234,6
	176-180	106,5			239,6
48	156-160	94,8	103,4	116,3	222,9
	161-165	97,9			227,9
	166-170	101,0			232,9
	171-175	104,1			237,9
	176-180	107,2			242,9
50	156-160	95,5	107,6	120,8	226,1
	161-165	98,6			231,1
	166-170	101,7			236,1
	171-175	104,8			241,1
	176-180	107,9			246,1
52	156-160	96,2	111,7	125,3	229,3
	161-165	99,3			234,3

	166-170	102,4			239,3
	171-175	105,5			244,3
	176-180	108,6			249,3
54	156-160	96,9	115,9	129,8	232,5
	161-165	100,0			237,5
	166-170	103,1			242,5
	171-175	106,2			247,5
	176-180	109,3			252,5
56	156-160	97,6	120,1	134,3	235,7
	161-165	100,7			240,7
	166-170	103,8			245,7
	171-175	106,9			250,7
	176-180	109,9			255,7
58	156-160	98,3	124,2	138,8	238,9
	161-165	101,4			243,9
	166-170	104,5			248,9
	171-175	107,5			253,9
	176-180	110,6			258,9
60	156-160	99,0	128,4	143,3	242,1
	161-165	102,1			247,1
	166-170	105,1			252,1
	171-175	108,2			257,1
	176-180	111,3			262,1
62	156-160	99,6	132,5	147,9	245,4
	161-165	102,7			250,4
	166-170	105,8			255,4
	171-175	108,9			260,4
	176-180	112,0			265,4
64	156-160	100,3	136,7	152,4	248,6
	161-165	103,4			253,6
	166-170	106,5			258,6
	171-175	109,6			263,6
	176-180	112,7			268,6
66	156-160	101,0	140,8	156,9	251,8
	161-165	104,1			256,8
	166-170	107,2			261,8
	171-175	110,3			266,8
	176-180	113,4			271,8
68	156-160	101,7	145,0	161,4	255,0
	161-165	104,8			260,0
	166-170	107,9			265,0
	171-175	111,0			270,0
	176-180	114,1			275,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива брюк можно использовать ткани костюмно-плательной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмно-плательная ткань (вискоза + полиэстр), габардин, вельвет, деним, полулён, муслин, костюмный креп и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

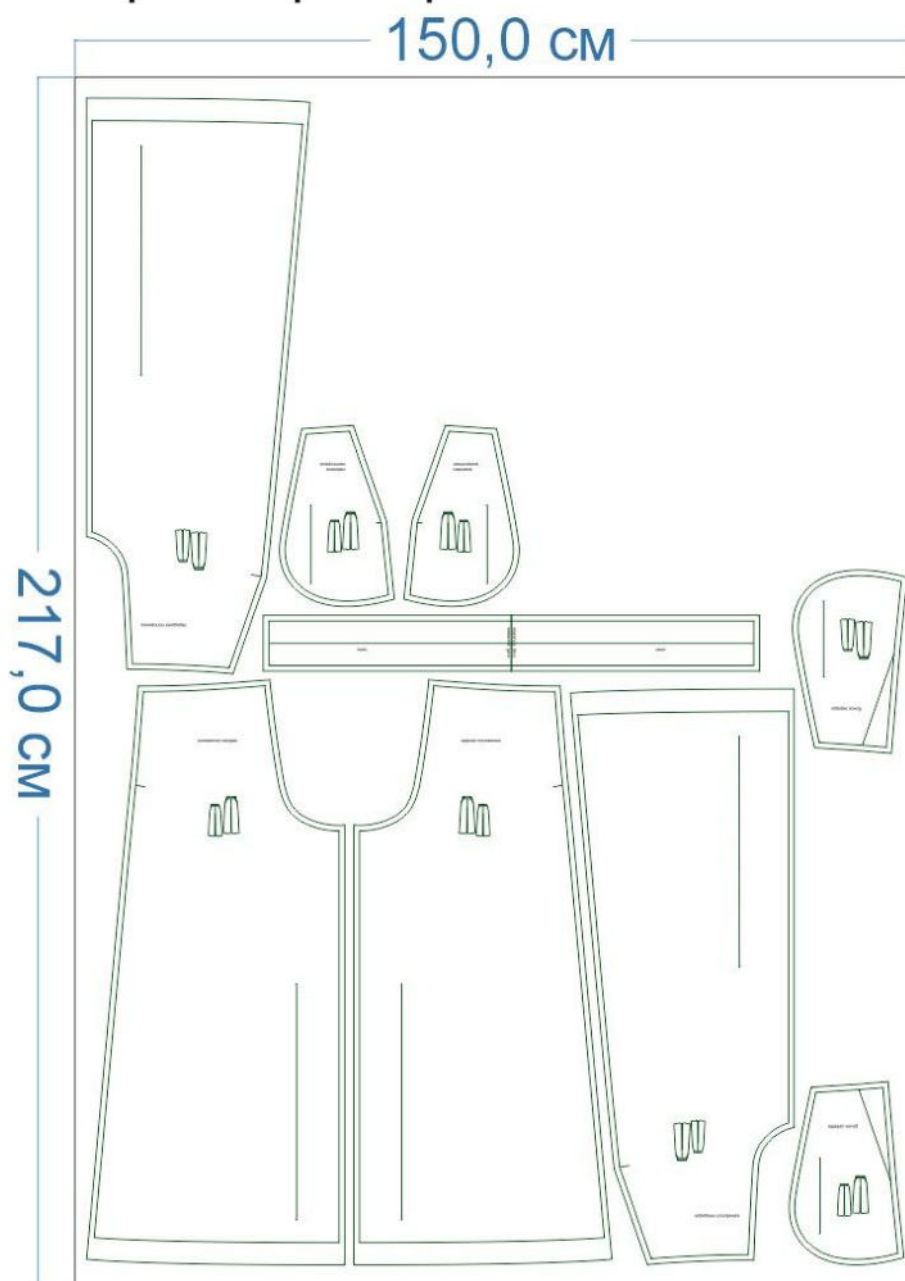

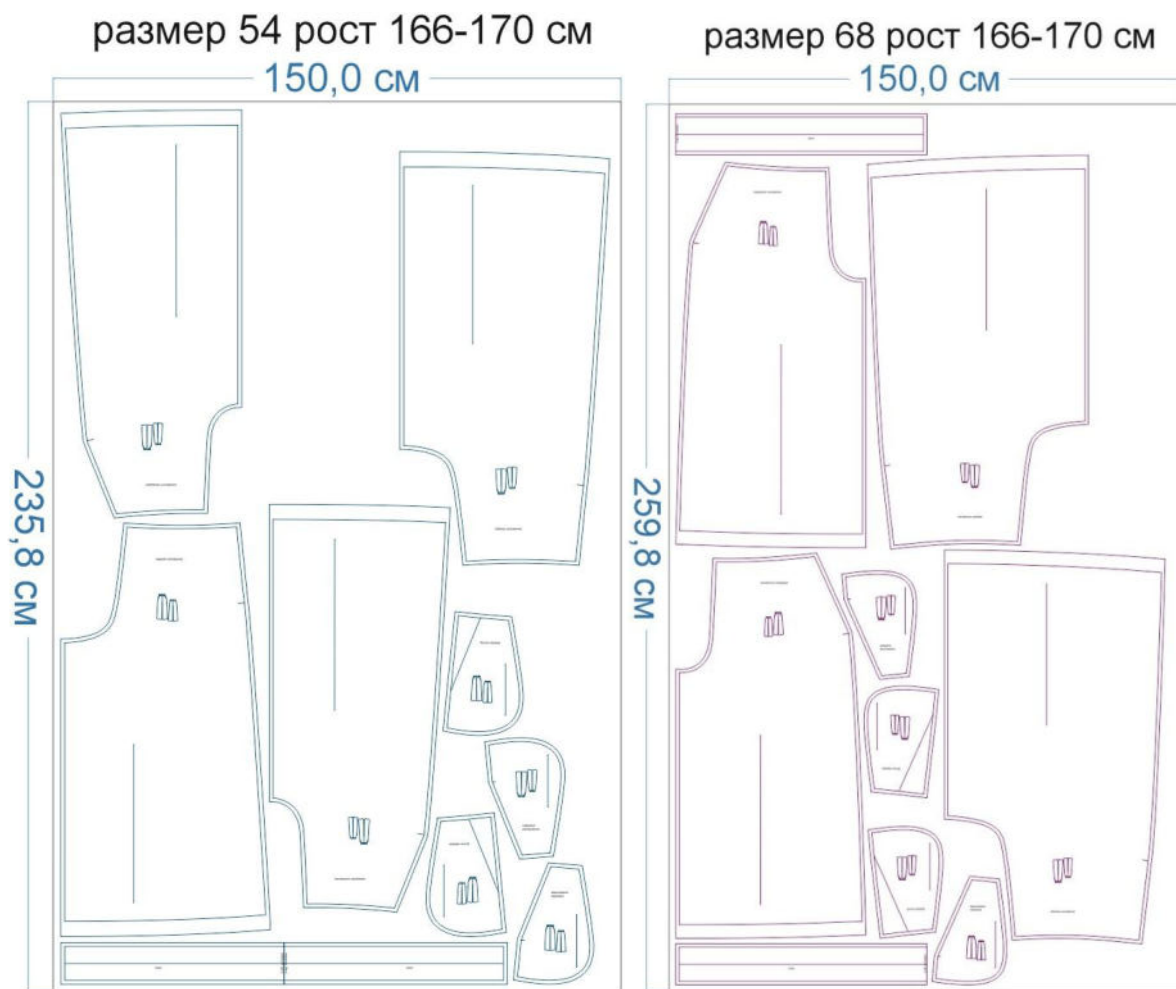

Основной материал:

1. Передняя половинка – 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Пояс – 1 дет. со сгибом,
4. Мешковина кармана – 2 дет.,
5. Бочок переда – 2 дет.

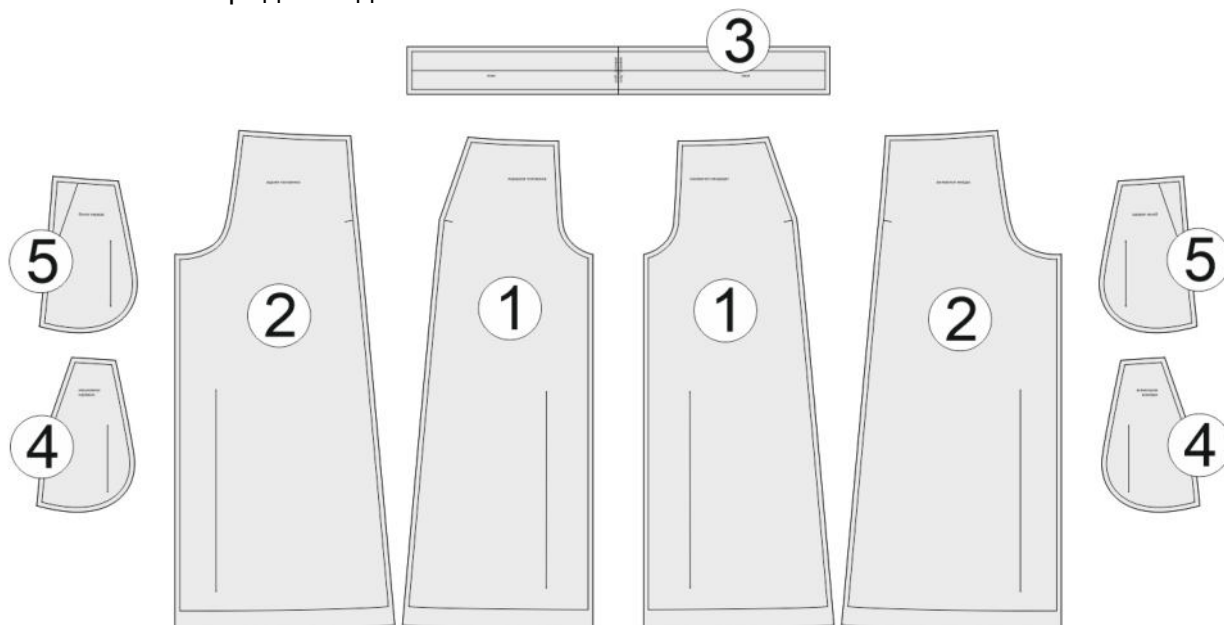

Дублерин:

1. Кромка входа в карман — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
2. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из тенсела.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

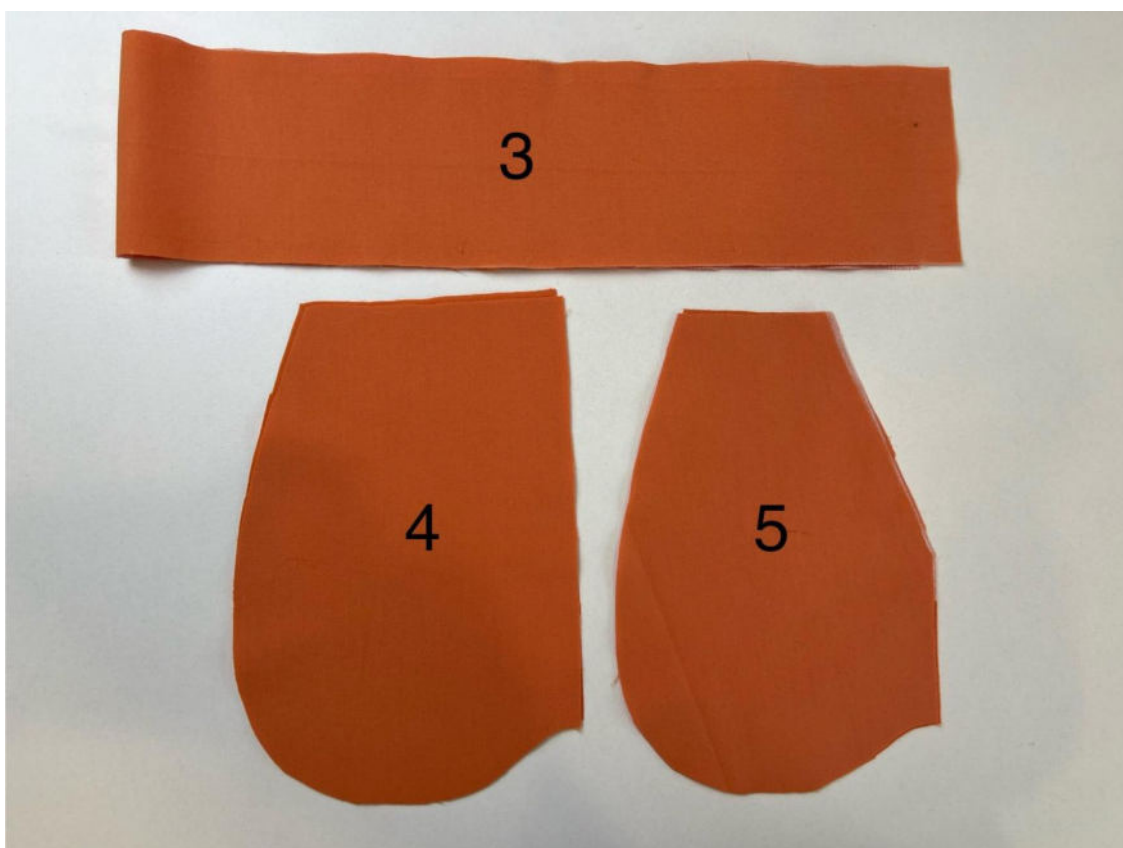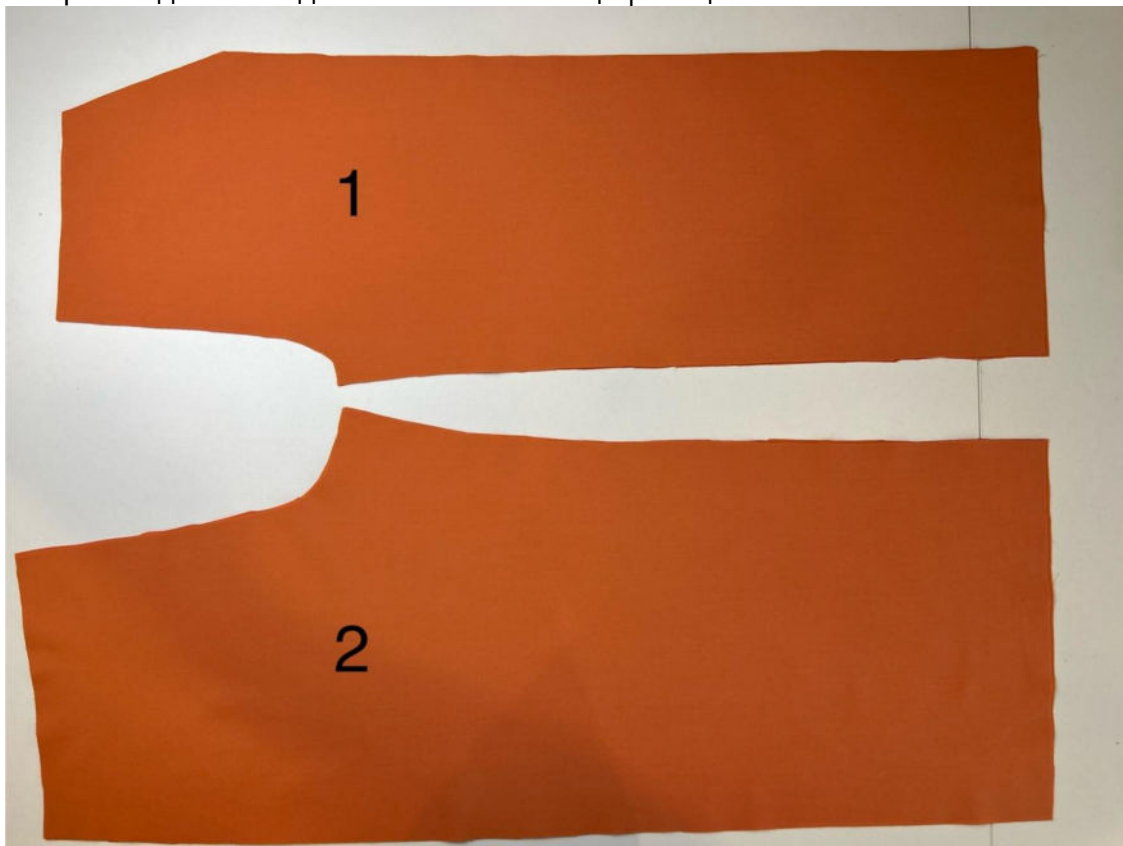

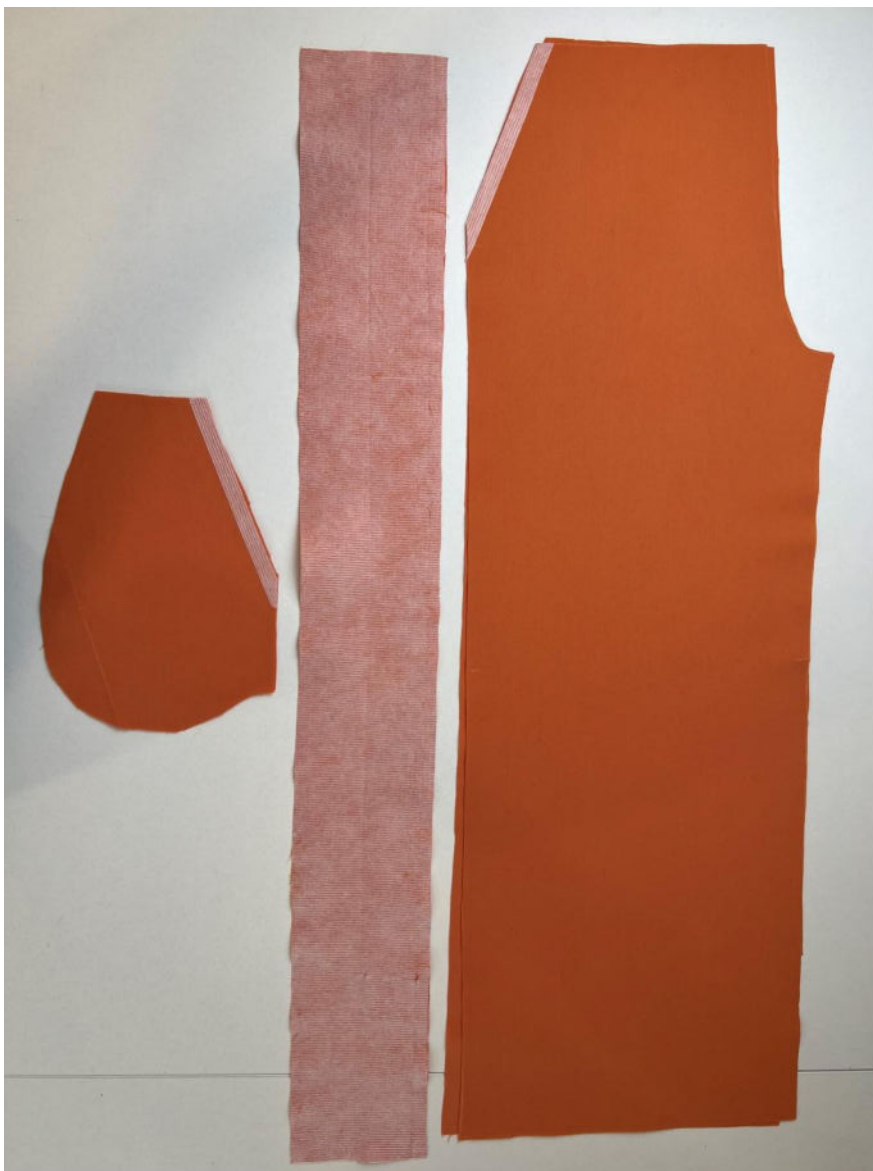

Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, сколите.



Притачайте мешковину.



Припуски шва заутюжьте в сторону мешковины.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне мешковины.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, приутюжьте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины. Заколите вход в карман насквозь.




Отстрочите вход в карман на ширину лапки.



Сложите мешковину кармана и бочок переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по скругленным срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей между собой.

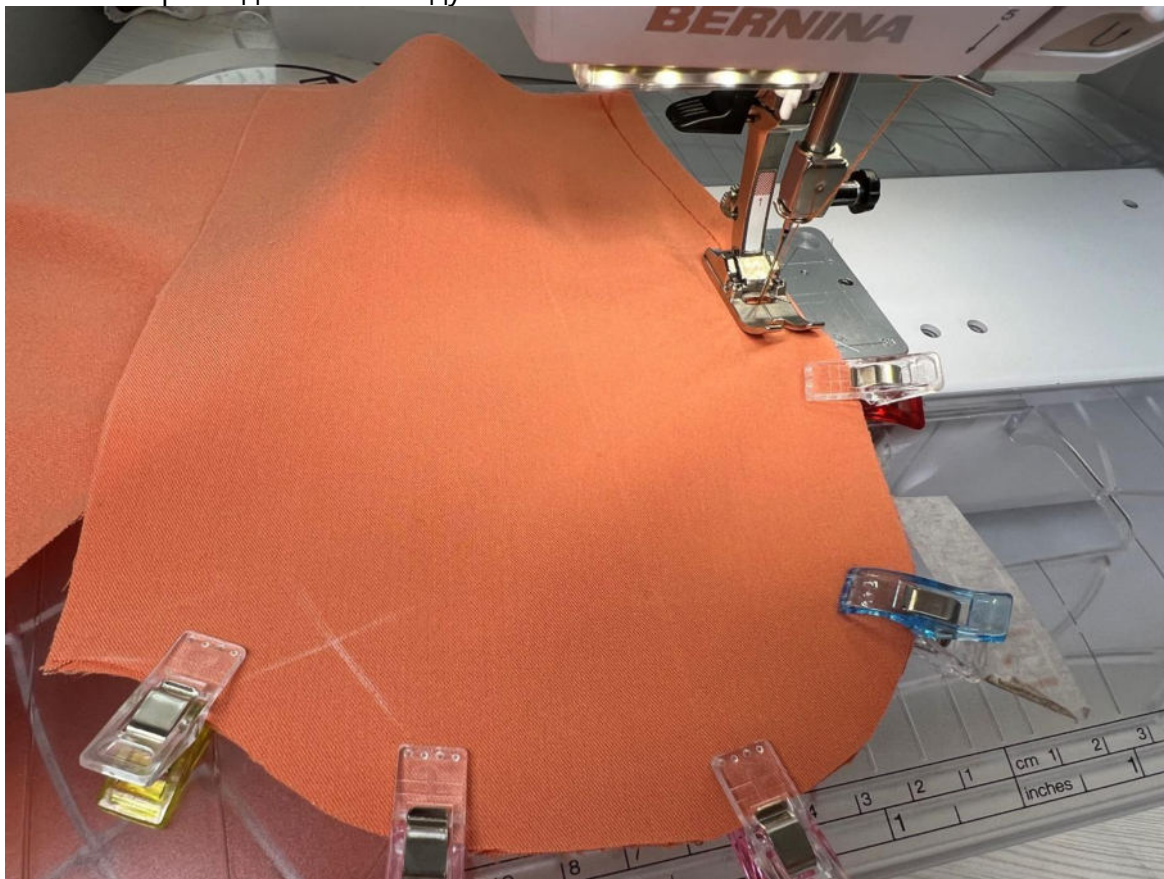

Припуски шва обметайте на оверлоке, приутюжьте.


Вспомогательными строчками зафиксируйте положение мешковины и бочка по верхнему и боковому срезам передней половинки.



Сложите попарно передние и задние половинки брюк, лицом к лицу, уравняйте по боковым и шаговым срезам, сколите.



Стачайте срезы между собой.

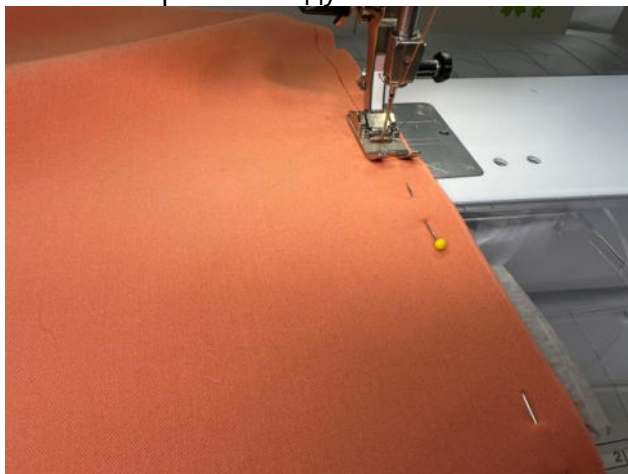

Припуски швов обметайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону задней половинки брюк.
Аналогичным образом заготовьте вторую брючину.



Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу.




Уравняйте брючины по средним срезам, сколите.



Стачайте срезы между собой, припуски шва обметайте.



Заутюжьте припуски шва в одну из сторон.

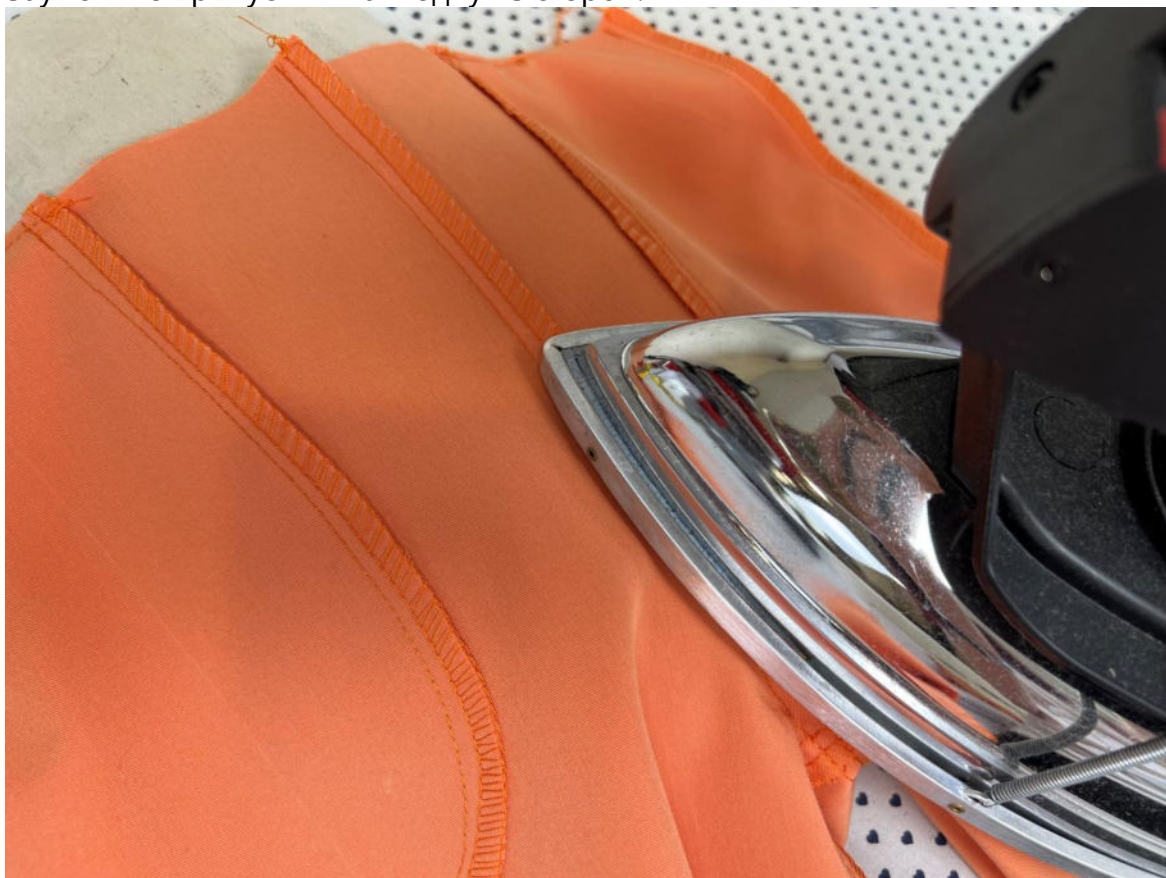

Намелите линию на расстоянии 1 см от среза низа брючин. Заутюжьте припуск по линии намелки в сторону изнанки.


Затем намелите линию на расстоянии 1,5 см от сгиба, и по ней снова заутюжьте низ брюк в сторону изнанки.



Заколите подгибку низа брюк булавками.



Застрочите низ брюк.

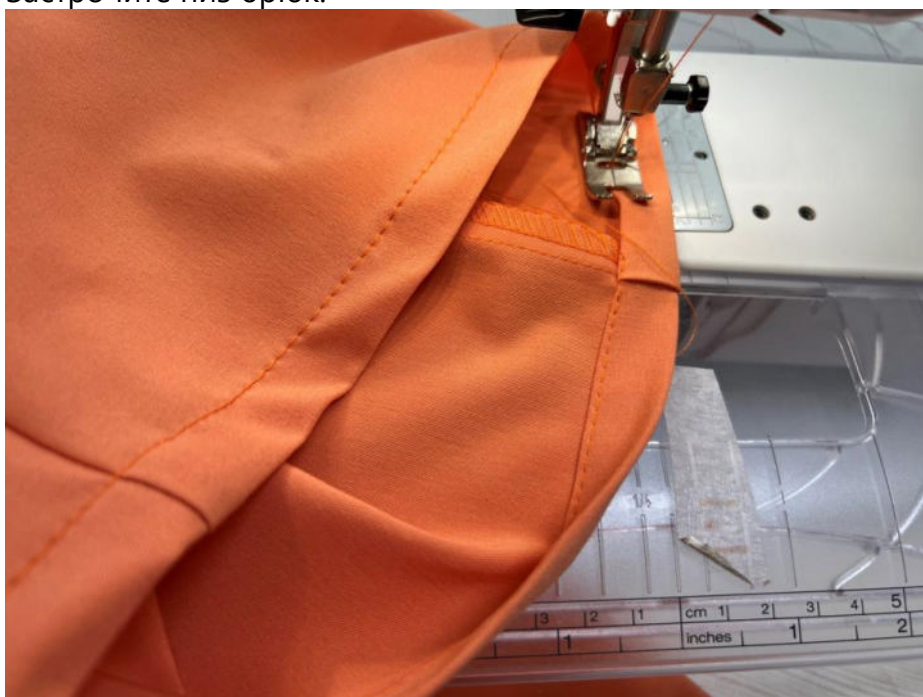


Приутюжьте низ брюк.




Пояс сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.

Резинку сложите внахлест, сколите.

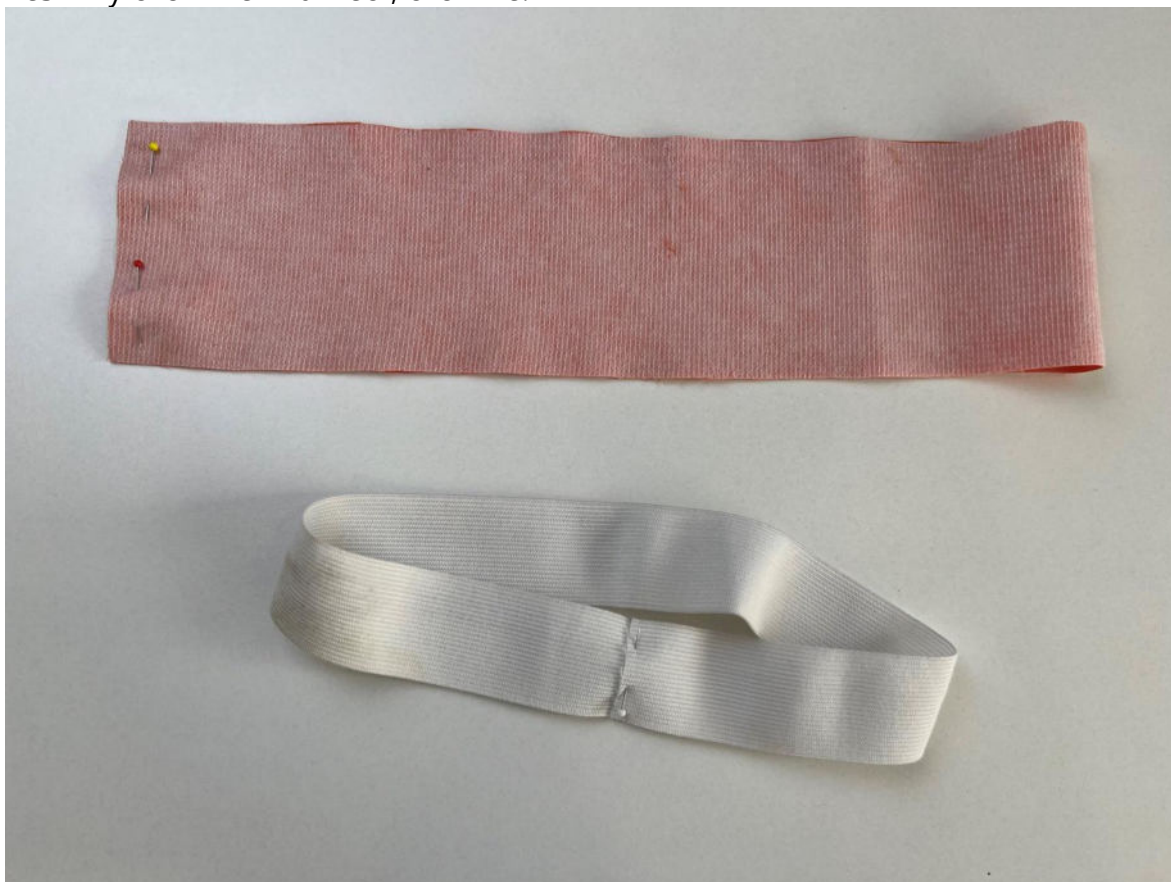

Стачайте резинку зиг-загом, а пояс — прямой строчкой.

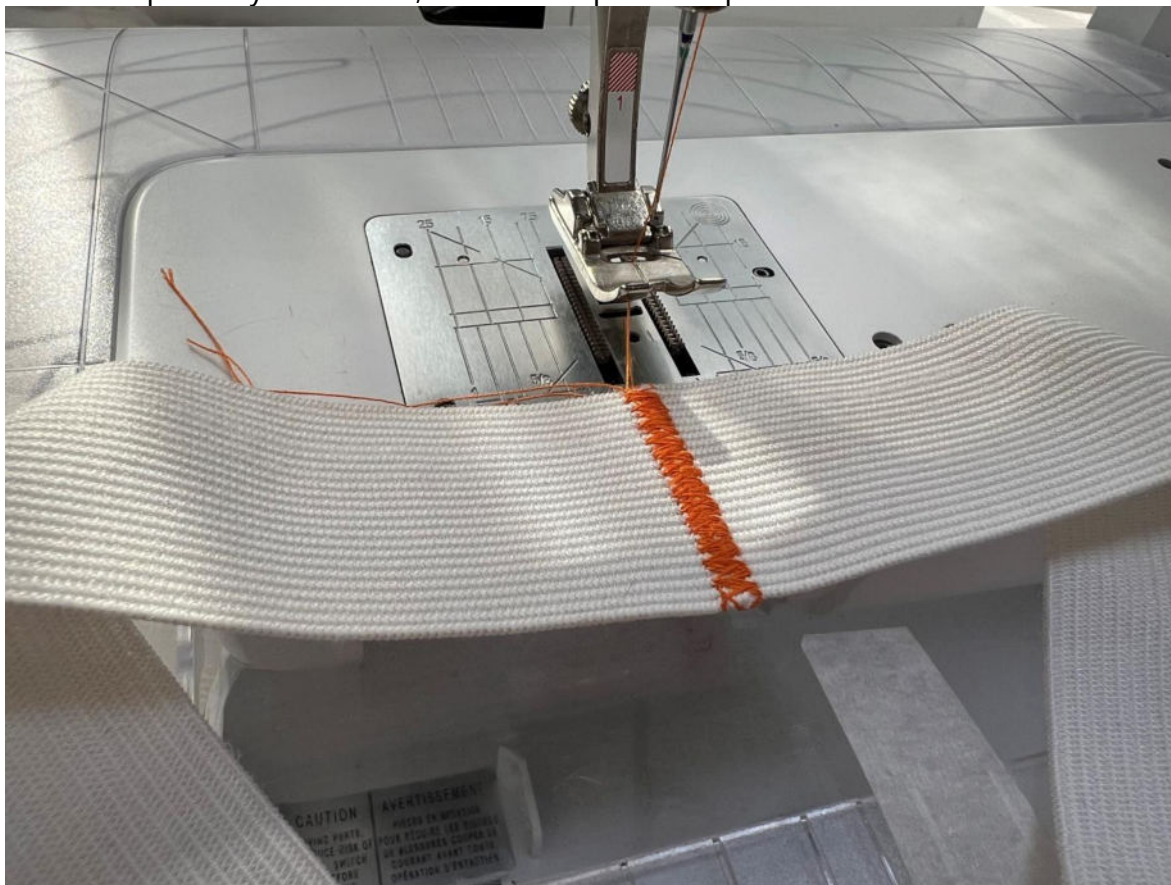

Припуски шва пояса разутюжьте.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Вложите резинку внутрь пояса. Сколите срезы пояса между собой.



Вспомогательной строчкой на ширину лапки стачайте срезы пояса между собой.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Разделите ширину пояса на 3 равные части за минусом припуска.



Отстрочите пояс по кругу 2-мя параллельными строчками.



Вложите пояс в брюки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Притачайте пояс к изделию.



Припуски шва обметайте, хвостик строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskih-bryuk-wp140521/>



в соцсетях с хэштегом #WP140521

