

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WT110621

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

WT110621



Выкройка женской блузки среднего объема, полуприлегающего силуэта. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, и талиевыми вытачками. Спинка - с плечевыми и талиевыми вытачками. Горловина блузки оформлена рубашечным воротником с отрезной стойкой. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на стойке и планках. Рукава - втачные, объёмные, со сборкой по окату и по низу, на притачной круговой манжете, длиной выше локтя. Длина блузки - до линии бёдер. Форма низа изделия - фигурная.

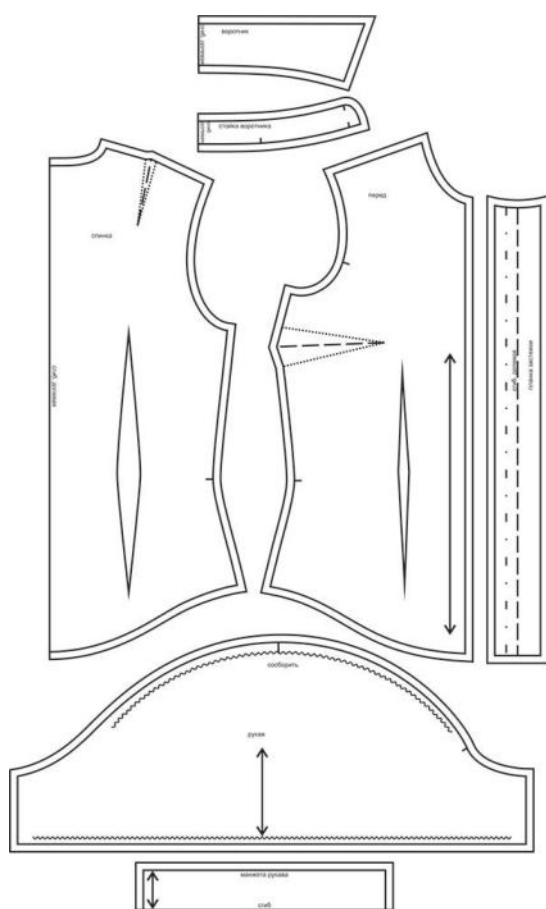СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
6,6 см	16,9 - 18,9 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	58,4	86,6	79,0	31,9	59,9	116,0
	161-165	60,9			31,9		119,5
	166-170	63,4			31,9		123,0
	171-175	65,9			31,9		126,5
	176-180	68,4			31,9		130,0
42	156-160	58,7	90,6	83,0	31,9	62,2	120,2
	161-165	61,2			31,9		123,8
	166-170	63,7			31,9		127,3
	171-175	66,2			31,9		130,8
	176-180	68,7			31,9		134,4
44	156-160	58,9	94,6	87,0	31,9	64,6	124,4
	161-165	61,4			31,9		128,0
	166-170	63,9			31,9		131,6
	171-175	66,4			31,9		135,1
	176-180	68,9			31,9		138,7
46	156-160	59,2	98,6	91,0	31,9	66,9	128,6
	161-165	61,7			31,9		132,3
	166-170	64,2			31,9		135,9
	171-175	66,7			31,9		139,5
	176-180	69,2			31,9		143,1
48	156-160	59,4	102,6	94,9	31,9	69,2	132,9
	161-165	61,9			31,9		136,5
	166-170	64,4			31,9		140,1
	171-175	66,9			31,9		143,8
	176-180	69,4			31,9		147,4
50	156-160	59,7	106,6	98,9	31,9	71,6	137,1
	161-165	62,2			31,9		140,8

	166-170	64,7			31,9		144,4
	171-175	67,2			31,9		148,1
	176-180	69,7			31,9		151,8
52	156-160	59,9	110,6	102,9	31,9	73,9	141,3
	161-165	62,4			31,9		145,0
	166-170	64,9			31,9		148,7
	171-175	67,4			31,9		152,4
	176-180	69,9			31,9		156,1
54	156-160	60,2	114,6	106,9	32,0	76,3	145,5
	161-165	62,7			32,0		149,3
	166-170	65,2			32,0		153,0
	171-175	67,7			32,0		156,8
	176-180	70,2			32,0		160,5
56	156-160	60,4	118,6	110,9	32,0	78,6	149,7
	161-165	62,9			32,0		153,5
	166-170	65,4			32,0		157,3
	171-175	67,9			32,0		161,1
	176-180	70,4			32,0		164,9
58	156-160	60,7	122,6	114,9	32,0	80,9	153,9
	161-165	63,2			32,0		157,8
	166-170	65,7			32,0		161,6
	171-175	68,2			32,0		165,4
	176-180	70,7			32,0		169,2
60	156-160	60,9	126,6	118,9	32,0	83,3	158,1
	161-165	63,4			32,0		162,0
	166-170	65,9			32,0		165,9
	171-175	68,4			32,0		169,7
	176-180	70,9			32,0		173,6
62	156-160	61,2	130,6	122,8	32,0	85,6	162,4
	161-165	63,7			32,0		166,3
	166-170	66,2			32,0		170,1
	171-175	68,7			32,0		174,0
	176-180	71,2			32,0		177,9
64	156-160	61,4	134,6	126,8	32,0	87,9	166,6
	161-165	63,9			32,0		170,5
	166-170	66,4			32,0		174,4
	171-175	68,9			32,0		178,4
	176-180	71,4			32,0		182,3
66	156-160	61,7	138,6	130,8	32,0	90,3	170,8
	161-165	64,2			32,0		174,8
	166-170	66,7			32,0		178,7
	171-175	69,2			32,0		182,7
	176-180	71,7			32,0		186,6

68	156-160	61,9	142,6	134,8	32,0	92,6	175,0
	161-165	64,4			32,0		179,0
	166-170	66,9			32,0		183,0
	171-175	69,4			32,0		187,0
	176-180	71,9			32,0		191,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: поплин-стрейч, батист, хлопок-сатин, атлас, блузочный креп и т.д.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см
150,0 см

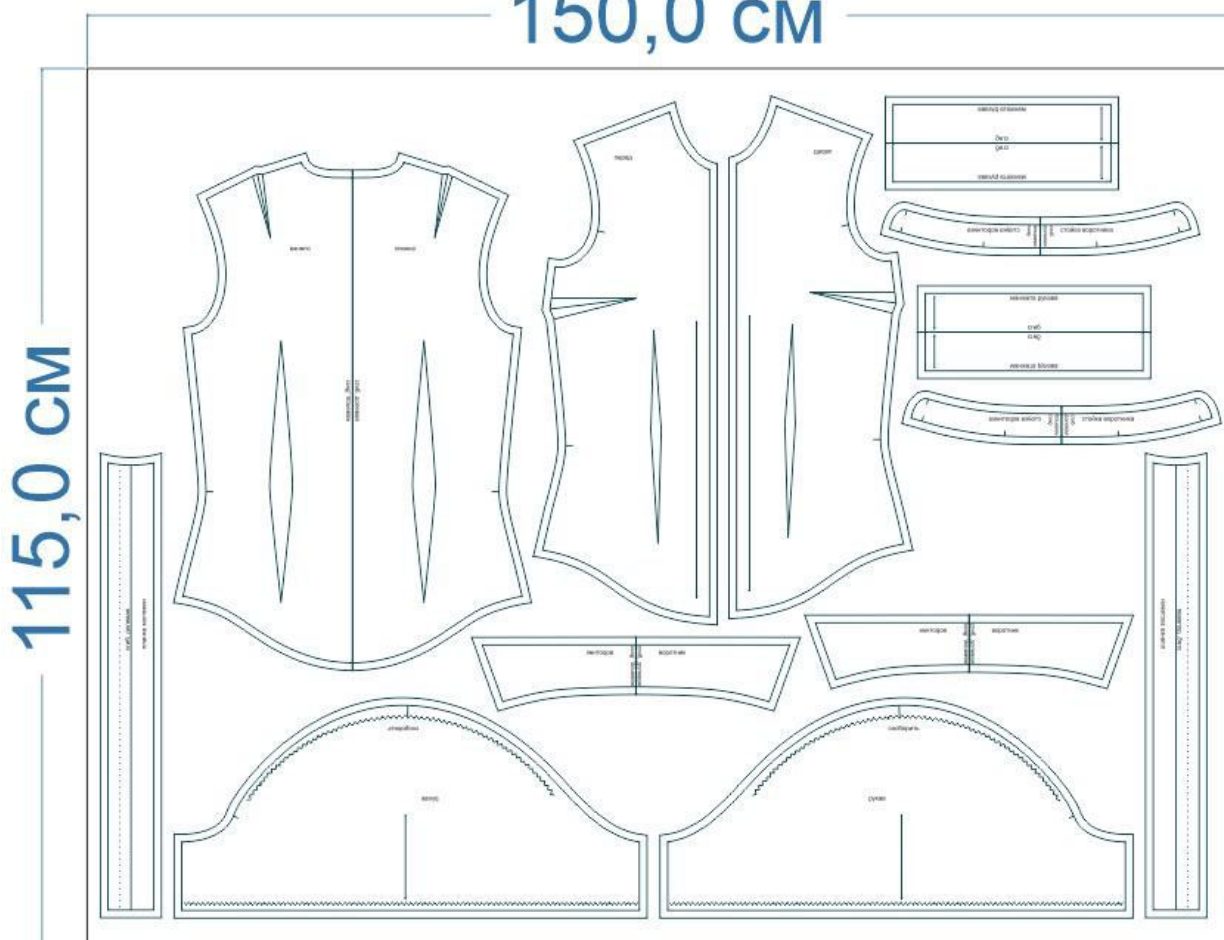

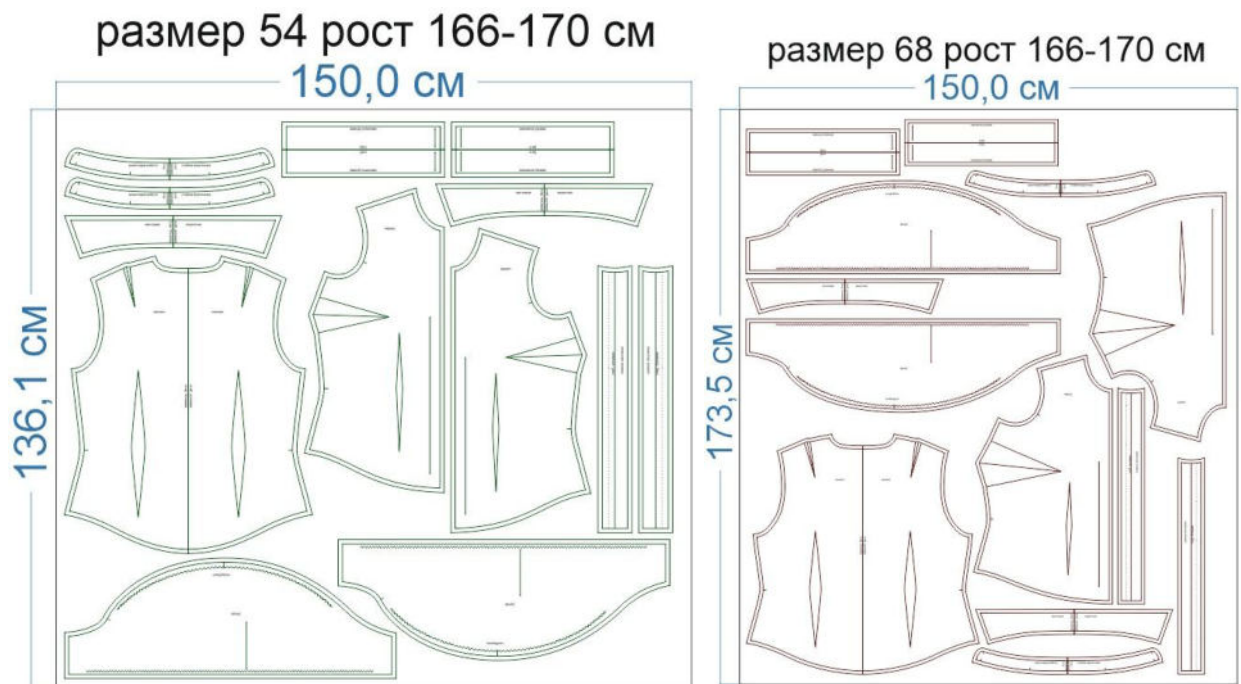

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Планка застёжки — 2 дет.,
4. Воротник — 2 дет. со сгибом,
5. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
6. Рукав — 2 дет.,
7. Манжета рукава — 2 дет.


Дублерин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из поплина.

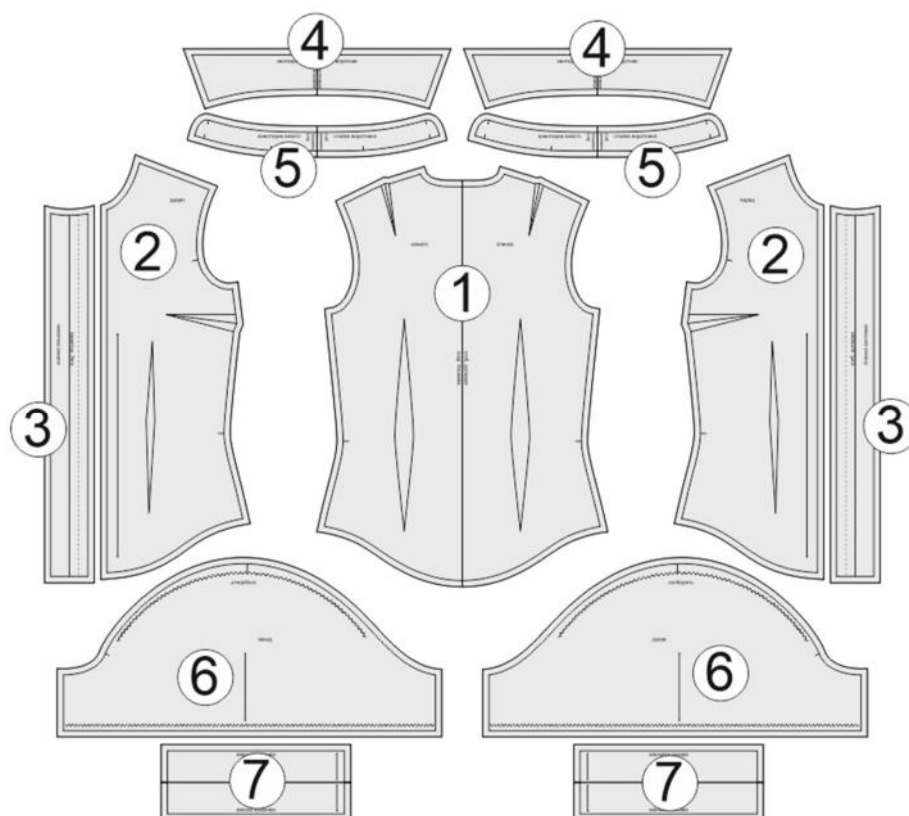

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

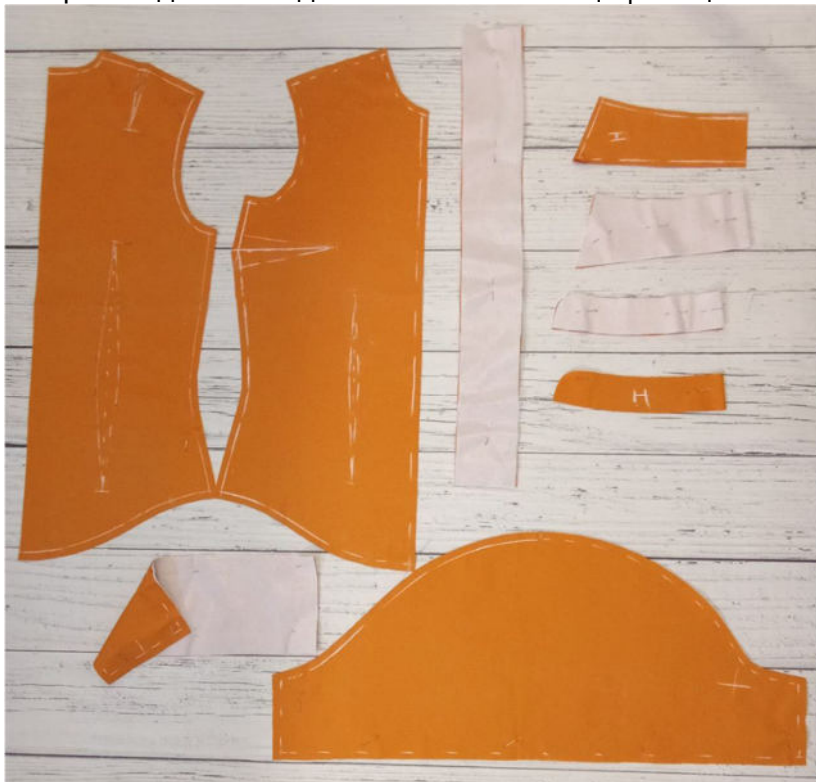

Стачайте вытачки на деталях переда.

Нагрудные вытачки заутюжьте вниз, талиевые — к центру детали.



Продублируйте планки, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Частично зашейте срез низа деталей переда у среза борта 0,5*0,5 см.



Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте.



Отверните планку на лицевую сторону, обтачайте по низу. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва притачивания планки заметайте в сторону планки.

Выверните конец планки на лицевую сторону.

Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки переда, перекрывая его на 0,1 см.



Отстрочите планки в край по лицевой стороне. Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте.



Стачайте вытачки на детали спинки, заутюжьте их к центру детали.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник.

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край по лицевой стороне. Нитки выметывания удалите, воротник приутюжьте.



Продублируйте верхнюю стойку.



Осноруйте концы нижней стойки на 0,2 см.



Сложите стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между стойками вложите воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите все детали воротника между собой.



Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву.



Вколите верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки.

Подверните открытый нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите стойку в край по всему периметру по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Продублируйте манжеты. Стачайте их в кольцо, припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Заматайте срез низа блузки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см, приутюжьте, застрочите.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Припуски шва заметайте в сторону манжеты. Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжеты в край по лицевой стороне.

Удалите нитки смётывания. Манжеты приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по окату рукава, стяните нитки, формируя сборку.



Вколите или вметайте рукава в проймы.



Втачайте рукав в пройму. Припуски шва обметайте, приутюжьте на ребро.



Разметьте и выметайте петли на стойке и правой планке. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-rubashki-wt110621/>



в соцсетях с хэштегом #WT110621

