


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

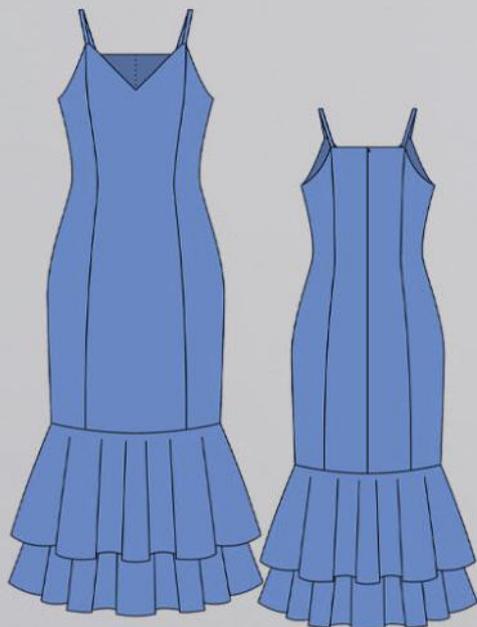

#WD180621

Размеры

40-60

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




сарафан

WD180621



Выкройка женского платья-сарафана малого объёма, прилегающего силуэта. Перед — с вертикальными рельефами. Спинка — с вертикальными рельефами и средним швом. По верху платья предусмотрены узкие бретели. Верхний срез и проймы платья обработаны обтачками. Застёжка платья — потайная молния — расположена в среднем шве спинки. По низу платья притачан широкий двойной волан. Длина платья — немного выше щиколотки.

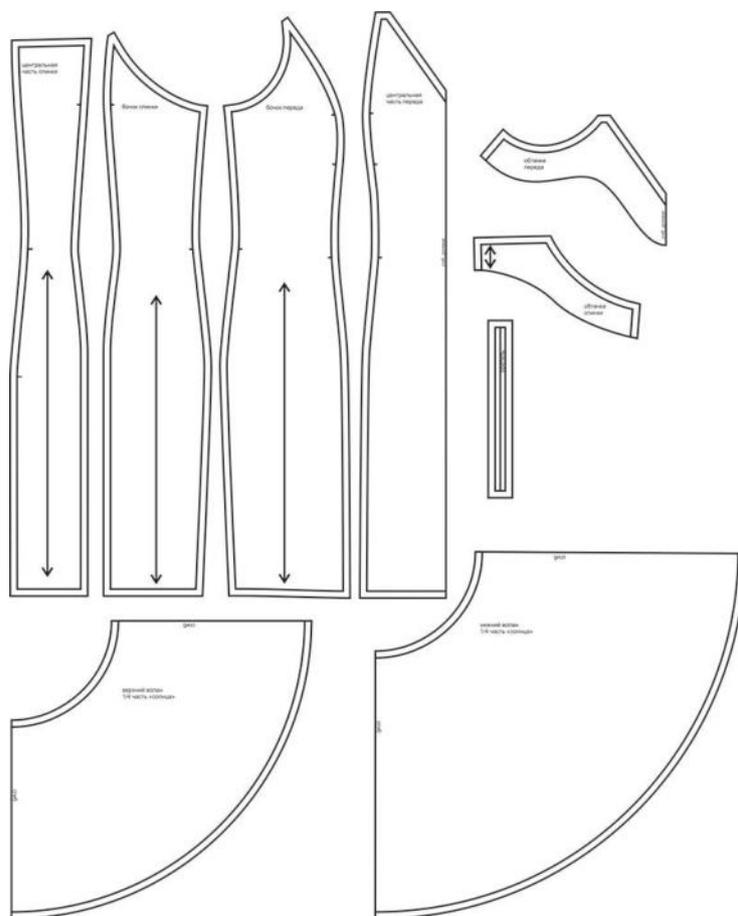

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
0,2 - 3 см	5,4 - 6 см	1 - 2,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом бретелей, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	105,6	83,0	68,0	89,0	231,0
	161-165	109,6				236,8
	166-170	113,6				242,5
	171-175	117,6				248,3
	176-180	121,6				254,0
42	156-160	106,2	86,7	71,8	93,1	238,0
	161-165	110,2				243,5
	166-170	114,2				249,1
	171-175	118,2				254,6
	176-180	122,2				260,1
44	156-160	106,7	90,4	75,7	97,3	245,0
	161-165	110,7				250,3
	166-170	114,7				255,6
	171-175	118,7				260,9
	176-180	122,7				266,2
46	156-160	107,3	94,2	79,5	101,4	252,0
	161-165	111,3				257,1
	166-170	115,3				262,2
	171-175	119,3				267,2
	176-180	123,3				272,3
48	156-160	107,8	97,9	83,4	105,6	259,0
	161-165	111,8				263,9
	166-170	115,8				268,7
	171-175	119,8				273,6
	176-180	123,8				278,4
50	156-160	108,4	101,6	87,2	109,7	266,0
	161-165	112,4				270,6
	166-170	116,4				275,3
	171-175	120,4				279,9
	176-180	124,4				284,5
52	156-160	109,0	105,3	91,0	113,8	273,0

	161-165	113,0				277,4
	166-170	117,0				281,8
	171-175	121,0				286,2
	176-180	125,0				290,6
54	156-160	109,5	109,0	94,9	118,0	280,0
	161-165	113,5				284,2
	166-170	117,5				288,4
	171-175	121,5				292,5
	176-180	125,5				296,7
56	156-160	110,1	112,8	98,7	122,1	287,0
	161-165	114,1				291,0
	166-170	118,1				294,9
	171-175	122,1				298,9
	176-180	126,1				302,8
58	156-160	110,6	116,5	102,6	126,3	294,0
	161-165	114,6				297,7
	166-170	118,6				301,5
	171-175	122,6				305,2
	176-180	126,6				308,9
60	156-160	111,2	120,2	106,4	130,4	301,0
	161-165	115,2				304,5
	166-170	119,2				308,0
	171-175	123,2				311,5
	176-180	127,2				315,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать растяжимые ткани платьенно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: платьенный или костюмный креп-стрейч, тенсел с эластаном, атлас-стрейч и т.д.


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см

222,7 см

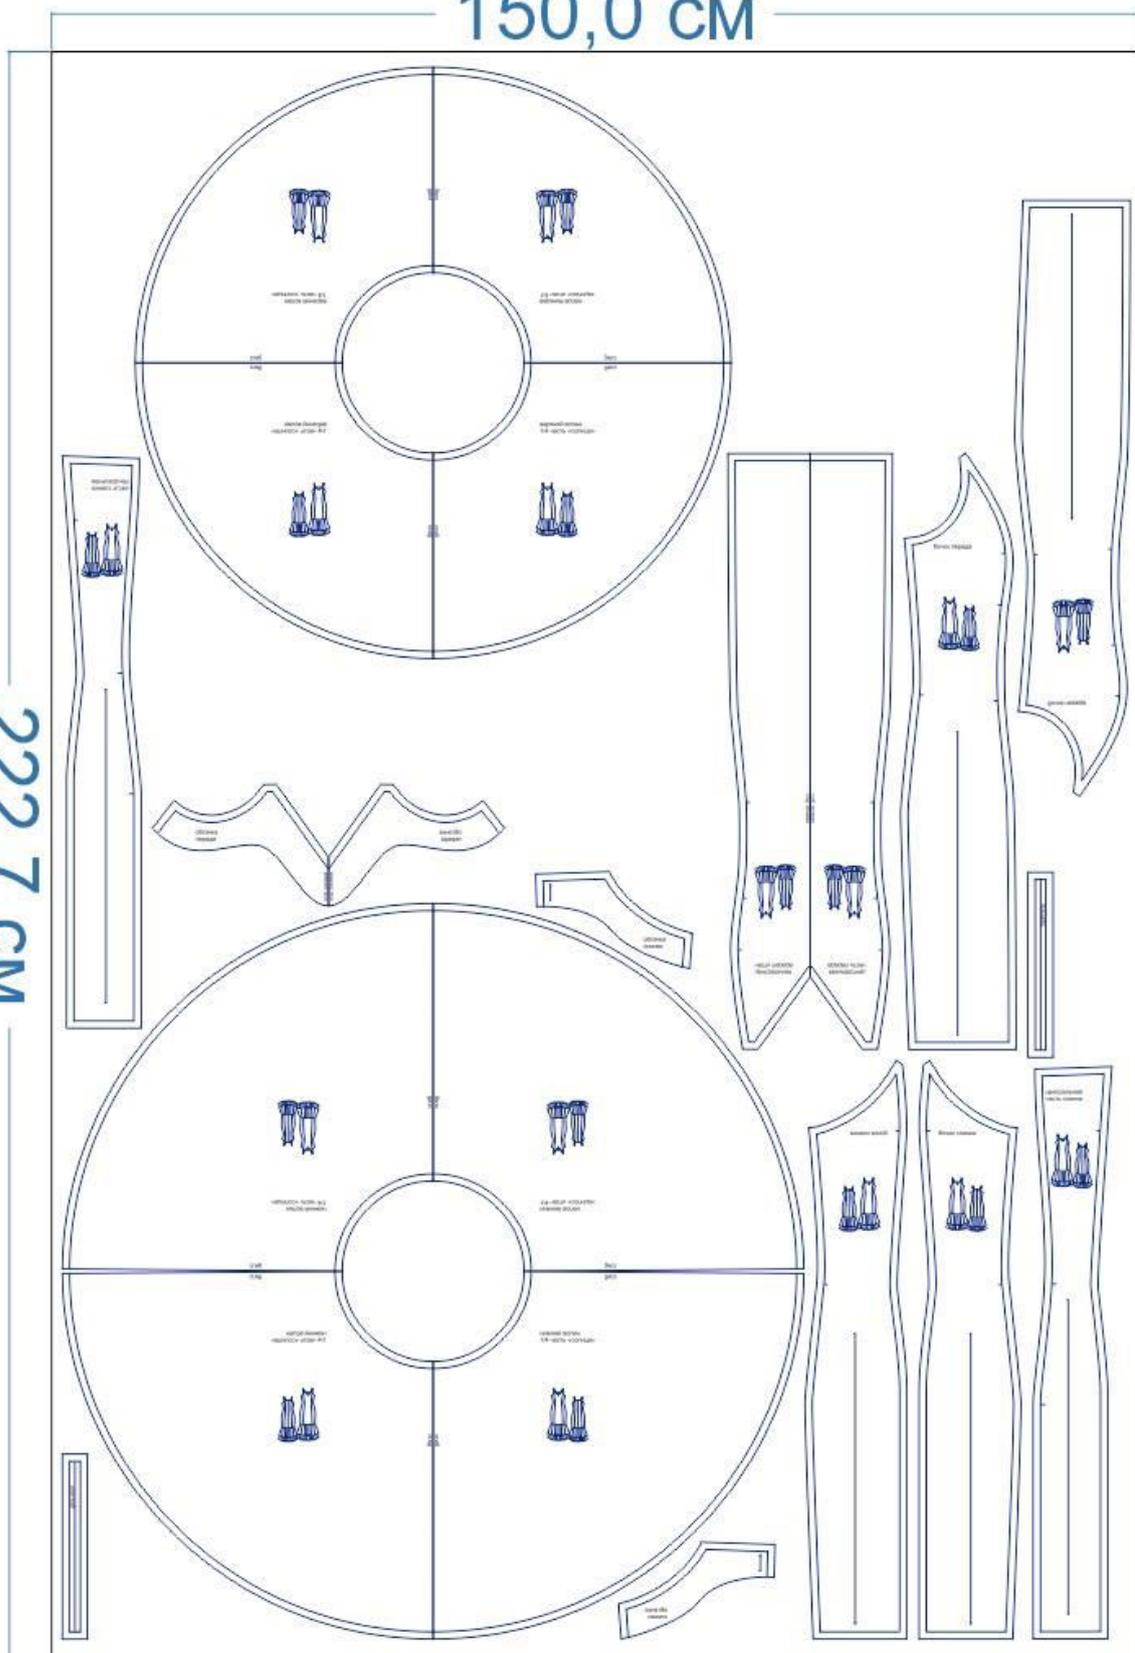

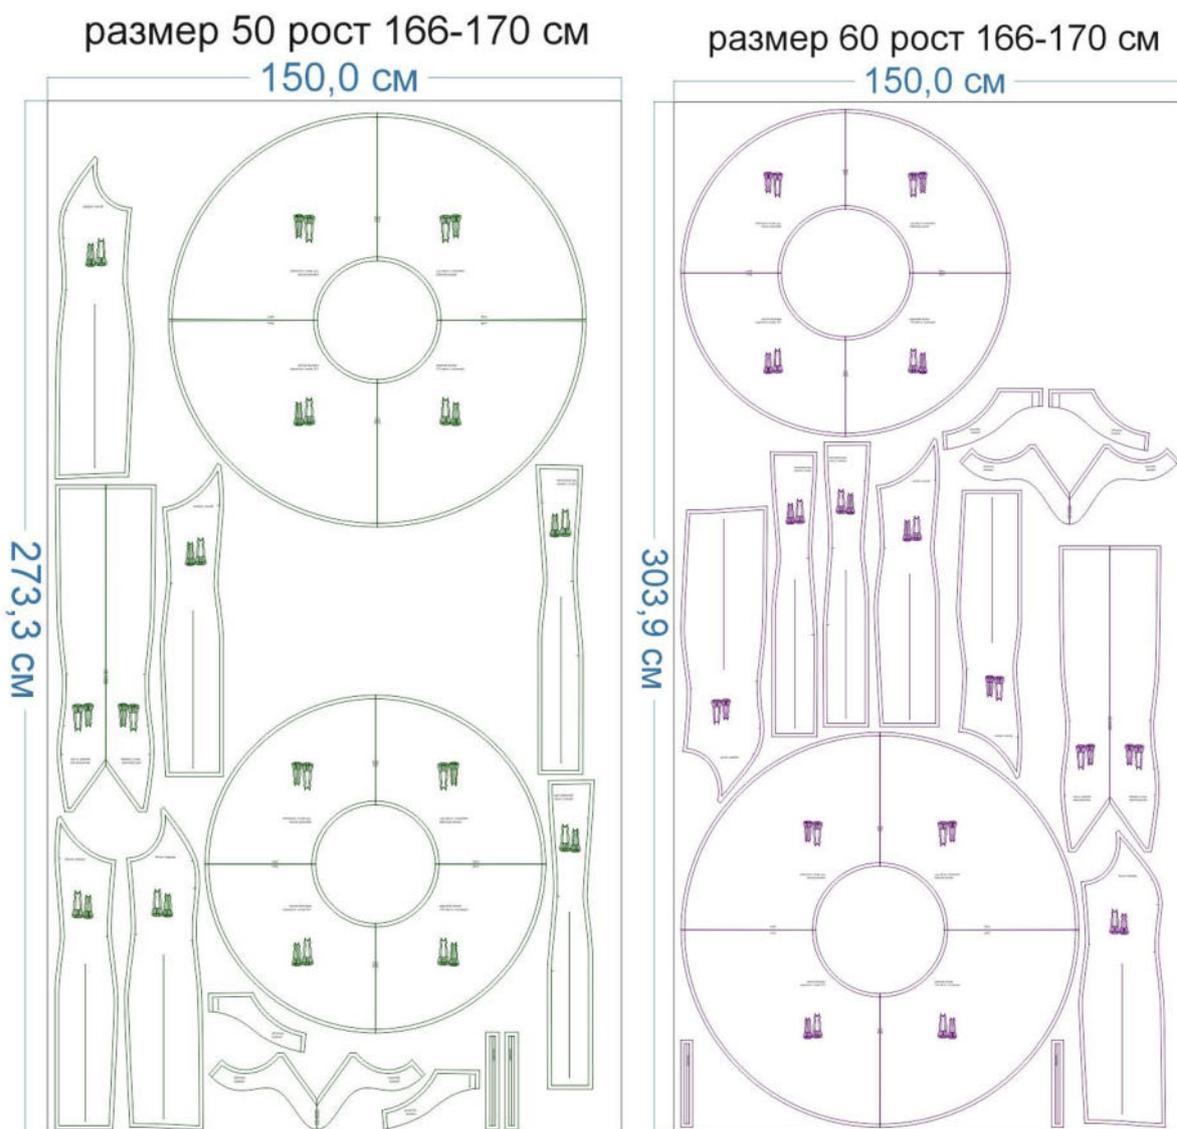

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Боковая часть спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Боковая часть переда — 2 дет.,
5. Бретель — 2 дет.,
6. Обтачка верха спинки — 2 дет.,
7. Обтачка верха переда — 1 дет. со сгибом,
8. Верхний волан — 1 дет. с двумя сгибами,
9. Нижний волан — 1 дет. с двумя сгибами.

Дублерин:

1. Обтачка верха спинки — 2 дет.,
2. Обтачка верха переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец сарафана был отшит из костюмно-плательной ткани (вискоза + полиэстр).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте рельефы переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Детали бретелей сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на ширину 0,7 см.

На одном конце бретелей закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь бретели, ушком вперед.



Проведите иглу внутри бретели по всей ее длине, выведите ее на лицевую сторону. Потяните за нитку, выверните бретель на лицевую сторону.




Приутюжьте бретели на ребро. Закрепите их по верху переда.



Продублируйте обтачку верха переда. Наложите ее на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва в уступе уголка рассеките, не доходя до строчки на 0,2 см. Припуски шва у бретелей высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов переда в край по лицевой стороне обтачки.

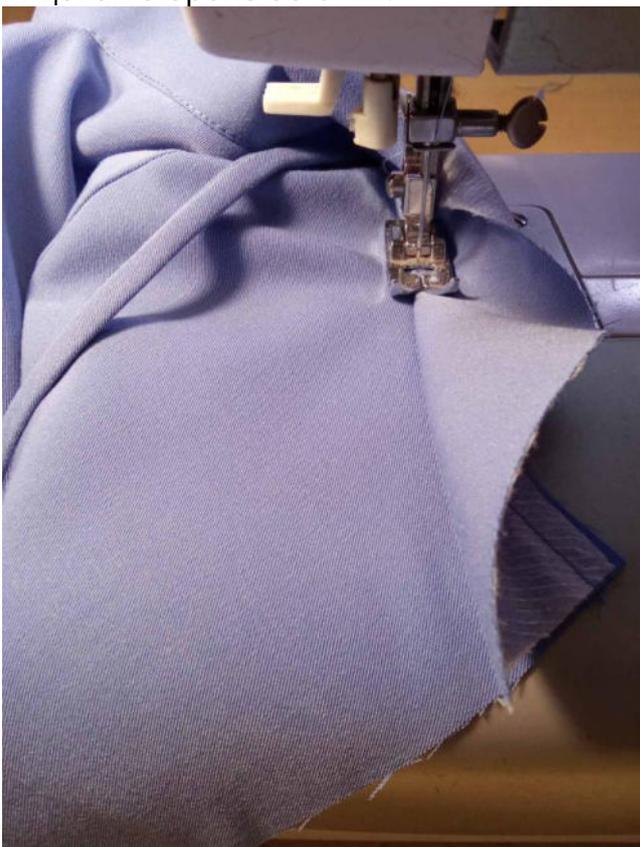

Отверните обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.



Обметайте средние срезы центральных деталей спинки, стачайте их между собой от закрепки вниз.




Припуски среднего шва спинки разутюжьте.



К лицевой стороне одного припуска среднего шва спинки приметайте одну сторону молнии, притачайте.




Начинайте строчку от среза горловины.

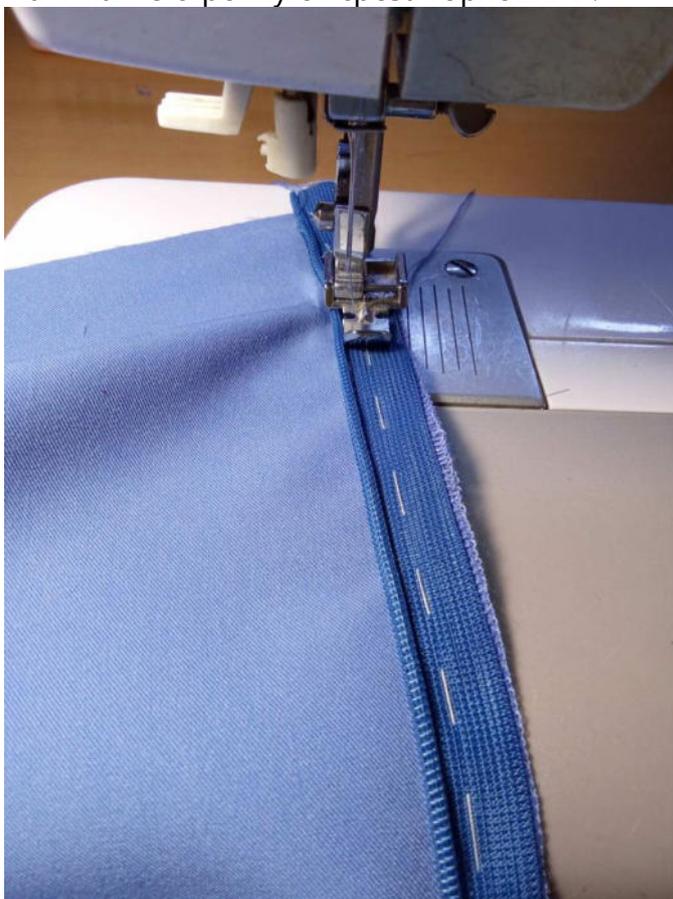

Застегните молнию до закрепки.

Приколите вторую сторону молнии булавкой на уровне закрепки.

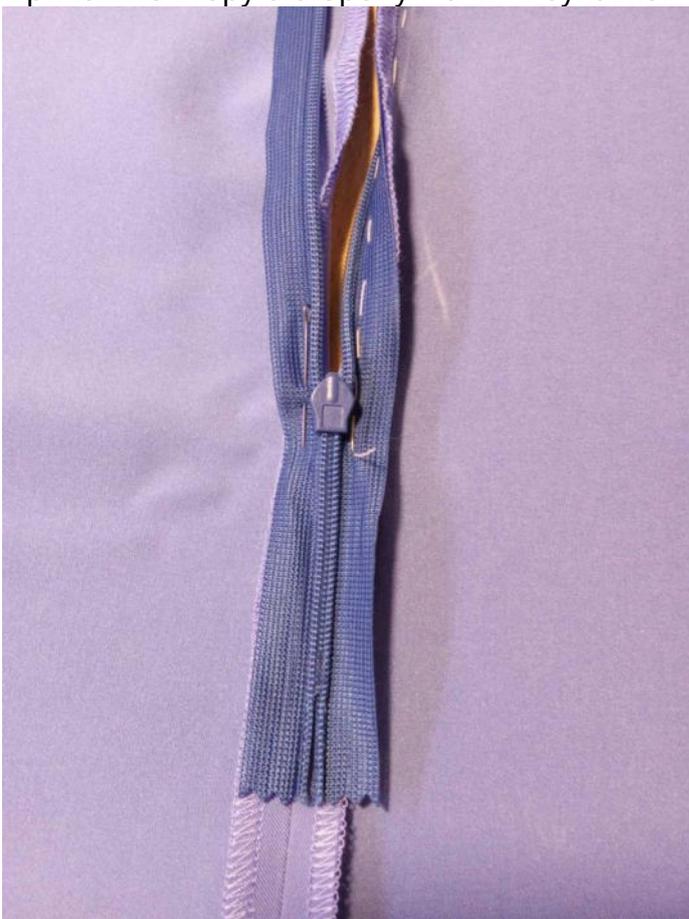

Уравняв срезы горловины, приколите вторую сторону молнии ко второму припуску спинки.



Приметайте вторую сторону молнии.



Расстегните молнию. Притачайте вторую сторону молнии, начиная строчку от закрепки.



Вытяните молнию за бегунок, застегните.




Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам среднего шва.



Закрепите концы бретелей по верхнему срезу спинки.



Продублируйте детали обтачки верха спинки, обметайте их нижние срезы. Осноровите средние срезы обтачек на ширину припуска шва.

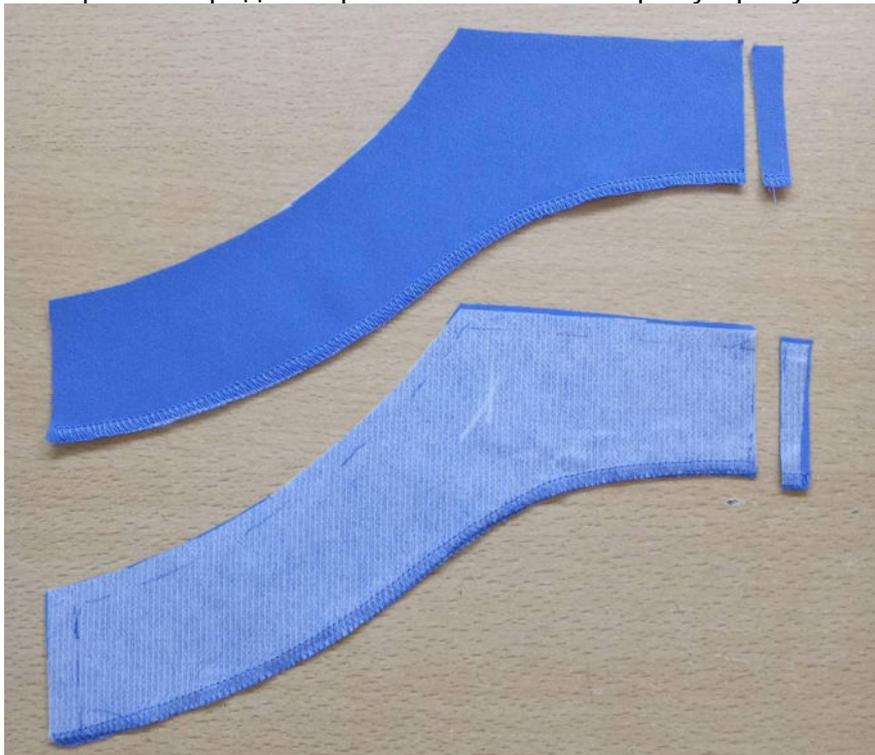

Притачайте средние срезы обтачек к припускам среднего шва спинки.



Отверните припуски с молнией на лицевую сторону спинки, наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, приколите, притачайте. Припуски шва в области бретелей высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки спинки, выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обметайте боковые срезы переда и спинки.


Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте единой строчкой вместе с обтачками.




Припуски швов разутюжьте.



Подогните срез волана на 0,2 см в сторону изнанки, застрочите в край.

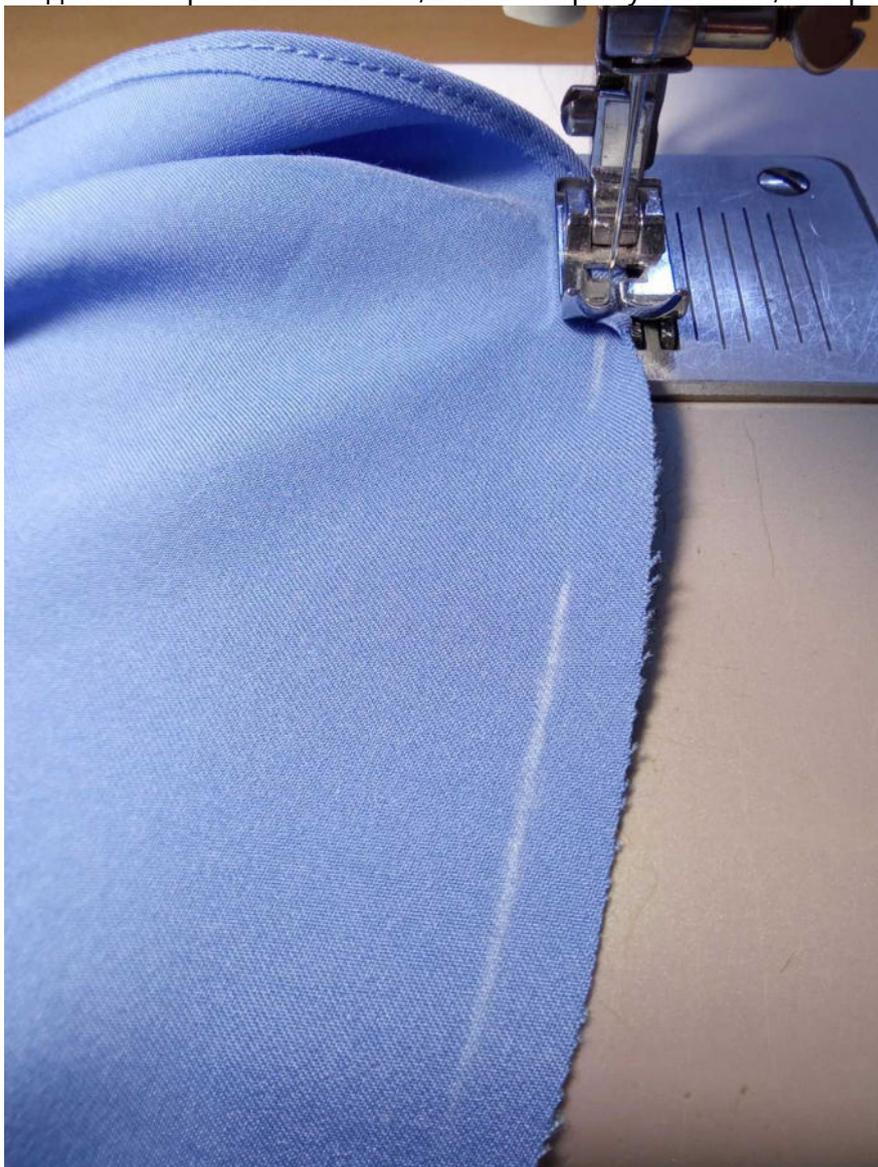

Срежьте припуски шва близко к строчке.

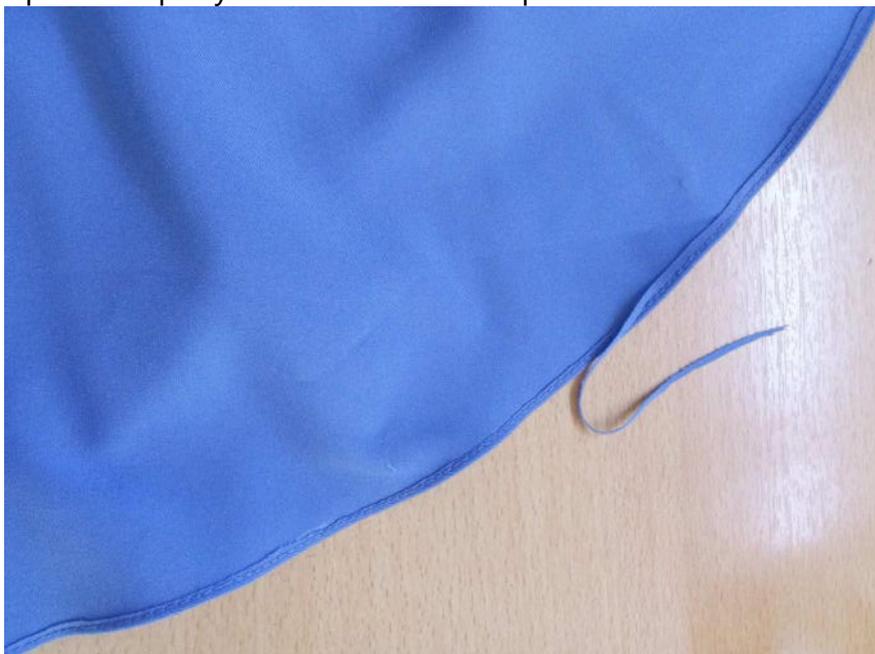

Подверните край волана на 0,2 см в сторону изнанки и застрочите в край еще раз.



Аналогичным образом обработайте срез второго волана. Швы приутюжьте.



Наложите меньший волан на больший, уравняйте их по открытым срезам, сметайте между собой.



Притачайте воланы по низу сарафана. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.





Ручными потайными стежками закрепите обтачки по припускам швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-sarafana-s-volanami-wd180621/>



в соцсетях с хэштегом #WD180621

