


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

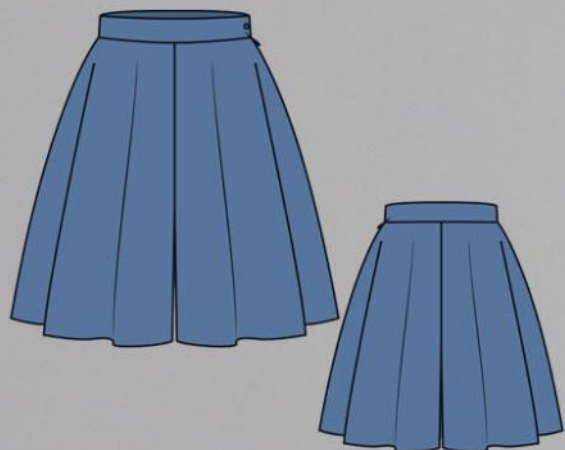

#WP220621

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




юбка-шорты

WP220621



Выкройка женской юбки-шортов покроя полусолнце. Передние и задние половинки - цельные. В боковых швах изделия предусмотрены карманы "в швах". Застёжка - потайная молния в левом боковом шве. Линия талии в юбке-шортах находится на естественном месте. Верхний срез изделия обработан притачным поясом. Длина юбки-шортов - выше колена.

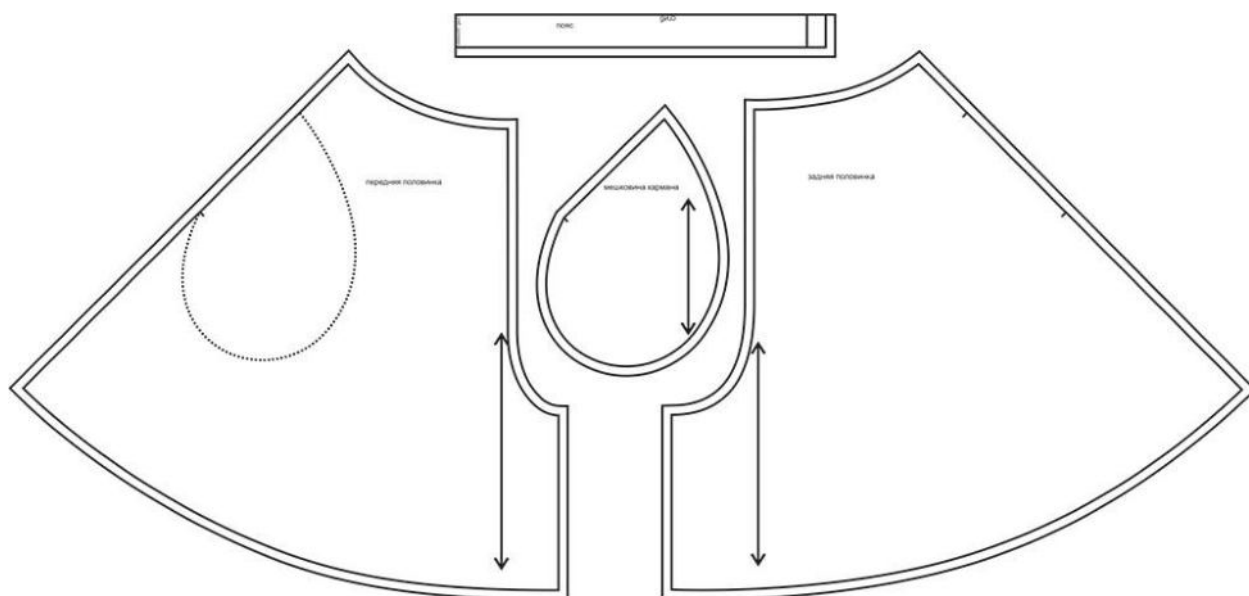

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии
в полном объеме

0,9 - 3,1 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	49,9	63,2	110,0
	161-165	52,2		114,8
	166-170	54,4		119,5
	171-175	56,7		124,3
	176-180	58,9		129,0
42	156-160	50,0	67,1	111,8
	161-165	52,3		116,5
	166-170	54,5		121,3
	171-175	56,8		126,0
	176-180	59,0		130,8
44	156-160	50,2	71,1	113,5
	161-165	52,4		118,3
	166-170	54,7		123,0
	171-175	56,9		127,8
	176-180	59,2		132,5
46	156-160	50,3	75,0	115,3
	161-165	52,5		120,0
	166-170	54,8		124,8
	171-175	57,0		129,5
	176-180	59,3		134,3
48	156-160	50,4	79,0	117,0
	161-165	52,7		121,8
	166-170	54,9		126,5
	171-175	57,2		131,3
	176-180	59,4		136,0
50	156-160	50,5	82,9	118,8
	161-165	52,8		123,5
	166-170	55,0		128,3
	171-175	57,3		133,0
	176-180	59,5		137,8
52	156-160	50,7	86,9	120,5
	161-165	52,9		126,3
	166-170	55,2		132,0



	171-175	57,4		137,8
	176-180	59,7		143,5
54	156-160	50,8	90,8	124,3
	161-165	53,1		130,4
	166-170	55,3		136,4
	171-175	57,6		142,5
	176-180	59,8		148,6
56	156-160	50,9	94,7	128,1
	161-165	53,2		134,5
	166-170	55,4		140,9
	171-175	57,7		147,3
	176-180	59,9		153,6
58	156-160	51,1	98,7	131,9
	161-165	53,3		138,6
	166-170	55,6		145,3
	171-175	57,8		152,0
	176-180	60,1		158,7
60	156-160	51,2	102,6	135,8
	161-165	53,4		142,8
	166-170	55,7		149,8
	171-175	57,9		156,8
	176-180	60,2		163,8
62	156-160	51,3	106,6	139,6
	161-165	53,6		146,9
	166-170	55,8		154,2
	171-175	58,1		161,5
	176-180	60,3		168,8
64	156-160	51,4	110,5	143,4
	161-165	53,7		151,0
	166-170	55,9		158,6
	171-175	58,2		166,3
	176-180	60,4		173,9
66	156-160	51,6	114,5	147,2
	161-165	53,8		155,1
	166-170	56,1		163,1
	171-175	58,3		171,0
	176-180	60,6		178,9
68	156-160	51,7	118,4	151,0
	161-165	54,0		159,3
	166-170	56,2		167,5
	171-175	58,5		175,8
	176-180	60,7		184,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки-шортов можно использовать костюмные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: платьено-костюмная ткань (вискоза + полиэстр), креп, барби и т.д.


РАСКРОЙ

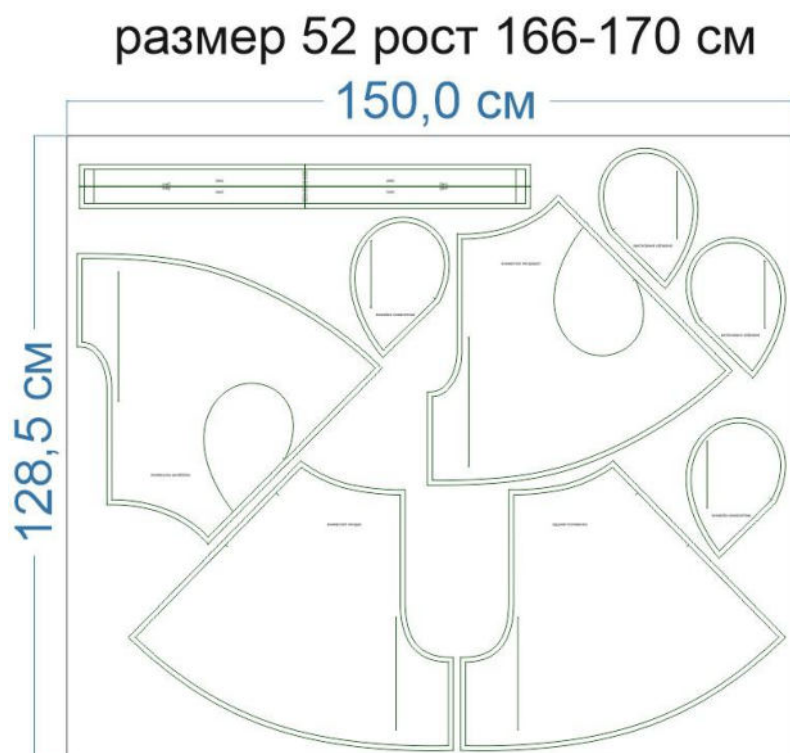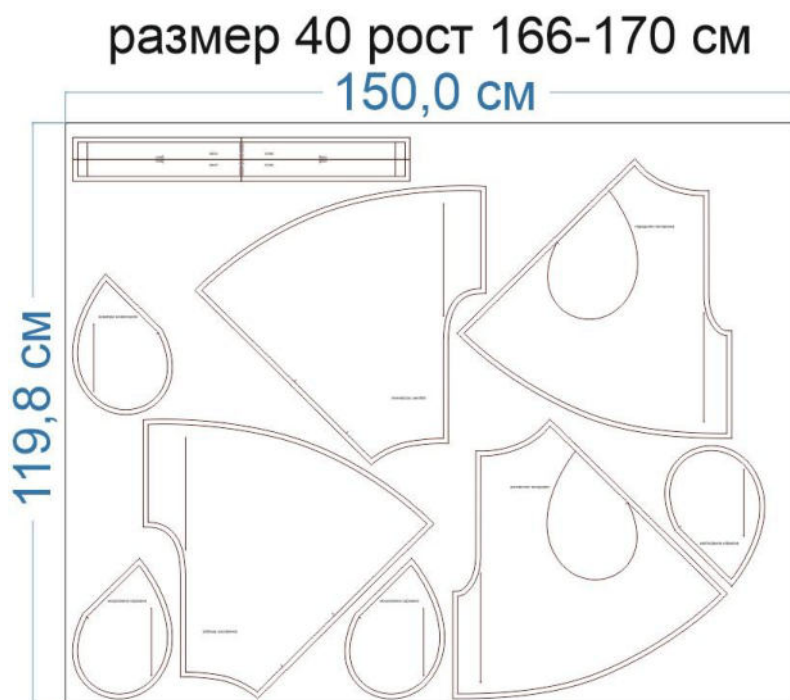

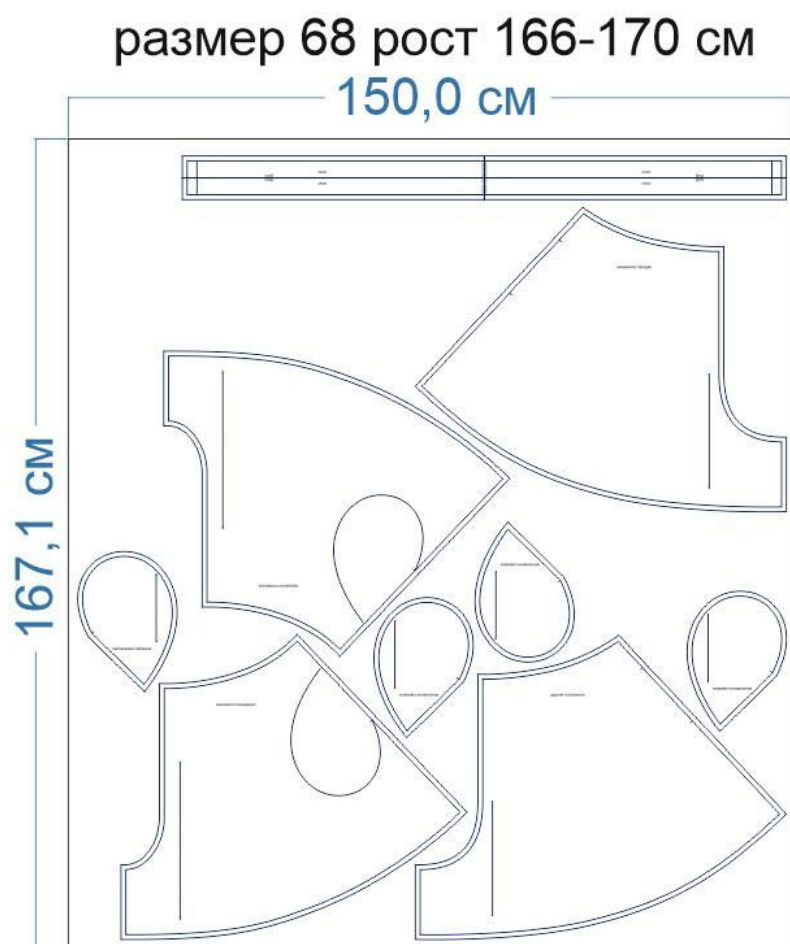

Основной материал:

1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Мешковина кармана — 4 дет.,
4. Пояс — 1 дет. с двумя сгибами.

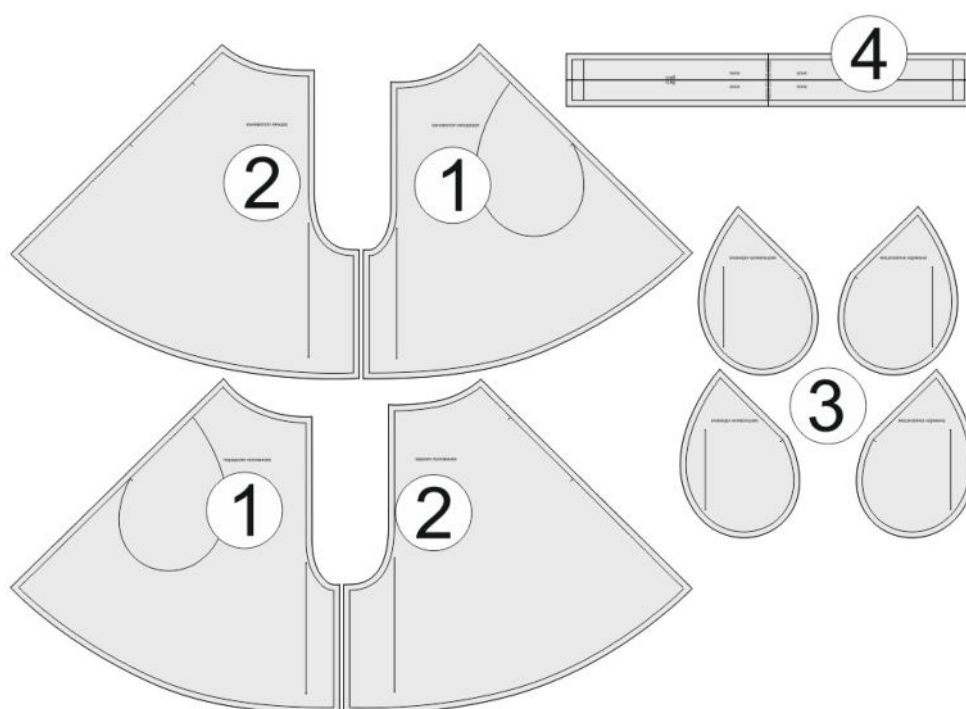

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. с двумя сгибами,
2. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния потайная длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.

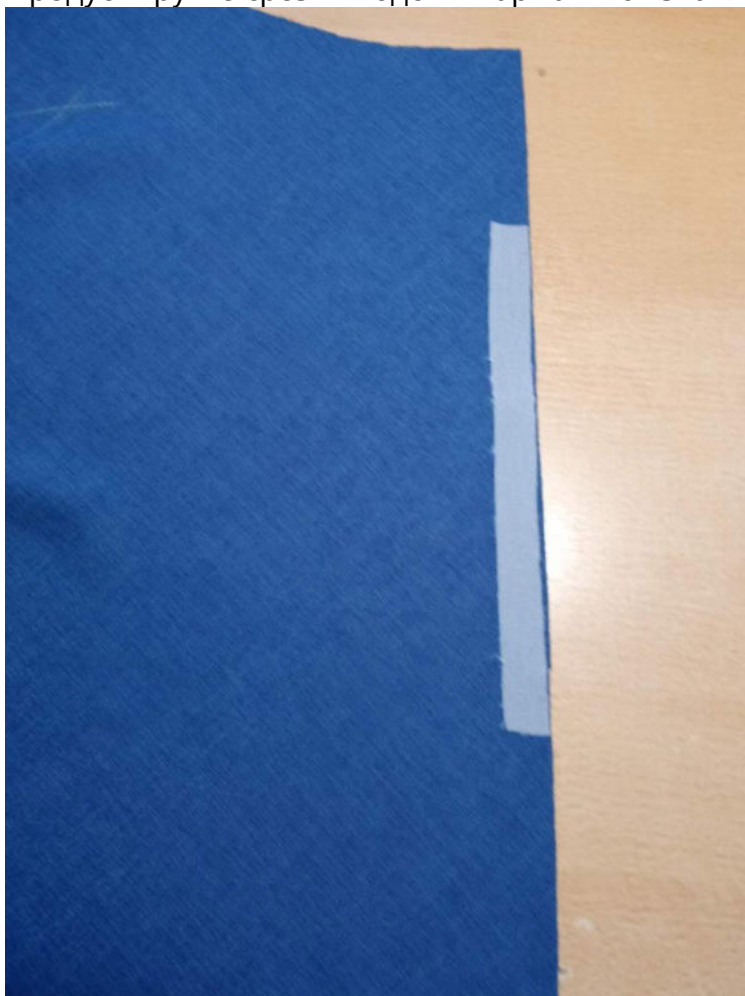

Наложите мешковины карманов на передние половинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам и контрольным меткам, приколите, притачайте от метки до метки.



Рассеките припуски шва перпендикулярно строчке, не доходя до контрольных меток 0,2 см.


Отверните мешковины кармана в сторону изнанки, выметайте шов входа в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Обметайте боковые срезы передних половинок.



К правому боковому срезу задней половинки притачайте мешковину кармана.



Правый вход в карман приколите к правой задней половинке.

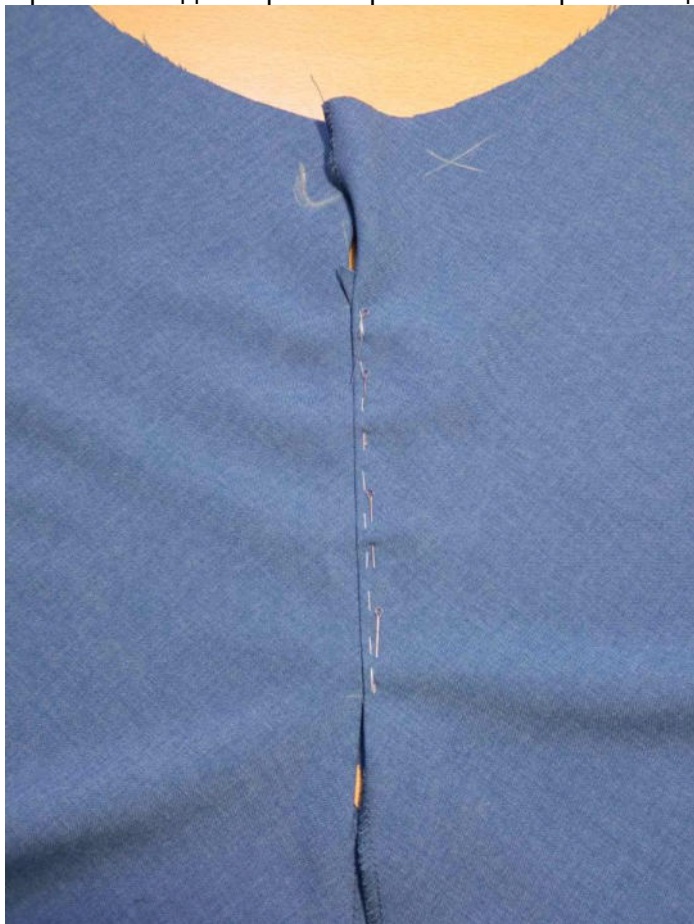

Срезы мешковин стачайте между собой, припуски шва обметайте.



Обметайте боковой срез задней половинки вместе со срезом мешковины кармана.



Стачайте боковые срезы передней и задней половинок на участках выше кармана и ниже кармана.



Припуски правого бокового шва разутюжьте.



Левый боковой срез приколите к мешковине.



Мешковины стачайте между собой, припуски шва обметайте.



Обметайте левые боковые срезы передней и задней половинок.




Сложите детали вместе, лицом к лицу, уравнивайте по боковым срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз. Расстояние под молнию считайте вручную.




Припуски шва разутюжьте по всей его длине.




Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска под застёжку, притачайте.

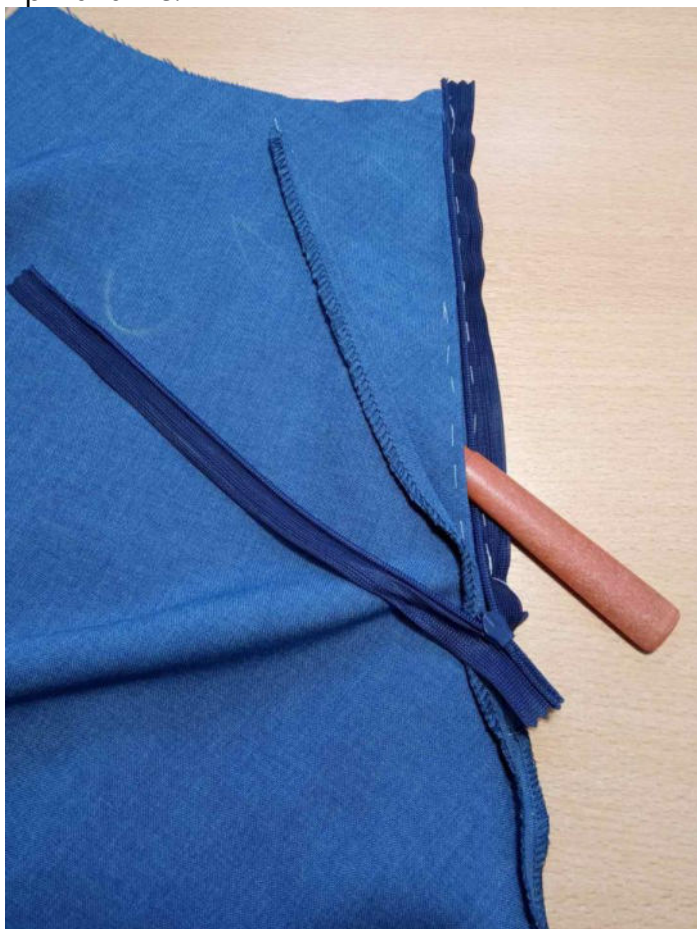


Начинайте строчку от верхнего среза детали.

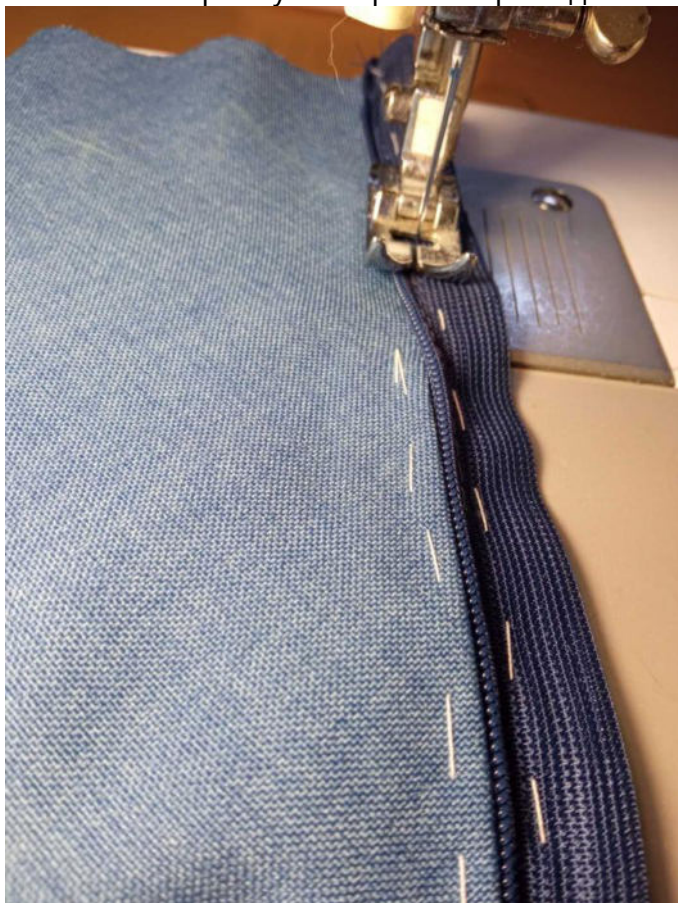

Застегните молнию до закрепки, булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки.

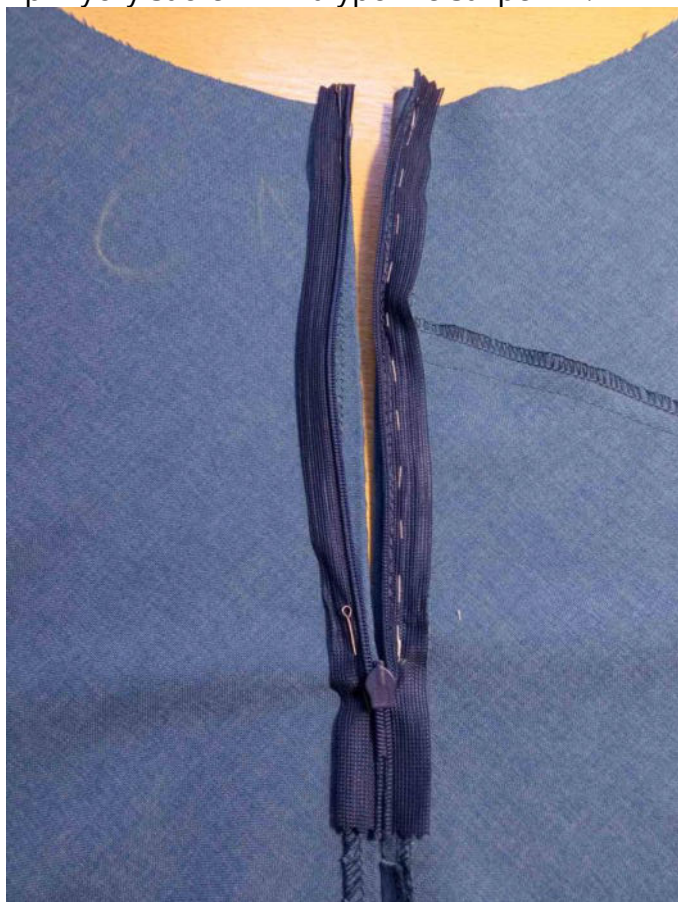


Приметайте вторую сторону молнии, притачайте. Начинайте строчку от закрепки и ведите её в сторону верхнего среза детали.

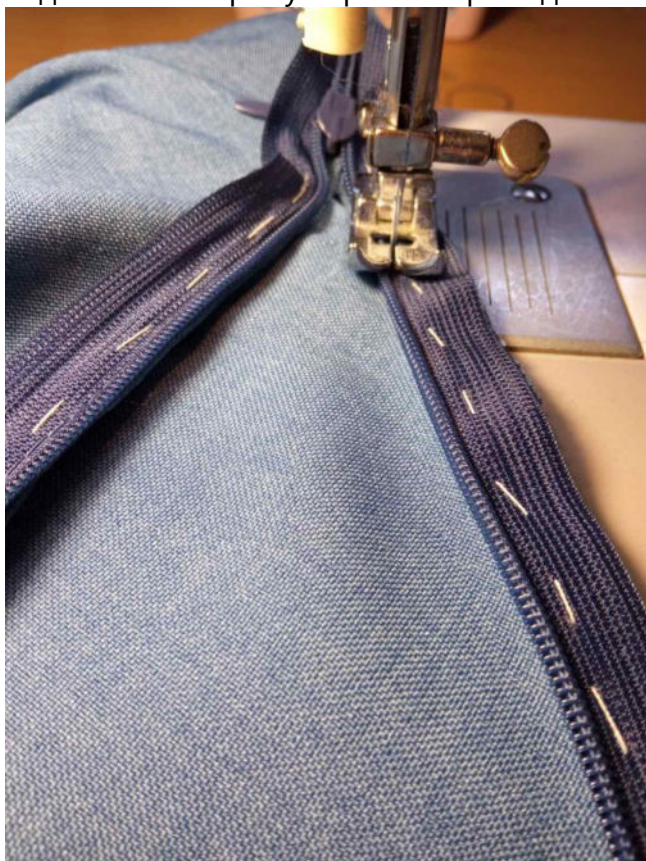


Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам бокового шва.

Вытяните молнию за бегунок, застегните, приутюжьте под припусками.

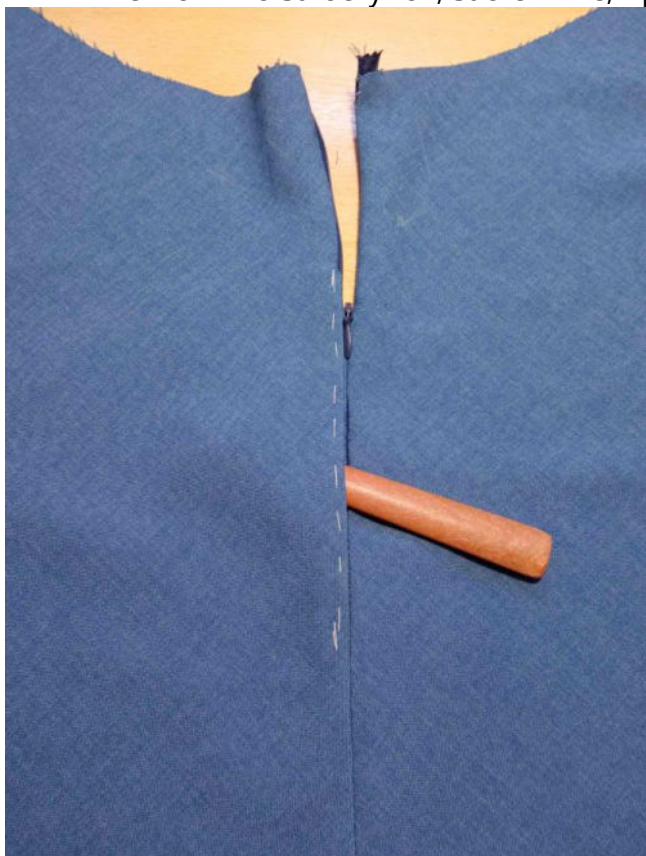

Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам кармана.

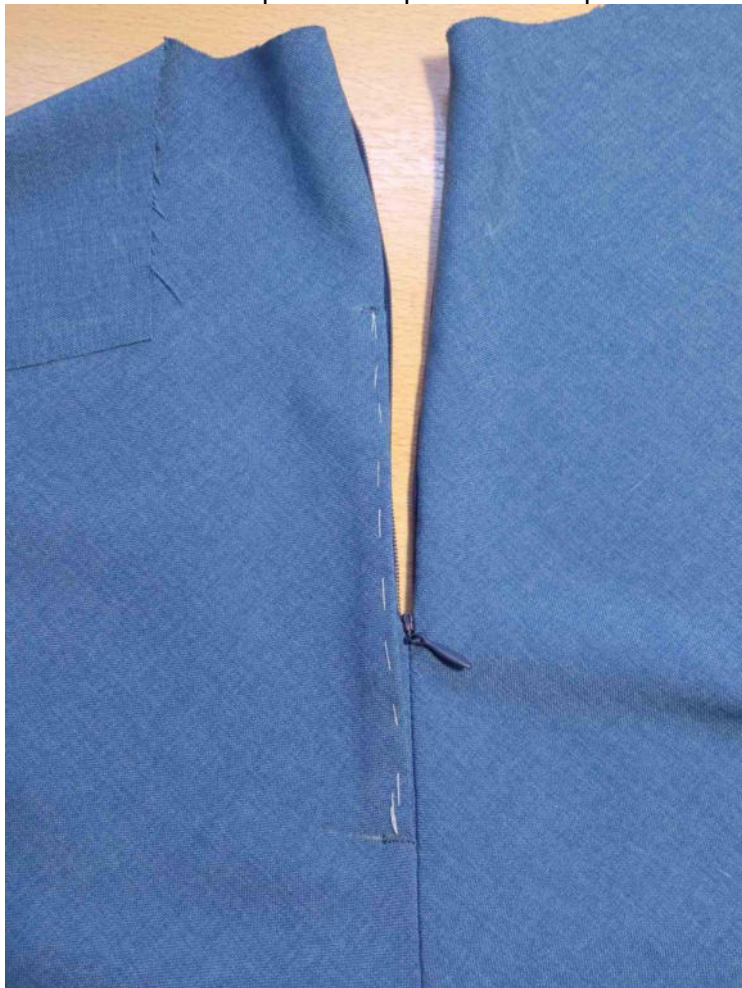

Нитки смётывания удалите, вход в карман приутюжьте.



Средние и шаговые срезы задних половинок оттяните утюгом до появления слабины.



Обметайте шаговые срезы половинок шорт. Стачайте их между собой, припуски швов разутюжьте.



Обметайте средние срезы половинок шорт.

Вложите половинки шорт друг в друга, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте.



Припуски среднего шва разутюжьте. На участке стыка шов припуски шва приутюжьте на ребро.




Продублируйте пояс. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните открытые срезы пояса, одновременно суживая сгиб и придавая поясу изогнутую форму.



Обметайте один продольный срез пояса. Другой срез пояса притачайте по верхнему срезу изделия, вкладывая в шов вешалки.



Обтачайте концы пояса. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.

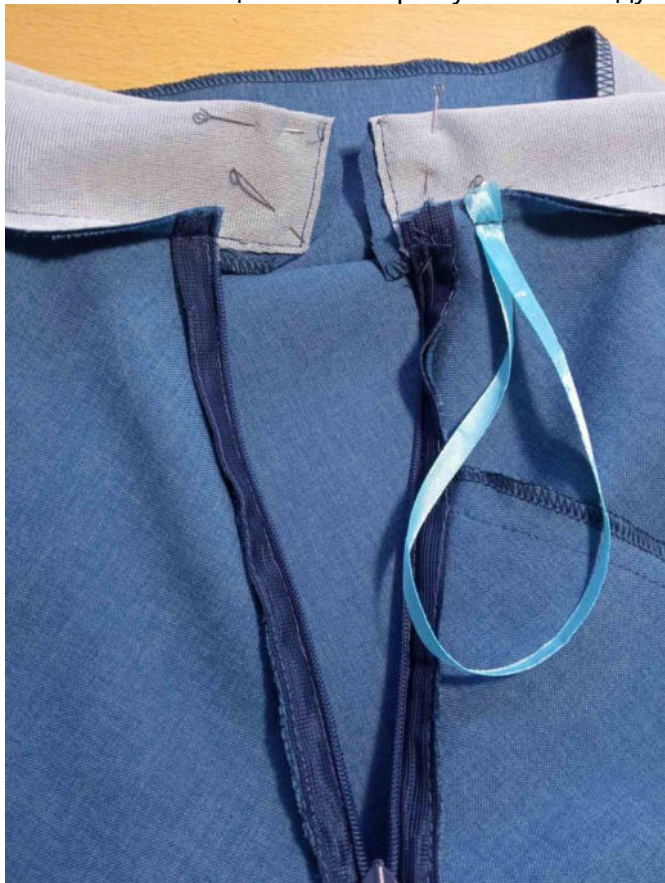

Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.
Припуски шва притачивания пояса заутюжьте в сторону пояса.
Приметайте отлетной края пояса к изделию.



Отстрочите пояс в шов притачивания с лицевой стороны изделия.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.




Обметайте срезы низа брючин. Заметайте их в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ шортов приутюжьте.



Закрепите мешковины по среднему шву переда с помощью тесьмы или резинки.

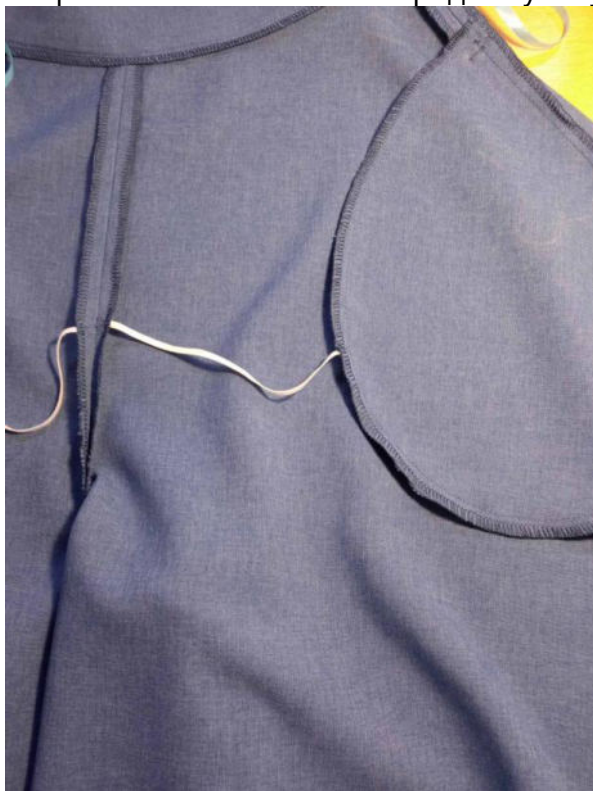

Выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.

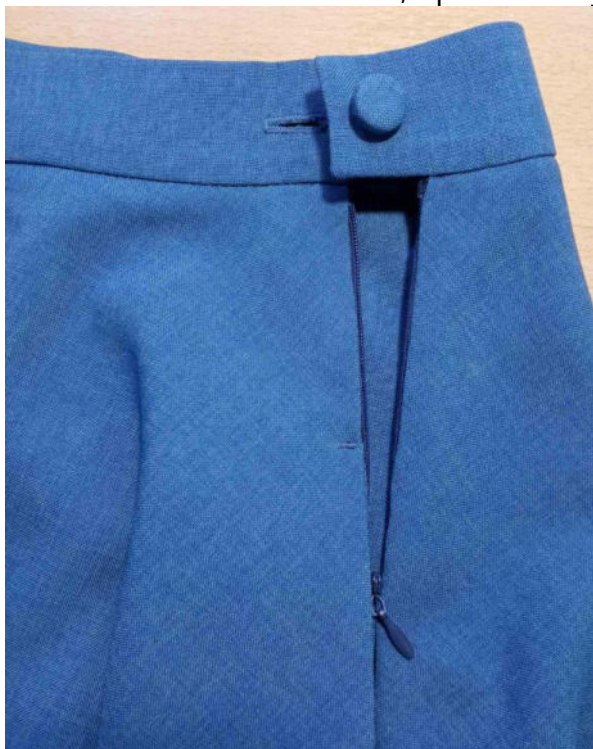

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-short-polusolnce-wp220621/>



в соцсетях с хэштегом #WP220621

