


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

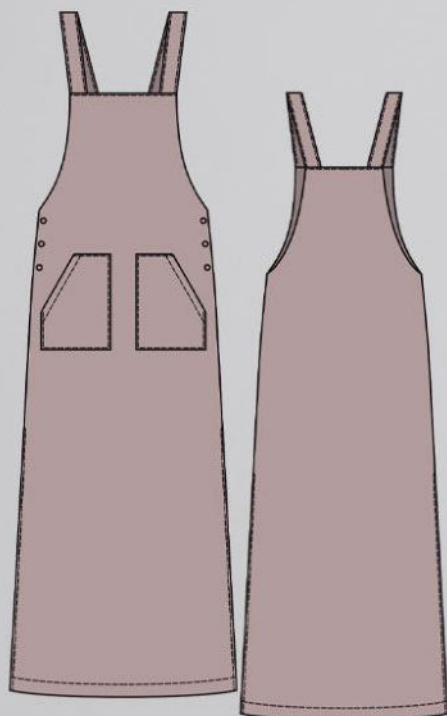

#WDO20721

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




сарафан

WD020721



Выкройка женского сарафана умеренного объёма, прямого силуэта, немного расширенного книзу от линии бёдер. Перед - цельный, без формообразующих конструктивных элементов, с накладными боковыми карманами фигурной формы, расположенными на уровне линии бёдер. Спинка - цельная. Сарафан выполнен на бретелях. Верх изделия обработан подкройными обтачками. Застёжки на обмётанные петли и пуговицы расположены по верху боковых швов сарафана. По низу боковых швов предусмотрены высокие боковые разрезы, обеспечивающие свободу движения. Длина сарафана - макси.

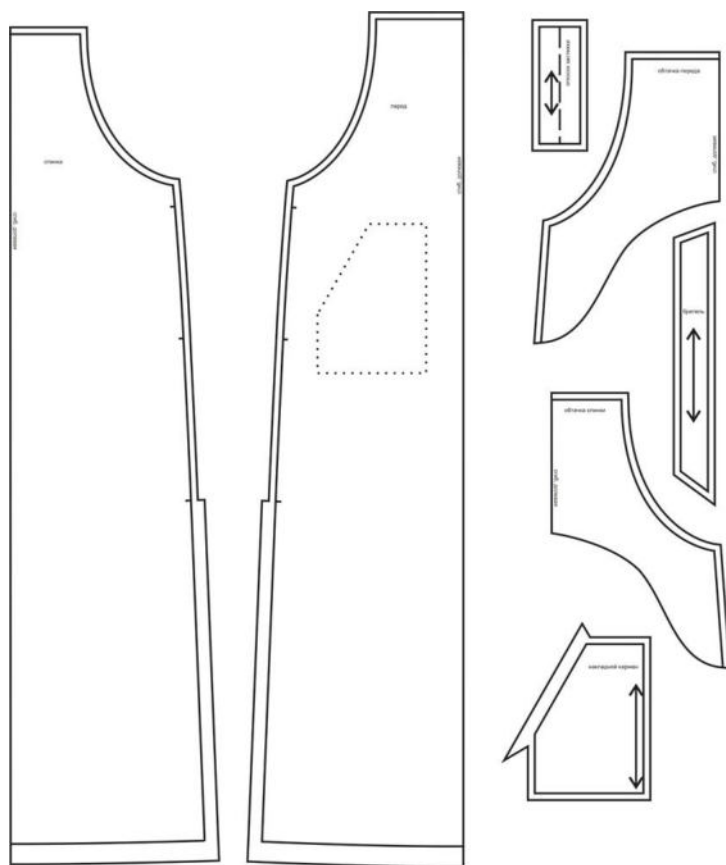СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
24,2 - 27,6 см	2,6 - 7,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом бретелей, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см
40	156-160	110,8	86,2	90,6
	161-165	114,8		
	166-170	118,8		
	171-175	122,8		
	176-180	126,8		
42	156-160	110,8	90,3	94,9
	161-165	114,8		
	166-170	118,8		
	171-175	122,8		
	176-180	126,8		
44	156-160	110,8	94,4	99,3
	161-165	114,8		
	166-170	118,8		
	171-175	122,8		
	176-180	126,8		
46	156-160	110,7	98,5	103,6
	161-165	114,7		
	166-170	118,7		
	171-175	122,8		
	176-180	126,8		
48	156-160	110,7	102,6	107,9
	161-165	114,7		
	166-170	118,7		
	171-175	122,7		
	176-180	126,7		
50	156-160	110,7	106,7	112,2
	161-165	114,7		
	166-170	118,7		
	171-175	122,7		
	176-180	126,7		
52	156-160	110,7	110,8	116,6
	161-165	114,7		
	166-170	118,7		
	171-175	122,7		
	176-180	126,7		

54	156-160	110,7	114,9	120,9
	161-165	114,7		
	166-170	118,7		
	171-175	122,7		
	176-180	126,7		
56	156-160	110,6	119,0	125,2
	161-165	114,6		
	166-170	118,7		
	171-175	122,7		
	176-180	126,7		
58	156-160	110,6	123,1	129,6
	161-165	114,6		
	166-170	118,6		
	171-175	122,7		
	176-180	126,7		
60	156-160	110,6	127,2	133,9
	161-165	114,6		
	166-170	118,6		
	171-175	122,6		
	176-180	126,7		
62	156-160	110,6	131,3	138,2
	161-165	114,6		
	166-170	118,6		
	171-175	122,6		
	176-180	126,6		
64	156-160	110,5	135,4	142,5
	161-165	114,6		
	166-170	118,6		
	171-175	122,6		
	176-180	126,6		
66	156-160	110,5	139,5	146,9
	161-165	114,5		
	166-170	118,6		
	171-175	122,6		
	176-180	126,6		
68	156-160	110,5	143,6	151,2
	161-165	114,5		
	166-170	118,6		
	171-175	122,6		
	176-180	126,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	160	159	148
	161-165	167	167	159
	166-170	173	171	158
	171-175	179	178	159
	176-180	184	185	164
42	156-160	161	161	155
	161-165	167	167	160
	166-170	173	173	166
	171-175	179	179	166
	176-180	185	185	169
44	156-160	177	161	161
	161-165	184	167	167
	166-170	191	173	173
	171-175	197	179	177
	176-180	187	183	185
46	156-160	176	161	161
	161-165	175	167	167
	166-170	179	173	173
	171-175	183	179	179
	176-180	188	185	183
48	156-160	181	170	161
	161-165	188	171	168
	166-170	193	181	174
	171-175	199	182	180
	176-180	203	195	186
50	156-160	222	169	162
	161-165	229	172	168
	166-170	237	185	174
	171-175	244	192	180
	176-180	246	195	186
52	156-160	241	178	172
	161-165	239	187	175
	166-170	237	185	179
	171-175	243	198	178
	176-180	252	200	186

54	156-160	241	223	172
	161-165	249	210	176
	166-170	257	235	180
	171-175	265	241	198
	176-180	273	244	192
56	156-160	268	241	176
	161-165	275	230	182
	166-170	257	236	187
	171-175	265	243	193
	176-180	273	249	198
58	156-160	277	241	181
	161-165	281	249	187
	166-170	291	238	193
	171-175	265	265	196
	176-180	273	273	202
60	156-160	280	250	219
	161-165	283	252	231
	166-170	290	260	221
	171-175	299	266	242
	176-180	279	274	247
62	156-160	285	275	242
	161-165	299	278	250
	166-170	304	258	258
	171-175	313	266	248
	176-180	314	274	252
64	156-160	292	280	261
	161-165	301	285	250
	166-170	311	297	258
	171-175	318	306	266
	176-180	329	315	274
66	156-160	297	283	276
	161-165	303	294	275
	166-170	311	295	258
	171-175	337	304	266
	176-180	344	322	274
68	156-160	301	289	281
	161-165	311	300	282
	166-170	312	309	262
	171-175	318	312	271
	176-180	333	320	275

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива сарафана можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: вельвет, деним, искусственная замша, эко-кожа, габардин и др.

РАСКРОЙ

Дублерин:

1. Обтачка спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка переда – 1 дет. со сгибом,
3. Бретель – 2 дет.,
4. Откосок застёжки – 2 дет.,
5. Подгибка входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке кармана).

Подкладка:

1. Подкладка кармана – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец сарафана был отшит из вельвета.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте подгибку входа в карман, заутюжьте её в сторону изнанки кармана.

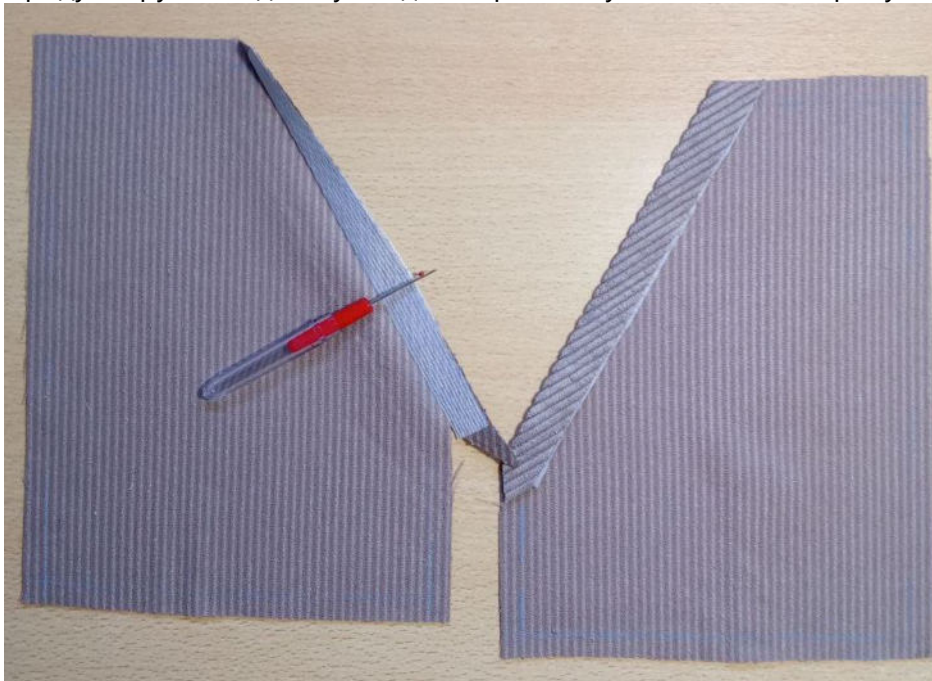

Притачайте подкладку к припуску подгибки кармана.



Припуски шва притачивания подкладки заутюжьте в сторону подкладки. Сложите карман и подкладку вместе, лицом к лицу, сколите по периметру, при необходимости выполните ослоровку срезов подкладки кармана.

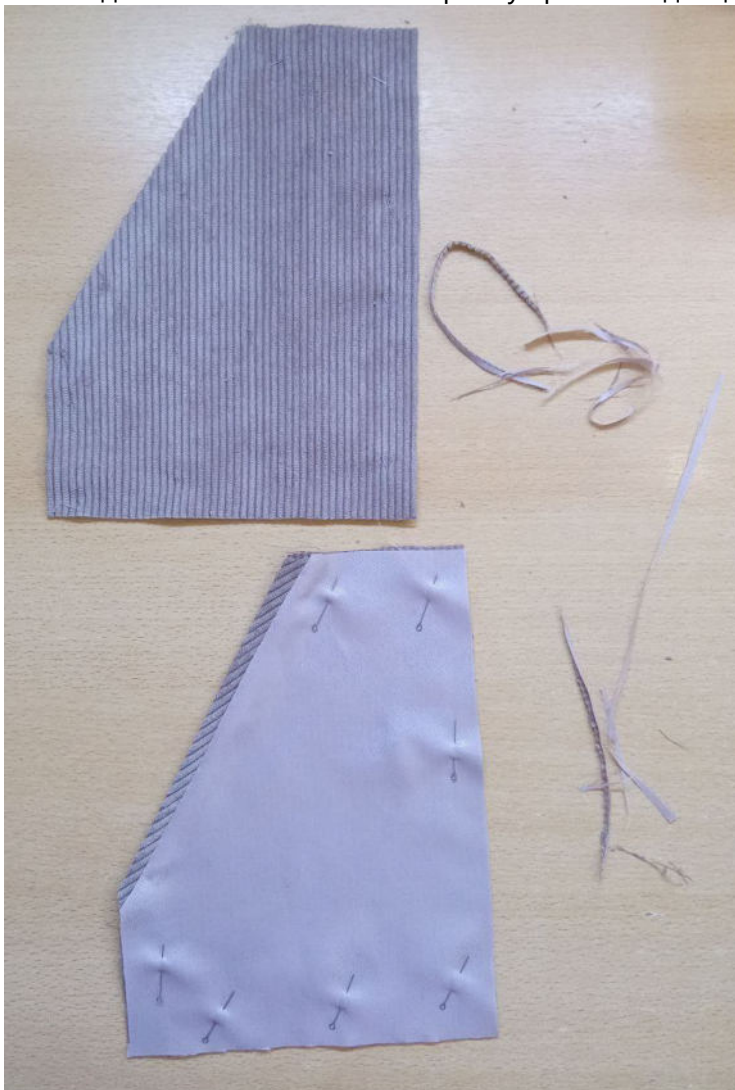

Сложите подкладку и карман вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте карман на лицевую сторону, выметайте по швам обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, приутюжьте. Отстрочите вход в карман.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на деталь переда, приколите, притачайте в край.

Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам кармана.

Приутюжьте карман в готовом виде.



Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой от одной контрольной метки до другой.

Срезы разрезов сметайте вручную.

Разутюжьте припуски швов по всей их длине.



Продублируйте детали верхних бретелей.

Сложите попарно верхнюю и нижнюю бретели, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте бретели на лицевую сторону, выметайте по швам на ребро, Приутюжьте.

Отстрочите бретели. Нитки выметывания удалите, бретели ещё раз приутюжьте.



Продублируйте детали откосов. Сложите их вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по коротким срезам. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте откосы на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Приметайте откосы к боковым срезам спинки. Приметайте бретели к верхнему срезу спинки.



Продублируйте обтачку спинки.

Наложите её на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, приколите, притачайте.



Направьте припуски шва в сторону обтачки спинки.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Выметайте шов спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из спинки в сторону обтачки, приутюжьте.



Сколите проймы спинки и обтачки спинки между собой. При необходимости выполните основовку срезов пройм.



Дополнительно осноруйте проймы обтачки спинки на 0,2 см, для формирования переходного канта при последующем обтачивании.



Обметайте нижний срез обтачки спинки.

Сложите спинку и обтачку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм и боковым срезам, приколите, притачайте.

Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните обтачку на лицевую сторону.

Выметайте проймы и боковые швы спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из спинки в сторону обтачки, приутюжьте.



Приколите свободные концы бретелей к верхнему срезу переда.



Обработайте верх переда обтачкой точно так же, как обработали спинку. Отстрочите верх, проймы и боковые швы на участке застёжки.



Настрочите диагональные закрепки в уступе застёжек по бокам изделия.



Отверните припуски по низу боковых разрезов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.

Обметайте срезы низа переда и спинки.

Припуски в уголках высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте уголки разрезов на лицевую сторону.
Заметайте разрезы и одновременно низ изделия, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ сарафана и разрезы приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли по бокам детали переда.
Пришейте пуговицы на откосках спинки.



Отутюжьте сарафан в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskogo-djinsonovogo-sarafana-wd020721/>



в соцсетях с хэштегом #WD020721

