

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#КР030821

**Размеры
(ростовка)
98-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




шорты

KP030821



Выкройка детских шорт умеренного объема, трапецевидного силуэта. Передние половинки шорт - с фигурными кокетками и основными деталями, присборенными по швам притачивания кокеток, с боковыми накладными карманами, переходящими с переда на спинку. Задние половинки - с фигурными кокетками и основными деталями, присборенными по швам притачивания кокеток. Линия талии в шортах находится на естественном месте. Верхний срез шорт обработан притачным поясом. В пояс спинки вставлена резинка. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина шорт - до середины бедра.

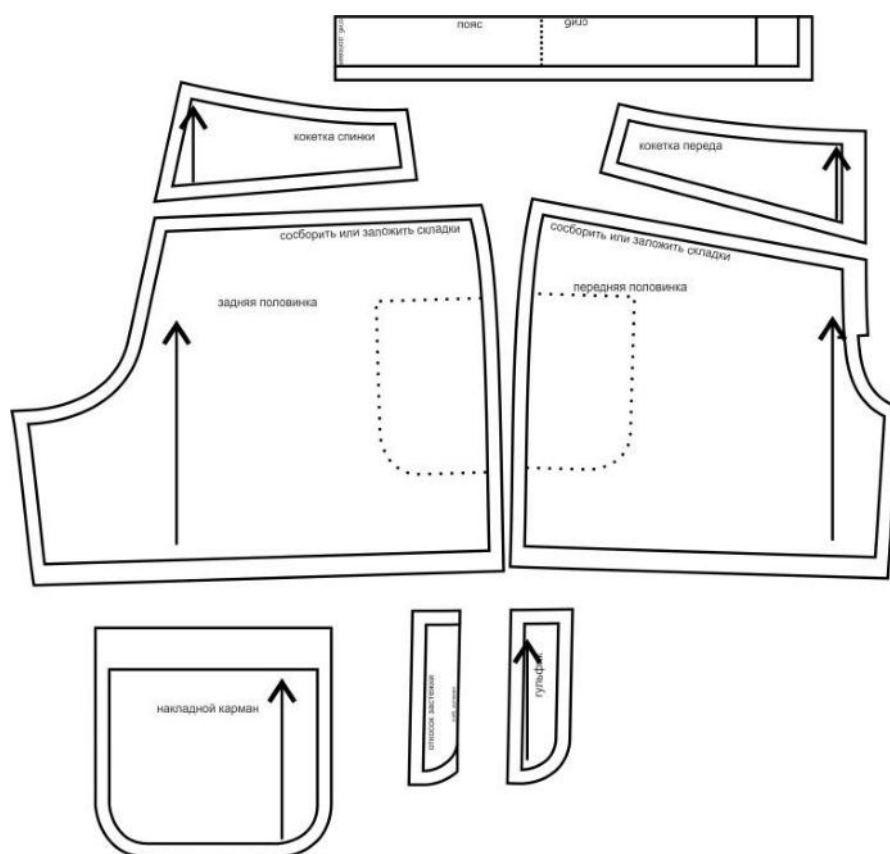СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,8 - 7,2 см	27,6 - 54 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см	длина резинки для пояса спинки при ширине 3-3,5 см, см
98	56,8	88,8	25,0	47,0	21,5
104	57,8	90,3	34,1	49,0	21,2
110	58,8	91,7	43,2	51,0	20,8
116	59,8	93,2	52,3	53,0	20,5
122	60,8	94,6	61,4	55,0	21,1
128	62,6	100,8	58,1	59,1	21,6
134	64,3	107,0	54,7	63,3	22,2
140	66,1	113,2	51,4	67,4	22,7
146	67,9	119,4	48,0	71,6	23,3
152	69,7	125,6	44,7	75,7	23,8
158	71,4	131,8	41,3	79,9	24,4
164	73,2	138,0	38,0	84,0	24,9

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шортов можно использовать ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: габардин, деним, костюмная ткань вискоза + полиэстр и др.

РАСКРОЙ




размер 122

150,0 см

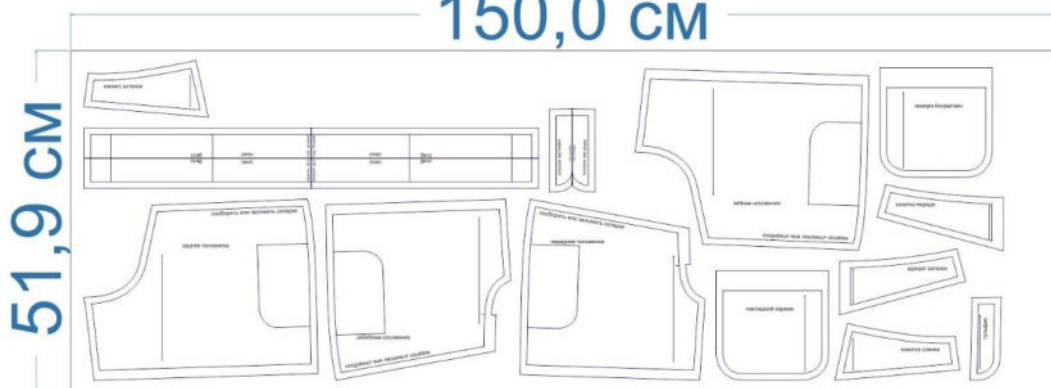

размер 164

150,0 см

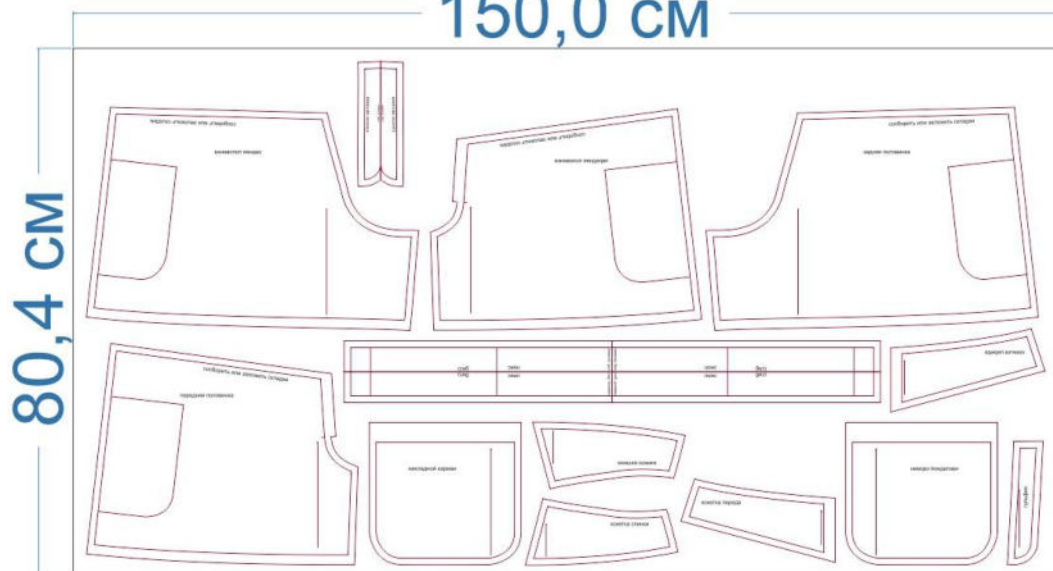


Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Кокетка спинки — 2 дет.,
3. Передняя половинка — 2 дет.,
4. Кокетка переда — 2 дет.,
5. Накладной карман — 2 дет.,
6. Гульфик — 1 дет.,
7. Откосок застёжки — 1 дет. со сгибом,
8. Пояс — 1 дет. с двумя сгибами.

Дублерин:

1. Передняя часть пояса — 2 дет.,
2. Гульфик — 1 дет.,
3. Откосок застёжки — 1 дет. со сгибом (выкраивается в половину ширины детали),
4. Подгибка верха кармана — 2 дет.

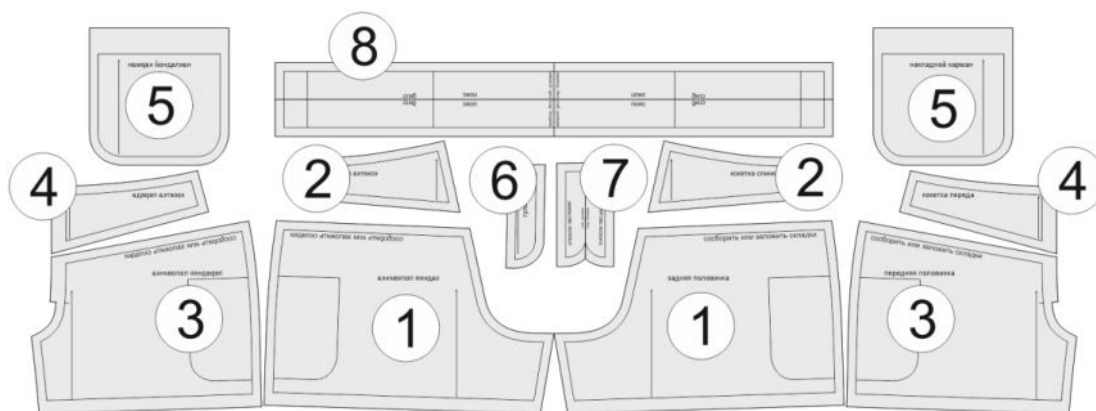

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.
Образец шорт был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях передних половинок.



Обметайте боковые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте подгибку верха карманов, заутюжьте её в сторону изнанки.



Обметайте срез подгибки кармана.

Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.

Обметайте внешние срезы кармана.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, заметайте.

Заметайте внешние срезы кармана в сторону изнанки. Приутюжьте карман.

Застрочите подгибку кармана.




Нитки смётывания удалите, верх кармана приутюжьте.

Наложите карман на изделие, совмещая его края с линиями разметки. Приколите.



Настрочите карманы в край. Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте.

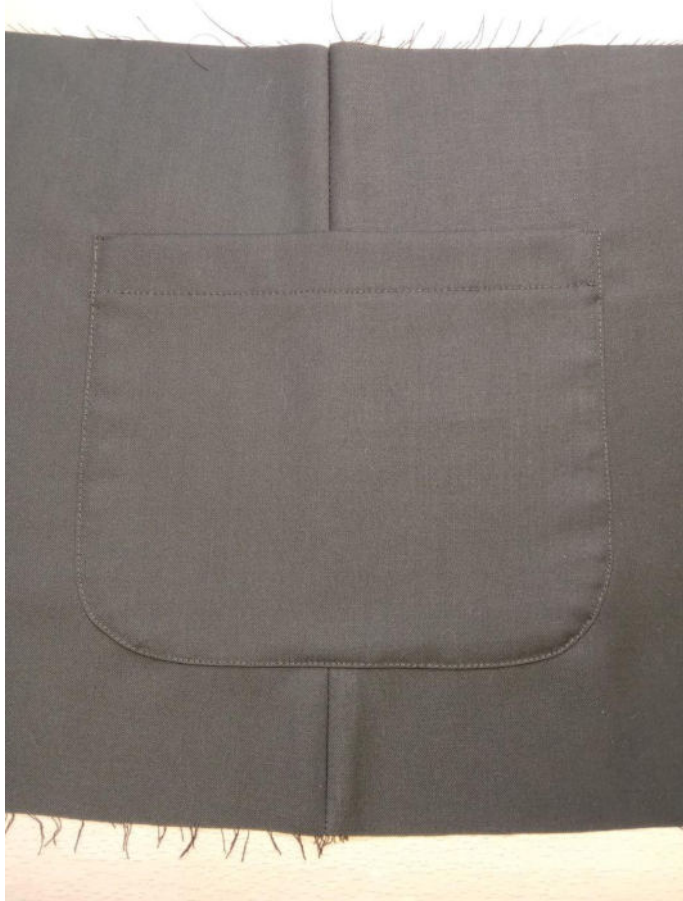

Обметайте боковые срезы кокеток переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхним срезам половинок шорт. Стяните нитки, формируя сборку.



Приколите кокетки к половинкам шорт, притачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.



Отстрочите шов притачивания кокетки в край, приутюжьте.



Утюгом оттяните средние срезы задних половинок до появления слабины.



Обметайте шаговые срезы половинок шорт, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Правый средний припуск переда срежьте до ширины 1 см.



Обметайте средние срезы половинок шорт. Стачайте их между собой от контрольной метки.



Припуски шва на задних половинках разутюжьте.



Припуски шва на стыке швов приутюжьте на ребро.



Продублируйте детали гульфика и откоска. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Обметайте срезы гульфика и откоска, приутюжьте.



Притачайте гульфик к правому среднему срезу до контрольной метки.



Отверните гульфик в сторону изнанки, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.



Притачайте молнию к левому среднему срезу переда.




Строчкой в строчку притачивания молнии притачайте откосок.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия. Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Совместите центры передних половинок между собой, сколите.

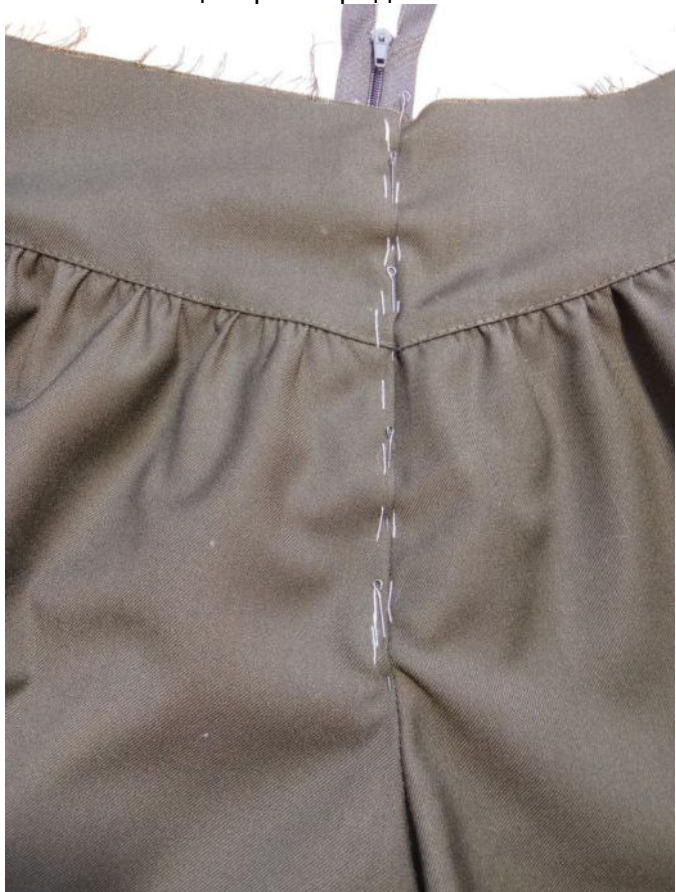

С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.



Заматайте гульфик насквозь к изделию, не захватывая в шов откосок.



Отстрочите гульфик.



Нитки смётывания удалите. Застёжку приутюжьте.
Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика.



Продублируйте передние части пояса.
Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.
Оттяните продублированные части пояса по открытым срезам, сутюжьте по сгибу, придавая поясу изогнутую форму.



Обметайте один продольный срез пояса.
Другим срезом притачайте пояс по верхнему срезу изделия, вкладывая в шов вешалки на уровне боковых швов.



Концы пояса отверните на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.
Притачайте резинку к внутренней стороне пояса на уровне боковых швов.



Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса.



Приметайте отлетную часть пояса к изделию насквозь, притачайте в шов притачивания с лицевой стороны изделия.



Пояс в области резинки отстрочите двумя дополнительными параллельными строчками.




Обметайте срезы низа шорт, заметайте их в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, подгибку приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.

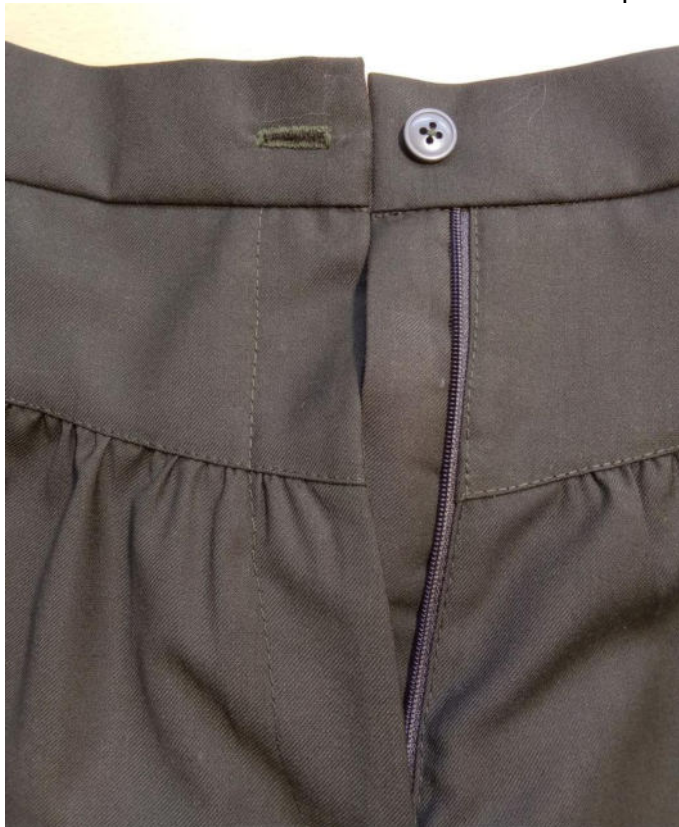

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-kp030821/>



в соцсетях с хэштегом #KP030821

