

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WJ200821

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ДЖИНСОВКА

WJ200821



Выкройка женской джинсовки среднего объёма, прямого силуэта. Спинка состоит из средней части и бочков. Перед состоит из кокетки, центральной, средней частей и бочка. На деталях переда предусмотрены нагрудные карманы с клапанами в швах притачивания кокеток, а также боковые карманы с листочками. Горловина джинсовки оформлена отложным воротником. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - покроя реглан, двухшовные, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете по низу. По низу изделия предусмотрен притачной круговой пояс. Длина джинсовки - до линии бёдер.

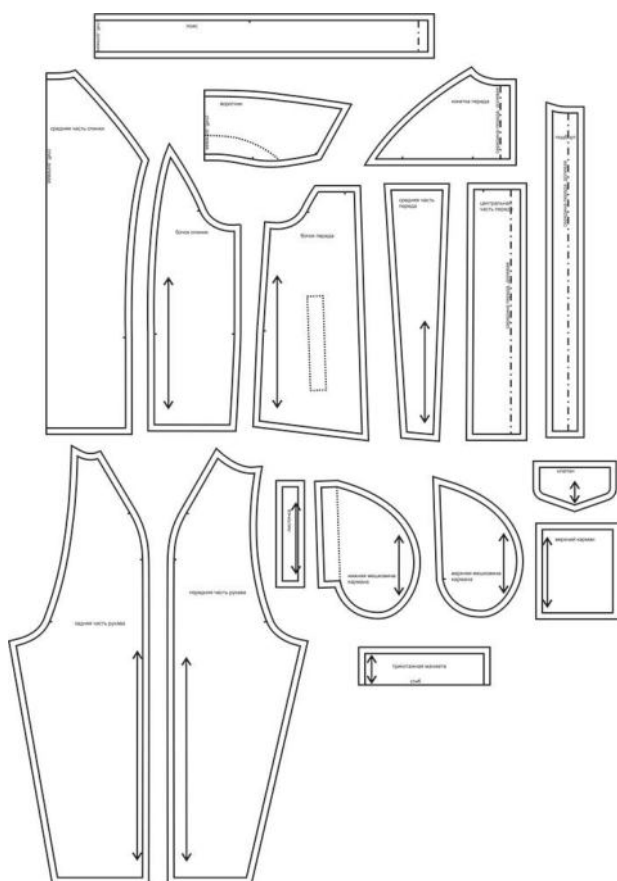СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
10-14 см	31,4 - 33,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа кашкорсе составляет 15 см при ширине 140-150 см для всех размеров, расход подкладки составляет 30 см при ширине 140-150 см для всех размеров.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	55,3	94,0	94,0	69,5	37,7	134,0
	161-165	57,3			71,0		139,8
	166-170	59,3			72,5		145,5
	171-175	61,3			74,0		151,3
	176-180	63,3			75,5		157,0
42	156-160	55,7	97,7	97,9	69,8	38,6	138,6
	161-165	57,7			71,3		144,3
	166-170	59,7			72,8		150,0
	171-175	61,7			74,3		155,7
	176-180	63,7			75,8		161,4
44	156-160	56,1	101,4	101,7	70,2	39,4	143,3
	161-165	58,1			71,7		148,9
	166-170	60,1			73,2		154,6
	171-175	62,1			74,7		160,2
	176-180	64,1			76,2		165,9
46	156-160	56,5	105,1	105,6	70,5	40,3	147,9
	161-165	58,5			72,0		153,5
	166-170	60,5			73,5		159,1
	171-175	62,5			75,0		164,7
	176-180	64,5			76,5		170,3
48	156-160	57,0	108,9	109,5	70,8	41,2	152,6
	161-165	59,0			72,3		158,1
	166-170	61,0			73,8		163,6
	171-175	63,0			75,3		169,2

	176-180	65,0			76,8		174,7
50	156-160	57,4	112,6	113,4	71,2	42,0	157,2
	161-165	59,4			72,7		162,7
	166-170	61,4			74,2		168,2
	171-175	63,4			75,7		173,7
	176-180	65,4			77,2		179,1
52	156-160	57,8	116,3	117,2	71,5	42,9	161,9
	161-165	59,8			73,0		167,3
	166-170	61,8			74,5		172,7
	171-175	63,8			76,0		178,1
	176-180	65,8			77,5		183,6
54	156-160	58,2	120,0	121,1	71,9	43,8	166,5
	161-165	60,2			73,4		171,9
	166-170	62,2			74,9		177,3
	171-175	64,2			76,4		182,6
	176-180	66,2			77,9		188,0
56	156-160	58,6	123,7	125,0	72,2	44,6	171,1
	161-165	60,6			73,7		176,5
	166-170	62,6			75,2		181,8
	171-175	64,6			76,7		187,1
	176-180	66,6			78,2		192,4
58	156-160	59,0	127,4	128,8	72,5	45,5	175,8
	161-165	61,0			74,0		181,1
	166-170	63,0			75,5		186,3
	171-175	65,0			77,0		191,6
	176-180	67,0			78,5		196,9
60	156-160	59,4	131,1	132,7	72,9	46,3	180,4
	161-165	61,4			74,4		185,6
	166-170	63,4			75,9		190,9
	171-175	65,4			77,4		196,1
	176-180	67,4			78,9		201,3
62	156-160	59,9	134,9	136,6	73,2	47,2	185,1
	161-165	61,9			74,7		190,2
	166-170	63,9			76,2		195,4
	171-175	65,9			77,7		200,6
	176-180	67,9			79,2		205,7
64	156-160	60,3	138,6	140,5	73,5	48,1	189,7
	161-165	62,3			75,0		194,8
	166-170	64,3			76,5		199,9
	171-175	66,3			78,0		205,0
	176-180	68,3			79,5		210,1

66	156-160	60,7	142,3	144,3	73,9	48,9	194,4
	161-165	62,7			75,4		199,4
	166-170	64,7			76,9		204,5
	171-175	66,7			78,4		209,5
	176-180	68,7			79,9		214,6
68	156-160	61,1	146,0	148,2	74,2	49,8	199,0
	161-165	63,1			75,7		204,0
	166-170	65,1			77,2		209,0
	171-175	67,1			78,7		214,0
	176-180	69,1			80,2		219,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива джинсовки можно использовать деним средней поверхностной плотности, формоустойчивый, отличающийся малой сминаемостью, а также ткани костюмной группы с аналогичными свойствами, например, плотный хлопок, вельвет и др.

В качестве материала для манжет можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Средняя часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Кокетка переда — 2 дет.,
4. Центральная часть переда — 2 дет.,
5. Средняя часть переда — 2 дет.,
6. Бочок переда — 2 дет.,
7. Подборт — 2 дет.,
8. Передняя часть рукава — 2 дет.,
9. Задняя часть рукава — 2 дет.,
10. Воротник — 2 дет. со сгибом,
11. Листочка — 4 дет.,
12. Клапан — 2 дет.,
13. Пояс — 2 дет. со сгибом,
14. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
15. Мешковина верхнего кармана — 2 дет.,

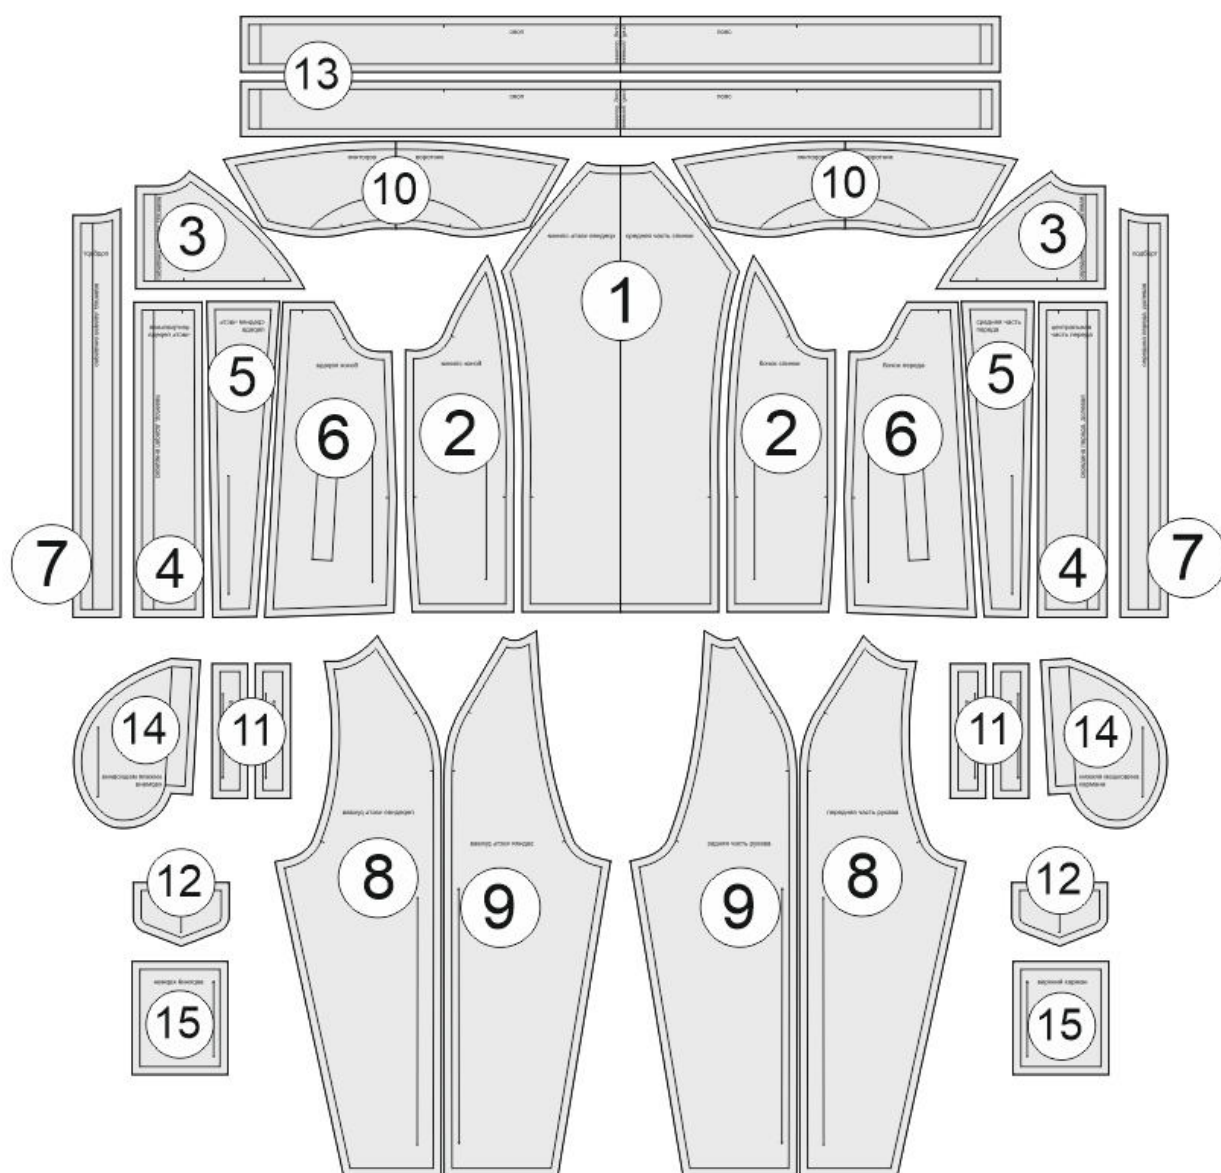

Кашкорсе:

1. Манжета рукава — 2 дет.




Дублерин:


1. Верхняя листочка — 2 дет.,
2. Долевик рамки кармана — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника, см. фото в описании пошива),
3. Верхний клапан — 2 дет.,
4. Верхний пояс — 1 дет. со сгибом (выкраивается в половину ширины детали),
5. Подборт — 2 дет.,
6. Верхний воротник — 1 дет. со сгибом.

Карманка:


1. Нижний клапан — 2 дет.,
2. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.

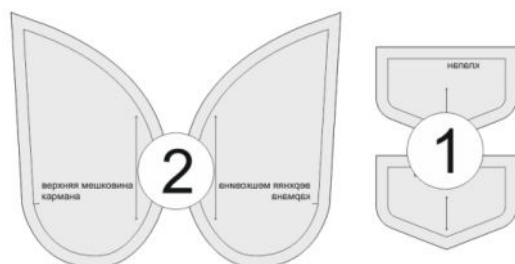


размер 40 рост 166-170 см

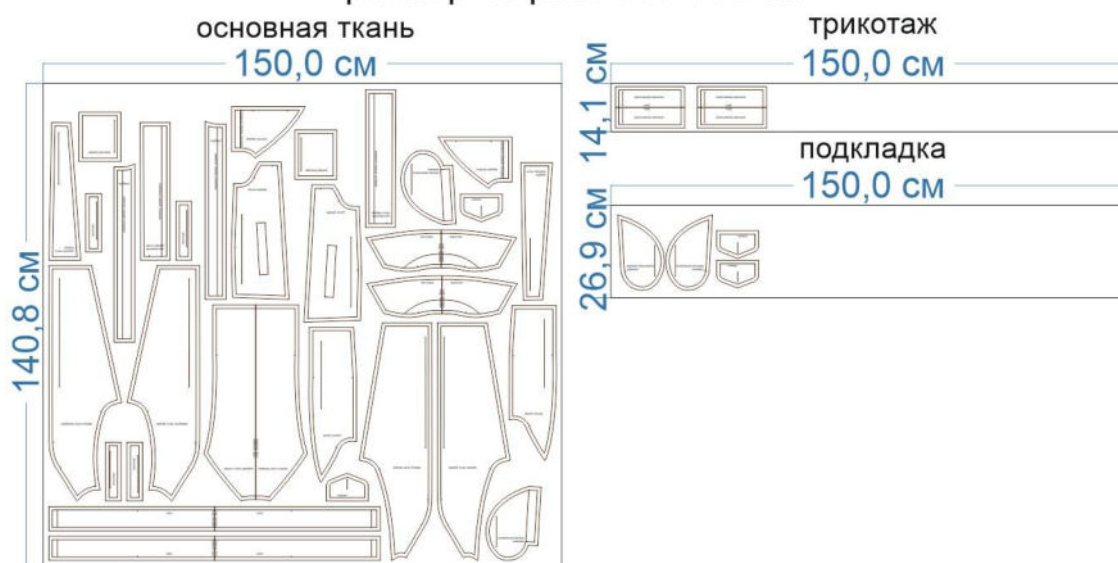

размер 54 рост 166-170 см

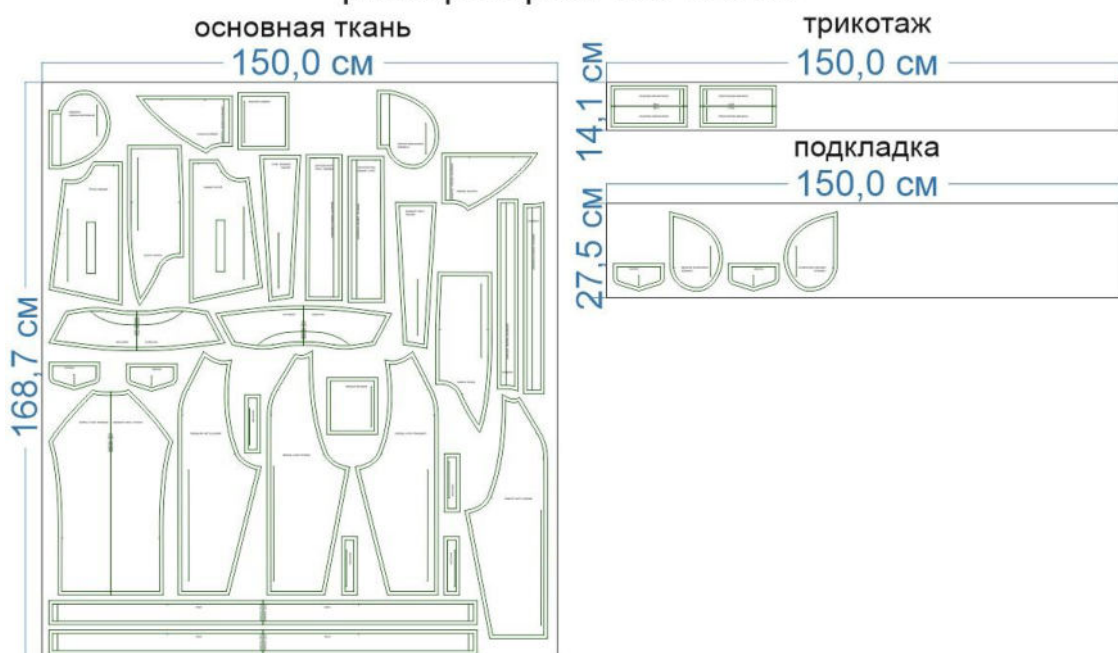

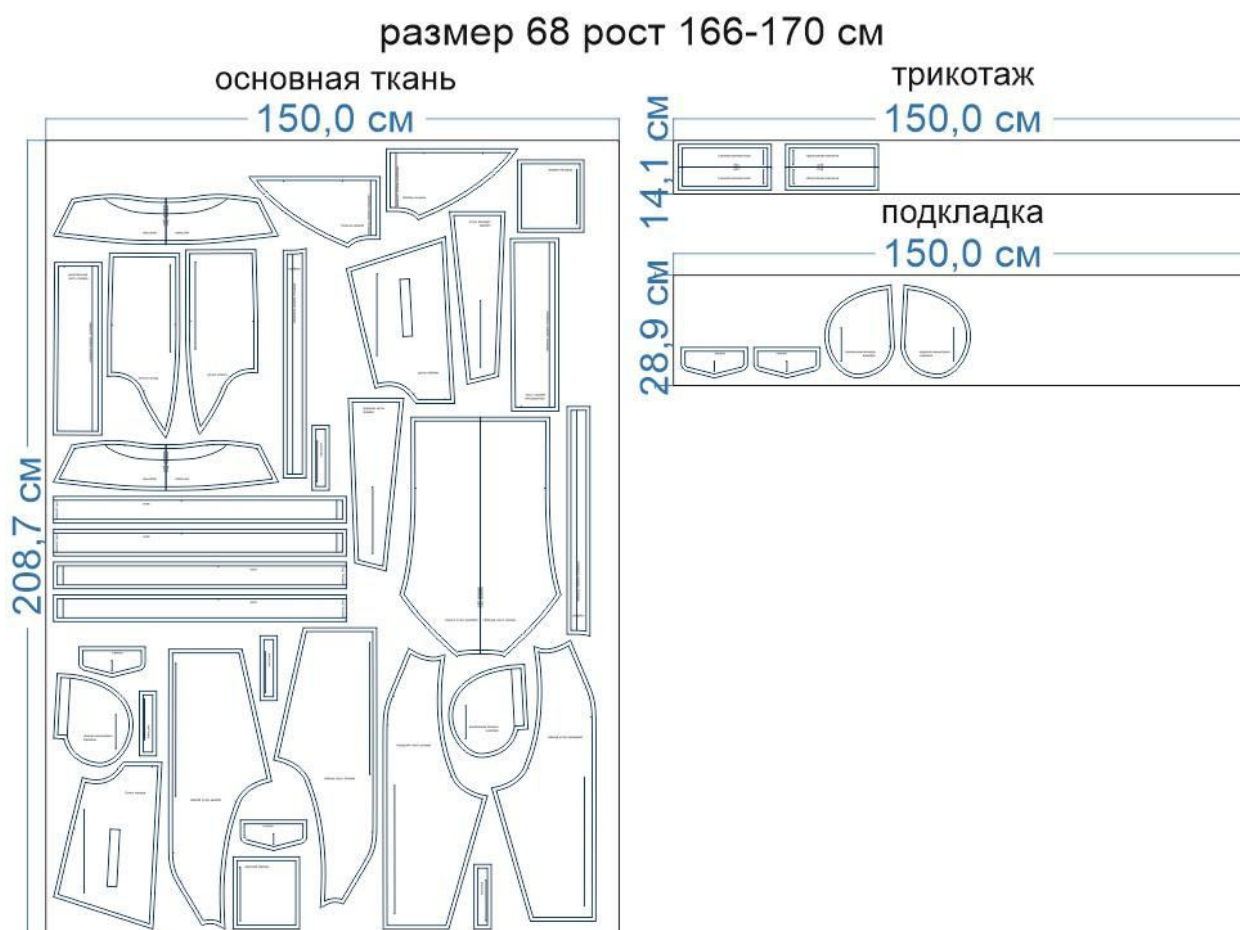

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец джинсовки был отшит из джинсы средней плотности и кашкорсе в качестве материала для манжет.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте детали верхней листочки.

Сложите попарно верхнюю и нижнюю листочки, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.

Припуски шва отверните в сторону нижней листочки. Отстрочите шов листочки в край по лицевой стороне нижней листочки. Приутюжьте шов.




Сложите листочку вдоль пополам, изнанкой внутрь, выутюжьте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней листочки в сторону нижней. Намелите ширину готового вида листочки на лицевой ее стороне.




Контрастными нитками проставьте рамку кармана на бочке переда.




С изнанки бочка клеевыми долевиками укрепите концы рамки кармана, как показано на фото.

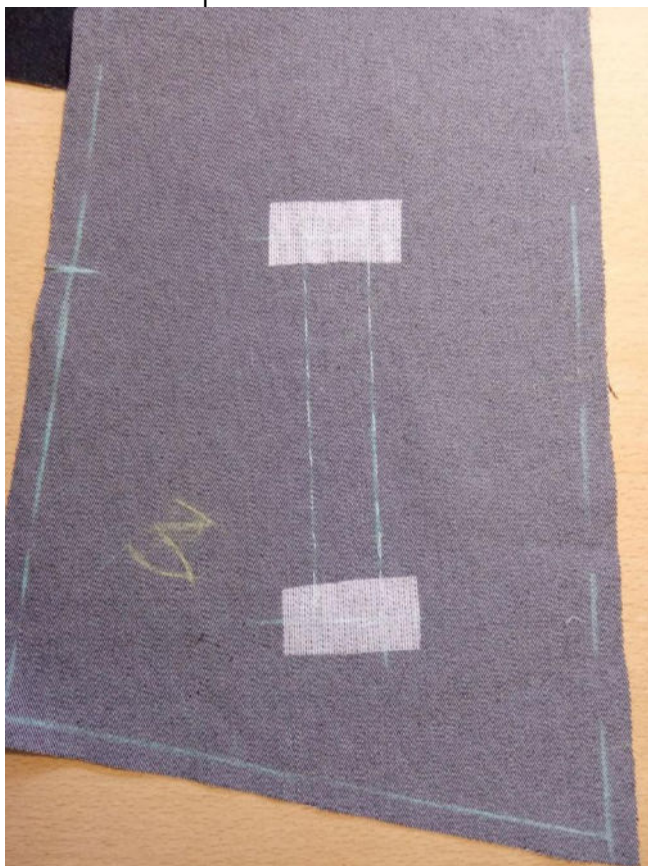

Наложите листочку и нижнюю мешковину кармана на изделие, лицом к лицу, открытыми срезами друг к другу, совмещая линии разметки, приколите, притачайте.

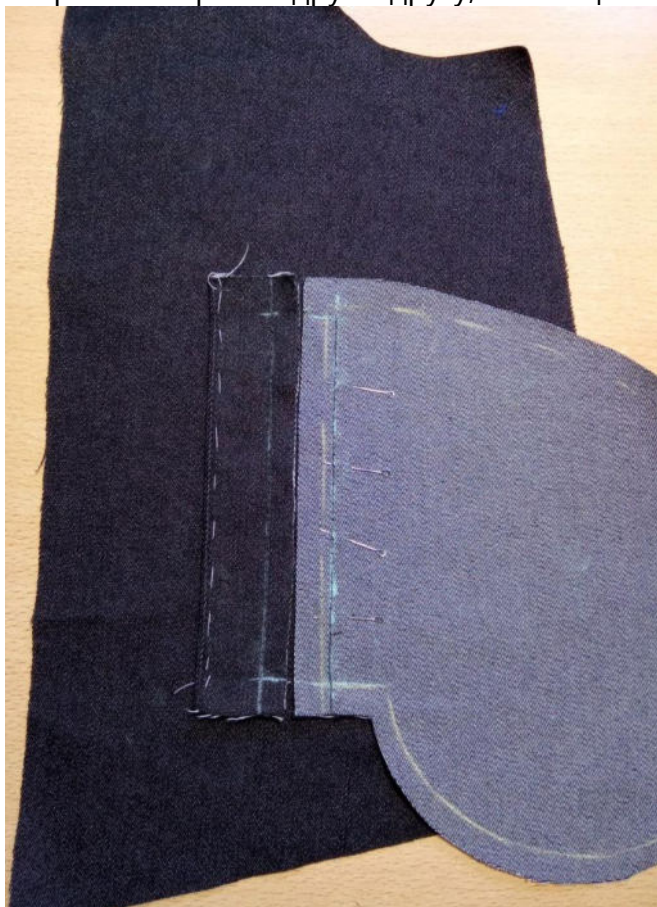

Разрежьте вход в карман посередине между строчками, не доходя до концов рамки на 2 см, затем выведите линию реза на уголки, не доходя до концов строчек на 0,2 см.

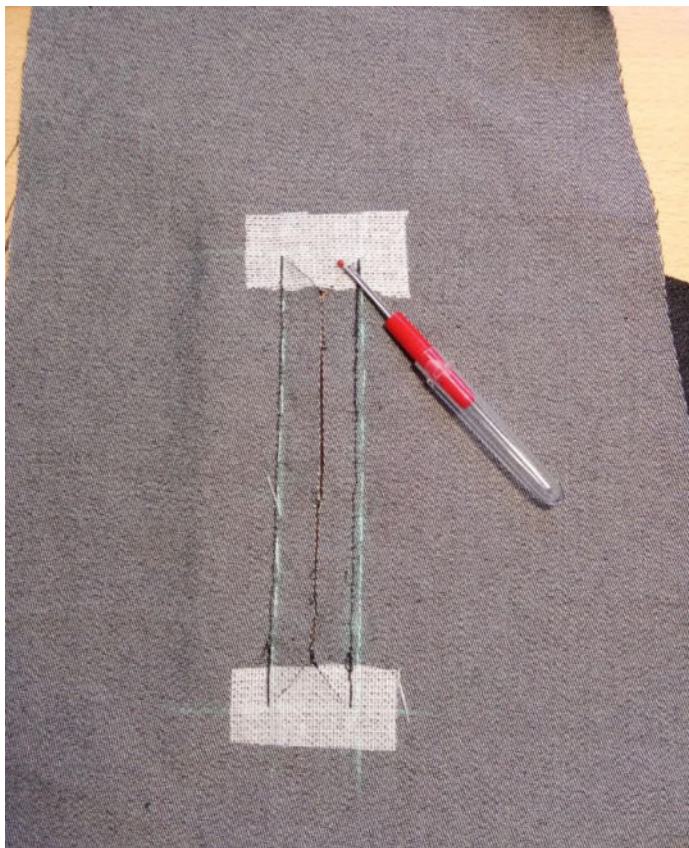

Выверните детали кармана в сторону изнанки изделия.



Притачайте верхнюю мешковину в строчку притачивания листочки.



Припуски швов притачивания мешковин и листочки обметайте.



Уголки рамки кармана заправьте в сторону изнанки изделия. Карман слегка приутюжьте.



Разложите мешковины в стороны. Отстрочите шов притачивания листочки в край по лицевой стороне изделия.



Сложите мешковины кармана вместе, листочку сколите насквозь.



Закрепите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины кармана между собой.



Обметайте срезы мешковин карманов.

Отделочные нитки заправьте в сторону изнанки, закрепите.



Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана. Концы отделочных ниток заправьте в сторону изнанки, закрепите.



Карманы приутюжьте в готовом виде.

Стачайте детали переда в цельную деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.

Отстрочите швы переда в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Припуск верхнего среза переда рассеките по контрольным меткам. Расстояние между метками обметайте, заметайте на 1 см в сторону изнанки.




Верхний край будущего кармана отстрочите, приутюжьте.



Обметайте боковые и нижний срезы мешковины верхнего кармана.

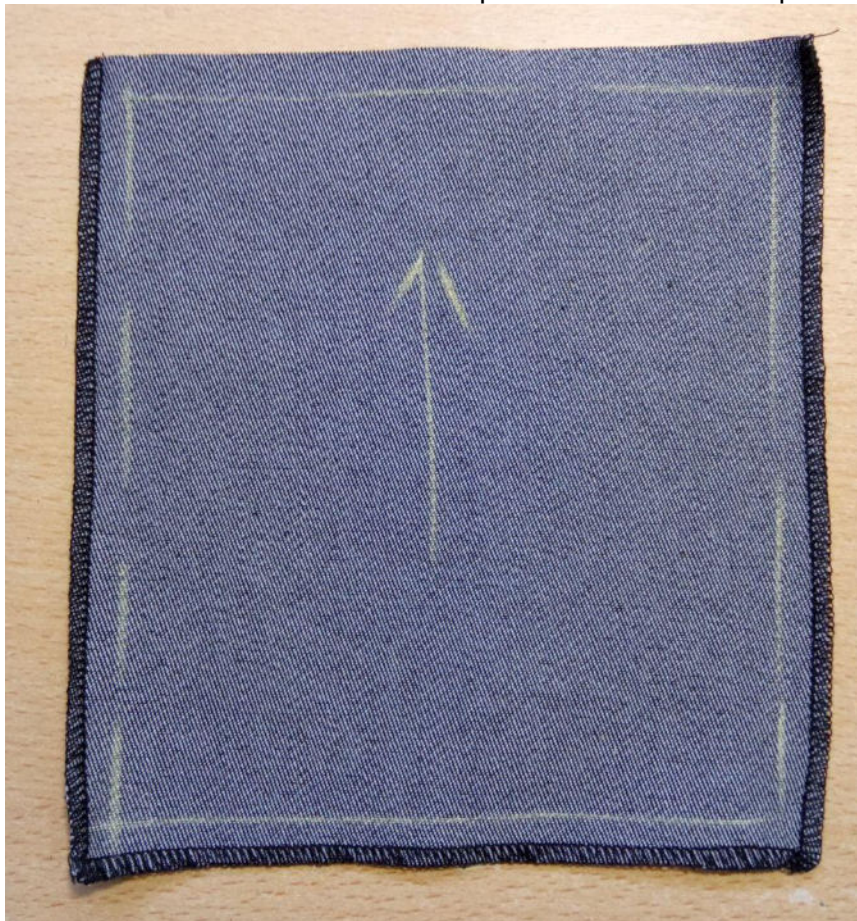

Приколите или приметайте мешковину к изнанке переда, как показано на фото.

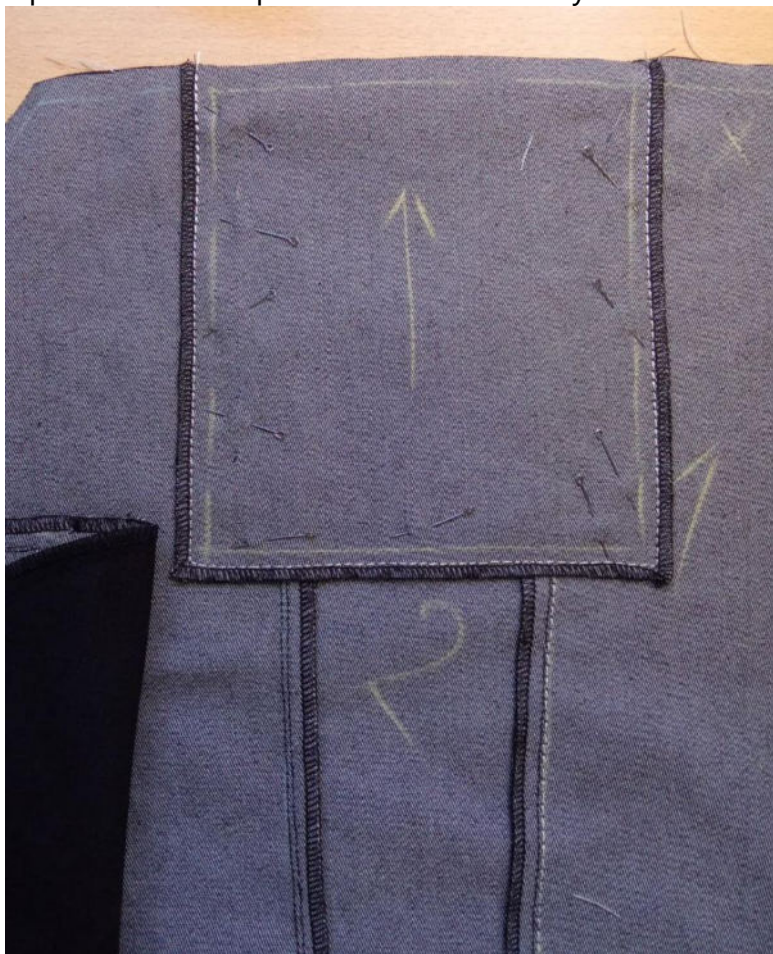


Отстрочите карман по периметру. Приутюжьте.



Продублируйте верхний клапан. Срезы нижнего клапана основовите на 0,2 см.



Сложите верхний клапан вместе с нижним, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.

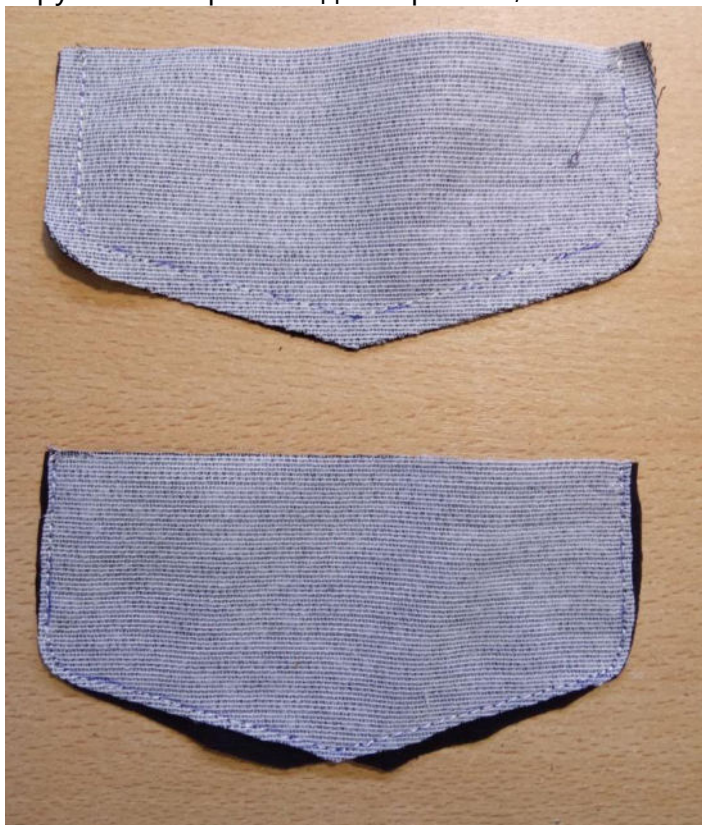

Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапан в край по лицевой его стороне.



Нитки выметывания удалите, клапаны приутюжьте. Приколите клапаны по верхнему срезу переда.



Притачайте кокетку по верхнему срезу переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки. Приутюжьте.



Подборта продублируйте, наложите на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от точки полузаноса. Припуск с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте шов с перекантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта.

Обметайте открытый срез подборта, подверните его на 0,7 см в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Борта заколите, отстрочите по лицевой стороне, приутюжьте.



Детали рукавов стачайте между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава. Отстрочите швы рукавов в край по лицевой стороне рукавов, приутюжьте.



Втачайте передние части рукавов в проймы деталей переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне рукавов, приутюжьте.



Детали спинки стачайте в цельную деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Втачайте задние части рукавов в проймы спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Припуски швов отстрочите в край по лицевой стороне рукавов, приутюжьте.



Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке, припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте шов воротника с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте.



Сформируйте слабинку из верхнего воротника, как показано на фото, заколите булавками.

Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Вколите или вметайте нижний воротник в горловину изделия.
Втачайте.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.
Подверните нижний срез верхнего воротника на 0,9 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см. Отстрочите воротник в край по лицевой стороне нижнего воротника.



Отстрочите концы и отлет воротника в край.
Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.



Выверните изделие на лицевую сторону, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Стачайте манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжьте.
Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, притачайте манжеты по низу рукавов.



Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Продублируйте верхний пояс. Сложите его с нижним поясом, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.



Припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Выметайте шов пояса с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего. Приутюжьте.



Притачайте верхний пояс по низу изделия.



Обтачайте концы пояса. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва заметайте в сторону пояса. Подверните открытый продольный срез нижнего пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите пояс в край по всему периметру по лицевой его стороне.




Нитки сметывания удалите, пояс приутюжьте.

Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



С помощью тесьмы закрепите мешковины карманов по бортам.

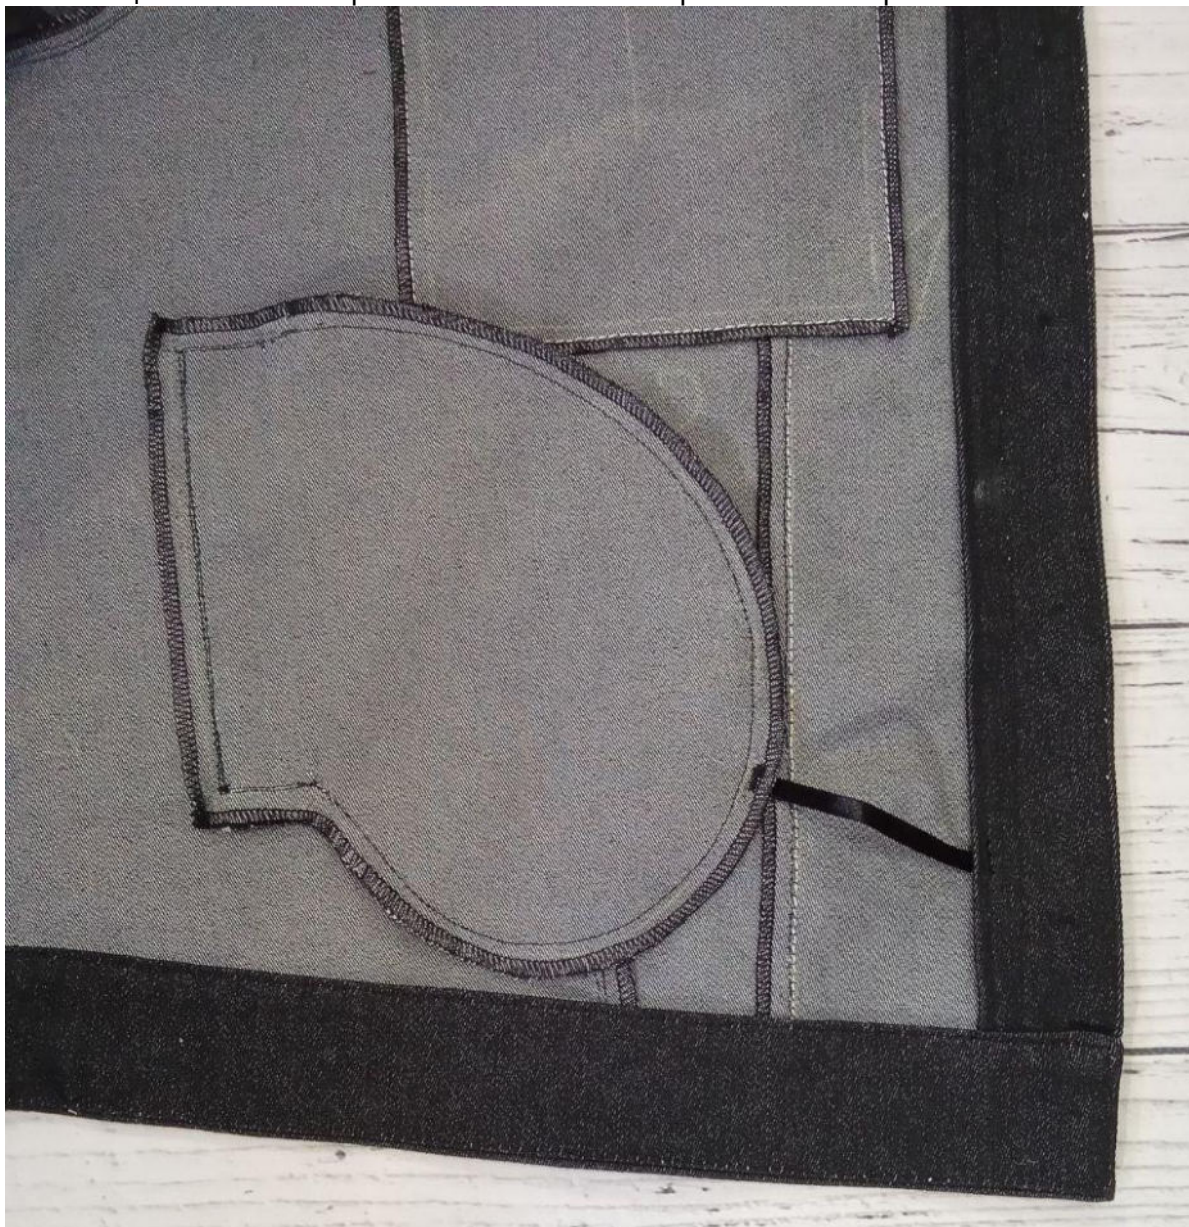

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djinsovki-reglan-wj200821/>



в соцсетях с хэштегом #WJ200821

