


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

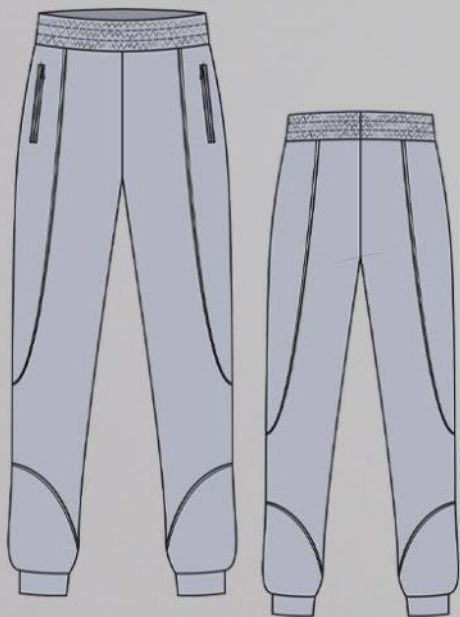

#MP240921

Размеры

44-72

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

MP240921



Выкройка мужских трикотажных брюк среднего объема, прямого силуэта. Передняя половинка - с фигурными вставками, переходящими на заднюю половинку брюк, с боковыми прорезными карманами с листочками. Задняя половинка - с фигурными вставками, переходящими на переднюю половинку. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. В качестве дополнительного декора в модели предусмотрен отделочный кант по швам втачивания вставок. По низу брюк предусмотрены притачные манжеты. Длина брюк - до щиколотки.

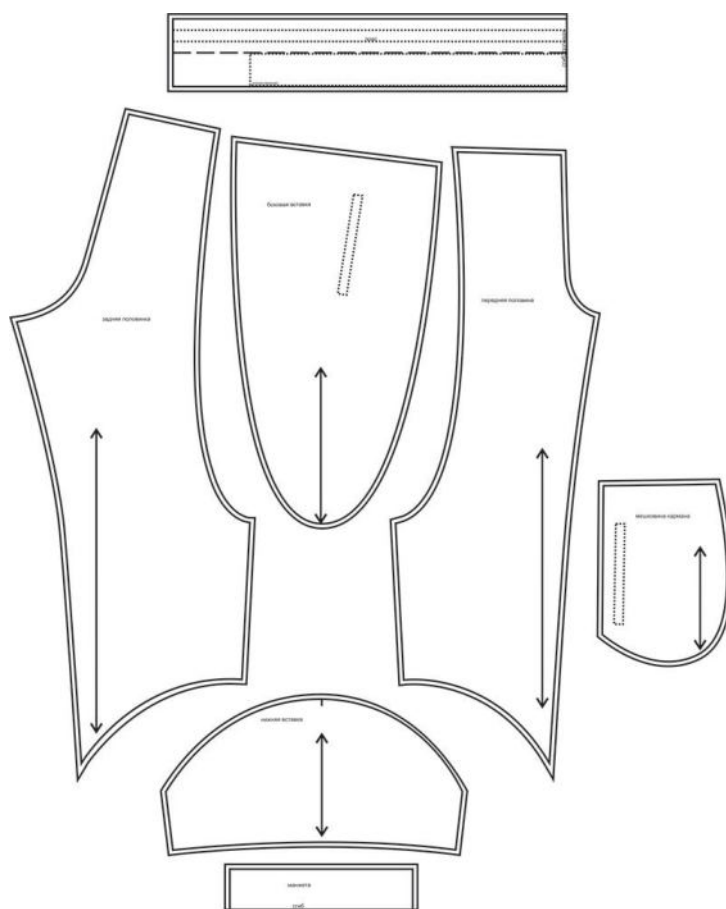

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
14,8 - 16,6 см	4,7 - 6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход подкладки составляет 35 см при ширине 1,5 м для всех размеров, расход трикотажа кашкорсе составляет 33 см при ширине 1,4 м для всех размеров.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основного трикотажа при ширине 150 см, см	Длина резинки для пояса при ширине 5 см, см
44	165-170	99,4	94,6	100,0	135,0	73,0
	171-177	102,3			137,5	
	178-183	105,1			140,0	
	184-190	108,0			142,5	
	191-197	110,8			145,0	
46	165-170	99,3	98,9	103,3	139,0	77,1
	171-177	102,2			141,7	
	178-183	105,1			144,4	
	184-190	107,9			147,1	
	191-197	110,8			149,8	
48	165-170	99,3	103,2	106,6	143,0	81,1
	171-177	102,2			145,9	
	178-183	105,0			148,8	
	184-190	107,9			151,8	
	191-197	110,8			154,7	
50	165-170	99,2	107,6	109,9	147,0	85,2
	171-177	102,1			150,1	
	178-183	105,0			153,3	
	184-190	107,9			156,4	
	191-197	110,8			159,5	
52	165-170	99,2	111,9	113,1	151,0	89,3
	171-177	102,1			154,3	
	178-183	105,0			157,7	
	184-190	107,9			161,0	
	191-197	110,7			164,4	
54	165-170	99,1	116,2	116,4	155,0	93,3
	171-177	102,0			158,6	

	178-183	104,9			162,1	
	184-190	107,8			165,7	
	191-197	110,7			169,2	
56	165-170	99,1	120,5	119,7	159,0	97,4
	171-177	102,0			162,8	
	178-183	104,9			166,5	
	184-190	107,8			170,3	
	191-197	110,7			174,1	
58	165-170	99,0	124,9	123,0	163,0	101,5
	171-177	101,9			167,0	
	178-183	104,9			171,0	
	184-190	107,8			174,9	
	191-197	110,7			178,9	
60	165-170	99,0	129,2	126,3	167,0	105,5
	171-177	101,9			171,2	
	178-183	104,8			175,4	
	184-190	107,8			179,6	
	191-197	110,7			183,8	
62	165-170	98,9	133,5	129,6	171,0	109,6
	171-177	101,9			175,4	
	178-183	104,8			179,8	
	184-190	107,7			184,2	
	191-197	110,7			188,6	
64	165-170	98,9	137,8	132,9	175,0	113,7
	171-177	101,8			179,6	
	178-183	104,8			184,2	
	184-190	107,7			188,8	
	191-197	110,6			193,5	
66	165-170	98,8	142,2	136,1	179,0	117,7
	171-177	101,8			183,8	
	178-183	104,7			188,7	
	184-190	107,7			193,5	
	191-197	110,6			198,3	
68	165-170	98,8	146,5	139,4	183,0	121,8
	171-177	101,7			188,0	
	178-183	104,7			193,1	
	184-190	107,7			198,1	
	191-197	110,6			203,2	
70	165-170	98,7	150,8	142,7	187,0	125,9
	171-177	101,7			192,3	
	178-183	104,7			197,5	
	184-190	107,6			202,8	
	191-197	110,6			208,0	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, пластичные, например, футер 3-нитка начёс, плотный джерси.

РАСКРОЙ


размер 44 рост 178-183 см



размер 56 рост 178-183 см




размер 70 рост 178-183 см

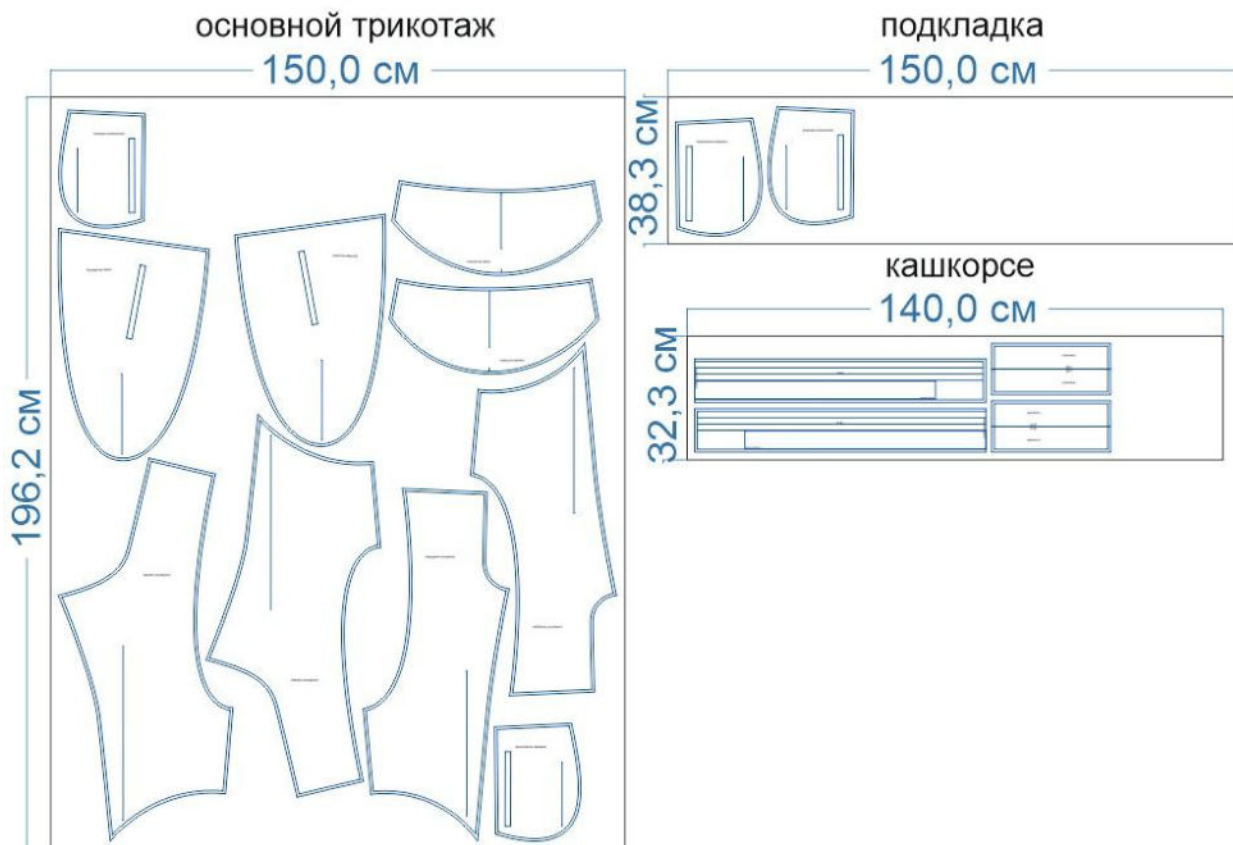

Основной материал:

1. Передняя половинка – 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Боковая вставка – 2 дет.,
4. Нижняя вставка – 2 дет.,
5. Мешковина кармана – 2 дет.

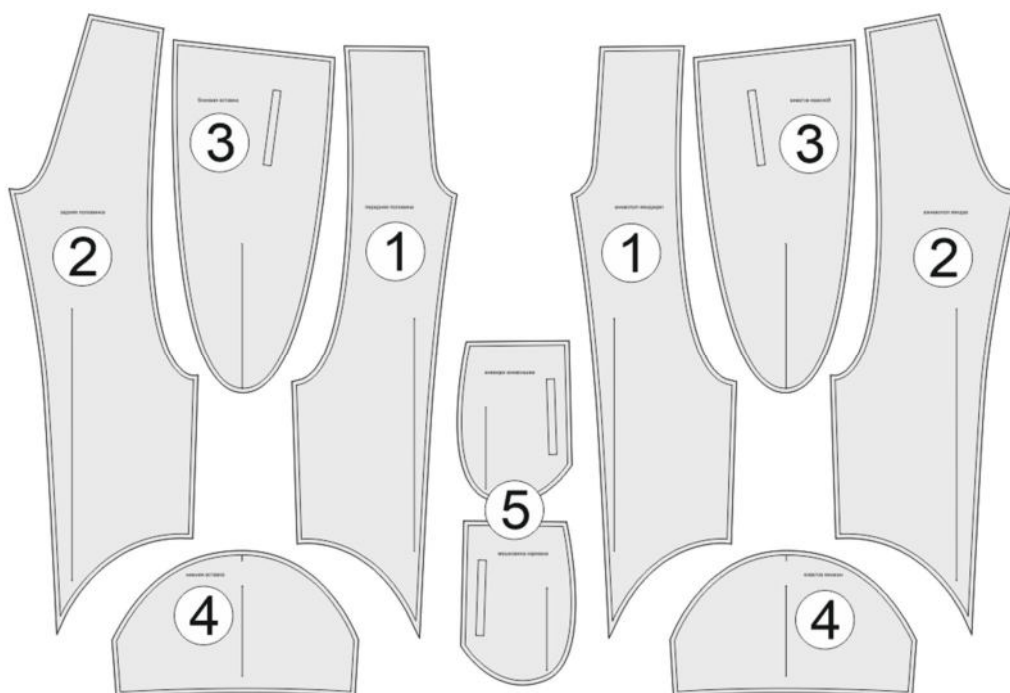


Кулирная гладь:

1. Мешковина кармана — 2 дет.



Кашкорсе:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета – 2 дет.

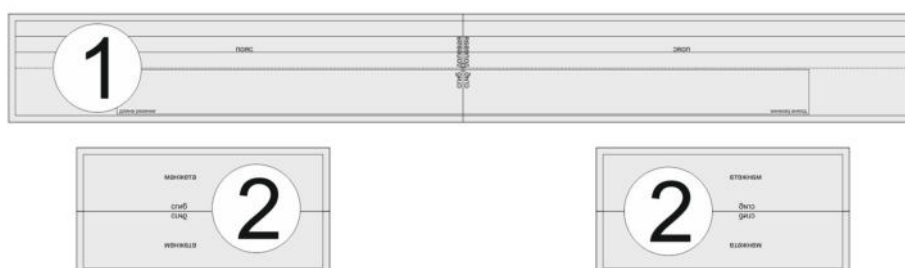

Дублерин:

1. Долевик входа в карман — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине рамки кармана + 3 см).

Кроме этого для работы понадобится готовый трикотажный кант. Перед началом работы его необходимо будет продекатировать.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из футера 3-нитки с начёсом, кашкорсе и кулирной глади в качестве материала для мешковин карманов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Трикотажный кант;
	Резинка;
	Молния – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

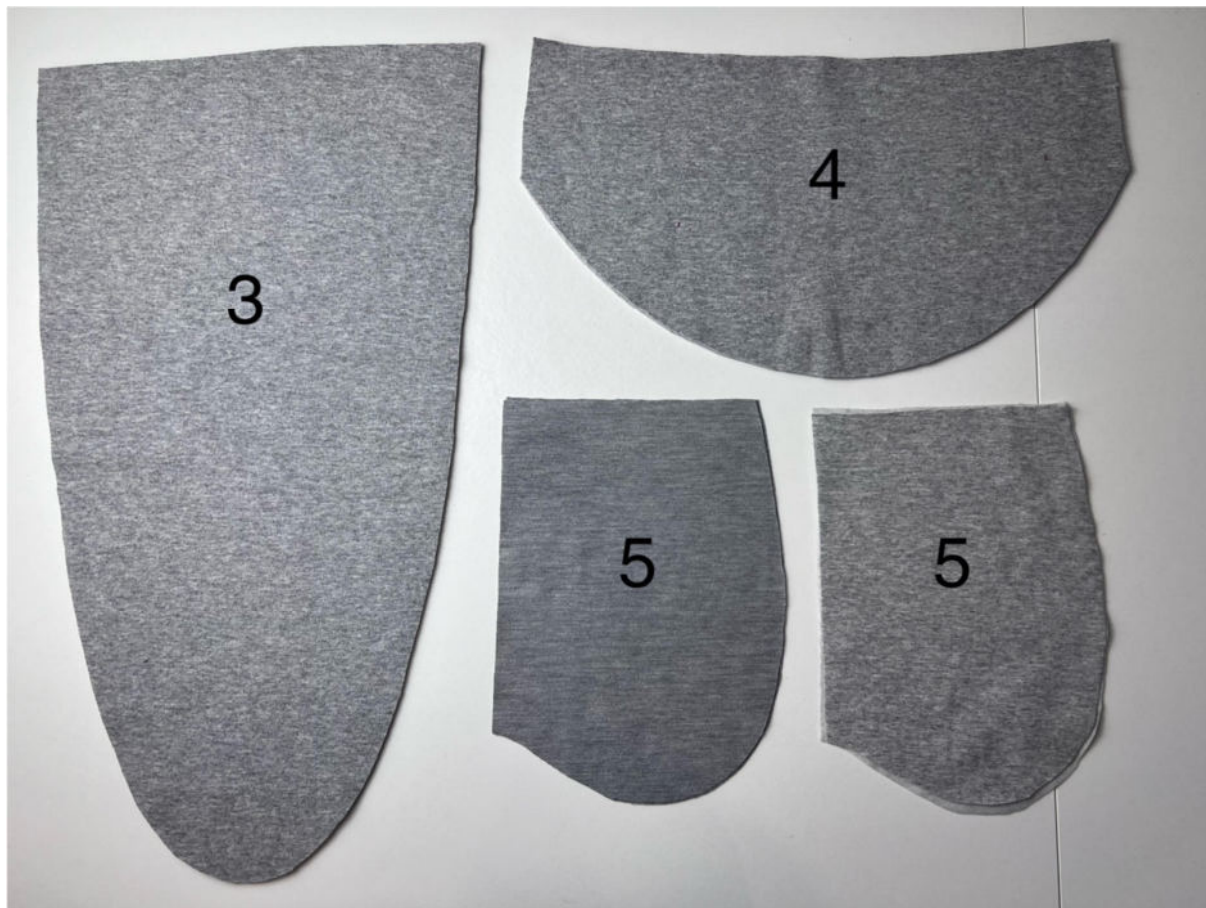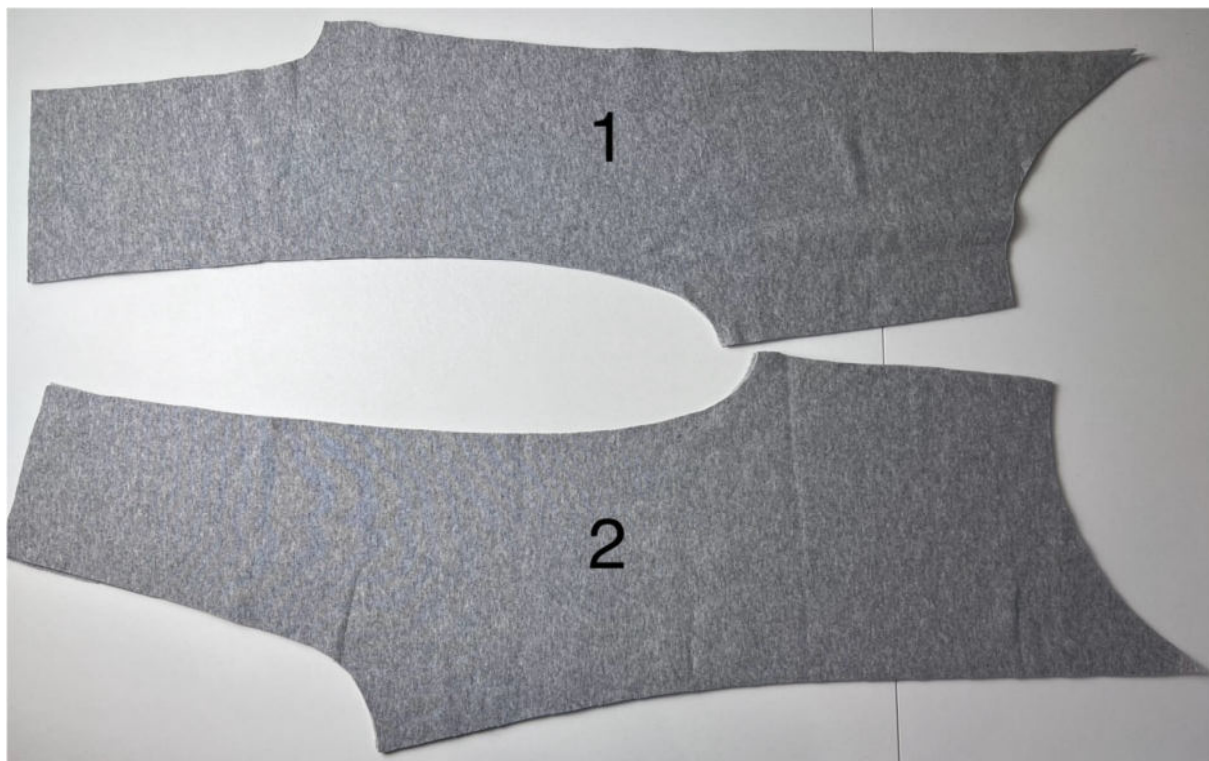

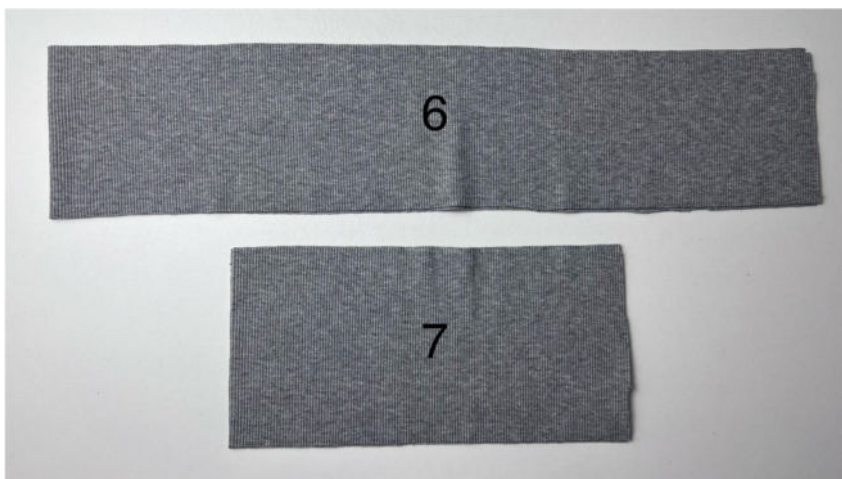

Для работы понадобится готовый трикотажный кант. Перед началом работы его необходимо продекатировать.



Перенесите рамки кармана на лицевые стороны боковой вставки и изнанку мешковин карманов.

Наложите мешковины на вставки, лицом к лицу, совмещая рамки между собой, приколите.



Проложите строчку по разметке.



Внутри рамки сделайте надрез и разрежьте в обе стороны, не доходя 1,5 см до концов. Затем уведите линию разреза на уголки, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

Мешковину выверните, выправьте в сторону изнанки изделия.



Выутюжьте рамку кармана с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины. Можете дополнительно прометать рамку кармана вместе с мешковиной.



Снизу под рамку кармана подложите молнию, приколите, приметайте.



Притачайте молнию, прокладывая строчку по периметру рамки кармана.



На данном этапе должно получиться так.



Поверх наложите основную мешковину, лицом к лицу. Сколите и стачайте на оверлоке, верхний срез оставьте.



Проутюжьте карманы в готовом виде.



Попарно сложите заднюю и переднюю половинки брюк, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону задних половинок брюк.



Приколите кант по срезам вставки.



Притачайте кант.



Приколите вставку к заготовленной брючине.



Притачайте вставку на оверлоке. Обратите внимание: левая игла должна идти в шов втачивания канта.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите шов в край.



Должно получиться так.



Уравняйте верхние срезы мешковины с верхним срезом брюк, приколите.



Притачайте мешковину вспомогательной строчкой.




Аналогичным образом притачайте кант к деталям нижней вставки.



Приколите вставку по низу брючины.



Притачайте на оверлоке.

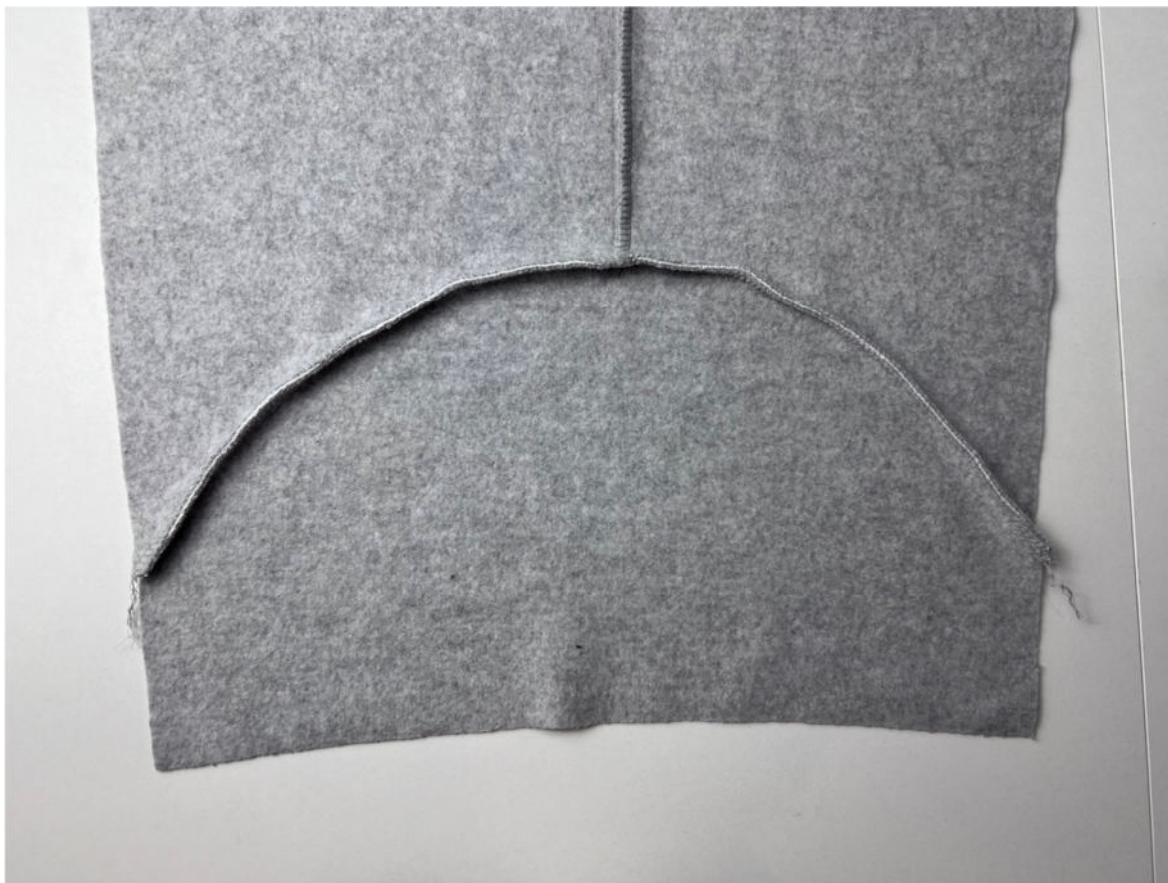

Припуски шва заутюжьте в сторону вставки.



Отстрочите шов в край.



Брючины сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по шаговым срезам, стачайте на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону задней половинки.



Одну брючину выверните на лицевую сторону.



Вложите брючины одну в другую, уравняйте по средним срезам.



Сколите срезы между собой.



Стачайте между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.




Пояс и манжеты сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по боковым срезам.


Резинку сколите в кольцо.



Резинку стачайте строчкой зиг-заг.

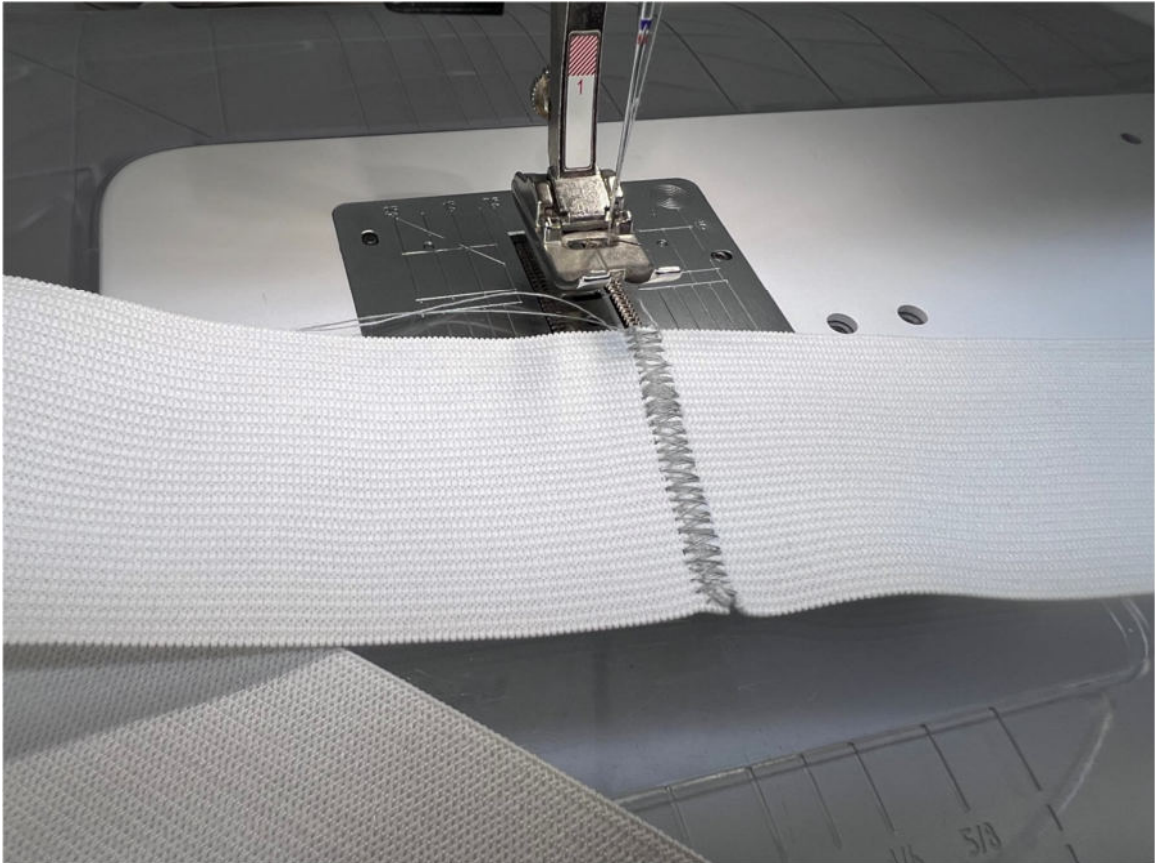

Пояс и манжеты стачайте на оверлоке.

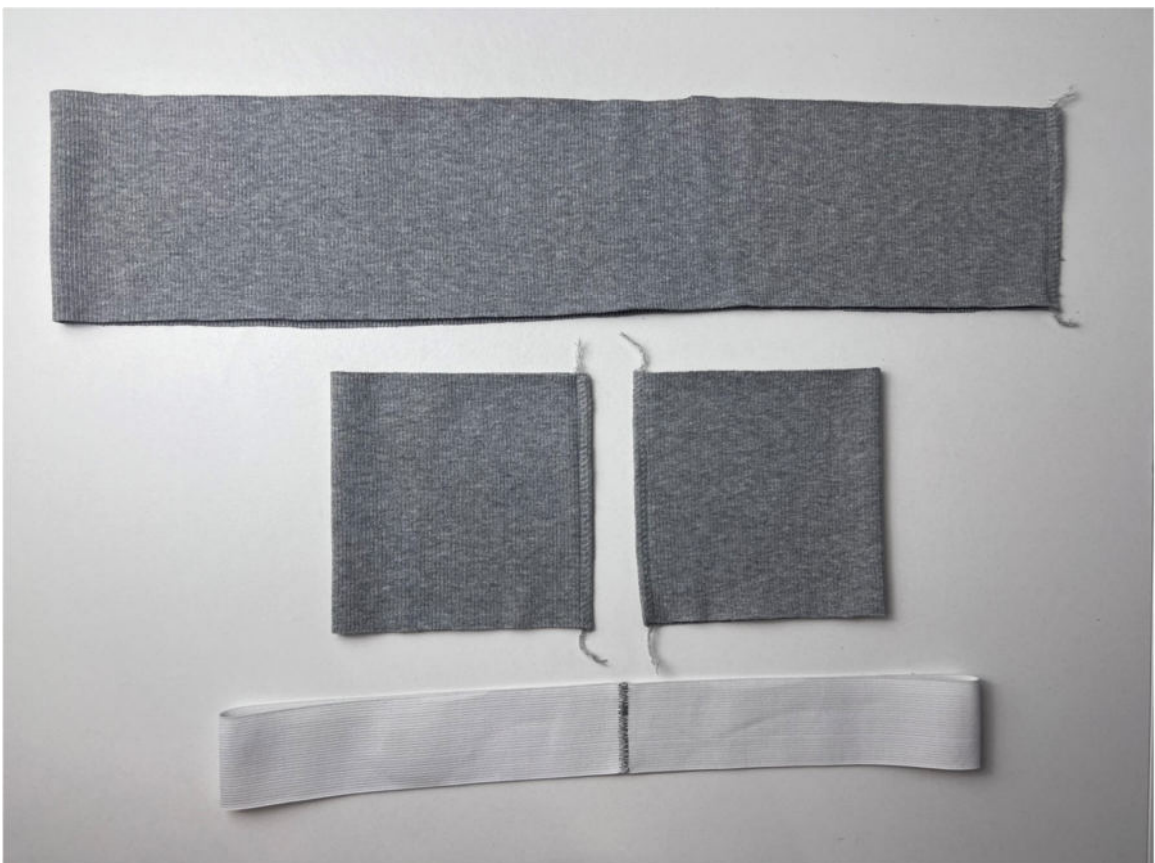

Припуски швов деталей разложите в разные стороны, приутюжьте. Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



В пояс вложите резинку. Зафиксируйте булавками.



Скрепите открытые срезы между собой вспомогательной строчкой.



Равномерно распределите резинку внутри пояса.

Разделите ширину пояса на 3 равные части (см. контрольные булавки на поясе).



Равномерно растягивая резинку внутри, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Должно получиться так.



Вложите пояс в брюки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.




Притачайте пояс на оверлоке. Конец строчки спрячьте внутрь шва.



Припуски шва заутюжьте в сторону брюк.



Манжеты вложите в брючину, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте на оверлоке. Конец строчки спрячьте в шов.

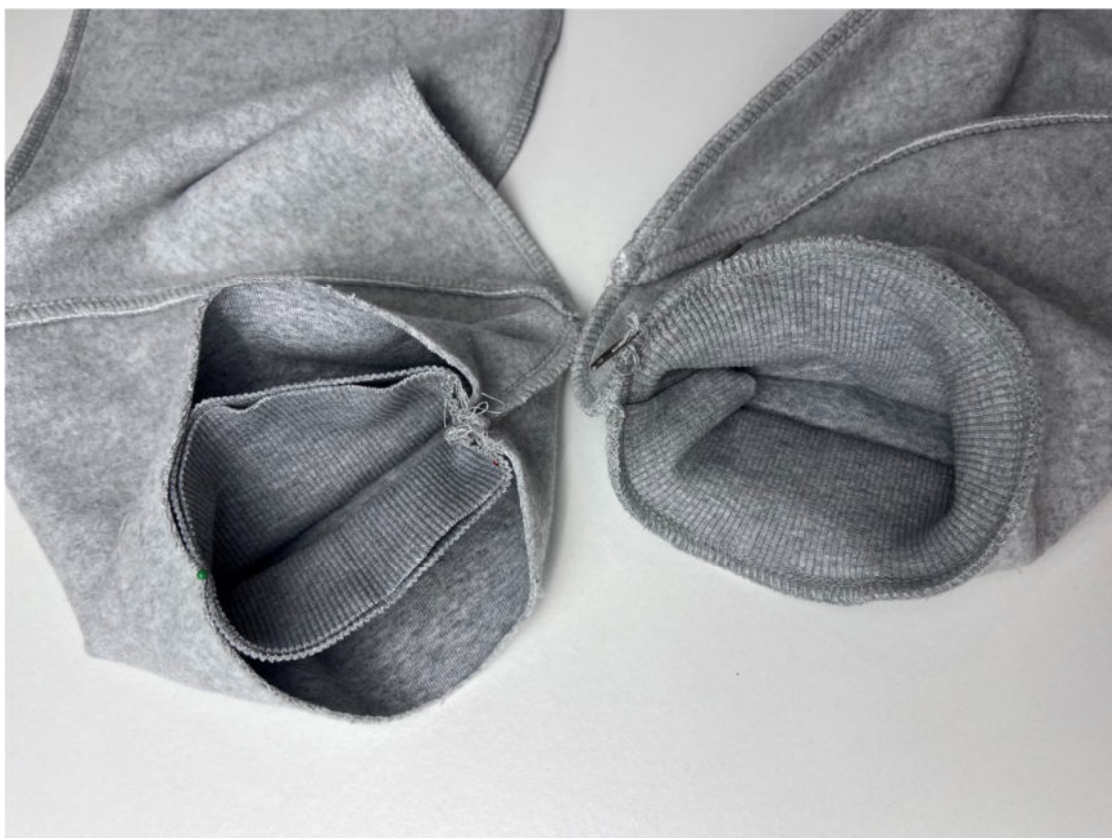

Припуски шва заутюжьте в сторону брючины.

Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskih-kombinirovannyh-bryuk-mp240921/>



в соцсетях с хэштегом #MP240921

