

## Выкройка трикотажного комбинезона WO121021



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани, замеры лекал по размерному ряду, спецификация деталей кроя, дополнительные фото на модели указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnogo-kombinezona-wo121021/>

Все швы изделия будут стачиваться на оверлоке, кроме случаев, указанных отдельно.

## Этапы сборки и шитья

1. Наметьте расположение кулиски с изнанки деталей переда и спинки.



2. Сложите детали переда и спинки лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам, вкладывая в шов силиконовую ленту, препятствующую их растягиванию. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



3. Заутюжьте подгибку низа рукава в сторону изнанки. Подверните открытый срез подгибки на 1 см внутрь и снова приутюжьте.



4. Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



5. Стачайте боковые срезы верхней части комбинезона одновременно с боковыми срезами рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



6. Застрочите подгибку низа рукавов, оставив небольшой незашитый участок с внутренней стороны рукава. Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку через незашитое отверстие, сшейте её в кольцо. Застрочите отверстие. Равномерно распределите сборку по низу рукава.



7. Заутюжьте 1 продольный срез кулиски комбинезона в сторону изнанки. Наложите кулиску на изделие, изнанкой к изнанке, открытым незаутюженным срезом к срезу талии, приметайте, притачайте прямой вспомогательной строчкой.



- 8.

9. Немного растягивая детали до длины кулиски, приметайте ее заутюженный край к изделию, притачайте, приутюжьте.



10. Продублируйте припуски передних и задних половинок брюк под вход в карман. Обметайте по отдельности боковые срезы передних и задних половинок, а также боковые срезы мешковин карманов.




11. Ориентируясь по разметке, прямой строчкой притачайте мешковины к срезам входа в карман. Припуски швов приутюжьте. Сколите начало и конец входов в карманы булавками. Прямой строчкой стачайте боковые срезы выше кармана и ниже него. Припуски швов разутюжьте. Стачайте мешковины кармана вместе, припуски швов обметайте. Настрочите закрепки в начале и в конце входа в карманы. Приутюжьте карманы в готовом виде.



12. Стачайте средние срезы передних половинок, припуск шва приутюжьте.



13. Сложите верх и низ изделия лицом к лицу, уравняйте по талевым срезам, совмещая боковые швы, сколите, стачайте. Припуск шва заутюжьте вниз.

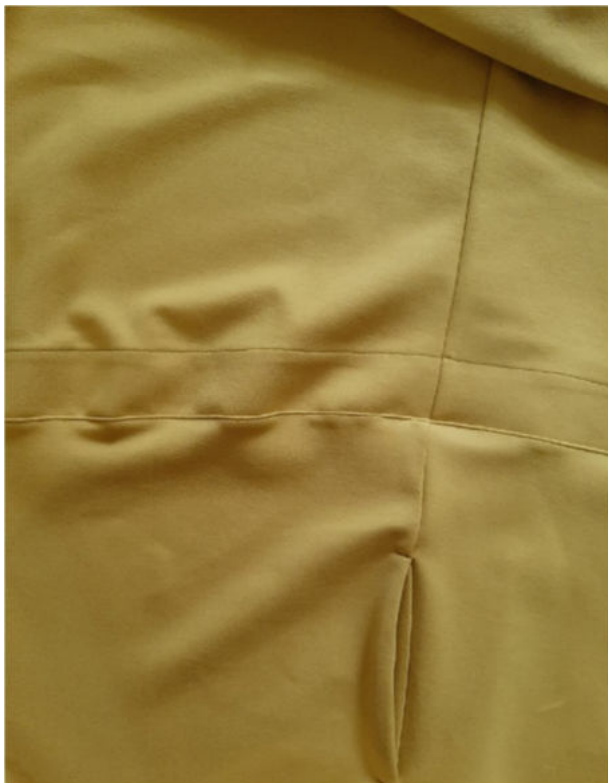

14. На примерке уточните длину резинки по талии. Вставьте её в кулиску, закрепите поперечными строчками по коротким сторонам по средним срезам частей спинки.



15. Клеевыми долевиками продублируйте изнанку частей спинки под молнию.



16. Обметайте по отдельности средние срезы частей спинки и задних половинок брюк.



17. Прямой строчкой стачайте средние срезы задних половинок брюк до кулиски. Средние срезы частей спинки сметайте. Припуски швов разутюжьте в разные стороны. Намёточную строчку по спинке удалите.



18. Вметайте, втачайте молнию по спинке, приутюжьте в готовом виде.



19. Заутюжьте подгибку низа брючин в сторону изнанки. Подверните открытый срез подгибки на 1 см внутрь и снова приутюжьте.




20. Единой строчкой стачайте шаговые срезы брючин комбинезона. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



21. Застрочите подгибку низа брючин, оставив небольшой незашитый участок с внутренней стороны брючин. Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку через незашитое отверстие, сшейте её в кольцо. Застрочите отверстие. Равномерно распределите сборку по низу брючин.



22. Сложите обтачки горловины переда и спинки лицом к лицу, прямой строчкой стачайте по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.

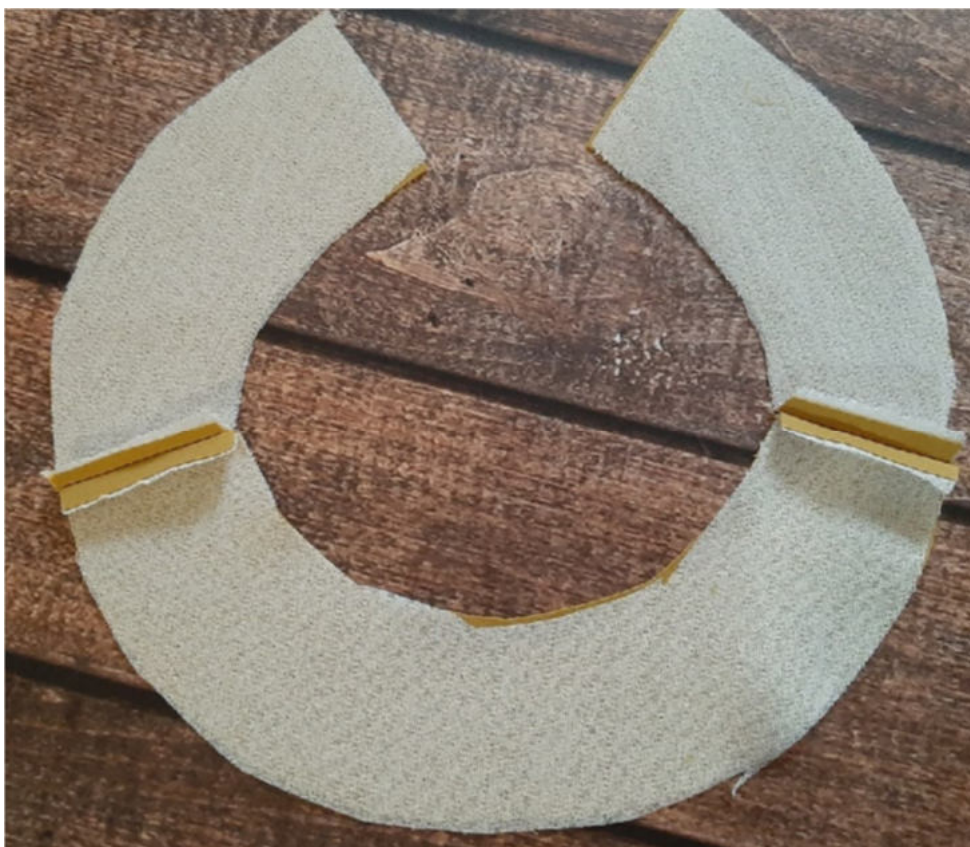

23. Обметайте средние срезы частей обтачки горловины спинки и одновременно нижний срез обтачки горловины.




24. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравнивайте по срезам горловины и средним срезам спинки, приколите, притачайте прямой строчкой. Припуск шва срежьте до ширины 5 мм, рассеките на закруглённых участках, не доходя до строчки 2 мм, в уголках застёжки спинки высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



25. Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону. Припуск шва обтачивания горловины настрочите на обтачку близко ко шву.



26. Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте, приутюжьте. Нитки выметывания удалите.

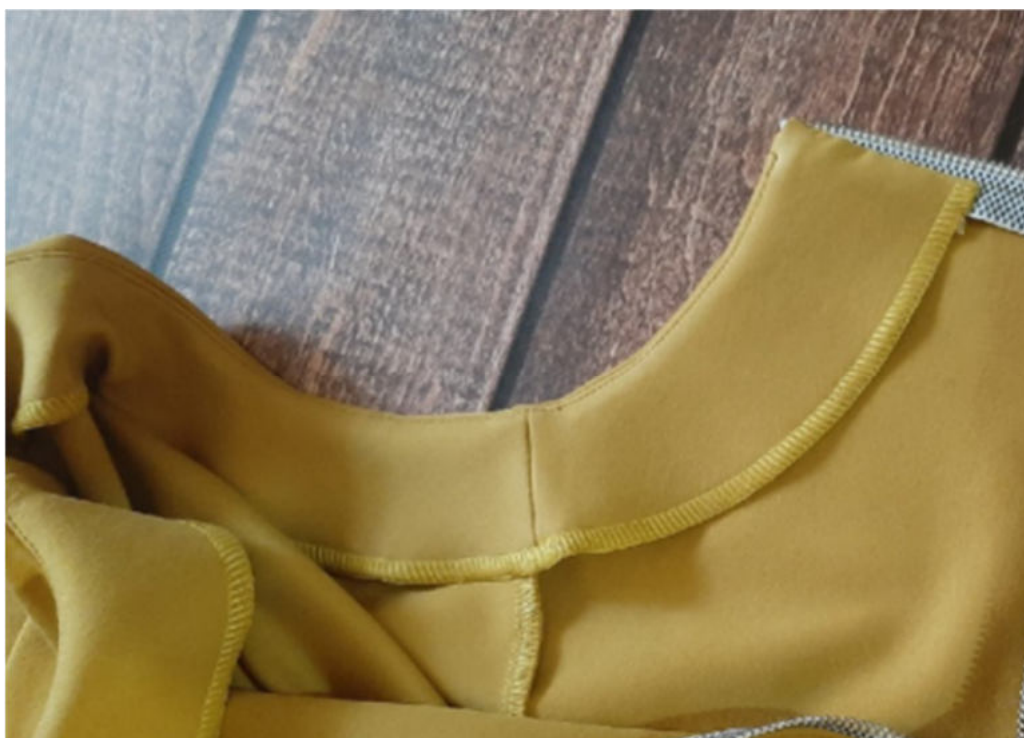

27. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.



Отутюжьте комбинезон в готовом виде.

Носите с удовольствием!