


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

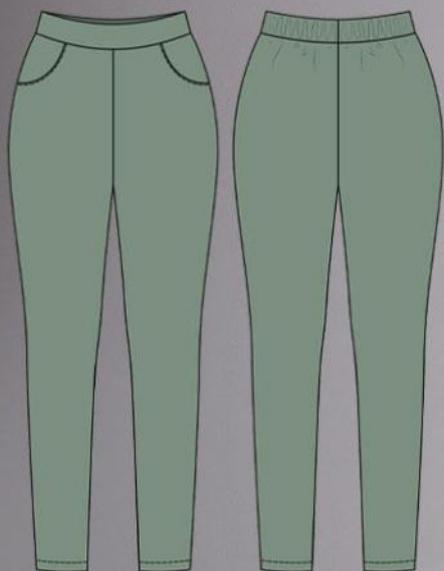

#WPO51021

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

WP051021



Выкройка женских трикотажных брюк, малого объема, прилегающего силуэта, зауженных по всей длине. Пояс находится на уровне талии. Передние половинки — с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки — цельные, без особенностей. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Длина брючин — до щиколотки.

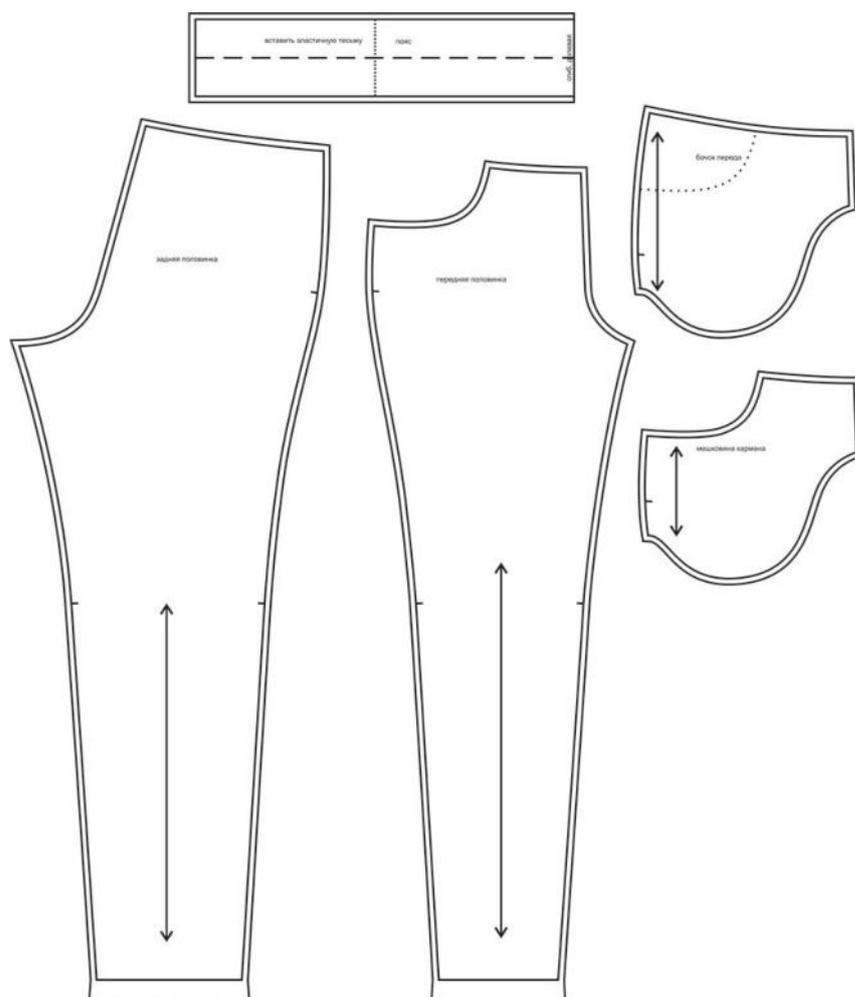СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
13,2 - 19 см	минус 2,4 - 0,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	91,2	75,2	85,6	113,0
	161-165	94,3			116,3
	166-170	97,4			119,5
	171-175	100,5			122,8
	176-180	103,6			126,0
42	156-160	91,3	79,5	89,8	119,7
	161-165	94,4			122,8
	166-170	97,5			125,9
	171-175	100,6			129,0
	176-180	103,7			132,1
44	156-160	91,5	83,7	94,0	126,4
	161-165	94,5			129,4
	166-170	97,6			132,4
	171-175	100,7			135,3
	176-180	103,8			138,3
46	156-160	91,6	88,0	98,2	133,1
	161-165	94,7			136,0
	166-170	97,7			138,8
	171-175	100,8			141,6
	176-180	103,9			144,4
48	156-160	91,7	92,3	102,4	139,9
	161-165	94,8			142,5
	166-170	97,8			145,2
	171-175	100,9			147,9
	176-180	104,0			150,6
50	156-160	91,8	96,6	106,6	146,6
	161-165	94,9			149,1
	166-170	98,0			151,6
	171-175	101,0			154,2
	176-180	104,1			156,7
52	156-160	92,0	100,8	110,8	153,3
	161-165	95,0			155,7

	166-170	98,1			158,1
	171-175	101,1			160,5
	176-180	104,2			162,9
54	156-160	92,1	105,1	115,0	160,0
	161-165	95,1			162,3
	166-170	98,2			164,5
	171-175	101,2			166,8
	176-180	104,3			169,0
56	156-160	92,2	109,4	119,2	166,7
	161-165	95,3			168,8
	166-170	98,3			170,9
	171-175	101,3			173,0
	176-180	104,3			175,1
58	156-160	92,4	113,6	123,4	173,4
	161-165	95,4			175,4
	166-170	98,4			177,4
	171-175	101,4			179,3
	176-180	104,4			181,3
60	156-160	92,5	117,9	127,6	180,1
	161-165	95,5			182,0
	166-170	98,5			183,8
	171-175	101,5			185,6
	176-180	104,5			187,4
62	156-160	92,6	122,2	131,8	186,9
	161-165	95,6			188,5
	166-170	98,6			190,2
	171-175	101,6			191,9
	176-180	104,6			193,6
64	156-160	92,7	126,5	136,0	193,6
	161-165	95,7			195,1
	166-170	98,7			196,6
	171-175	101,7			198,2
	176-180	104,7			199,7
66	156-160	92,9	130,7	140,2	200,3
	161-165	95,9			201,7
	166-170	98,8			203,1
	171-175	101,8			204,5
	176-180	104,8			205,9
68	156-160	93,0	135,0	144,4	207,0
	161-165	96,0			208,3
	166-170	98,9			209,5
	171-175	101,9			210,8
	176-180	104,9			212,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Трикотаж средней плотности, средней степени растяжимости, футер 2-3-нитка петля с эластаном, джерси, милано, замша-стрейч и тп.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 54 рост 166-170 см

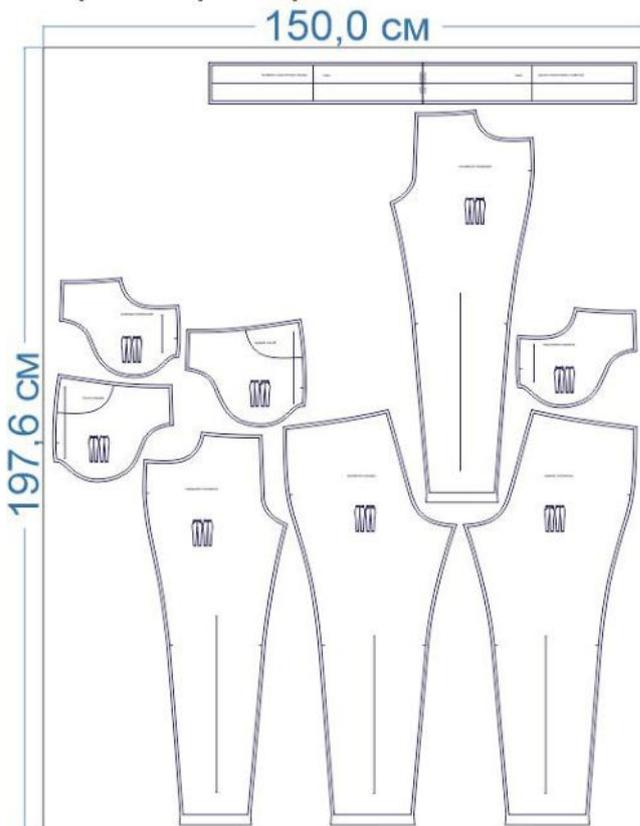

размер 68 рост 166-170 см

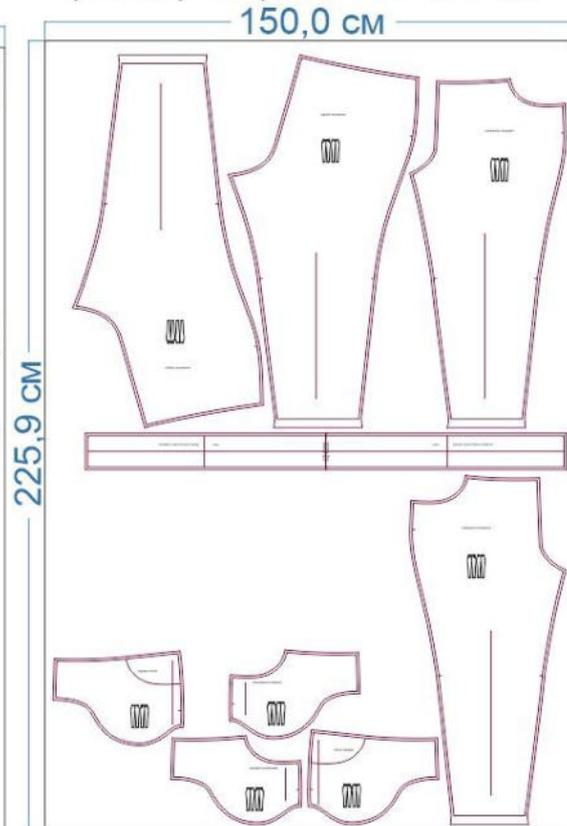

Основной материал:

1. Передняя половинка - 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Бочок кармана – 2 дет.,
4. Мешковина кармана – 2 дет.,
5. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Кромка для ответственных срезов (срезов входов в карманы) — 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из футера двунитки с эластаном.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Распошивальная машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Дублерин;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

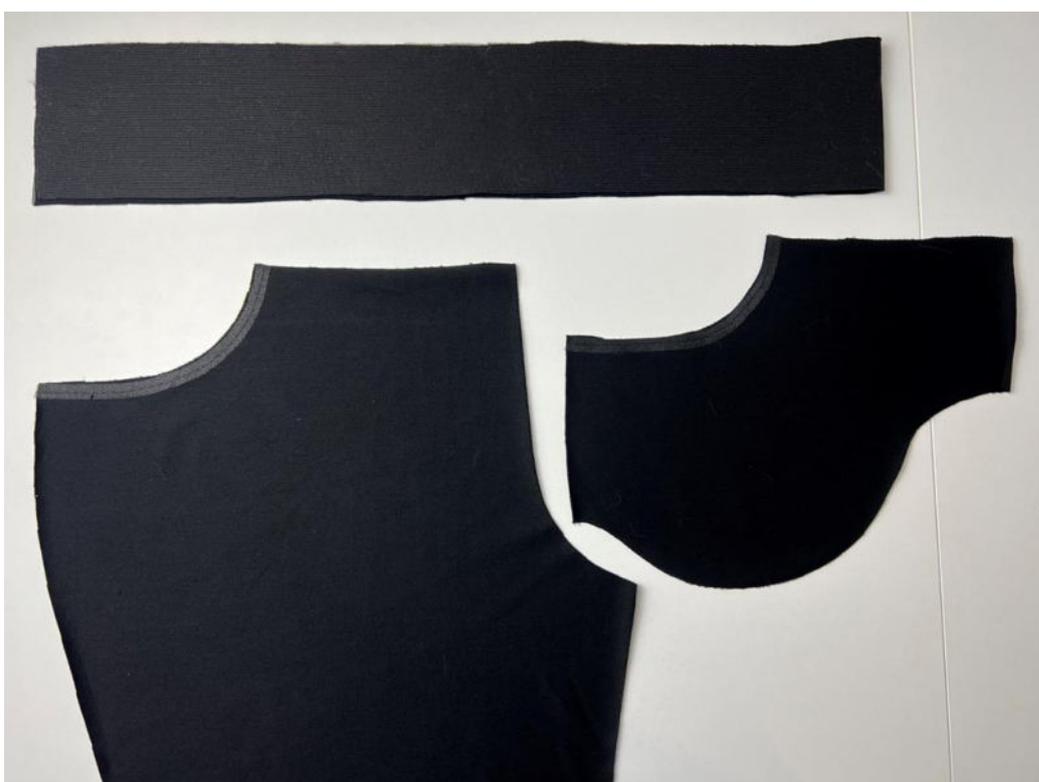

На переднюю половинку наложите мешковину кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, сколите.




Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону мешковины.




Припуски шва отверните в сторону мешковины. Отстрочите шов в край по лицевой стороне мешковины.

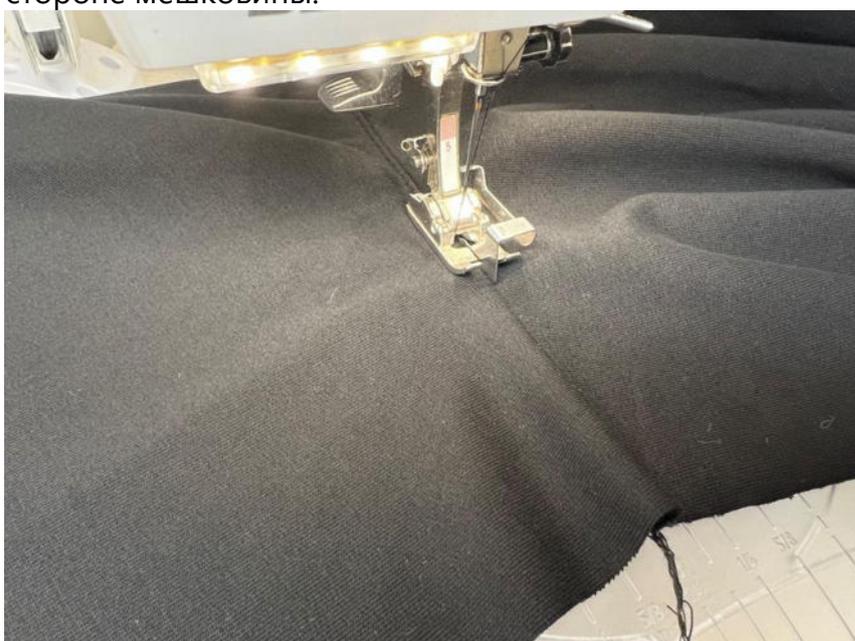

Мешковину отверните в сторону изнанки изделия. Выутюжьте шов с перекантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины. Заколите вход в карман насквозь.



Отстрочите вход в карман на ширину лапки.

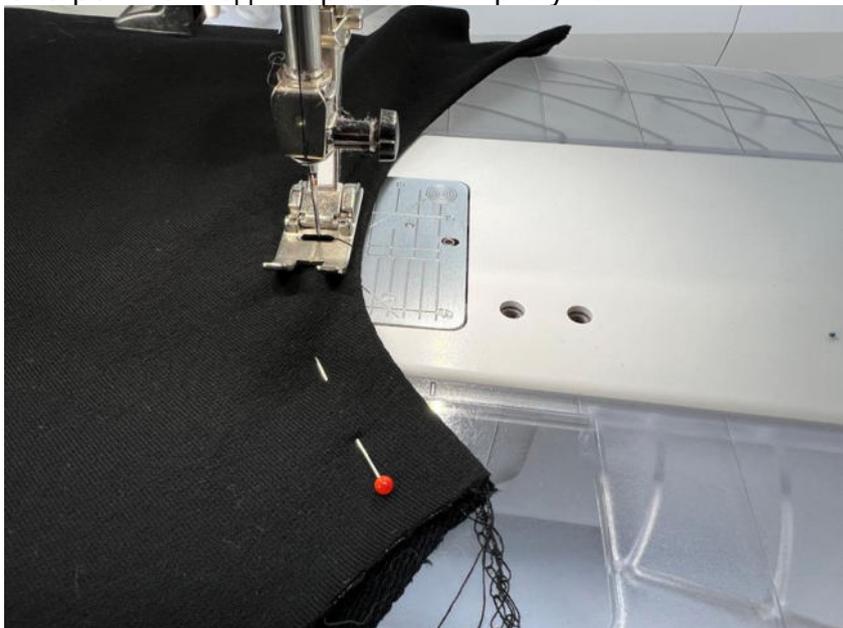

На мешковину наложите бочок переда, лицом к лицу. Уравняйте и сколите по 2м срезам.


Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке, хвостики спрячьте в саму строчку.



Приутюжьте швы.



Приколите бочок и мешковину кармана по верхнему и боковому срезам передней половинки.

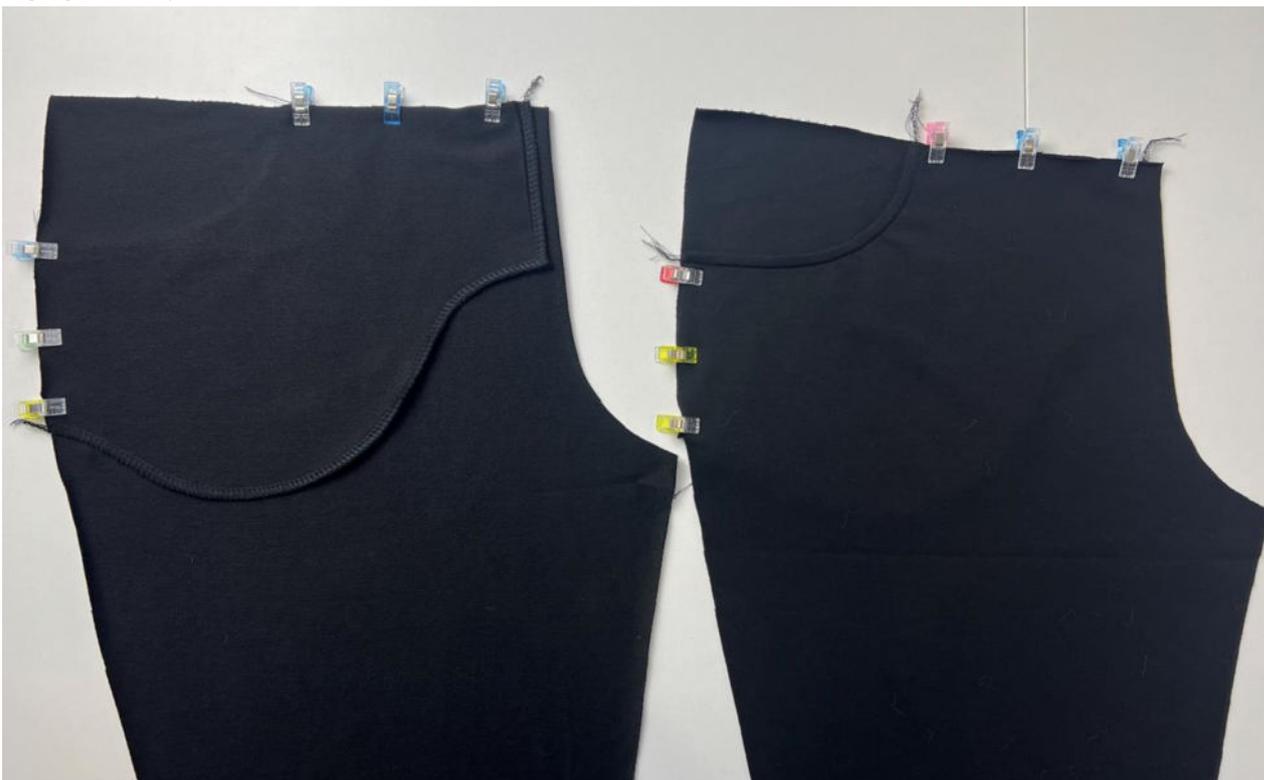

Зафиксируйте положение деталей вспомогательными строчками на расстоянии 0,3-0,4 см от срезов.



Сложите переднюю и заднюю половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте и сколите по боковым и шаговым срезам.



Стачайте срезы деталей на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону задней половинки.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепку по входу в карман у бокового шва изделия.




Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу.



Уравняйте и сколите детали по средним срезам.



Стачайте на оверлоке.

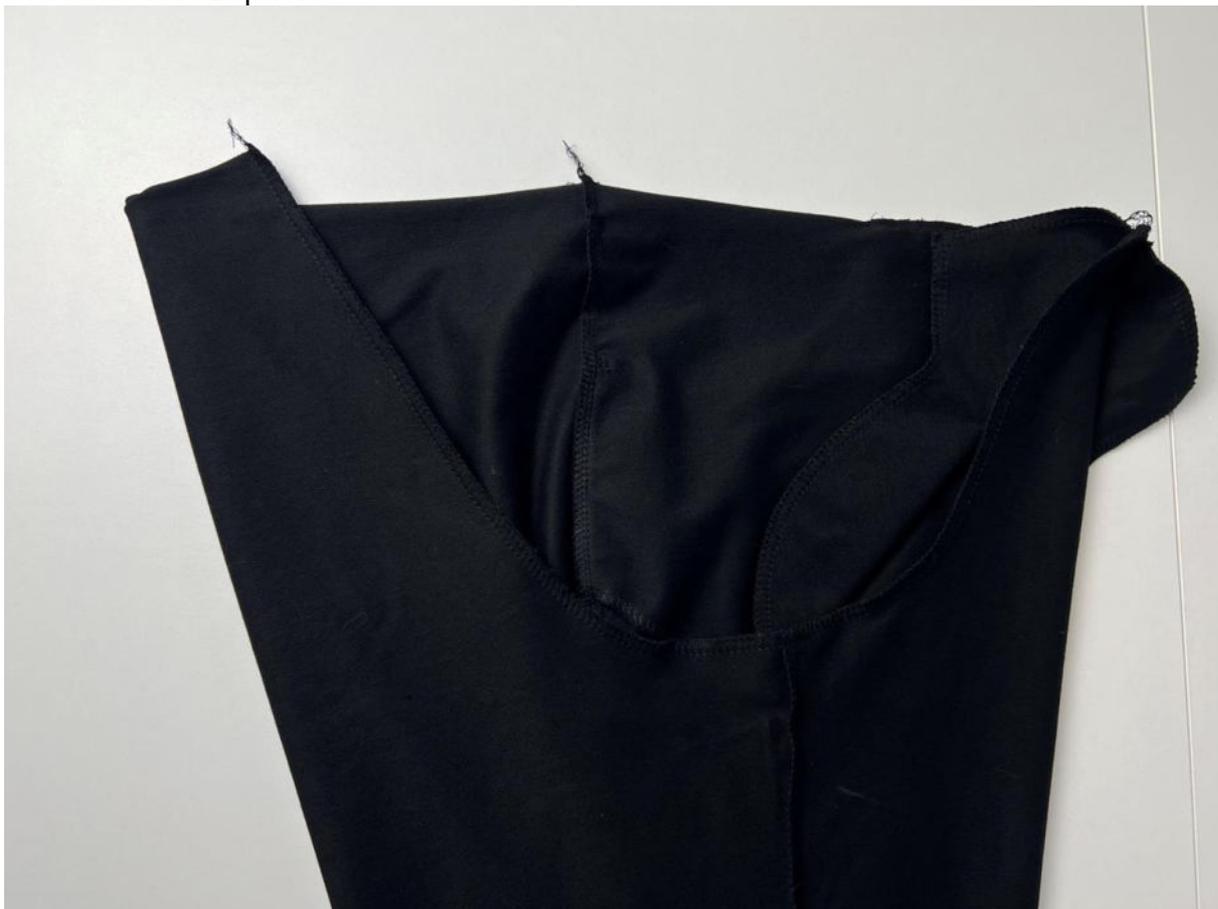

Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Пояс сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.



Стачайте на оверлоке.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Резинку отрежьте с запасом по 1см с 2х сторон. Вложите ее в пояс по спинке.




Совмещая контрольные метки, приколите резинку внутри пояса.




Закрепите резинку внутри пояса машинной строчкой.



Сколите срезы пояса между собой на участке с резинкой.

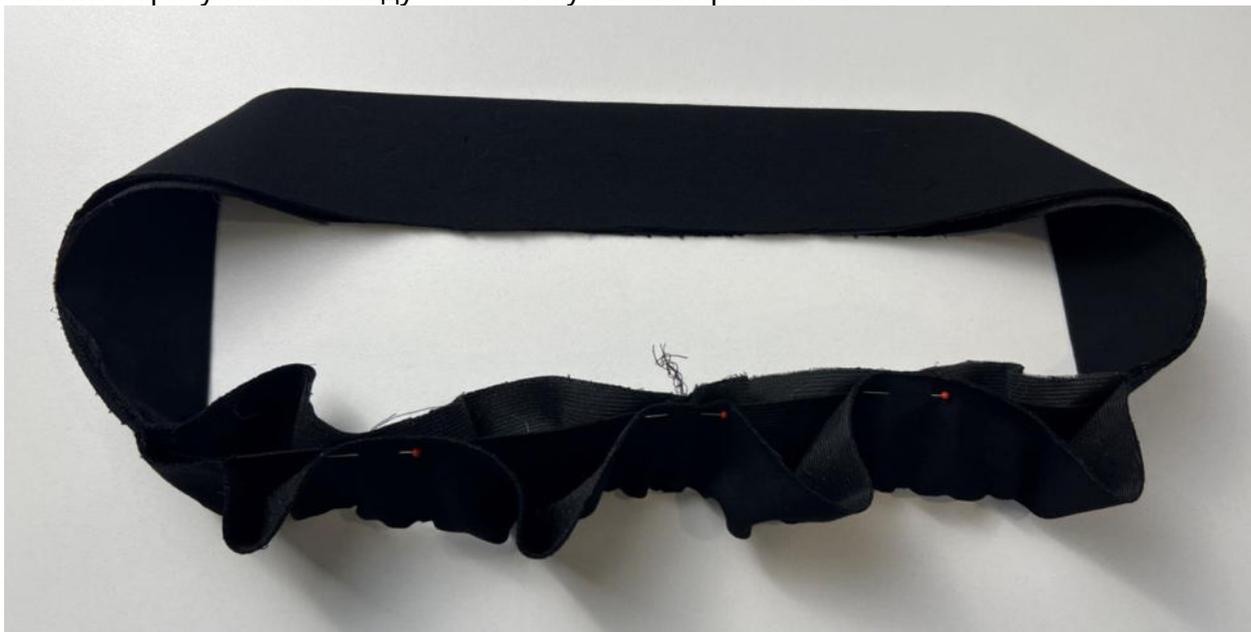

Стачайте срезы пояса между собой на расстоянии 0,5 см от срезов.

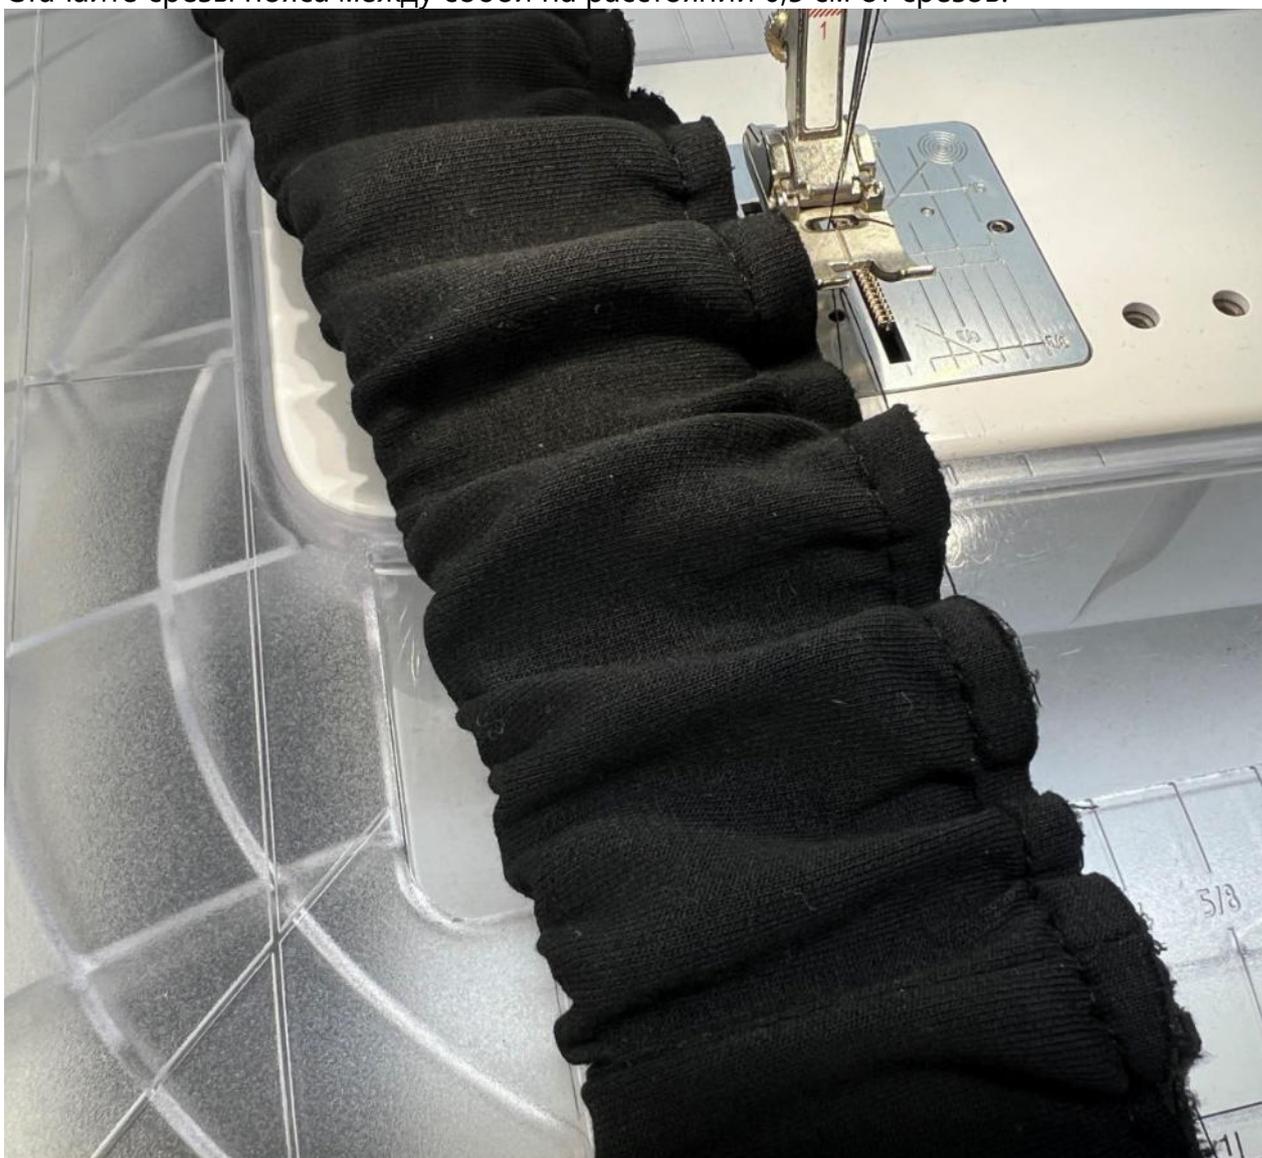

Разделите ширину пояса на 3 равные части (за вычетом припуска на шов).



Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс спинки двумя параллельными строчками.



Пояс заготовлен.



Вложите пояс в брюки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Притачайте пояс на оверлоке. Конец строчки спрячьте внутрь шва.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



По низу брючин намелите линию подгибки низа. Подверните припуск в сторону изнанки изделия, заколите.



Застрочите низ брюк на распошивальной машине.



Приутюжьте низ брюк.
Отутюжьте брюки в готовом виде.
Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnyh-bryuk-wp051021/>



в соцсетях с хэштегом #WP051021

