

Выкройка женского жилета WT021121



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskogo-jileta-wt021121/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Этапы сборки и шитья

Заготовка переда

1. Наметьте расположение карманов на лицевой стороне боковых и центральной частей переда.



2. Сложите детали боковых и центральной частей переда вместе, лицом к лицу, сколите по срезам рельефов, совмещая контрольные метки, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру переда, при желании отстрочите по лицевой стороне детали.



Обработка карманов

3. Продублируйте подгибку верха кармана с изнанки детали. Обметайте срез подгибки кармана. Заутюжьте подгибку верха кармана в сторону изнанки.




4. С лицевой стороны кармана наметьте готовый вид. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону детали, сколите по боковым срезам, стачайте. Не выворачивая уголков подгибки, обметайте вкруговую боковые и нижний срезы кармана. Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Застрочите верх кармана. Приутюжьте.



5. Ориентируясь по намелке готового вида кармана, заметайте его боковые и нижний срезы в сторону изнанки, приутюжьте.



6. Наложите карман на деталь переда, совмещая его края с намелкой, приколите, притачайте. Настрочите закрепки в углах кармана. Приутюжьте карман в готовом виде.

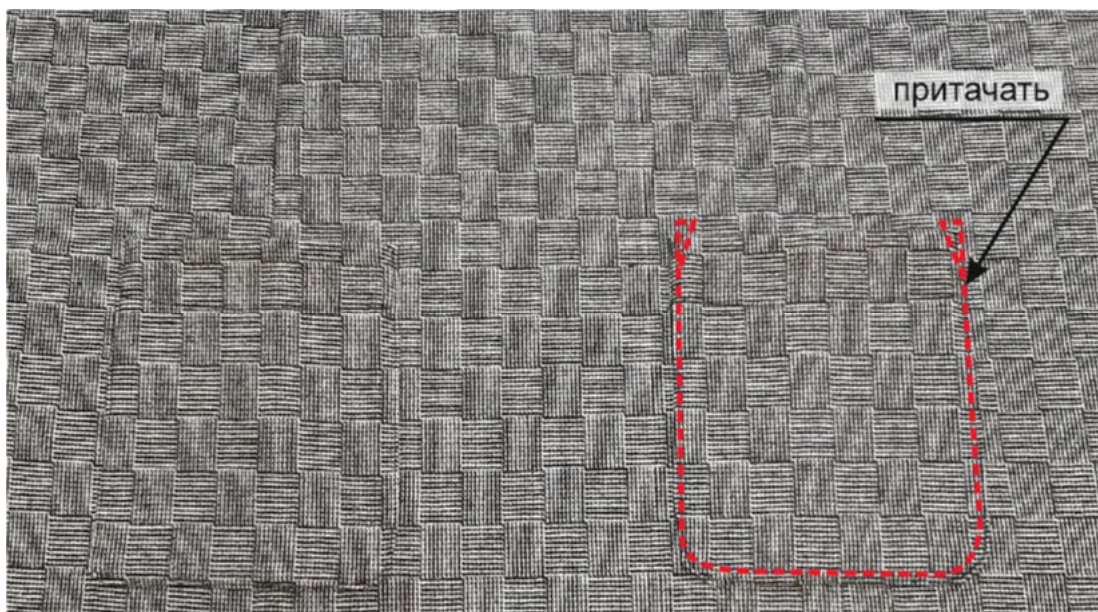

Обработка горловины и застёжки

7. Наметьте расположение рамки застёжки на лицевой и изнаночной сторонах переда. Продублируйте место под застёжку со стороны изнанки переда.



8. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по плечевым срезам, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



9. Разрежьте деталь переда посередине между линиями рамки застежки, не доходя до низа рамки 1,5 см. Выведите линии реза наискосок к уголкам рамки, не доходя до линии рамки 2 мм. Продольные срезы припусков рамки обметайте.



10. Вметайте продублированный воротник в горловину изделия, втачайте. Припуски шва заутюжьте в сторону воротника.



11. Вметайте, втачайте молнию по воротнику и разрезу переда. Застрочите нижний уголок разреза вместе с молнией.



12. Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по срезам отлёта и концов, стачайте. Припуски шва обтачивания по отлёту срежьте

до ширины 5 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



13. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Припуски шва обтачивания отлёта настройте на внутренний воротник на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. Приутюжьте воротник со стороны внутреннего воротника, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из верхнего воротника в сторону внутреннего.



14. Подверните нижний срез внутреннего воротника в сторону изнанки и приметайте его по горловине изделия, перекрывая строчку втачивания воротника на 1-2 мм.



15. Притачайте внутренний воротник, ведя строчку «в канавку» по лицевой стороне изделия.



16. Проложите отделочную строчку вокруг молнии. Приутюжьте застёжку и воротник в готовом виде.



Обработка пройм

17. Сколите боковые срезы переда и спинки, совмещая контрольные метки, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



18. Продублируйте детали обтачек проймы переда и спинки, основите. Сложите их попарно (перед + спинка), лицом к лицу, сколите по плечевым и боковым срезам, стачайте. Припуски швов разутюжьте. Обметайте вкруговую внешние срезы обтачек.



19. Наложите обтачку проймы на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам проймы, совместите плечевые и боковые швы и контрольные метки, сметайте, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



20. Выверните, выправьте обтачку проймы на лицевую сторону. Припуск шва обтачивания проймы настрочите на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.



21. Отверните обтачку на изнаночную сторону изделия, приутюжьте, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону обтачки.



22. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек пройм к припускам плечевых и боковых швов изделия.



23. Обметайте срез низа изделия, заутюжьте его в сторону изнанки на ширину подгибки. Подшейте низ изделия, приутюжьте.



24. Любым удобным способом заготовьте 2 шлёвки. На примерке уточните расположение шлёвок по боковым швам изделия. Притачайте шлёвки.



Заготовка пояса

25. Продублируйте детали пояса. Сложите детали пояса вместе, лицом к лицу, стачайте. Припуск шва разутюжьте. Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.



26. Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по открытым срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски швов пояса срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



27. Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите пояс в край, одновременно застрачивая отверстие для выворачивания. Приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Вставьте пояс в шлёвки.

Носите с удовольствием!