

Выкройка платья с супатной застежкой WD101221



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-s-supatnoy-zastejkoy-wd101221/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: вискозный габардин.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина.



Проставьте контрастные нитки линий перегиба на правой и левой верхних частях переда.

Срежьте припуск застёжки на левой верхней части переда до подборта.

Продублируйте левый подборт, а также правый подборт для петель.



Обметайте левый подборт, выметайте петли.



С изнаночной стороны подборт закрепите между петлями, не затрагивая лицевую сторону верхней части переда.



Проложите сквозную строчку по лицевой стороне правого борта.



Стачайте талиевые вытачки на верхней части спинки, заутюжьте их к центру.

Стачайте плечевые срезы переда и спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте одну деталь стойки, основовите.


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, сколите по верхним срезам, стачайте. Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Проверьте симметричность концов стойки, сложив её пополам.



Верхнюю стойку вметайте (вколите булавками) в горловину изделия, втачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону стойки.

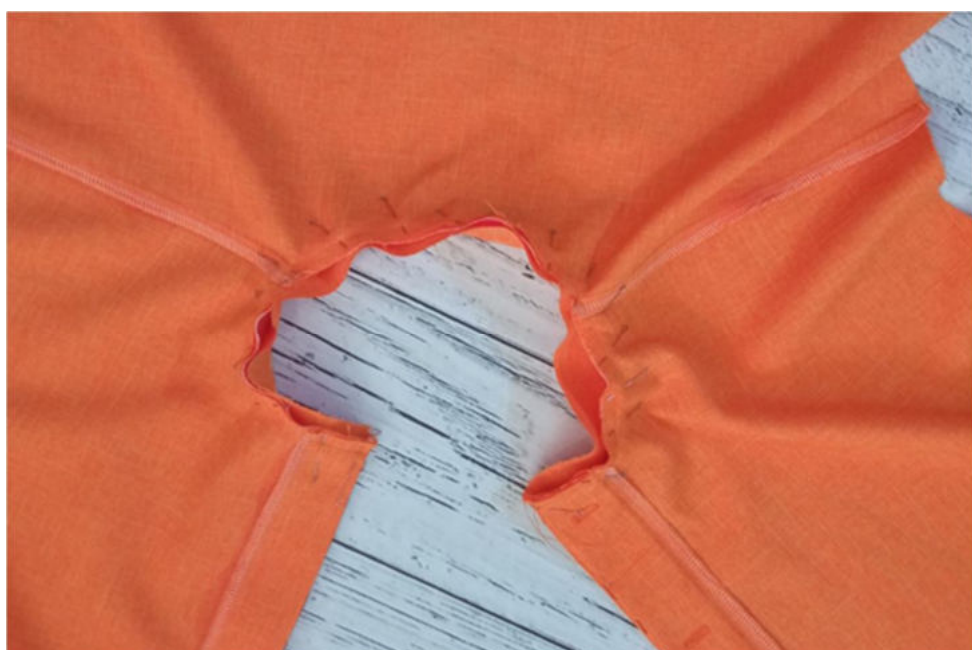

Нижний срез внутренней стойки подогните в сторону изнанки и приметайте к горловине. Притачайте в край, ведя строчку по лицевой стойке, приутюжьте.



Вметайте рукава в проймы, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов обметайте.

Обратите внимание: в левом боковом шве нужно оставить незащищенный участок под молнию.

Припуски шва под застёжку разутюжьте в стороны, припуски второго шва заутюжьте в сторону спинки.

Продублируйте детали манжет, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Вспомогательными строчками застрочите складки по низу рукавов.



Сложите манжету пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте.

Приколите лицевую сторону манжеты по низу рукава, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты.



Подверните открытый срез внутренней части манжеты и приметайте к изнанке рукава, перекрывая шов притачивания манжеты на 1-2 мм, притачайте в край, ведя строчку по лицевой стороне манжеты, приутюжьте.




Сколите борта переда, совмещая их центры.




Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу верхних частей переда, зафиксируйте их положение булавками или вспомогательными строчками.



В зависимости от размера выкройки последовательность обработки этого участка может быть другая, т.к. глубина складок увеличивается с увеличением размера. В этом случае необходимо сначала заложить и зафиксировать складки, а потом наложить верхние детали переда друг на друга и сметать.

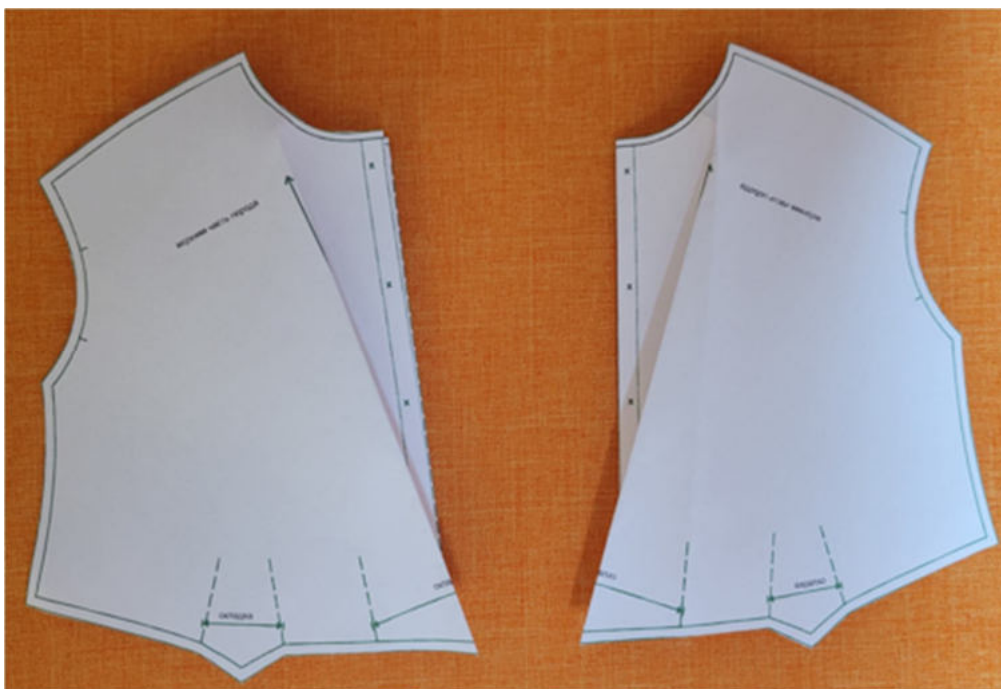

Вид с лицевой стороны:

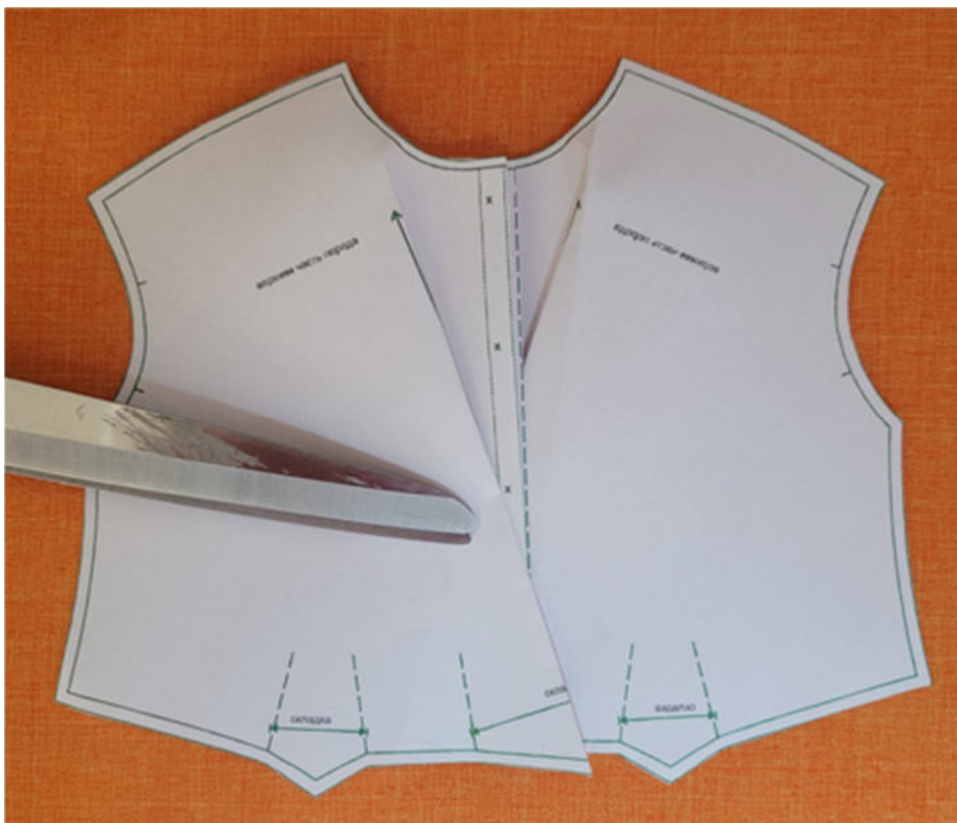

С изнанки:



На переднем полотнище юбки продублируйте припуски боковых срезов под входы в карманы.

Обметайте боковые срезы полотнищ юбки платья и срезы притачивания мешковин кармана.



Притачайте мешковины кармана по боковым срезам переднего полотнища юбки.



Поставьте рассечки в уступах входа в карман, выверните, выправьте мешковину в сторону изнанки юбки. Припуск шва обтачивания входа в карман настрочите на мешковину на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

Выметайте вход в карман, приутюжьте.



Обработанный вход в карман наложите на мешковину кармана, оставляя по 1 см на швы.



Стачайте мешковины кармана между собой. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы полотнищ юбки платья, оставив в левом боковом шве незащищенный участок под молнию. Припуски швов разутюжьте. *(Примечание: потайная молния нужна для свободы надевания платья. В отшитом образце 44 размера свобода надевания достаточная, молнию можно не втачивать)*



Обметайте срез низа верха платья, срез талии и срез низа юбки платья.



Притачайте юбку к платью, закладывая складки по её верхнему срезу. Припуски шва заутюжьте вниз.



Вметайте, втачайте молнию в левый боковой шов платья.



Приутюжьте застёжку и карманы с лицевой стороны.



Заметайте низ платья в сторону изнанки на ширину подгибки, подшейте ручными потайными стежками или на швейной машине, приутюжьте.



Заготовьте пояс.

1 способ (короткий пояс под пряжку)

Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите пояс в край по всему периметру, приутюжьте.



Пришейте к поясу пряжку.

2 способ (длинный завязывающийся пояс)

Сложите детали пояса вместе, лицом к лицу, стачайте по коротким срезам, припуски шва разутюжьте.

Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите пояс в край по всему периметру, приутюжьте.

На левом борте разметьте и пришейте пуговицы.



Обметайте петлю на правой стороне стойки, пришейте пуговицу на левой стороне стойки.

Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!