

Выкройка детского халата KD110122



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskogo-halata-kd110122/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: махровое полотно 100% хлопок.

Этапы сборки и шитья

1. Выкроите детали изделия из основной ткани и дублирина. В нашем образце использована плотная махровая нерастяжимая ткань, поэтому дублирин не используем.
2. Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.



3. Заготовьте накладные карманы. Для этого продублируйте подгибку верха, заутюжьте её в сторону изнанки. Подверните открытый срез подгибки на 1 см в сторону изнанки и приутюжьте ещё раз.



4. Наметьте готовый вид на лицевой стороне карманов.



5. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Обметайте боковые и нижний срезы кармана вместе с обтачанными срезами подгибки верха.



6. Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, приутюжьте, застрочите. Ориентируясь по намелке, заметайте боковые и нижний срезы кармана в сторону изнанки, приутюжьте.






7. Наложите карман на деталь переда, приколите, притачайте. Настрочите закрепки в уголках. Приутюжьте.




8. Стачайте средние срезы капюшона на деталях переда между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте.

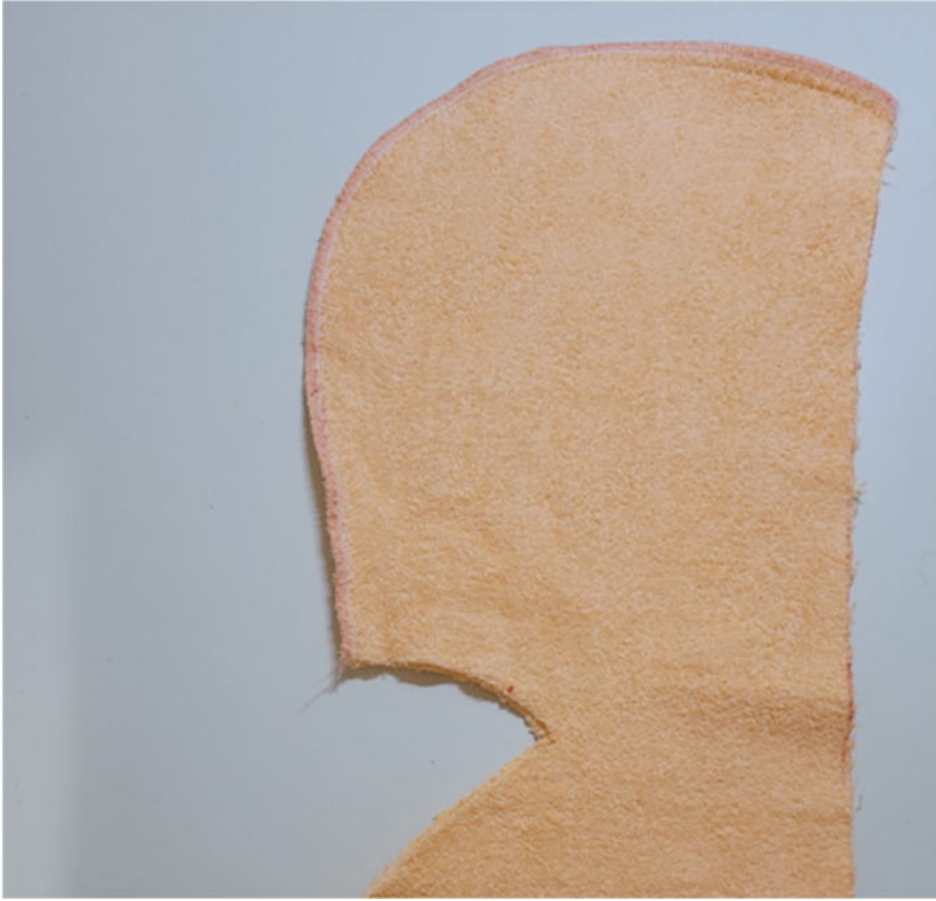

9. Втачайте задние части рукавов в проймы спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



10. Стачайте плечевые срезы передних и задних частей рукавов между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

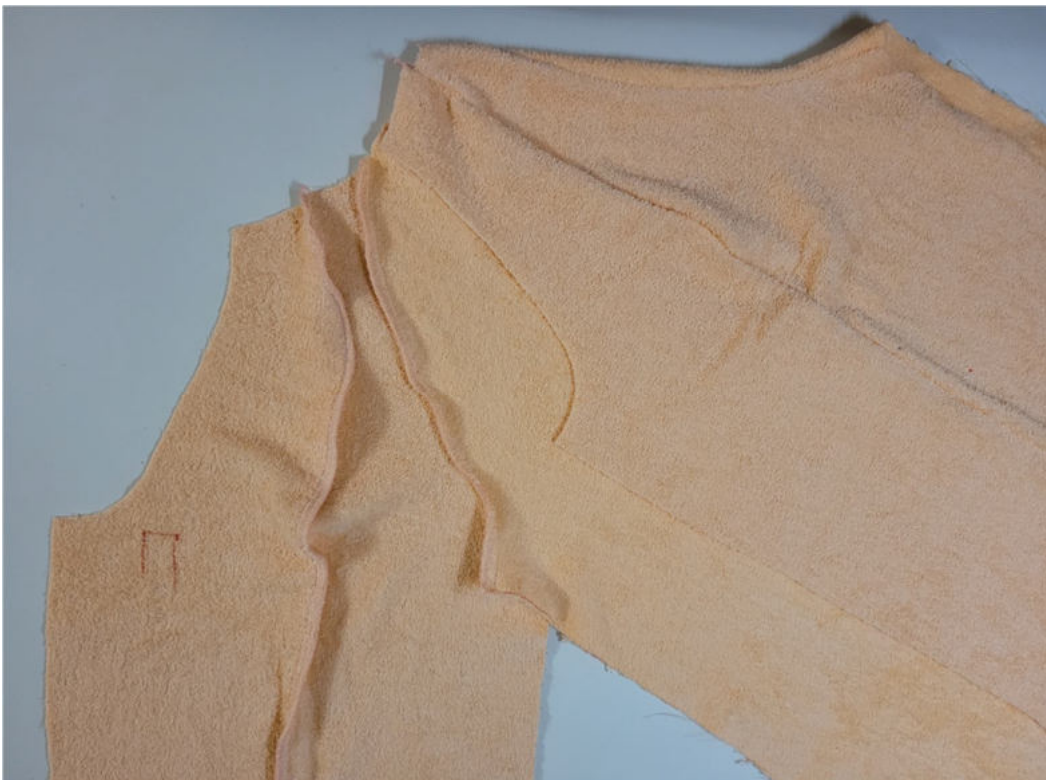

11. Единой строчкой втачайте передние части рукавов в проймы деталей переда и одновременно втачайте капюшон в горловину. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону рукавов и спинки.





12. Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



13. Обметайте 1 продольный срез каждой шлёвки. Сложите шлёвку вдоль в 3 раза, изнанкой внутрь, так, чтобы открытый срез оказался спрятанным под обмётанным. Застрочите шлёвку по обеим продольным сторонам, приутюжьте.



14.Притачайте шлёвки к боковым срезам деталей переда.



15.Продублируйте и осноруйте детали подбортов. Стачайте их между собой по средним срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез подборта (по нему не предусмотрен припуск на шов).



16. Наложите подборт на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам бортов и капюшона, приколите, притачайте. Одновременно обтачайте нижние углы подбортов, ориентируясь на ширину подгибки низа изделия. Припуски швов по срезам бортов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



17. Обметайте срез низа изделия и срезы низа рукавов.
18. Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Припуски швов обтачивания бортов настройте на подборта на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. Выметайте подборта, приутюжьте. Приметайте подборта к изделию, располагая вспомогательную ручную строчку близко к обметочной строчке подбортов.



19. Заметайте низ изделия и низ рукавов.

20. Подшейте низ изделия и рукавов, приутюжьте.



21. Притачайте подборта к изделию, ведя строчку близко к их обмётанному срезу. Приутюжьте.
22. При необходимости продублируйте деталь пояса. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.
23. Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по коротким и продольным срезам, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте, отстрочите в край, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Вденьте пояс в шлёвки.

Носите с удовольствием!