

Выкройка платья WD010222



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd010222/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: тонкий габардин без эластана.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерины.

Ручными стежками проставьте линии полужаноса (середины переда) на деталях нижней частей переда.

Продублируйте срезы входа в карман с изнанки нижних частей переда.

Наложите мешковину кармана на нижнюю часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Припуск шва обтачивания входа в карман срежьте до ширины 5 мм, рассеките на закруглённых участках. Настрочите его на мешковину кармана на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.



Отверните мешковину в сторону изнанки нижней части переда, выметайте, приутюжьте.



Сложите бочок и мешковину кармана вместе, лицом к лицу, сколите по внешним срезам, стачайте. Припуск шва обметайте, приутюжьте.

Вспомогательной строчкой зафиксируйте положение бочка и мешковины по верхнему и боковому срезам нижней части переда.

Настрочите закрепки по концам кармана.



Ручными стежками проставьте линии полужаноса и перегиба воротника на деталях верхней части переда.

Стачайте нагрудные вытачки, заутюжьте их вниз.

Стачайте талевые вытачки, заутюжьте их к центру переда.



Вспомогательными строчками застрочите защипы по верху деталей нижней части переда.

Притачайте нижние части переда к верхним частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.



Стачайте вытачки на детали спинки. Заутюжьте их к центру детали.

Стачайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте детали воротника по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.



Приколите воротник по горловине спинки, рассеките припуски в уступах воротника, единой строчкой втачайте воротник в горловину спинки и стачайте плечевые срезы платья.



Заутюжьте припуски плечевых швов в сторону переда, а припуски шва втачивания воротника – в сторону воротника.




Продублируйте и основите детали подбортов.

Стачайте их между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.



Наложите подборта на изделие, уравняйте по срезам и шва, сколите, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.

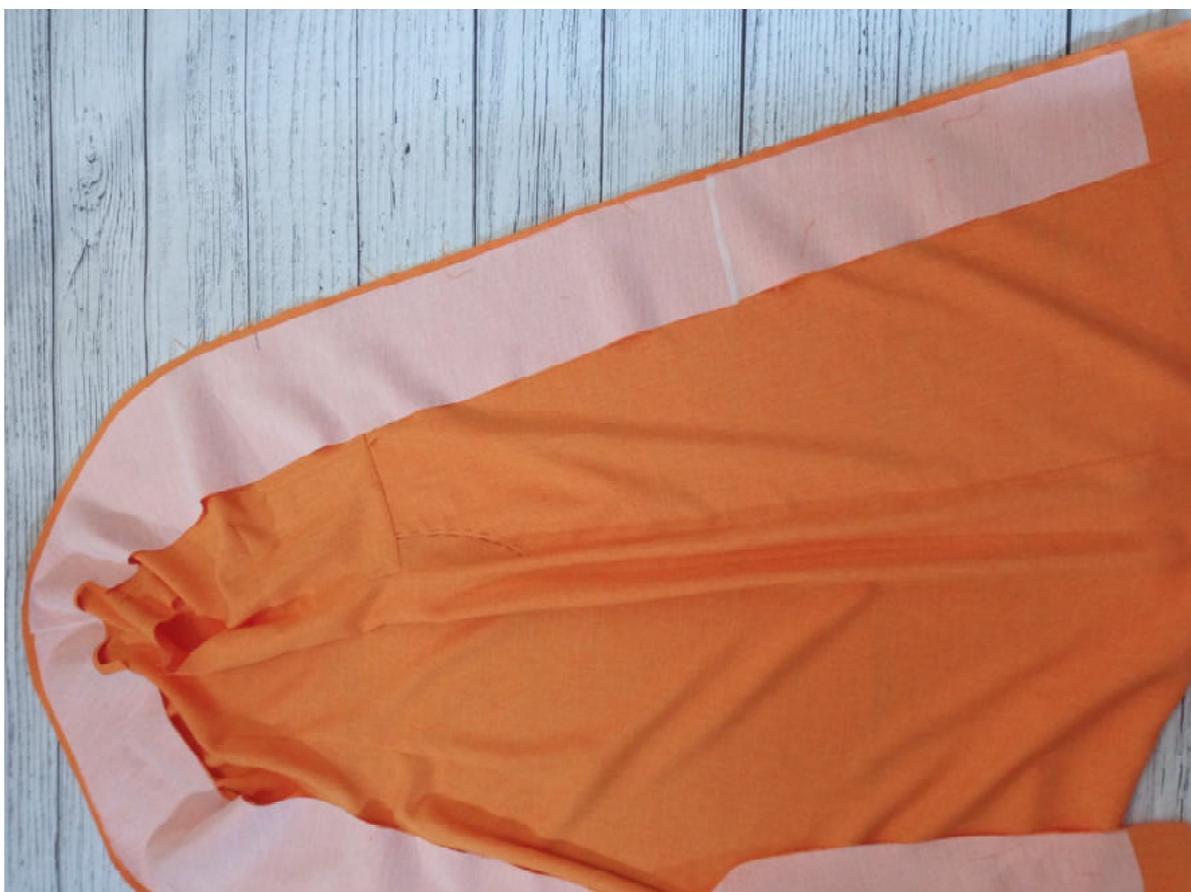

Припуск шва обтачивания воротника и бортов настройте на изделие в области воротника (от одной линии перегиба воротника по изделию до второй линии перегиба воротника).



Припуски швов ниже линии перегиба воротника настройте, наоборот, на подборта. Прокладывайте строчки на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.



Выметайте подборта и воротник, приутюжьте.



Обметайте внешние срезы подбортов.

Нижний срез воротника приметайте к горловине спинки.



Ручными потайными стежками пришейте воротник к горловине спинки.
Приутюжьте.



Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Продублируйте и осноруйте обтачку низа рукава. Стачайте её в кольцо. Припуски шва разутюжьте. Наложите обтачку на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.

Припуск шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте обтачку в сторону изнанки рукава, выметайте по низу.

Обметайте верхний срез обтачки. Приметайте обтачку по верхнему краю к рукаву, пришейте ручными потайными стежками, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по окату рукава.

Проложите вспомогательную строчку по окату рукава.



Вметайте, втачайте рукава в проймы, припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Обтачайте нижние углы подбортов на ширину подгибки платья.



Обметайте срез низа платья.

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону.

Заметайте низ платья, подшейте ручными потайными стежками, приутюжьте.



Приутюжьте низ рукавов.



Разметьте и выметайте петли на правом борте платья.



Разметьте и пришейте пуговицы на левом борте платья.

На нём же обметайте 2 петли для потайных пуговиц, их пришейте на правый подборт.



Продублируйте и осноруйте пояс, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по одному короткому и длинному срезам. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Отстрочите пояс в край, приутюжьте.

Притачайте пряжку с одной стороны пояса (там, где был незашитый край для выворачивания).

Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!