

Выкройка детской толстовки колорблок КН080222



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskoj-tolstovki-kolorblok-kh080222/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Образец изделия отшит из футера (основной материал) и кашкорсе (пояс и манжеты).

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из футера, рибаны и дублерина.



Проставьте контрастные нитки по центру верхней части переда.

Притачайте среднюю часть рукава к передней части переда и к спинке.

Припуски швов заутюжьте на среднюю часть рукава.



Заготовьте верхний и внутренний капюшоны. Для этого стачайте боковые части капюшона с центральной частью. В одном из швов оставьте незашитое отверстие для выворачивания.

Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Сделайте неглубокий разрез по центру верхней части переда.

Втачайте верхний капюшон в горловину изделия. Припуск шва заутюжьте на капюшон.




Продублируйте участок под молнию с изнаночной стороны верхней части переда.



На детали переда вырежьте рамку, по длине и ширине равную молнии.
Подверните припуски рамки в сторону изнанки, заметайте, приутюжьте.



Обтачку для молнии продублируйте, разрежьте по центру, делая надсечки в уголки рамки.

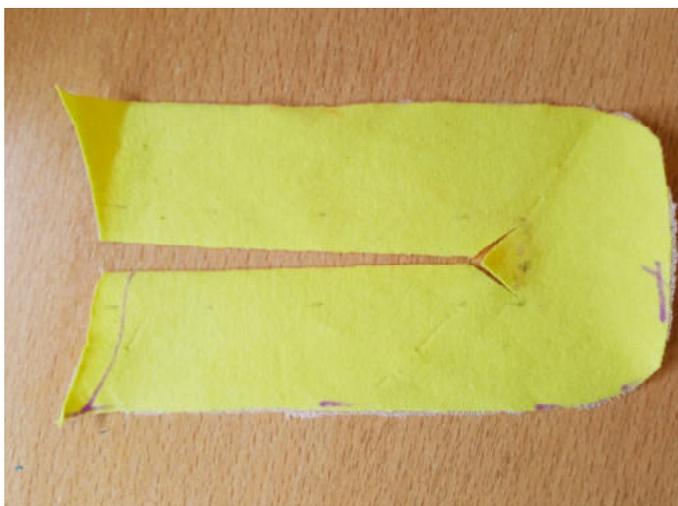

Притачайте обтачку к изнаночной стороне молнии.



Обметайте внешний срез обтачки. Приутюжьте обтачку в готовом виде.



Сложите детали капюшонов вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите, стачайте.



Подложите молнию с обтачкой с изнаночной стороны рамки, приметайте, притачайте, приутюжьте.



Выверните внутренний капюшон на лицевую сторону через незашитое отверстие. Притачайте нижние срезы внутреннего капюшона к замку.



Выметайте капюшон, приутюжьте.

Ручными потайными стежками зашейте отверстие во внутреннем капюшоне.



Отстрочите капюшон по лицевой стороне, приутюжьте.



Притачайте нижнюю часть переда к его верхней части. Припуск шва заутюжьте на нижнюю часть.



Продублируйте срезы с изнаночной стороны кармана.

Продублируйте клапан. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Сложите клапан пополам, лицом внутрь, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.





Обметайте верхний срез кармана. Заутюжьте подгибку кармана в сторону изнанки.

Притачайте к детали кармана бочок, обтачивая верхний край кармана на ширину подгибки.



Выверните, выправьте уголки подгибки кармана на лицевую сторону. Заметайте подгибку кармана, приутюжьте, застрочите.

Продольный внешний срез обтачки кармана заметайте в сторону изнанки.



Наметьте расположение кармана на нижней части переда. Наложите бочок кармана на изделие, приметайте, притачайте, приутюжьте.



Верхний край кармана притачайте к бочку, настройте закрепки.



Разметьте расположение клапана на 1 см выше кармана. Притачайте клапан к изделию швом шириной 5 мм.



Отогните клапан вниз, настрочите на изделие, приутюжьте.



Притачайте нижние части к рукавам, припуски швов заутюжьте вниз.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Сложите пояс и манжеты лицом внутрь и стачайте их прямой строчкой в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Сложите пояс и манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, сгиб приутюжьте.

Слегка растягивая, приколите пояс по нижнему срезу изделия, а манжеты – по низу рукавов.



Притачайте пояс и манжеты к изделию. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!