

Выкройка платья WD310322



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd310322/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: тенсел, вискоза 100%.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерины.

Наметьте расположение вытачек с изнанки деталей верхней части спинки и верхней части переда, стачайте их, заутюжьте к центру детали.



Стачайте плечевые и боковые срезы деталей спинки и переда, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



На изнанке деталей заднего полотнища юбки разметьте талевые вытачки, стачайте их и заутюжьте к центру детали.

На деталях переднего полотнища юбки застрочите складки.

Продублируйте и основите подборта юбки.

Наложите подборта на детали переднего полотнища юбки, лицом к лицу, уравнивайте по срезам борта, приколите, притачайте.

Припуски шва обтачивания срежьте до ширины 5-7 мм, заутюжьте в сторону подбортов.

Отверните подборта в сторону изнанки деталей переднего полотнища юбки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из основной детали в сторону подборта, приутюжьте.

Обметайте внешние срезы подбортов.



Стачайте боковые срезы деталей переднего и заднего полотнищ юбки, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Наложите одно переднее полотнище юбки на другое, совмещая контрольные метки центра, стачайте их или сметайте вспомогательной строчкой по срезу талии.



Притачайте юбку к верху платья. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх. Продублируйте припуски средних срезов спинки под молнию.



Обметайте по отдельности средние срезы спинки.

Стачайте их от контрольной метки конца застёжки вниз. Выше метки сметайте.



Разутюжьте припуски среднего шва по всей длине.

Удалите нитки смётывания.



Вметайте, втачайте молнию в средний шов спинки. Дополнительными строчками притачайте края её тесьмы к припускам среднего шва.

Приутюжьте молнию в готовом виде.



Продублируйте и основите детали обтачек горловины переда и спинки. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте нижний срез обтачки вкруговую.



Срежьте поперечные концы обтачки горловины спинки со стороны среднего среза на 1 см.

Притачайте их к припускам среднего шва спинки.



Отогните припуски среднего шва спинки на лицевую сторону платья. Приколите обтачку к горловине. Притачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните обтачку на лицевую сторону. Настрочите припуск шва обтачивания горловины на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

Отверните обтачку на изнанку изделия, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях верхней части рукава, не доходя до нижнего среза на 1 см. Припуски шва обметайте.



Продублируйте и основовите 2 детали нижней части рукава.

Приколите или приметайте их к верхним частям рукавов.



Стачайте части рукавов между собой. Припуски швов заутюжьте вниз.



Наложите недублированные детали нижней части рукава на рукава, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.

Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.

Припуски швов обтачивания низа рукавов настрочите на внутренние детали нижней части рукава.



Стачайте срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Выметайте низ рукавов, формируя переходный кант из рукава в сторону внутренней детали нижней части рукава.

Подверните верхний срез внутренней детали нижней части рукава в сторону изнанки и приметайте к припуску шва соединения верхней и нижней частей рукава.




Проложите вспомогательную строчку по окату рукава, стяните нитки, формируя небольшую сборку.

Вметайте рукав в пройму платья.



Втачайте рукава в проймы изделия, припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

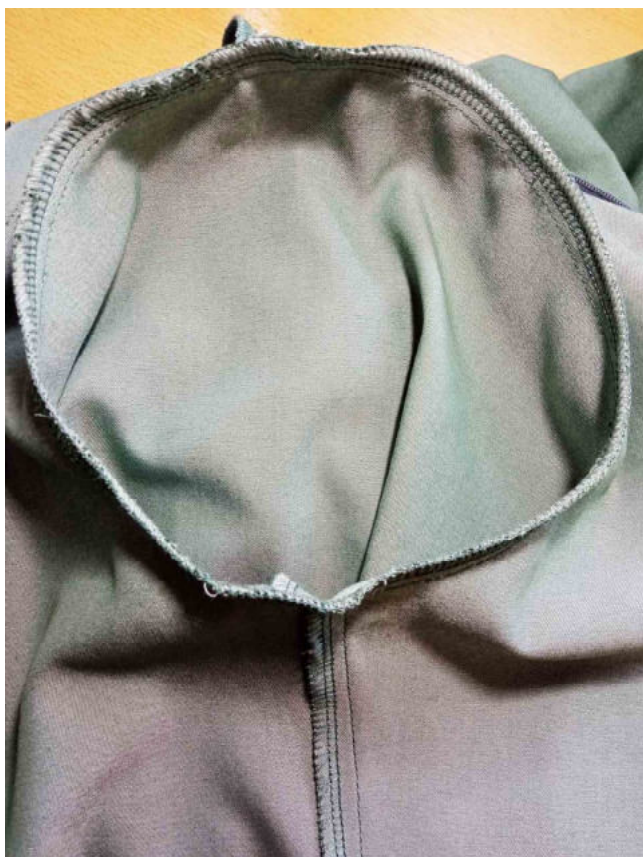


Обметайте срез низа платья.

Обтачайте нижние углы подбортов по ширине подгибки низа платья. Выверните, выправьте их на лицевую сторону.

Заметайте низ платья в сторону изнанки на ширину подгибки, приутюжьте.




Ручными потайными стежками подшейте низ платья. Приутюжьте.

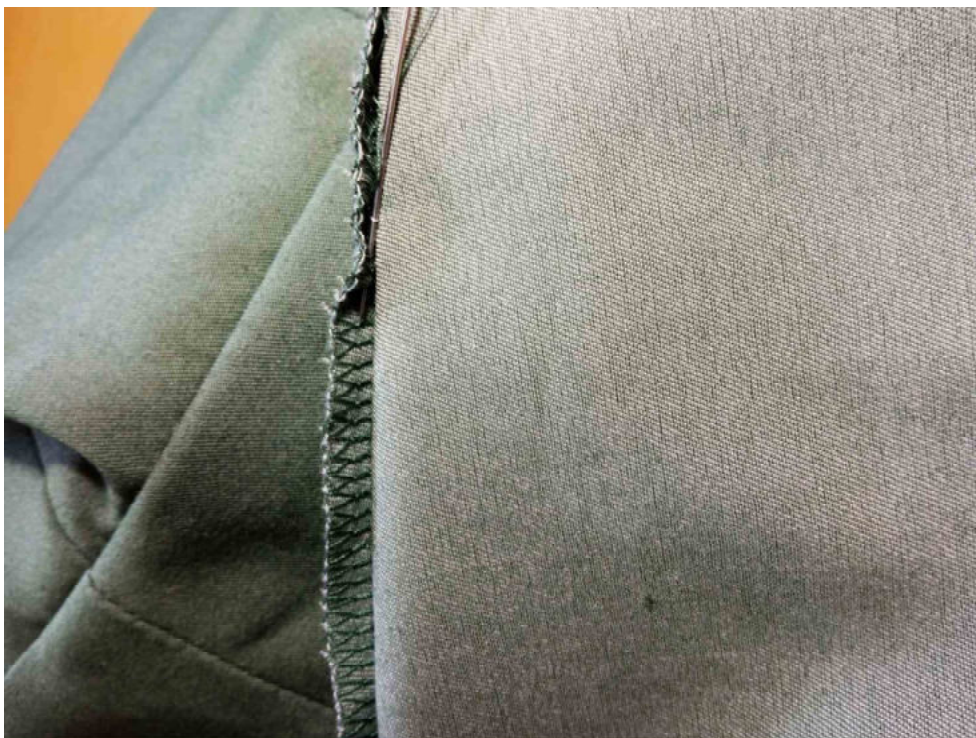

Ручными потайными стежками подшейте верхний край внутренней детали нижней части рукава к припуску шва стачивания частей рукава. Приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов платья.

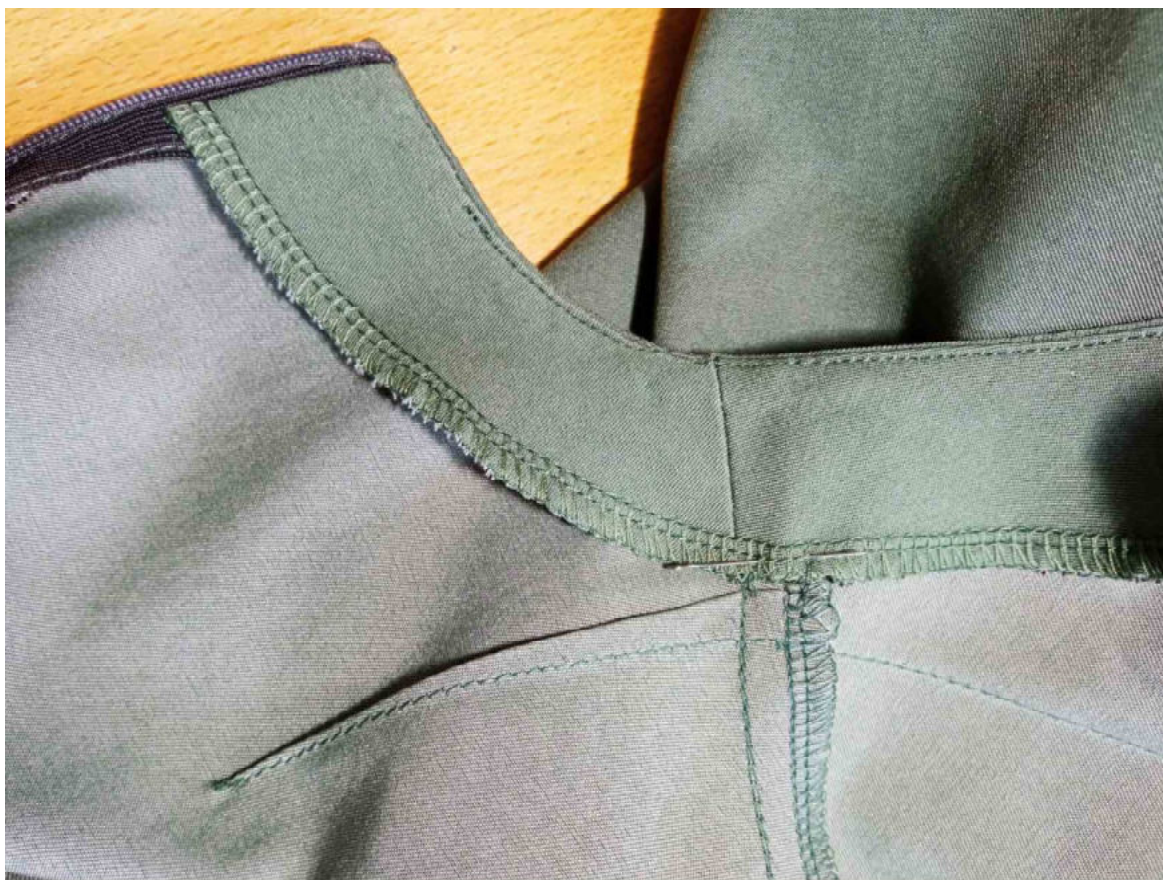

Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!