

Выкройка блузки WT220422



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-wt220422/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: тенсел, вискоза 100%.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина.



Выкроите оборку – косую полосу шириной 4 см. Один продольный срез оборки обработайте ролевым швом, параллельно другому срезу проложите крупную строчку. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте сборку к кокетке переда, не доходя до плечевых срезов на 1 см.



Проложите вспомогательную крупную строчку по верхнему срезу переда, стяните нитки, формируя сборку.



Приметайте кокетку к переду, надсекая уголок припуска шва, притачайте.



Припуск шва обметайте, закладывая уголок по центру переда.



Приутюжьте шов с изнанки переда.



С лицевой стороны отстрочите кокетку в край.



Стачайте плечевые и боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Обметайте по отдельности средние срезы частей спинки. Стачайте их от контрольной метки конца разреза застёжки вниз. Припуски швов разутюжьте.



Для воздушных петель выкроите полоску ткани по косой, шириной 2 см, сложите её вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте швом шириной 4 мм. Припуски швов срежьте до ширины 3 мм.



С помощью нитки и иголки выверните рулик на лицевую сторону.



Рулик намочите, растяните, закрепив булавками концы, оставьте до полного высыхания.



Приметайте оборку к срезу горловины, не доходя до средних срезов спинки на 1 см.



По среднему срезу спинки приметайте воздушную петлю из рулика, притачайте.

Обратите внимание: при желании можно сделать 2-3 воздушных петли вместо одной.



Продублируйте и осноруйте детали обтачек горловины переда и спинки. Сложите их вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам и средним срезам спинки от контрольной метки конца разреза застёжки вниз. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте вкруговую нижний срез обтачки горловины.

Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и средним срезам спинки, приколите, притачайте.

Припуски швов по горловине срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. В уголках припуски швов высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.




Настрочите припуск шва обтачивания горловины на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.




Обтачку выметайте, приутюжьте.



Для обработки разрезом рукавов выкройте косые полоски шириной 3 см. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

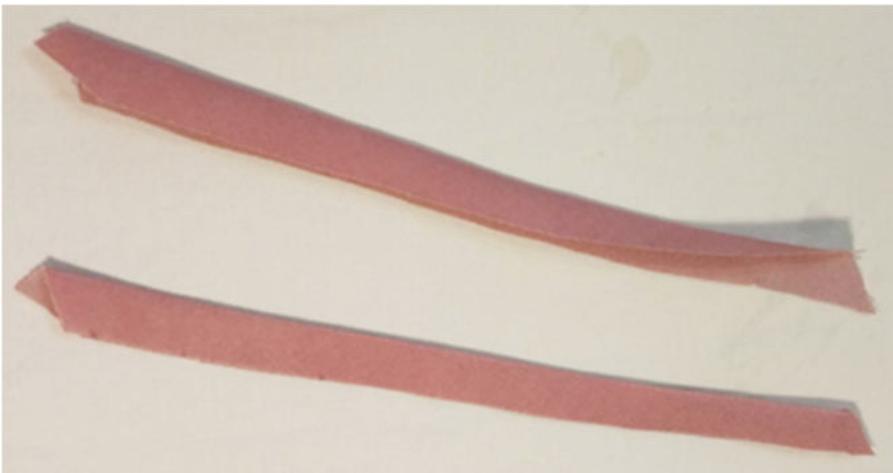


Загните срезы бейки к центральному сгибу, приутюжьте.

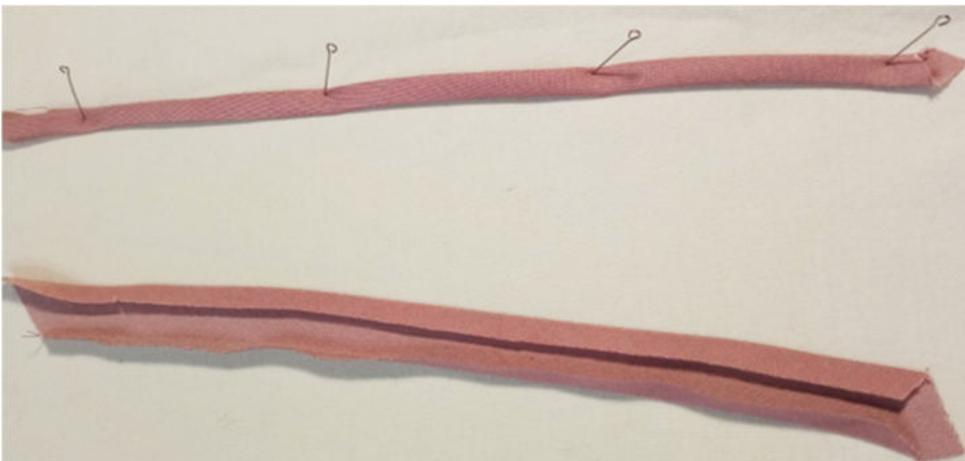

Притачайте косые бейки к разрезам рукавов.



С изнанки рукавов застрочите диагональные закрепки в уступах разрезов. Приутюжьте разрезы.

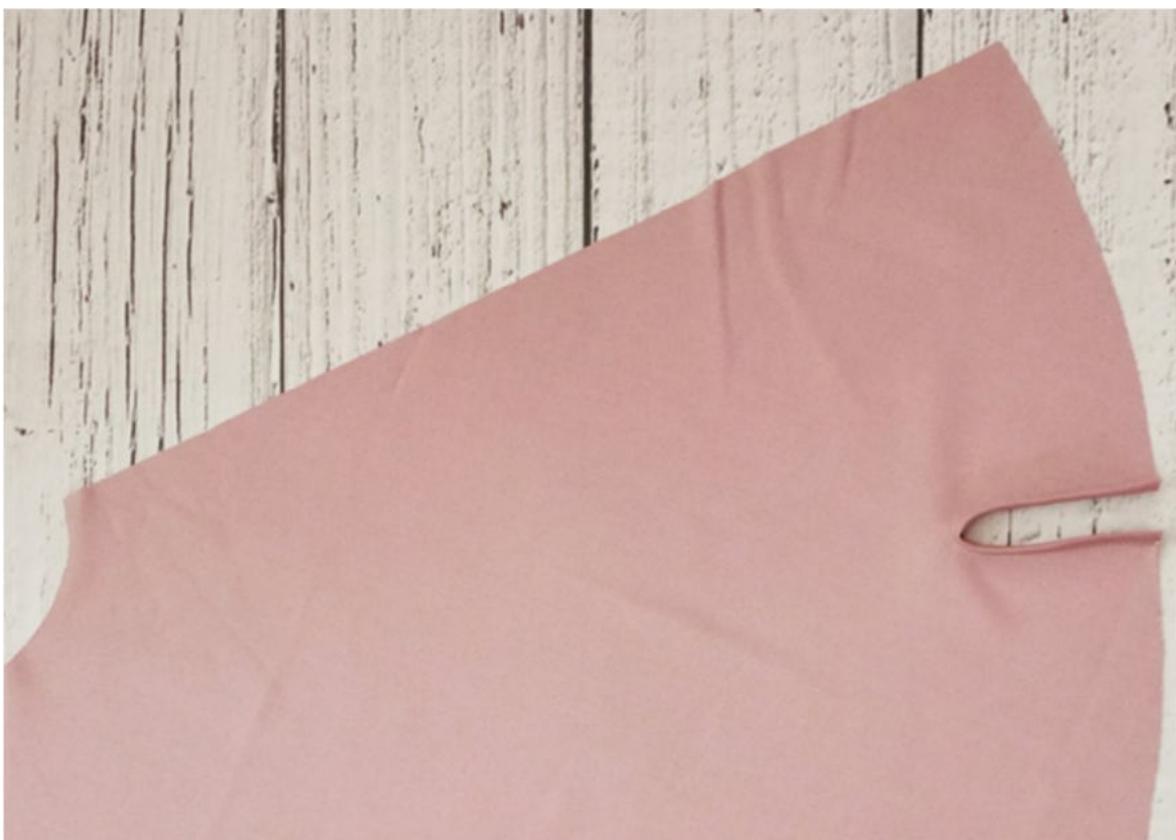

Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Проложите вспомогательные крупные строчки по срезам оката и низа рукавов, стяните нитки, формируя сборку.

Детали манжет продублируйте, основывите. Сложите их вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Наложите один срез манжеты на рукав, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты.



Обогните манжетой рукав. Подверните продольный срез манжеты на 1 см в сторону изнанки и приметайте к рукаву, перекрывая шов притачивания манжеты на 1-2 мм.




Ручными потайными стежками подшейте манжету к рукаву.



Приутюжьте манжеты в готовом виде.



Вколите (вметайте) рукава в проймы.

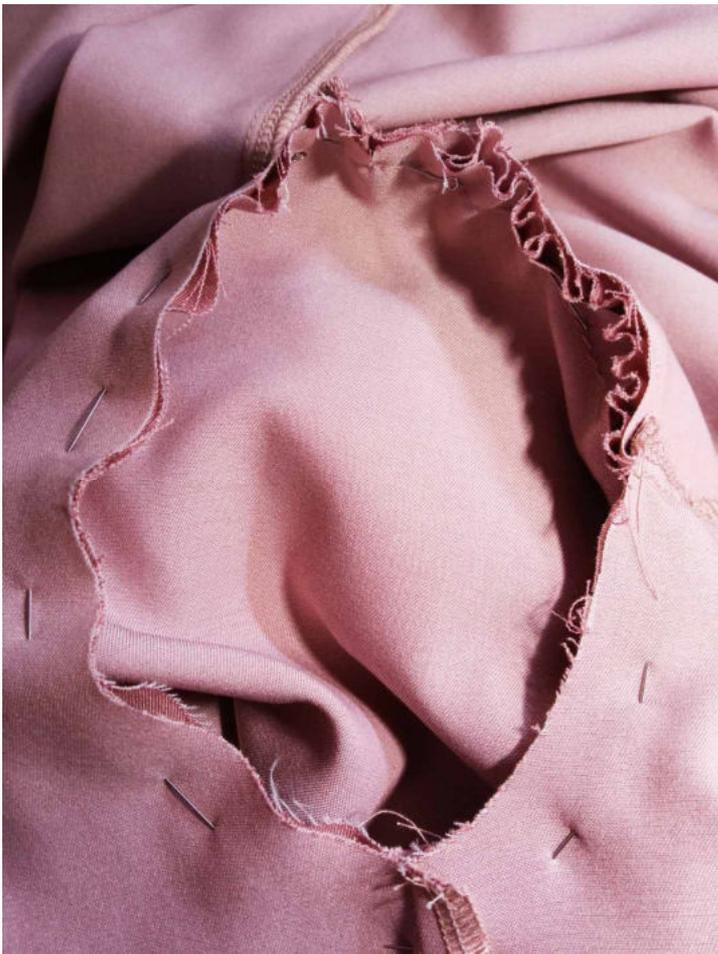

Втачайте рукава в проймы, припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



С лицевой стороны отстрочите кокетку по пройме в край.




Заметайте низ изделия на ширину подгибки, подшейте, приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на манжетах.



Разметьте и пришейте пуговицы по среднему шву спинки.

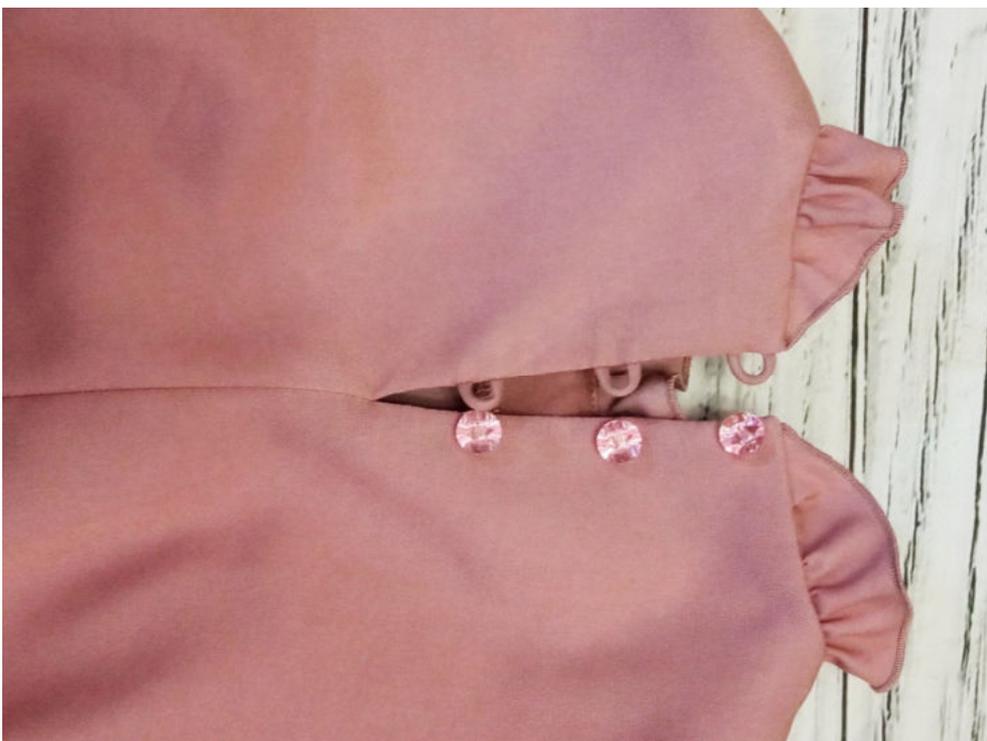

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов и среднему шву спинки изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!