

Хэштег этой выкройки в Instagram: #Veronika504

TOP
SEW
RU




ТОП
ВЕРОНИКА504

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

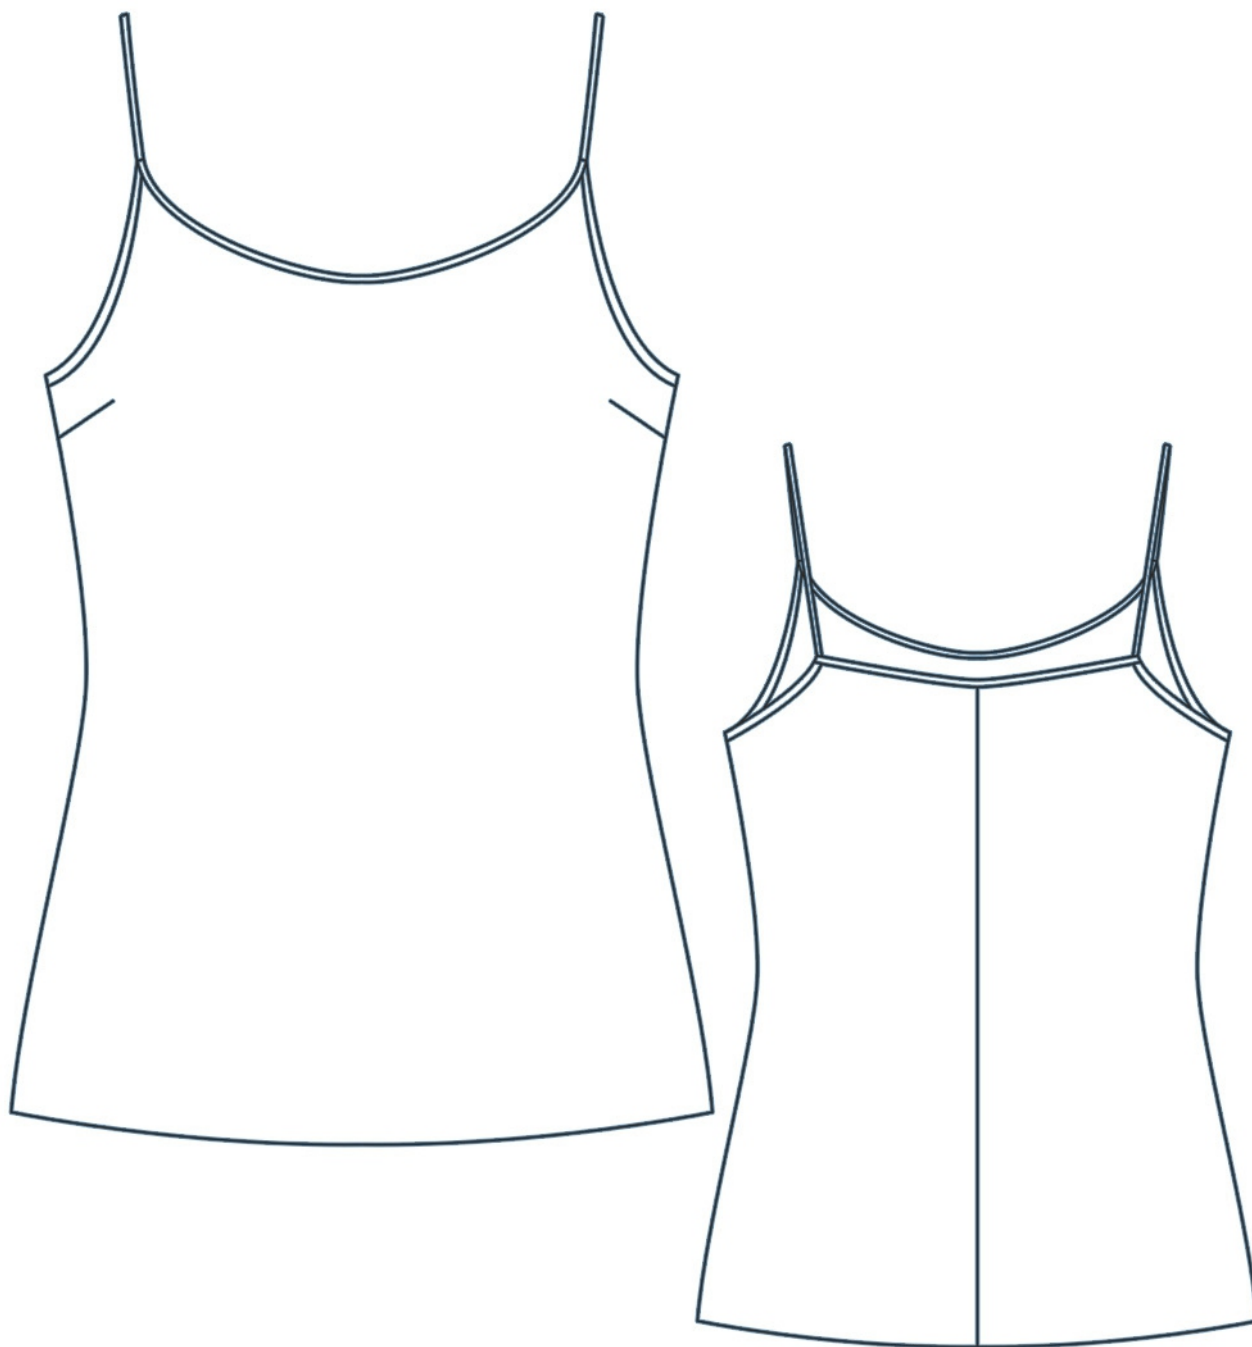

ТОП
ВЕРОНИКА504

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок изменения Прибавка (см)

Прибавка общая к обхвату груди • (-) 0.7-0

Прибавка общая к обхвату талии • 2.8-12.2

Замеры ключевых параметров

Участок изделия/Ростовка	154-160	161-167	168-174	174-180
Длина изделия по спинке (см)	40,3-40,6	43	45,3-45,9	47,8-48,7

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией

Внимание!
В зависимости от свойств выбранной ткани Вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.



СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

РАСКРОЙ

Детали из основного материала

Основной материал:

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Бретель – 2 дет.

Также для обработки срезов пройм и верхних срезов понадобится трикотажный кант.

**Раскладка
деталей
из основного
материала
производится
на
материалах
всгиб.**

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование и инструменты

- Универсальная швейная машина;
- Стандартная лапка для машины;
- 4-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол, гладильная доска;
- Ручная иглы;
- Машинные иглы;
- Булавки для закалывания;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскроя материалов;
- Маленькие прищепки.

Материалы

Материал для изделия

Трикотаж средней плотности и тонкие, пластичный, гигроскопичный, мягкий, умеренно растяжимый.

Пример: лайкра, масло, кулирка, лапша, кашкорсе, вискозный трикотаж, пике, джерси.

Дополнительные материалы:

- бельевые колечки для регулирования длины бретелей - 2 пары.
- нитки для бытовой машины и для оверлока;

Расход ткани

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса.

Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	Размер 40-50	Размер 52-58
Рост 154-160	0.5 м	0.53 м
Рост 161-167	0.54 м	0.58 м
Рост 168-174	0.57 м	0.6 м
Рост 175-180	0.6 м	0,63 м

Терминология ручных работ

сметать — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

приметать или наметать — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

заметать — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

вметать — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

выметать — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

подшить — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

пришить — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

простегать – соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

посадить или припосадить – проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

Терминология машинных работ

стачать – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

притачать – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

обтачать – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

втачать – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

настрочить – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

застрочить – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

отстрочить – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

пристрочить — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

вспушить — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

обметать – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);
присборить – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

присборить — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

окантовать – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

Терминология влажно-тепловых работ

заутюжить — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

разутюжить — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

проутюжить — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

отпарить — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

оттянуть — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

приутюжить — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

сутюжить — уменьшить в размерах участки изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

декатировать — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

отутюжить «на ребро» — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя и ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

проутюжительник — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

Технологическая последовательность обработки

1. Стачайте вытачки на детали переда, заутюжьте их вниз.
2. На оверлоке стачайте средний шов спинки, заутюжьте его.
3. Заготовьте бретели с регулировкой (колечками).
4. Стачайте на оверлоке правый боковой шов, заутюжьте его на спинку.
5. Приметайте трикотажный кант по верхним срезам и проймам майки.
6. Поверх канта приметайте бретели.
7. Притачайте кант и бретели на оверлоке.
8. Нитки смётки удалите. Кант отверните на изнаночную сторону и отстрочите по краю. Приутюжьте приставными движениями утюга.
9. Стачайте на оверлоке левый боковой шов, заутюжьте его на спинку. Обметайте нижний срез майки, заутюжьте его на 2 см в сторону изнанки. Подшейте низ майки. Приутюжьте.