

Хэштег этой выкройки в Instagram: #VERONIKA702



TOPSEW.RU



ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО  
**ВЕРОНИКА702**

СЛОЖНОСТЬ



# ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

## Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок изменения	Прибавка
Прибавка общая к обхвату груди	• 7,8-8,4 см
Прибавка общая к обхвату талии	• 4,8-6,8 см
Прибавка общая к обхвату бёдер	• 4-8 см

## Замеры ключевых параметров

Участок изделия \ Ростовка	154-160	161-167	168-174	174-180				
Длина изделия по спинке	100-101,4 см	105,4-106,7 см	110,7-112 см	116-117,4 см				
Длина рукава	54,2-54,6 см	56,3-56,9 см	58,6-59,2 см	60,9-61,6 см				
Участок изделия \ Размер	40	42	44	46	48	50	52	54
Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)	30	31	32.3	33.6	34.8	36	37.4	38.5


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией

Внимание!  
В зависимости от свойств выбранной ткани Вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.



## СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

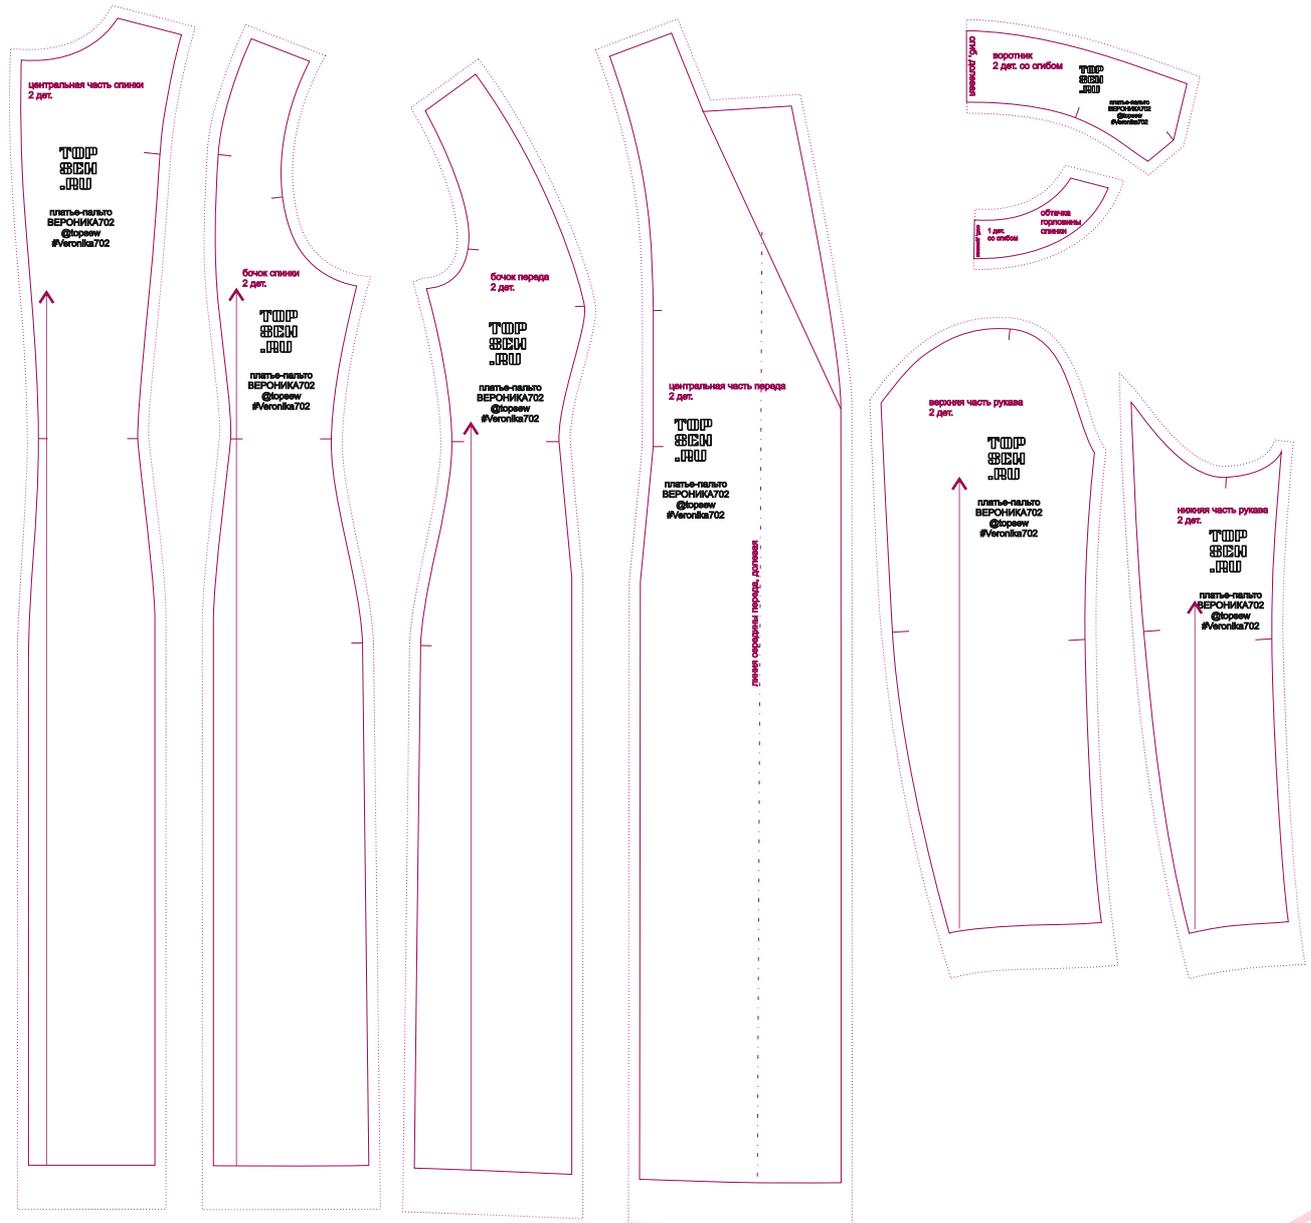

# РАСКРОЙ

Детали из основного материала

## Материал верха:

1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Бочок спинки – 2 дет.,
3. Центральная часть переда – 2 дет.,
4. Бочок переда – 2 дет.,
5. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
7. Воротник – 2 дет. со сгибом,
8. Подборт – 2 дет. (выкраивается по центральной части переда),
9. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом (выкраивается по деталям спинки).

## Подклад:

(выкраивается по лекалам верха)


1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Бочок спинки – 2 дет.,
3. Бочок переда – 2 дет.,
4. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
5. Нижняя часть рукава – 2 дет.

## Клеевая прокладка:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

Раскладка деталей из основного материала производится на материалах **всгиб**.

сгиб ткани

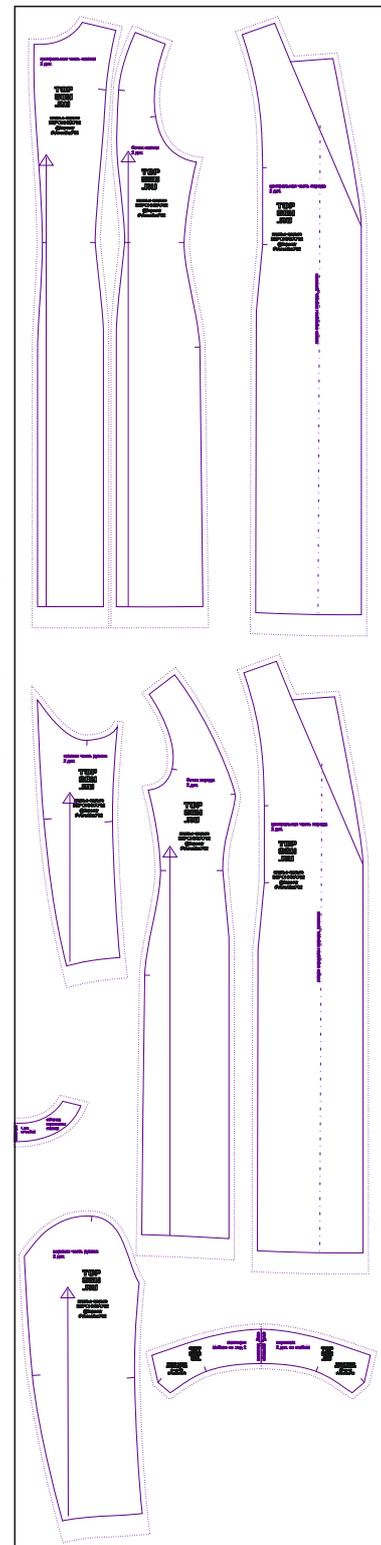

направление долевой нити

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

# НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

## Оборудование и инструменты:

- Бытовая или промышленная швейная машина;
- стандартная лапка для швейной машины;
- 3-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол или гладильная доска;
- Ручные иглы;
- Машинные иглы, соответствующие типу ткани;
- Булавки для закалывания или маленькие прищепки;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскроя ткани;

## Материалы:

### Рекомендуемые материалы:

Ткани средней плотности, гирскопичные, формоустойчивые.  
Пример: костюмные ткани, плотные трикотажные полотна, шамбре, габардин, замша, жаккард, твид, вельвет, тафта, джинса, кашемир.

### Дополнительные материалы и фурнитура:

- флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;
- подкладочная ткань, соответствующая типу ткани (при пошиве варианта с подкладкой);
- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- пуговицы, количество по желанию.

## Расход основной ткани:

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

Размеры	40-44	46-50	52-54
Рост 154-160	2,2 м	2,5 м	2,9 м
Рост 161-167	2,4 м	2,6 м	3 м
Рост 168-174	2,5 м	2,7 м	3.2 м
Рост 175-180	2,6 м	2,8 м	3.3 м

## Терминология ручных работ

**сметать** — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

**приметать или наметать** — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

**заметать** — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

**вметать** — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

**выметать** — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

**подшить** — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

**пришить** — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

**простегать** – соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

**посадить или припосадить** – проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

## Терминология машинных работ

**стачать** – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

**притачать** – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

**обтачать** – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

**втачать** – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

**настрочить** – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

**застрочить** – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

**отстрочить** – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

**пристрочить** — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

**вспушить** — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

**обметать** – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);  
**присборить** – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

**присборить** — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

**окантовать** – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

## Терминология влажно-тепловых работ

**заутюжить** — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

**разутюжить** — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

**проутюжить** — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

**отпарить** — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

**оттянуть** — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

**приутюжить** — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

**сутюжить** — уменьшить в размерах участки изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

**декатировать** — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

**отутюжить «на ребро»** — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя и ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

**проутюжительник** — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

## Технологическая последовательность обработки

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия.

На центральных частях переда ручными стежками проложите линии полузаноса (середины переда) и линии перегиба лацкана.

### Заготовка подкладки

1. Стачайте средний шов и рельефы подкладки спинки. Припуски швов заутюжьте. В среднем шве оставьте незашитый участок для выворачивания изделия.
2. Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке спинки. Шов заутюжьте вниз.
3. Притачайте бочки переда к подбортам. Швы заутюжьте на подклад.
4. Стачайте, разутюжьте плечевые швы подкладки.
5. Стачайте, заутюжьте боковые швы подкладки.
6. Стачайте, заутюжьте швы рукавов.

### Заготовка платья

7. Стачайте, разутюжьте средний шов и рельефы спинки.
8. Стачайте, разутюжьте рельефы переда.
9. Стачайте, разутюжьте плечевые и боковые швы платья.
10. Заутюжьте низ платья на 4 см в сторону изнанки.
11. Стачайте, разутюжьте швы рукавов.
12. Заутюжьте низ рукавов на 4 см в сторону изнанки.
13. Сложите детали воротника лицом друг к другу, сколите по отлёту и концам. Обтачайте воротник. Булавки удалите, припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках – высеките, не доходя до строчки 2 мм.
14. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте, делая перекант из верхнего (проклеенного) воротника в сторону нижнего.
15. Вспомогательной строчкой скрепите оба воротника между собой по срезам низа (на расстоянии 2 мм от среза).
16. Вметайте, втачайте воротник в горловину. Нитки смётки удалите. В уступе угла квадратной горловины припуск шва рассеките, не доходя до строчки 2 мм. Это облегчит процесс втачивания воротника и позволит ему лучше «лежать».

## Монтаж

17. Сложите подклад и рукава лицом друг к другу и стачайте по срезам низа. Припуск шва заутюжьте на подклад.
18. Ручными стежками подшейте припуск подгибки низа рукавов к припускам швов.
19. Втачайте рукава из материала верха в проймы изделия. Припуски швов заутюжьте на рукава.
20. Наложите подклад на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа и боковым швам. Притачайте подклад по низу платья. Шов заутюжьте на подклад.
21. Наложите подборта и обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и борта, плечевым швам. Сметайте или сколите булавками.
22. Обтачайте платье по срезам бортов и горловины. Нитки сметки удалите. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм. В уголках высеките их, а на закруглениях рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
23. Выверните, выправьте платье на лицевую сторону через отверстие в среднем шве спинки. Выметайте борта и лацканы.
24. Проложите отделочную строчку по бортам, лацканам и воротнику. Нитки выметки удалите.
25. Приутюжьте подборта и обтачку горловины, заутюжьте лацканы по линиям их перегиба.
26. Подшейте припуск подгибки низа платья к припускам рельефов и боковых швов.
27. Вметайте, втачайте подклад рукавов в проймы подклада изделия. Припуски швов заутюжьте на рукав.
28. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины спинки к припускам плечевых швов.
29. Потайными стежками зашейте отверстие в среднем шве спинки.
30. Разметьте расположение петель и пуговиц. Обметайте петли, пришейте пуговицы.

Приятного шитья и удачи в швейном деле! Ждем ваших отзывов на нашем сайте <https://topsew.ru/>. С уважением topsew.