

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #VERONIKA708

TOP
SEW
-RU




ПЛАТЬЕ-САРАФАН
ВЕРОНИКА708

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

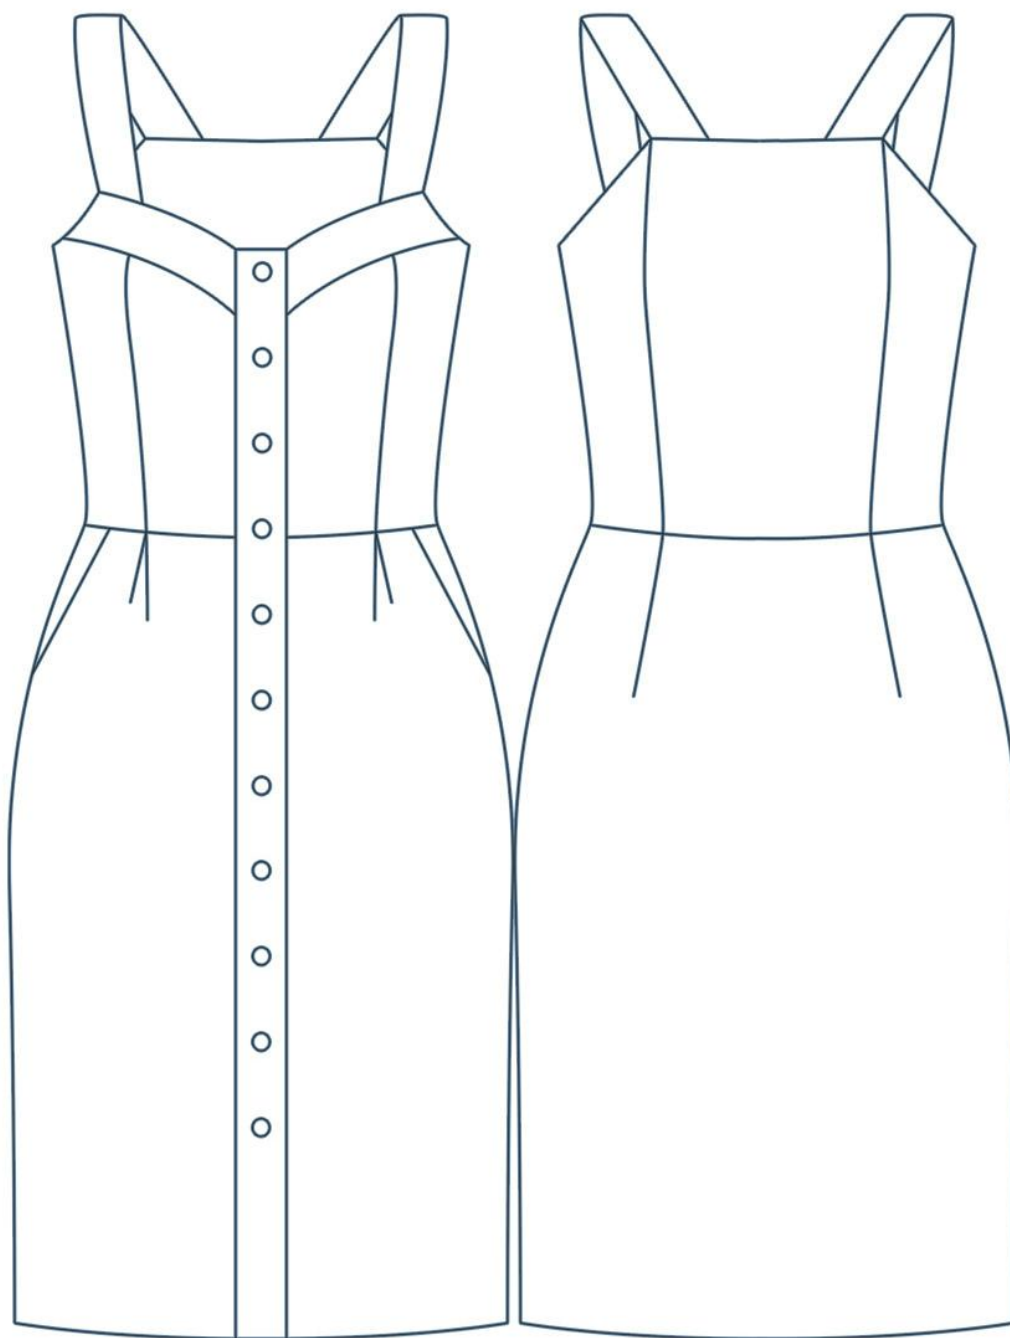

ПЛАТЬЕ-САРАФАН
ВЕРОНИКА708

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	минус 0,4-0 см
Прибавка к обхвату талии	4,4-6 см
Прибавка к обхвату бёдер	6,8-7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (по среднему сгибу)
154-160 см	82,6-82,9 см
161-167 см	87,9-88,2 см
168-174 см	93,2-93,6 см
174-180 см	98,6-99 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

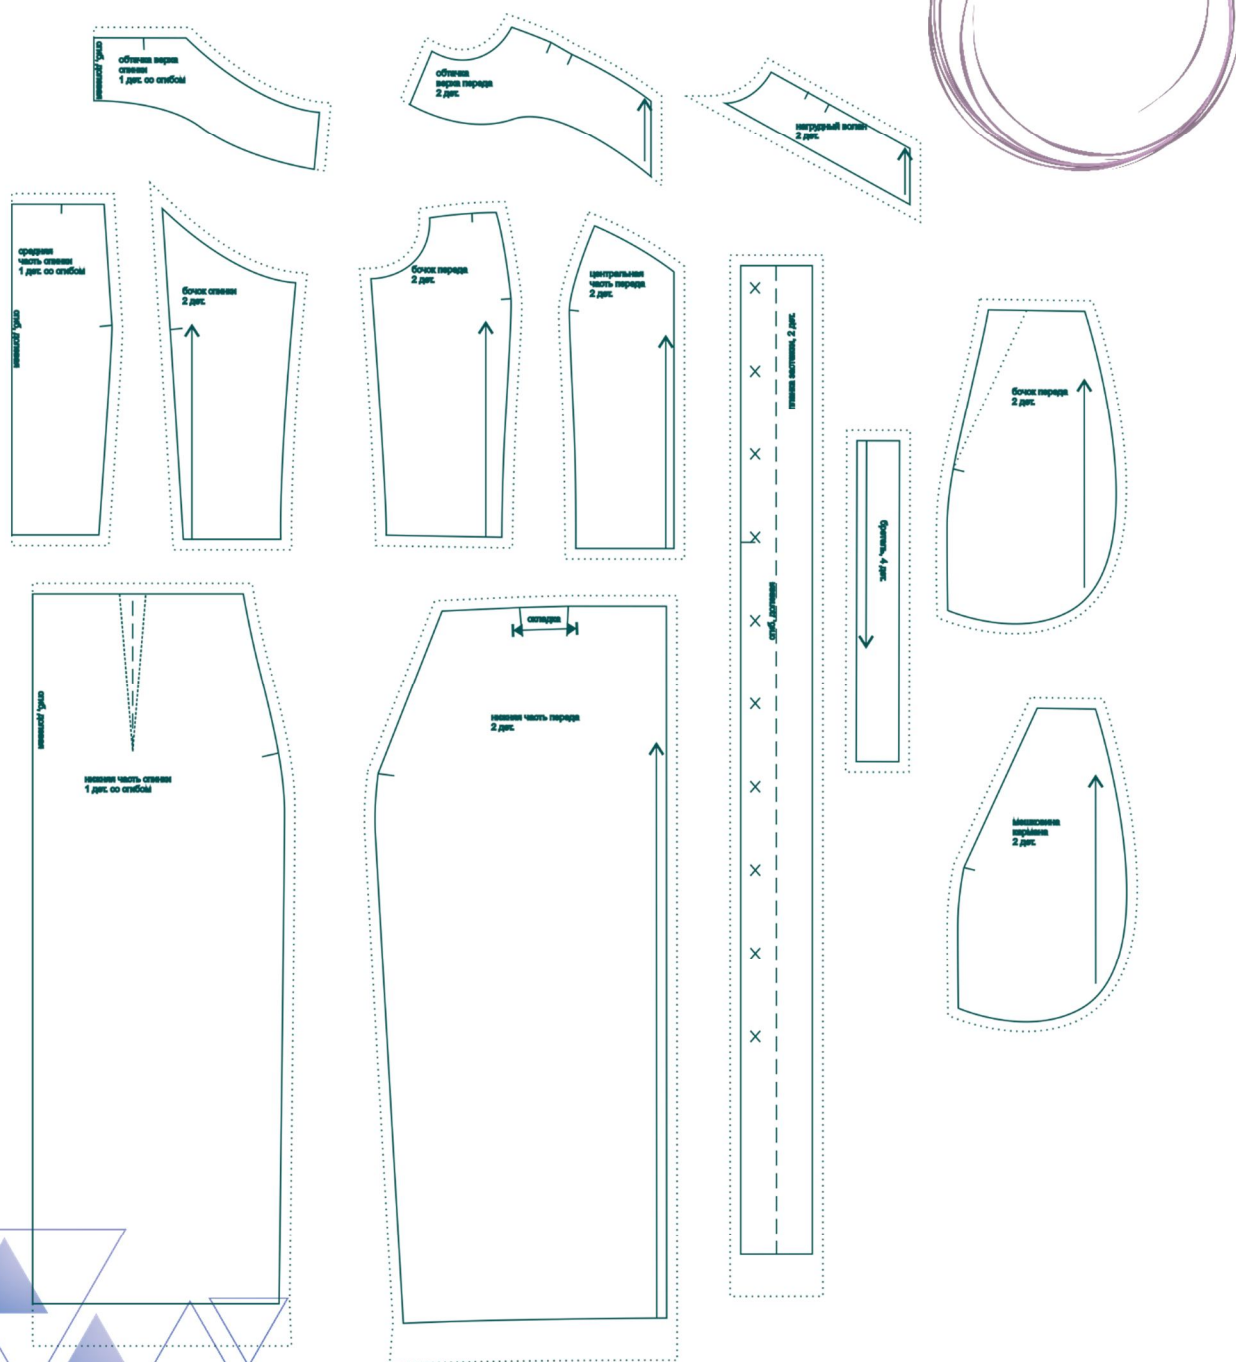


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-46	Размеры 48-54
Рост 154-160 см	1,5 м	1,7 м
Рост 161-167 см	1,6 м	1,8 м
Рост 168-174 см	1,7 м	1,9 м
Рост 175-180 см	1,8 м	2 м

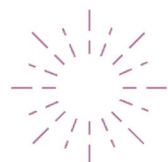


РАСКРОЙ

1. Средняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Бочок спинки – 2 дет.,
3. Нижняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Центральная часть переда – 2 дет.,
5. Бочок переда – 2 дет.,
6. Нижняя часть переда – 2 дет.,
7. Бретель – 4 дет.,
8. Волан переда – 2 дет.,
9. Обтачка верха спинки – 1 дет. со сгибом,
10. Обтачка верха переда – 2 дет.,
11. Планка застёжки – 2 дет.,
12. Бочок переда – 2 дет.,
13. Мешковина кармана – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Бретель – 2 дет.,
3. Обтачка верха спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка верха переда – 2 дет.,
5. Долевик в карман – полоска шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман, 2 дет.

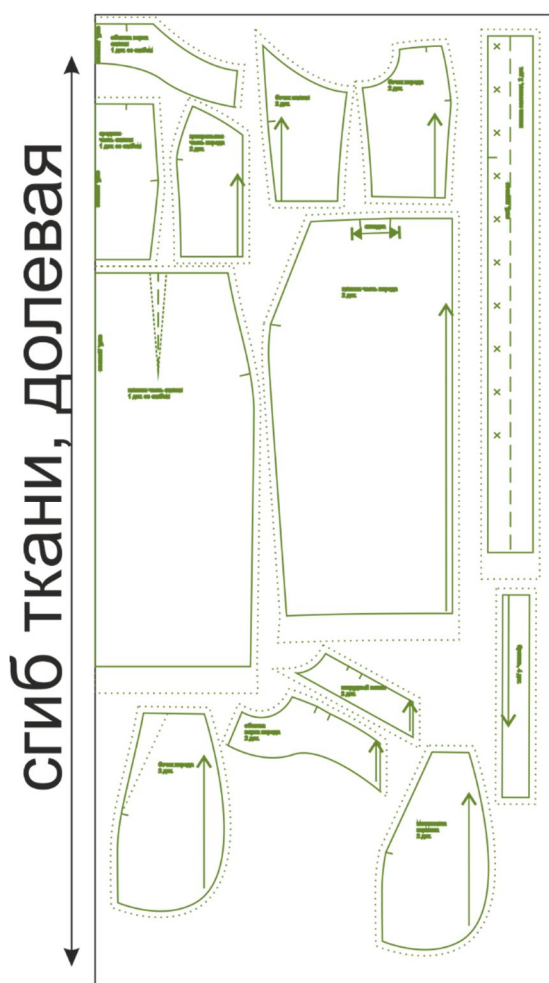

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, с эффектом стрейч. Пример: костюмные и платьевые ткани с эластаном, хлопок-сатин с эластаном, лён с эластаном, платьевая джинса с эластаном.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

1. Стачайте, обметайте, заутюжьте к центру рельефы верхней части спинки.
2. Стачайте, заутюжьте к центру вытачки на нижних частях спинки.
3. Притачайте нижние части спинки к верхним, припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.
4. Стачайте, обметайте, заутюжьте к центру рельефы верхней части переда.
5. Продублируйте долевином срезы входа в карман на нижних частях переда.
6. Наложите мешковину кармана на нижнюю часть переда, уравняйте по срезам входа в карман, заколите булавками.
7. Притачайте мешковину. Булавки удалите.
8. Припуск шва срежьте до ширины 5 мм. Настрочите его на мешковину на расстоянии 1 мм от шва.
9. Отверните мешковину на изнаночную сторону изделия, выутюжьте, фиксируя перекант из сарафана.
10. Сложите бочок переда с мешковиной кармана, лицом друг к другу, сколите, стачайте по нижним срезам.
11. Булавки удалите. Припуск шва обметайте.
12. Вспомогательными строчками притачайте бочок к нижней части переда по срезу талии и боковому срезу.
13. Настрочите закрепки в уступах кармана.
14. Стачайте, заутюжьте складки на нижних частях переда.
15. Притачайте нижнюю часть переда к верхней. Припуск шва обметайте, заутюжьте вверх.
16. Московским швом обработайте нижний срез волана переда. Приутюжьте.
17. Вспомогательной строчкой притачайте волан по верхнему срезу переда.
18. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку боковые швы изделия.
19. Заутюжьте срез низа сарафана на 4 см в сторону изнанки. Припуск подверните на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз.
20. Подшейте низ сарафана.
21. Продублированные и недублированные детали бретелей сложите попарно, лицевыми сторонами друг к другу, сколите по длинным срезам.
22. Стачайте бретели по длинным сторонам. Булавки удалите.

23. Выверните бретели на лицевую сторону, выутюжьте враскол. При желании отстрочите по краям.
24. Уточните расположение и длину бретелей на примерке. Вспомогательными строчками притачайте бретели к сарафану.
25. Стачайте обтачки верха переда и спинки по боковым швам. Припуски швов разутюжьте.
26. Обметайте нижний срез обтачки верха сарафана.
27. Наложите обтачку верха на сарафан, лицом к лицу, совместите соответствующие срезы и боковые швы, приколите.
28. Обтачайте верхний срез изделия. Булавки удалите. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм. Настрочите их на обтачку на расстоянии 1 мм от шва.
29. Отверните обтачку верха на изнаночную сторону изделия и выутюжьте.
30. Вспомогательной строчкой притачайте короткие отлетные срезы обтачки верха к средним срезам деталей переда.
31. Заутюжьте планки застёжки пополам по длине, изнанкой внутрь.
32. Заутюжьте один продольный срез планок на 1 см в сторону изнанки.
33. Незаутюженным краем притачайте планки к деталям переда. Для этого наложите их лицом на изнанку изделия, сделайте выступы из планки (выше и ниже обработанных краёв изделия) на одинаковую величину, заколите булавками и притачайте.
34. Припуск шва притачивания планок заутюжьте на планки.
35. Обтачайте верхние и нижние уголки планок. Для этого сложите их пополам, лицевой стороной внутрь, и обтачайте параллельно короткому срезу, ведя строчку вровень с обработанным краем изделия.
36. Высеките припуски швов в уголках планок. Выверните, выправьте уголки на лицевую сторону.
37. Наложите заутюженный край планки на деталь переда, заколите булавками, перекрывая строчку притачивания планки на 1-2 мм. Настрочите. Булавки удалите. Приутюжьте.
38. Подшейте отлетной край обтачки верха к припускам боковых швов и рельефов сарафана.
39. Разметьте и обработайте кнопки или петли и пуговицы.