


Хэштег этой выкройки в Instagram: #ЛИКА401


TOP
SEW
.RU

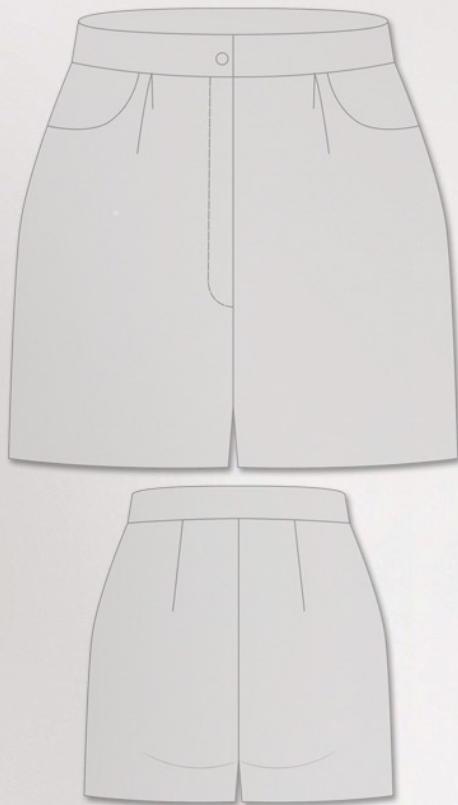

ШОРТЫ
ЛИКА401

СЛОЖНОСТЬ
◆◆◆◆◆

TOPSEW.SH

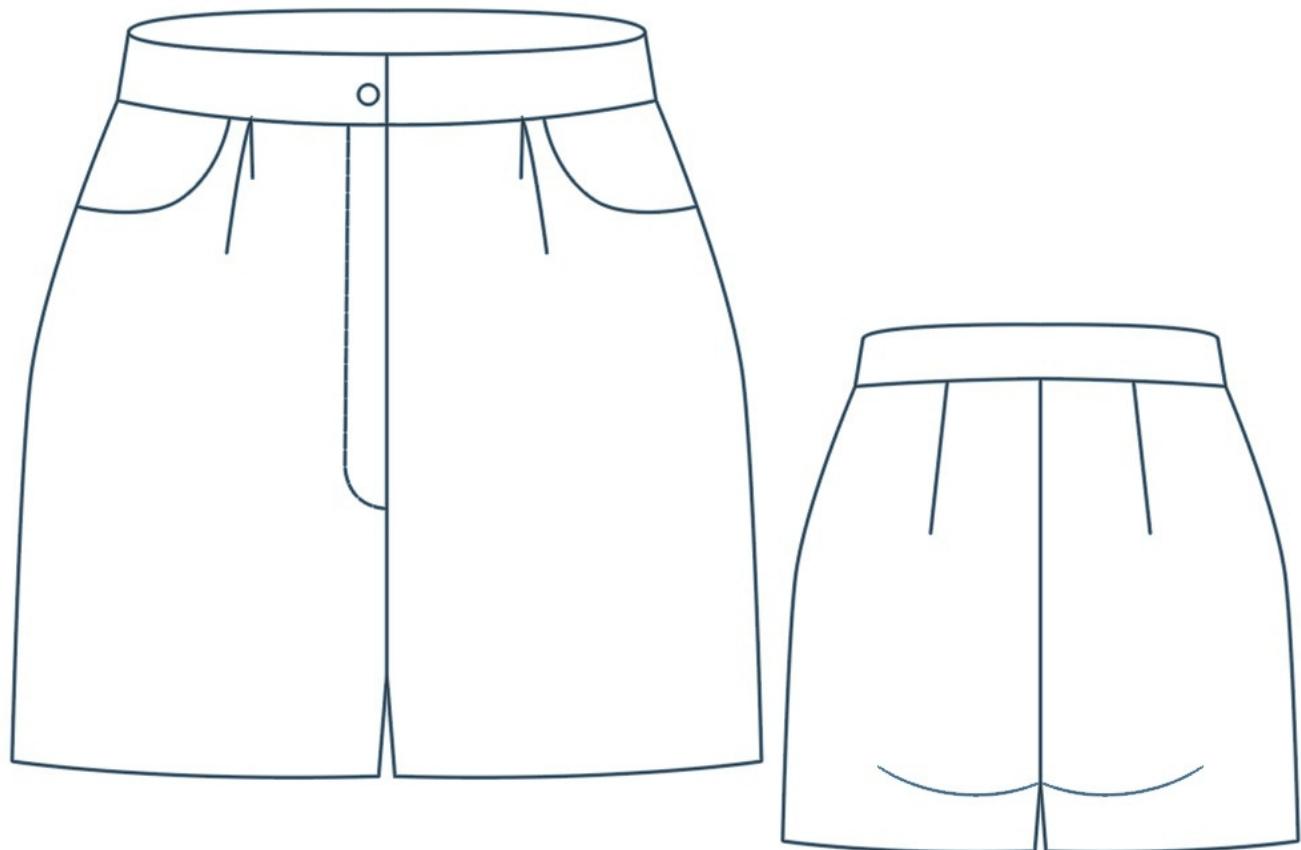

ШОРТЫ
ЛИКА401

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок изменения	Прибавка
Прибавка общая к обхвату талии	• 2 -3 см
Прибавка общая к обхвату бёдер	• минус 0,5-0,5 см

Замеры ключевых параметров

Участок изделия \ Ростовка 154-160 161-167 168-174 174-180


Длина изделия от верхнего
края пояса по боковому шву 35 -38,8 см 35,8-39,6 см 36,6-40,4 см 37,5-41,3 см

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией.

Внимание!
В зависимости от свойств
выбранной ткани Вы можете
увеличивать или уменьшать
ширину припусков настолько,
насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

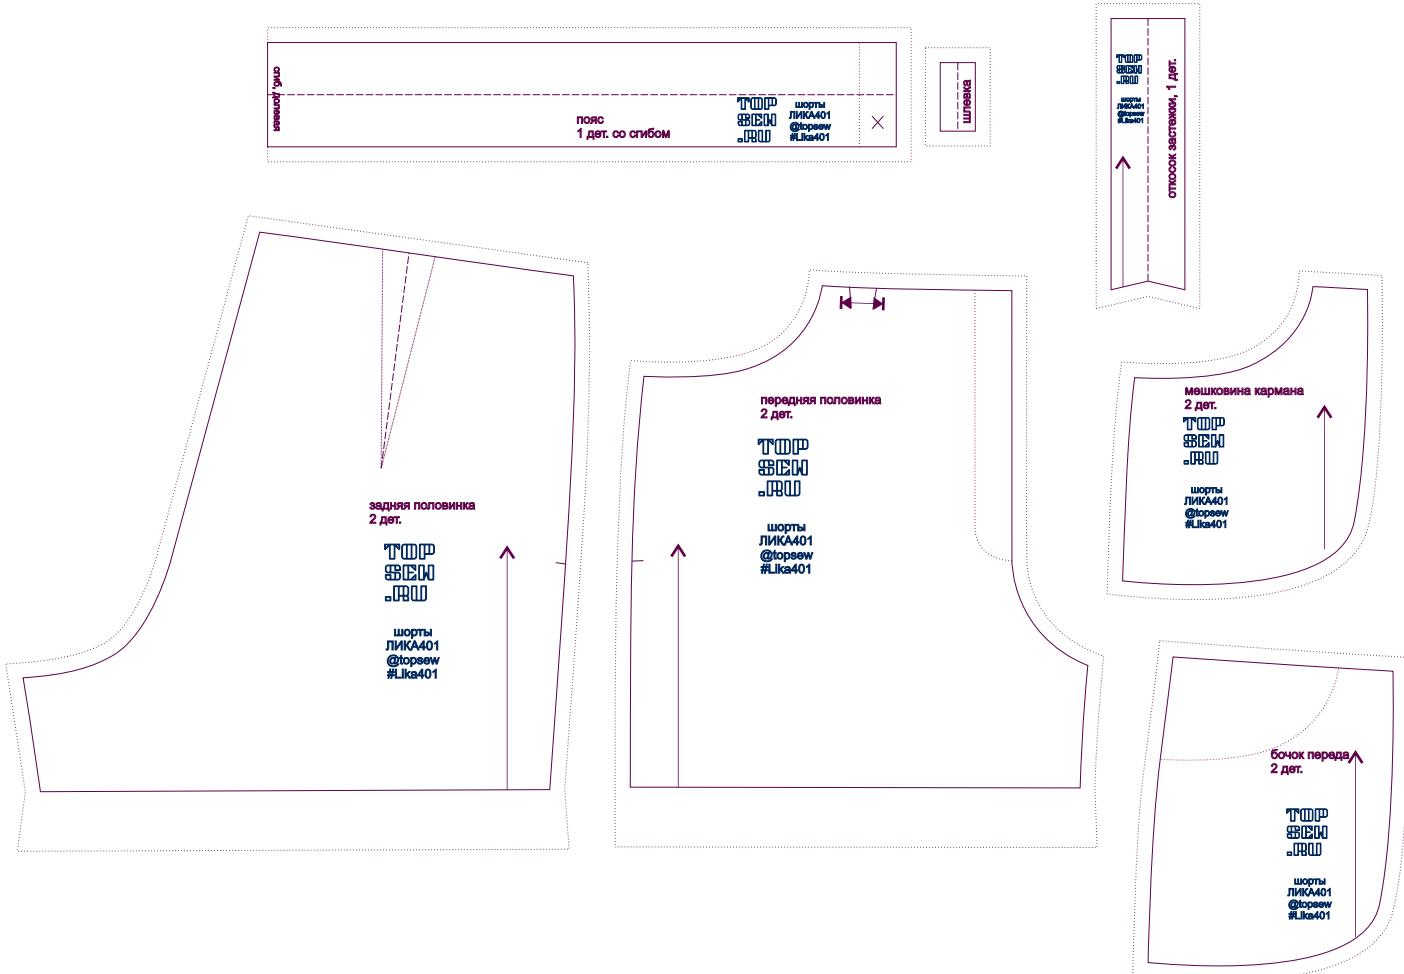

РАСКРОЙ

Детали из основного материала


Основной материал:

- 1.Задняя половинка – 2 дет.,
- 2.Передняя половинка – 2 дет.,
- 3.Бочок переда – 2 дет.,
- 4.Мешковина кармана – 2 дет.,
- 5.Откосок застёжки – 1 дет.,
- 6.Пояс – 1 дет. со сгибом,
- 7.Шлёвка – 5 шт.

Клеевая прокладка:

- 1.Пояс – 1 дет. со сгибом,
- 2.Гульфик – 1 дет.,
- 3.Откосок – 1 дет.,
- 4.Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман).

Сгиб ткани

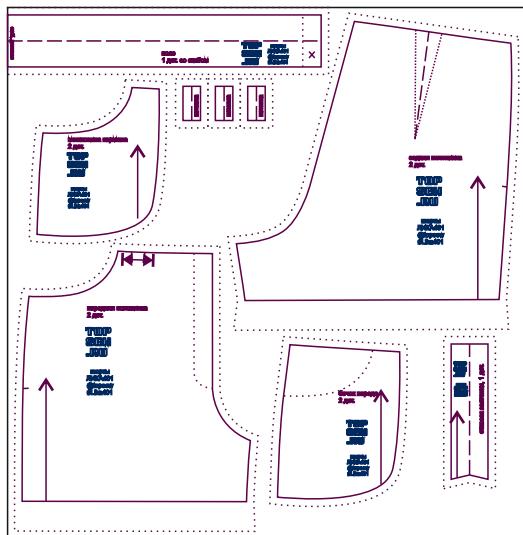

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

Раскладка
деталей
из основного
материала
производится
на
материалах
всгиб.

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование и инструменты:

- Бытовая или промышленная швейная машина;
- стандартная лапка для швейной машины;
- 3-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол или гладильная доска;
- Ручные иглы;
- Машинные иглы, соответствующие типу ткани;
- Булавки для закалывания или маленькие прищепки;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскroя ткани;

Материалы:

Рекомендуемые материалы:

Ткани средней плотности, пластичные, гигроскопичные, хорошо растяжимые.

Пример: костюмная ткань с эластаном, джинс-стрейч, габардин с эластаном, замша на трикотаже, костюмный трикотаж.

Дополнительные материалы и фурнитура:

- флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;
- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- брючная застежка-молния;
- пуговица.

Расход основной ткани:

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

Размеры 40-46

Размеры 48-54

Рост 154-180 (все ростовки)

0,8-0,9 м

0,95-1 м

Терминология ручных работ

сметать — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

приметать или наметать — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

заметать — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

вметать — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

выметать — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

подшить — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

пришить — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

простегать — соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

посадить или припосадить — проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

Терминология машинных работ

стачать – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

притачать – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

обтачать – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

втачать – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

настрочить – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

застрочить – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

отстрочить – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

пристрочить — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

вспушить — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

обметать – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);

присборить – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

присборить — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

окантовать – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

Терминология влажно-тепловых работ

заутюжить — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

разутюжить — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

проутюжить — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

отпарить — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

оттянуть — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

приутюжить — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

сутюжить — уменьшить в размерах участок изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

декатировать — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

отутюжить «на ребро» — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя и ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

проутюжильник — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

Технологическая последовательность обработки

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия.

1. Продублируйте срезы входа в карман на передних половинках.
2. Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, заколите булавками.
3. Притачайте мешковину. Булавки удалите. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм, на закруглениях рассеките.
4. Выверните, выпрямите мешковину на изнаночную сторону передней половинки, настрочите припуск шва на мешковину.
5. Выутюжьте, делая переходный кант шириной 2 мм из верха в сторону мешковины.
6. Наложите бочок на мешковину кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, заколите.
7. Стачайте бочок и мешковину по нижним срезам. Булавки удалите. Припуск шва обметайте.
8. Застрочите защипы по верху передних половинок.
9. Вспомогательной строчкой закрепите бочок и мешковину по верхнему и боковому срезам передней половинки.
10. Настрочите закрепки в уступах карманов.
11. Стачайте, заутюжьте к центру вытачки на задних половинках.
12. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку боковые и шаговые швы изделия.
13. Обметайте срезы сидения шорт: на правой половинке шорт срез будет с цельнокроеным гульфиком, на левой – обычный.
14. Заутюжьте гульфик на изнанку правой половинки шорт.
15. Заутюжьте пополам деталь откоска (изнанкой внутрь). Обтачайте его нижний угол. Припуск шва в уголке высеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выпрямите откосок на лицевую сторону, приутюжьте.
16. Обметайте вместе продольные срезы откоска.
17. Вспомогательной строчкой притачайте молнию к откоску.
18. Притачайте откосок вместе с молнией к левой передней половинке шорт. Шов отстрочите близко к строчке.
19. Стачайте шов сидения шорт. Разутюжьте.

20. Наложите гульфик на молнию. Приколите молнию к гульфику булавками, притачайте вспомогательной строчкой.
21. Удалите булавки. Наметьте и проложите отделочную строчку по лицевой части гульфика. Настрочите закрепку в уступе гульфика.
22. Заутюжьте пояс пополам по длине, изнанкой внутрь.
23. Обметайте один продольный срез пояса.
24. Приколите пояс необмётанным срезом по верхнему срезу шорт. Притачайте, булавки удалите. Припуск шва заутюжьте вверх.
25. Обтачайте торцевые углы пояса. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выпрямьте уголки на лицевую сторону, приутюжьте.
26. Наметайте отлетной обмётанный срез пояса на изнаночную сторону шорт. Притачайте пояс отделочной строчкой или швом «в канавку». Нитки намётки удалите, приутюжьте.
27. Заутюжьте подгибку низа шорт на 4 см в сторону изнанки.
28. Подверните заутюженный припуск на половину ширины внутрь и подшейте низ шорт швом вподгибку с закрытым срезом. Приутюжьте.
29. Наметьте и обработайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.
30. Любым способом заготовьте шлёвки и настрочите их на пояс.

Приятного шитья и удачи в швейном деле! Ждем ваших отзывов на нашем сайте <https://topsew.ru/>. С уважением topsew.