

Хэштег этой выкройки в Instagram: #KARINA406


TOP
SEW
RU

БРЮКИ
КАРИНА406

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

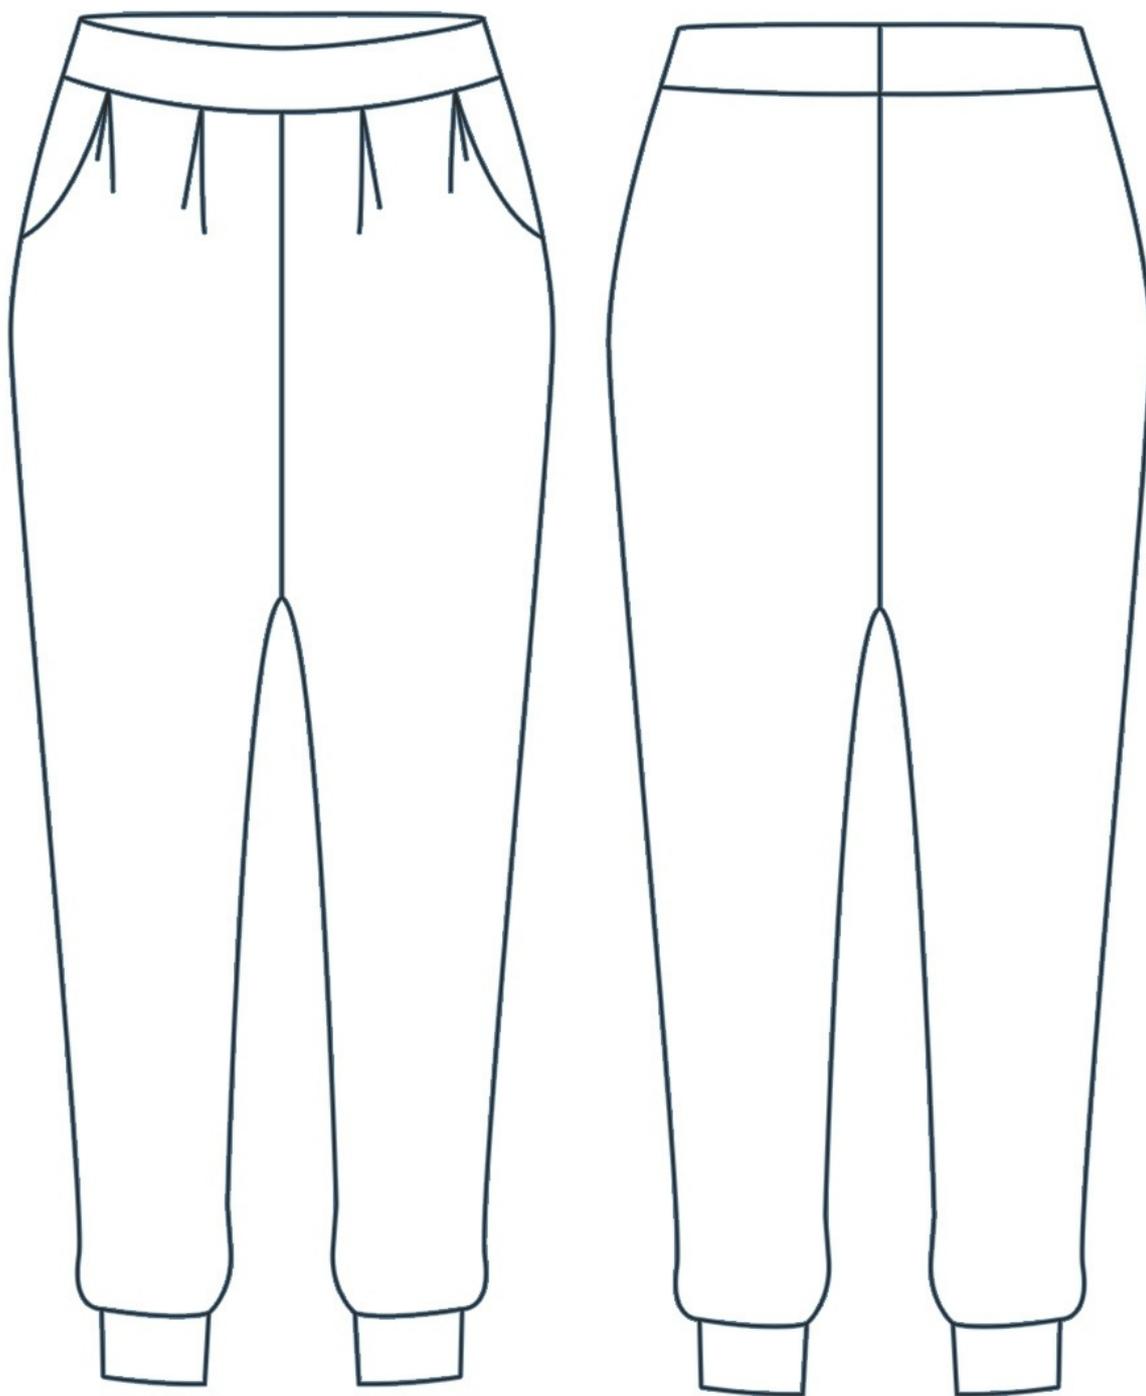

БРЮКИ

КАРИНА406

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок изменения	Прибавка
Прибавка общая к обхвату талии	• 15,2-16,4 см
Прибавка общая к обхвату бедер	• 6,6-8,4 см

Замеры ключевых параметров

Участок изделия/Ростовка	154-160	161-167	168-174	174-180
Длина изделия по верхнего края пояса по боковому шву	97-98,3 см	100-101,5 см	103,2-104,7 см	106,4-107,8 см

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.


Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией

Внимание!
В зависимости от свойств выбранной ткани Вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.



СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

рукав
полоса
1 дет. со стибом

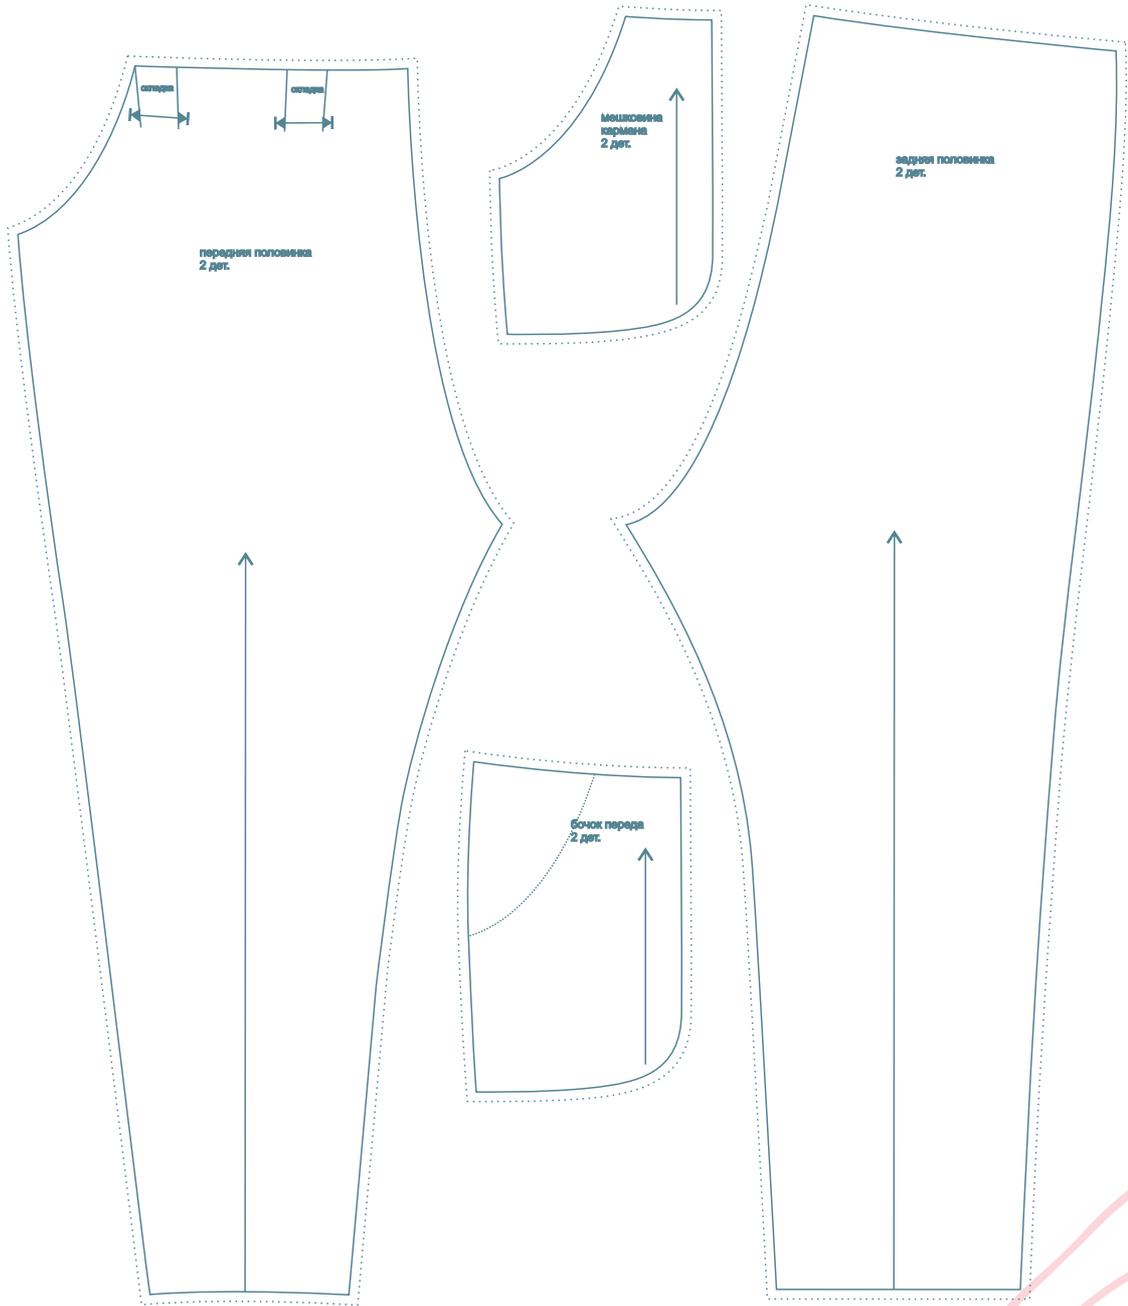

Мешковина
низа
2 дет. со стибом

стиб

РАСКРОЙ

Детали из основного материала

Трикотаж:


1. Передняя половинка – 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Бочок – 2 дет.,
4. Мешковина кармана – 2 дет.,
5. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Рибана:


1. Манжеты низа – 2 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка:

1. Долевик в карман – полоска шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман.

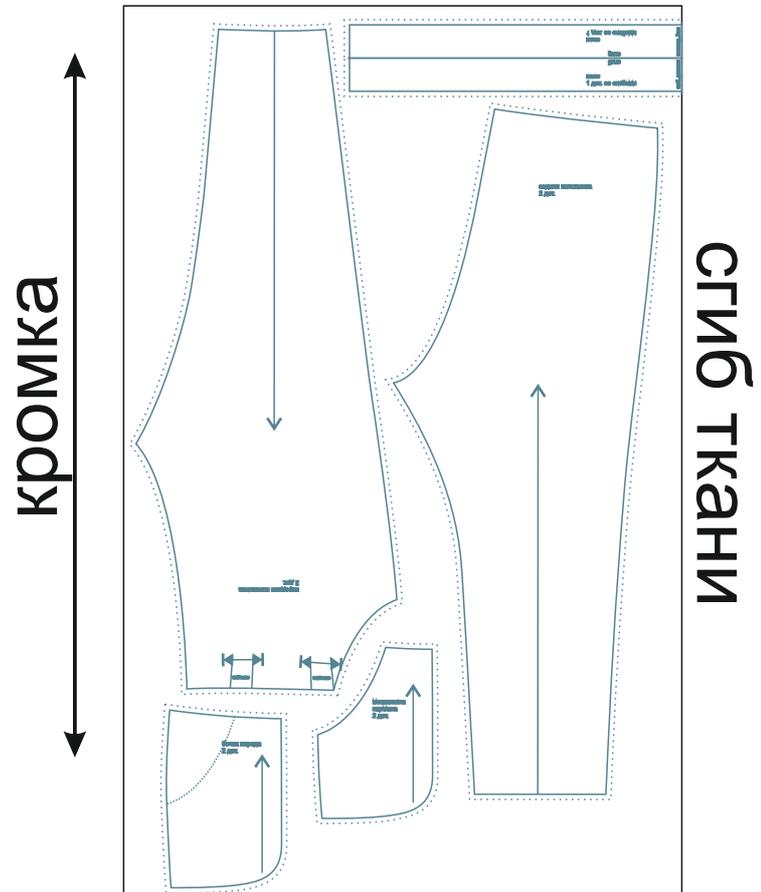

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

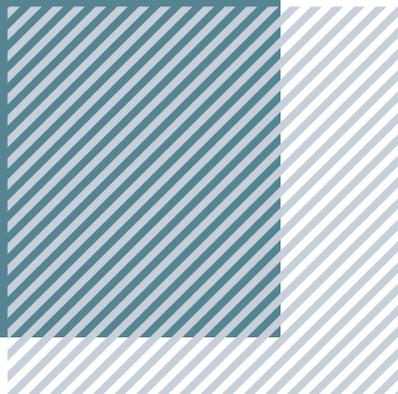

Расход ткани

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса.

Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

Размеры

40-52

Рост 154-180

1,1-1,2 м

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование и инструменты

- Универсальная швейная машина;
- Стандартная лапка для машины;
- 4-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол, гладильная доска;
- Ручная иглы;
- Машинные иглы;
- Булавки для закалывания;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскроя материалов;
- Маленькие прищепки.

Материалы

Материал для изделия

Рекомендуемые материалы: умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, максимально растяжимые.

Пример: футер 2-нитка, джерси, замша, кулирка, лапша, милано, кашкорсе, интерлок, велюр, пике.

Дополнительные материалы:

- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- шнур или тесьма для пояса;
- фиксаторы и блочки для шнура - по 2 шт.

Терминология машинных работ

стачать – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

притачать – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

обтачать – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

втачать – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

настрочить – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

застрочить – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

отстрочить – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

пристрочить — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

вспушить — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

обметать – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);
присборить – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

присборить — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

окантовать – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

Терминология ручных работ

сметать — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

приметать или наметать — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

заметать — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

вметать — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

выметать — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

подшить — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

пришить — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

простегать – соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

посадить или припосадить – проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

Терминология влажно-тепловых работ

заутюжить — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

разутюжить — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

проутюжить — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

отпарить — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

оттянуть — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

приутюжить — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

сутюжить — уменьшить в размерах участок изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

декатировать — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

отутюжить «на ребро» — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя и ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

проутюжительник — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

Технологическая последовательность обработки

1. Продублируйте долевым срез входа в карман на передних половинках.
2. Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, заколите булавками.
3. Стачайте детали между собой на стачивающей машине швом шириной 7 мм. Припуски шва на закруглениях рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
4. Отверните мешковину на изнаночную сторону изделия, выметайте. Проложите отделочную строчку по краю кармана, нитки выметки удалите.
5. Сложите бочок и мешковину кармана лицом друг к другу, уравняйте по срезам и стачайте на оверлоке. При желании, для придания большей прочности карману, проложите рядом с оверлочной строчкой дополнительную машинную строчку.
6. Настрочите закрепки с уступам кармана.
7. Вспомогательной стачивающей строчкой зафиксируйте положение защипов по верхнему срезу передних половинок брюк.
8. Стачайте на оверлоке боковые и шаговые срезы брюк. Припуски швов заутюжьте на спинку.
9. Стачайте на оверлоке шов сидения брюк. Заутюжьте.
10. Стачайте пояс в кольцо на стачивающей машине, припуски шва разутюжьте.
11. Стачайте резинку в кольцо.
12. Сложите пояс пополам по длине, лицевой стороной наружу. Отстрочите его по верхнему краю на расстоянии 1 мм от сгиба.
13. Внутри вложите резинку. Стачайте нижние продольные срезы пояса между собой вспомогательной строчкой на стачивающей машине.
14. Приколите, притачайте пояс к брюкам на оверлоке, совмещая его шов со швом сидения брюк на спинке. Булавки удаляйте по ходу работы.
15. Припуск шва притачивания пояса заутюжьте вниз.
16. Стачайте манжеты в кольцо на стачивающей машине. Припуски швов разутюжьте.
17. Слегка растягивая, приколите манжеты по низу брюк.
18. Притачайте манжеты на оверлоке. Булавки удаляйте по ходу работы.
19. Припуски швов их притачивания заутюжьте вверх.