

TOP  
SEW  
RU




КОМБИНЕЗОН  
**КАРИНА802**

СЛОЖНОСТЬ

◆◆◆◆

TOPSEW.RU

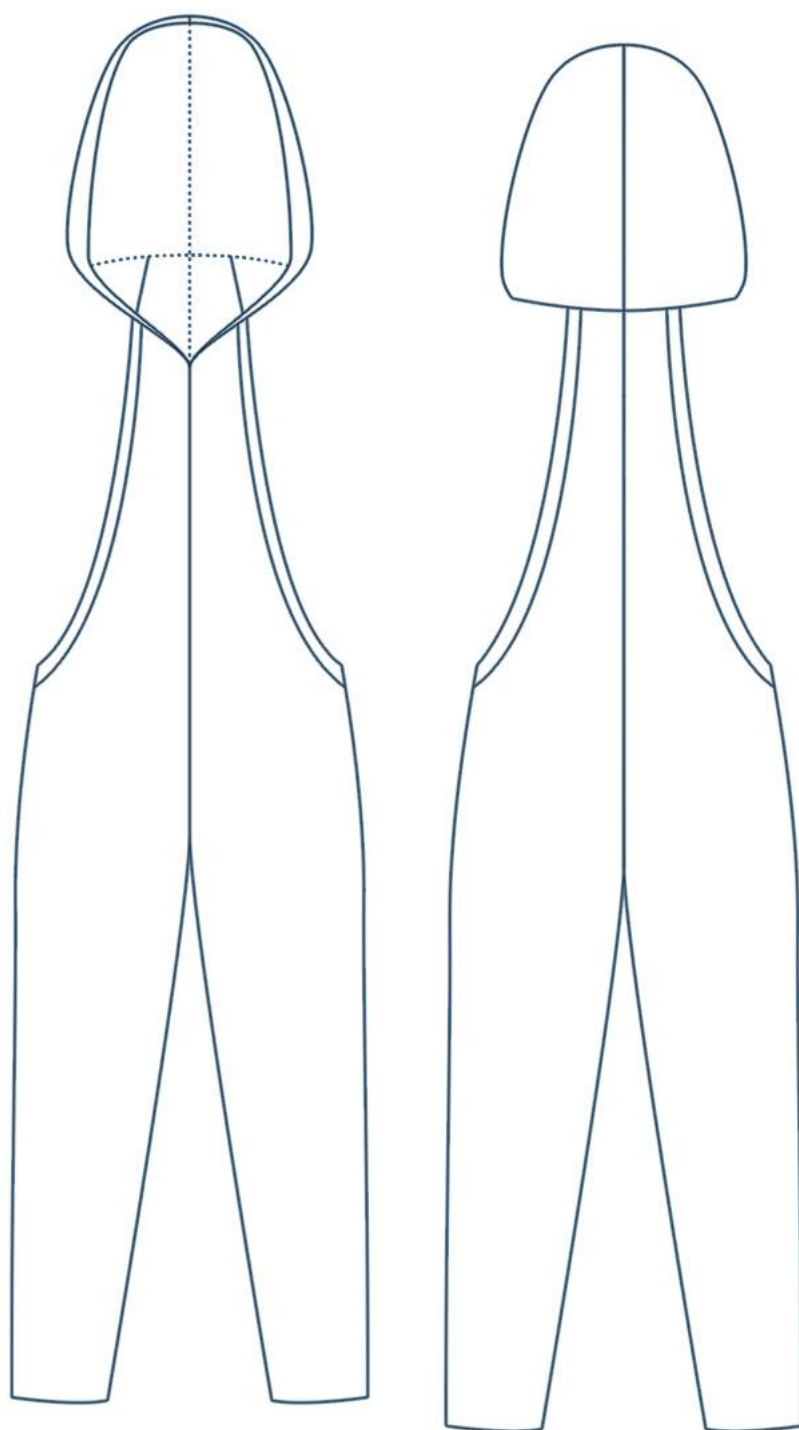

КОМБИНЕЗОН  
**КАРИНА802**

СЛОЖНОСТЬ



## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	17,4-18 см
Прибавка к обхвату бедер	3,4-4,6 см

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета капюшона)
154-160 см	136-138,7 см
161-167 см	142,4-145,2 см
168-174 см	149-151,7 см
174-180 см	155,4-158 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

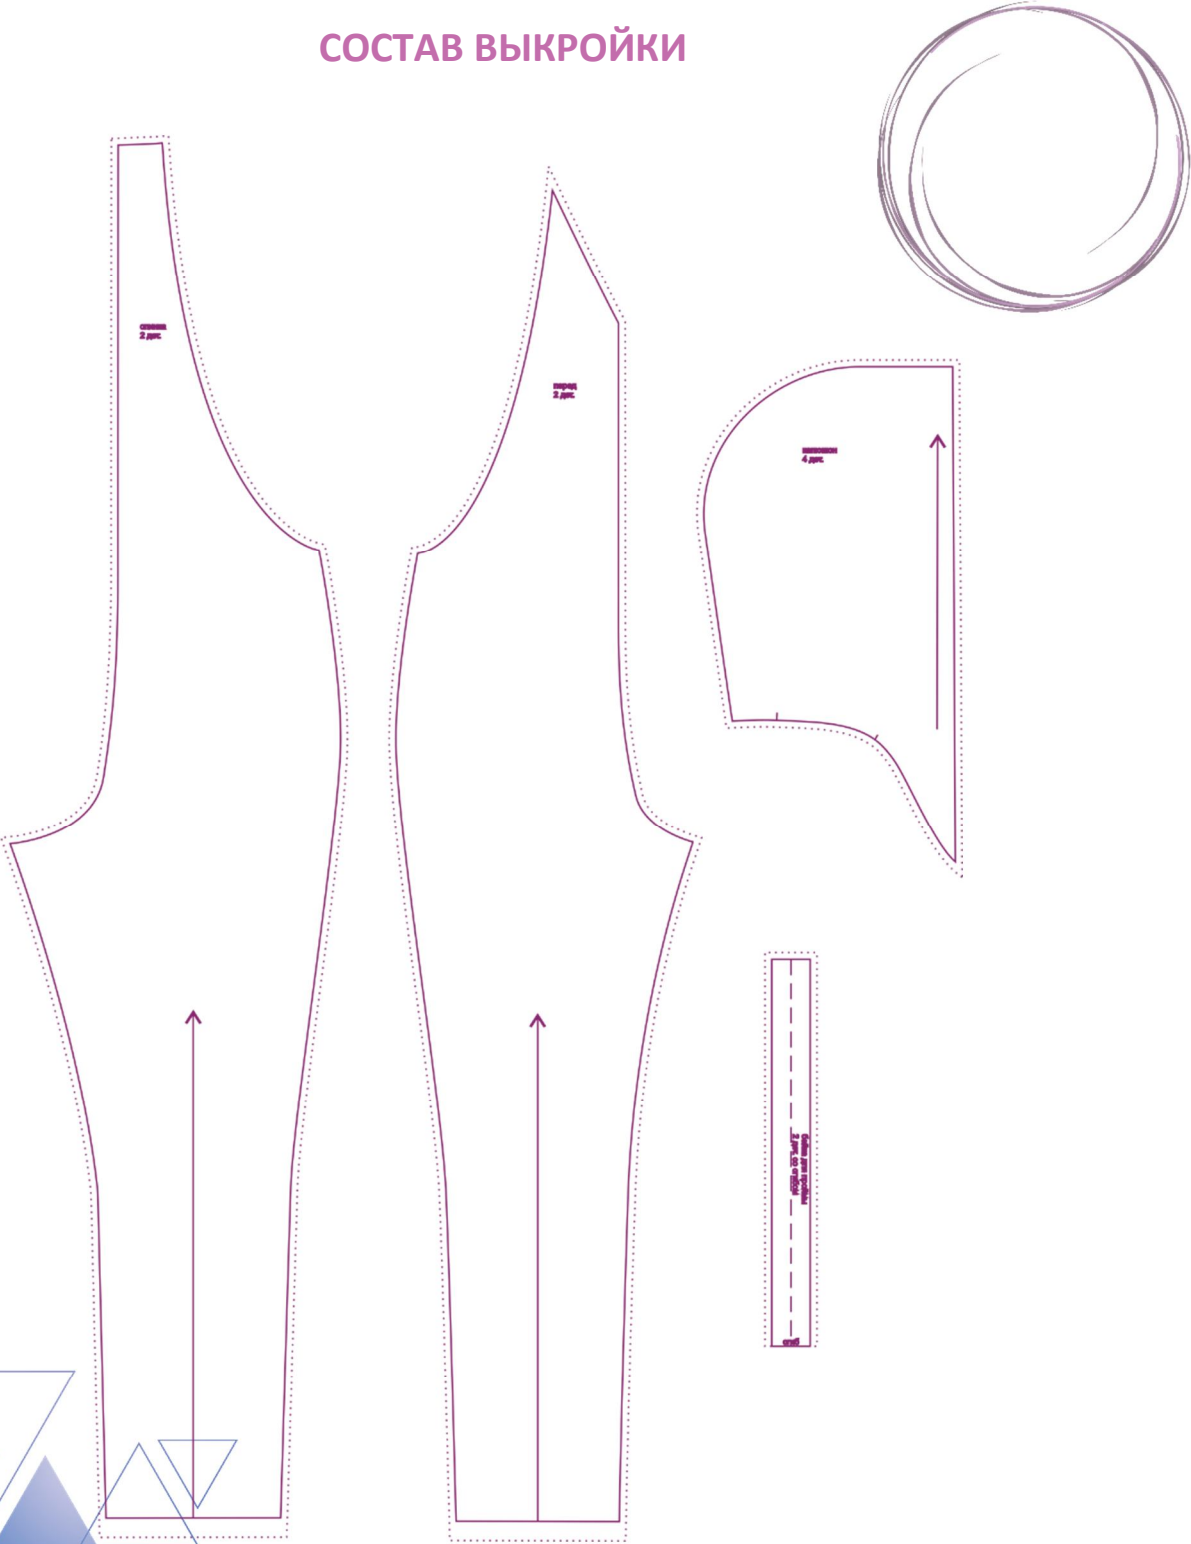

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

## РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса.

	размеры 40-56
Рост 154-160 см	1,9 м
Рост 161-167 см	1,93 м
Рост 168-174 см	1,96 м
Рост 175-180 см	2 м




## РАСКРОЙ

Футер:

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 2 дет.,
3. Капюшон – 4 дет.

Рибана:

4. Бейка для окантовки пройм – 2 дет. со сгибом

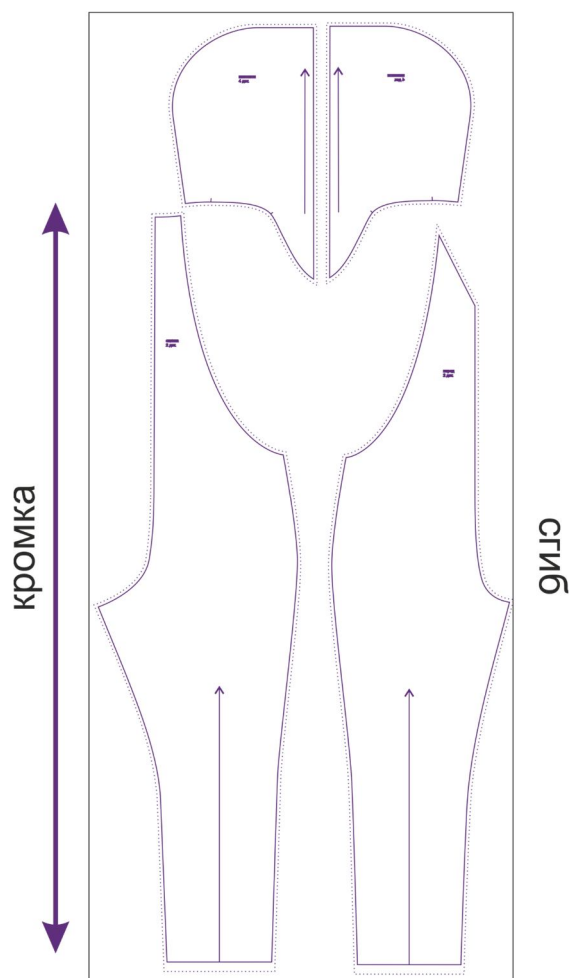

Пример раскладки деталей изделия  
из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

## Материалы



Рекомендуемые материалы: средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, максимально растяжимые.

Пример: футер 2-нитка, милано, замша, велюр, джерси. Рибана на обтачку пройм.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



фиксаторы и блочки для шнура - по 2 шт;



шнур или тесьма для вставки в капюшон.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Стачайте на оверлоке боковые срезы комбинезона. Припуски швов заутюжьте на спинку.
2. Окантуйте срезы пройм комбинезона, слегка растягивая бейку.

*Как окантовывать срезы проймы*

## Способ №1

Заутюжьте обтачки пополам по длине, изнанкой внутрь. Затем заверните каждый край к заутюженному сгибу и приутюжьте ещё раз. В результате получится бейка с заутюженными внутрь краями.

Притачайте её сначала с изнаночной стороны изделия. Затем обогните ею срез и настройте второй её край уже на лицевую сторону майки, немного перекрывая первую строчку. Приутюжьте.

## Способ №2

Заготовьте бейку, как указано в способе №1, но притачивайте её с помощью специального приспособления, прихватывая одной строчкой сразу оба края бейки.

3. Стачайте на оверлоке шаговые срезы комбинезона. Припуски швов заутюжьте на спинку.
4. Стачайте на оверлоке средние срезы комбинезона. Припуски шва заутюжьте.
5. Стачайте попарно части капюшона на оверлоке. Припуски швов заутюжьте в любую сторону.
6. Заутюжьте нижний срез капюшона на 1 см в сторону изнанки.
7. Сложите капюшон с подкладкой лицом друг к другу, сколите по внешнему (переднему) срезу. Обтачайте капюшон на стачивающей машине. Булавки удалите.
8. Настройте припуск шва обтачивания на подклад капюшона.

9. Втачайте подклад капюшона в горловину комбинезона, ориентируясь на контрольные знаки. Припуск шва заутюжьте вверх.
10. Скрепите подклад и капюшон, стачав между собой припуски их средних швов.
11. Наметайте, настрочите капюшон на горловину комбинезона. Нитки сметки удалите.
12. Выметайте передний край капюшона. Проложите отделочную строчку на расстоянии 2,5-3 см от обтачанного края. Нитки выметки удалите. Приутюжьте.
13. Обметайте, заутюжьте, подшейте низ брюк комбинезона.