


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LIKA707



TOPSEW.RU

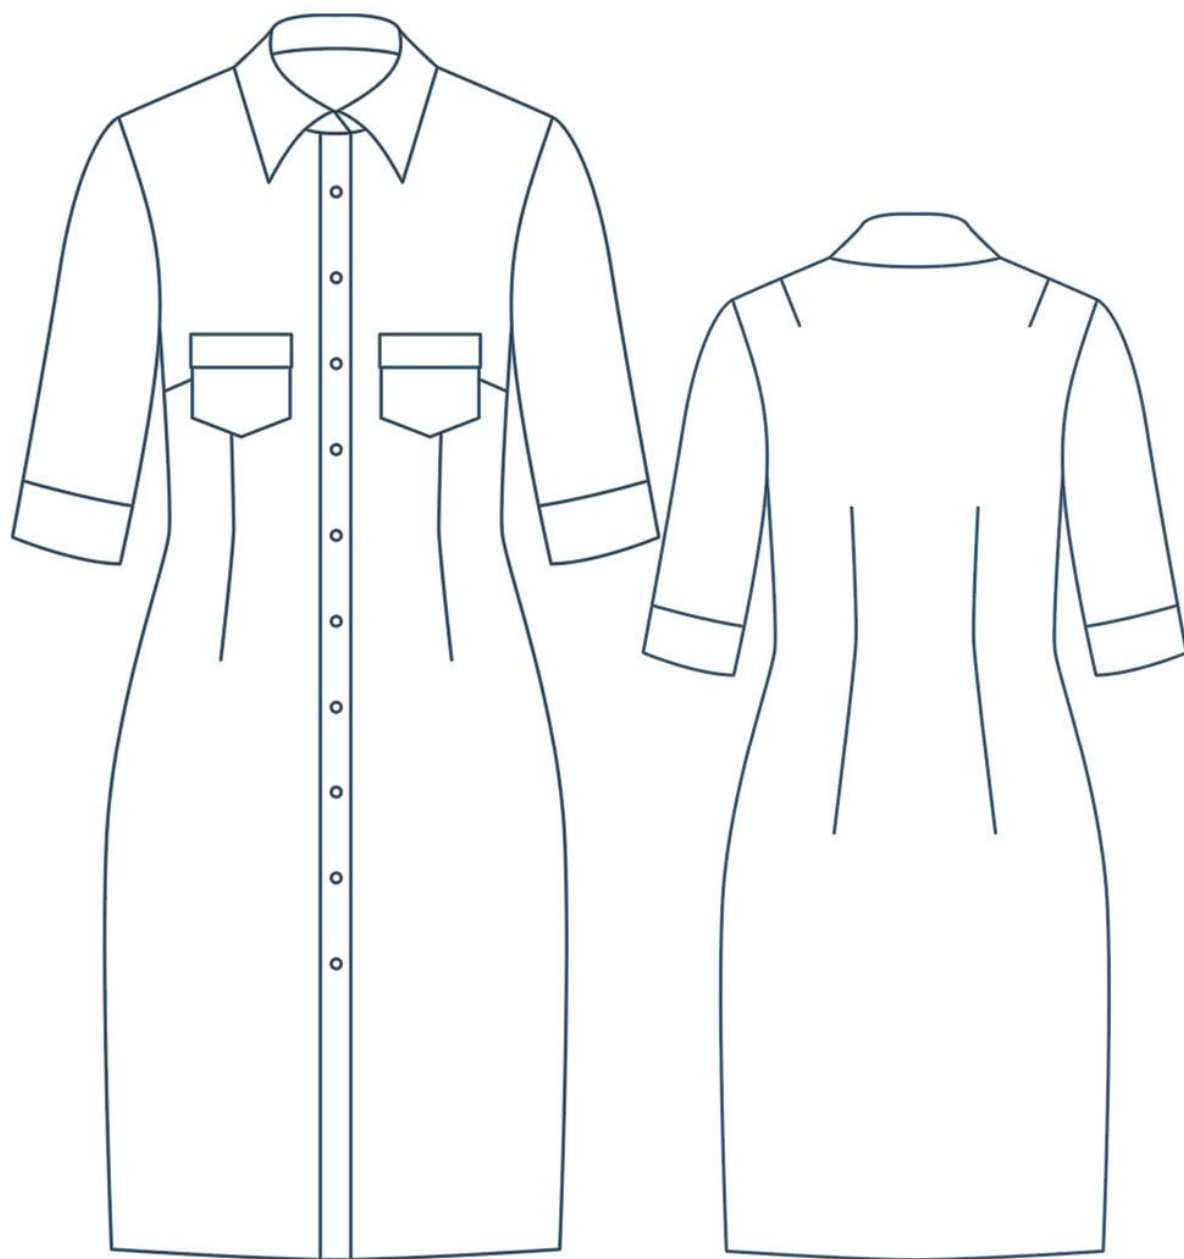

ПЛАТЬЕ
ЛИКА707

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	6,4 см
Прибавка к обхвату талии	8-8,8 см
Прибавка к обхвату бёдер	6,8-7,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	88,2-90,2 см	24-25,6 см
161-167 см	93,5-95,5 см	24-25,6 см
168-174 см	98,7-100,7 см	24-25,6 см
174-180 см	104-106 см	24-25,6 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	31,4 см
42	32,6 см
44	33,8 см
46	35,1 см
48	36,3 см
50	37,5 см
52	38,5 см
54	39,9 см
56	41,2 см
58	42,4 см








Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

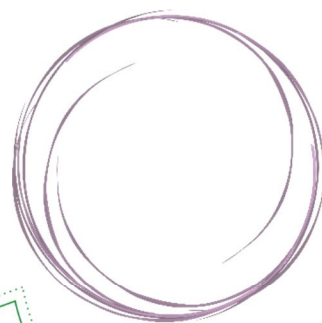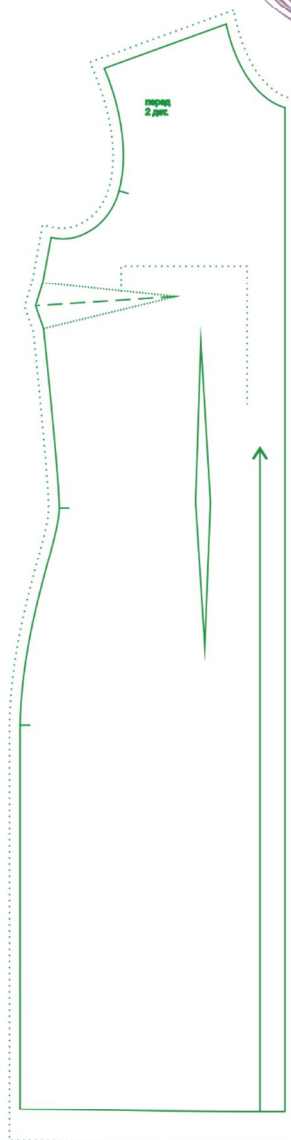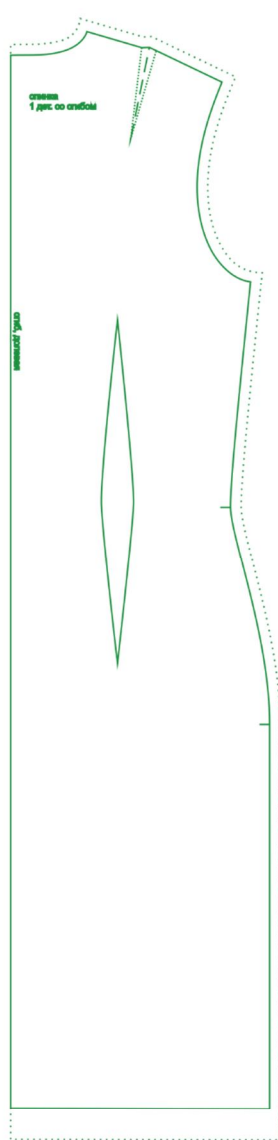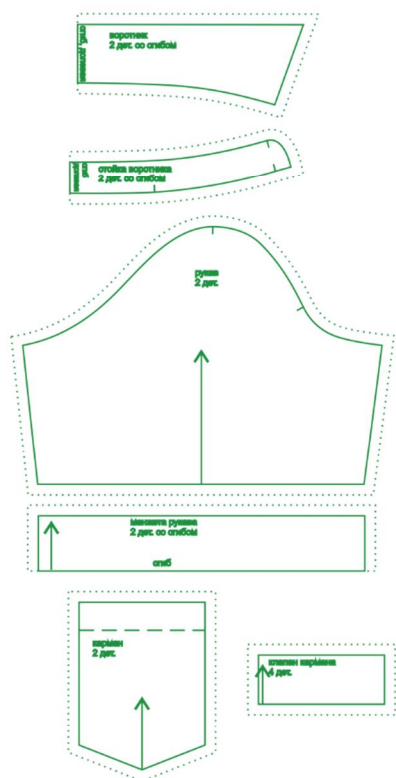


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,7 м	2 м
Рост 161-167 см	1,75 м	2,1 м
Рост 168-174 см	1,8 м	2,2 м
Рост 175-180 см	1,85 м	2,3 м

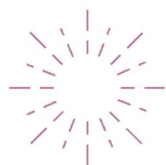


РАСКРОЙ

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Планка застёжки – 2 дет.,
4. Воротник – 2 дет. со сгибом,
5. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
6. Карман – 2 дет.,
7. Клапан кармана – 4 дет.,
8. Рукав – 2 дет.,
9. Манжета рукава – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
4. Клапан кармана – 2 дет.,
5. Манжета рукава – 2 дет.

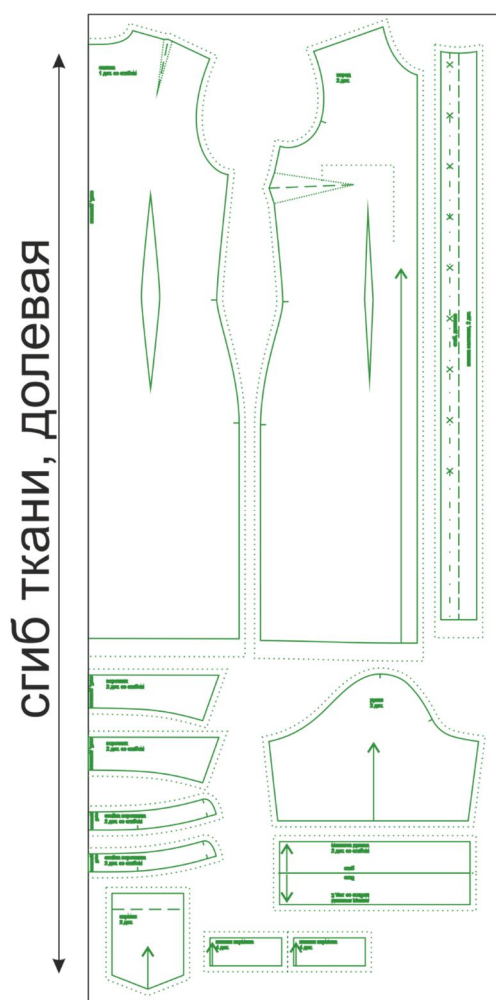

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Тонкие, гигроскопичные, мягкие, драпирующиеся ткани.
Пример: хлопок-сатин, поплин, вискоза, лён-стрейч, плательная джинса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

1. Стачайте плечевые и талевые вытачки на спинке, заутюжьте их к центру детали.
2. Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.
3. Стачайте нагрудные и талевые вытачки на деталях переда, заутюжьте первые вверх, а вторые – к центру деталей.
4. Заутюжьте верхний край кармана по линии перегиба, а затем этот припуск подогните на 1 см внутрь и приутюжьте снова. Застрочите верхний край кармана по заутюженному краю. Приутюжьте. Наметьте на лицевой стороне кармана его готовый вид. Обметайте боковые и нижние срезы кармана, заутюжьте их в сторону изнанки, ориентируясь по разметке. Наложите карман на деталь переда, приметайте, настрочите. Настрочите закрепки в углах кармана. Приутюжьте.
5. Наметьте расположение клапанов над карманами. Отступите от линии притачивания клапана вниз на 1 см и наметьте линию прикладывания среза клапана.
6. Заготовьте клапаны. Сложите попарно проклеенный и непроклеенный клапаны, лицом к лицу, сколите, обтачайте по боковым и нижним срезам. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках срежьте их наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Проложите отделочную строчку по обтачанным сторонам клапана. Вспомогательной строчкой скрепите верхние срезы лицевого и внутреннего клапанов.
7. Наложите клапан на деталь переда лицом к лицу, открытым срезом к линии прикладывания, приметайте, притачайте. Срежьте припуск шва притачивания клапана до ширины 3-4 мм, клапан отогните вниз, наметайте на деталь переда и настрочите швом шириной 7 мм. Приутюжьте.
8. Стачайте плечевые и боковые срезы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.
9. Обметайте срез низа платья, заутюжьте его в сторону изнанки на 3 см, подшейте, приутюжьте.
10. Заутюжьте планки застёжки вдоль пополам, изнанкой внутрь. Заутюжьте один продольный срез каждой планки на 1 см в сторону изнанки.
11. Наложите планку незаутюженным срезом к детали переда, лицом к изнанке, приметайте, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону планки. Обтачайте нижний угол планки, ориентируясь на готовый вид низа платья. Выверните,

- выправьте нижний угол планки. Наметайте планку заутюженным краем на деталь переда, перекрывая шов её притачивания на 1 мм, притачайте. Приутюжьте.
12. Наложите верхний (проклеенный) воротник на нижний (лицом к лицу), заколите по отлёту и концам, стачайте. Булавки удалите. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.
 13. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте.
 14. Заутюжьте нижний срез верхней стойки воротника на 1 см в сторону изнанки.
 15. Наложите верхнюю стойку на нижнюю (лицом к лицу), между ними вложите воротник, заколите булавками, стачайте. Обратите внимание: при вкладывании верхний воротник должен смотреть на нижнюю стойку!
 16. Булавки удалите, припуски шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглениях срежьте до ширины 3 мм или рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
 17. Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону. Выметайте по верхнему краю (где втачан воротник).
 18. Вметайте, втачайте нижнюю стойку в горловину изделия. Для этого наложите её лицевой стороной на изнанку платья-рубашки, уравняйте по срезам, приколите булавками на контрольных участках.
 19. Заутюжьте шов втачивания стойки на стойку.
 20. Наметайте верхнюю стойку на лицевую сторону горловины. Настрочите. Нитки намётки удалите.
 21. Проложите отделочную строчку по стойке и воротнику. Нитки вымётывания удалите, приутюжьте.
 22. Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.
 23. Вметайте, втачайте рукава в проймы, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.
 24. Сложите манжету пополам, изнанкой внутрь, стачайте по коротким срезам в кольцо. Припуски швов разутюжьте.
 25. Вложите манжету в рукав, лицом к изнанке, приколите, притачайте. Припуск шва обметайте, заутюжьте на рукав.
 26. Заверните манжету вверх так, чтобы получился отворот.
 27. Наметьте расположение петель / пуговиц или кнопок на стойке, планках и клапанах платья, обработайте их.
 28. Отутюжьте платье в готовом виде.